




MÓVEIS
**Novo
HORIZONTE**


www.moveisnovohorizonte.com.br

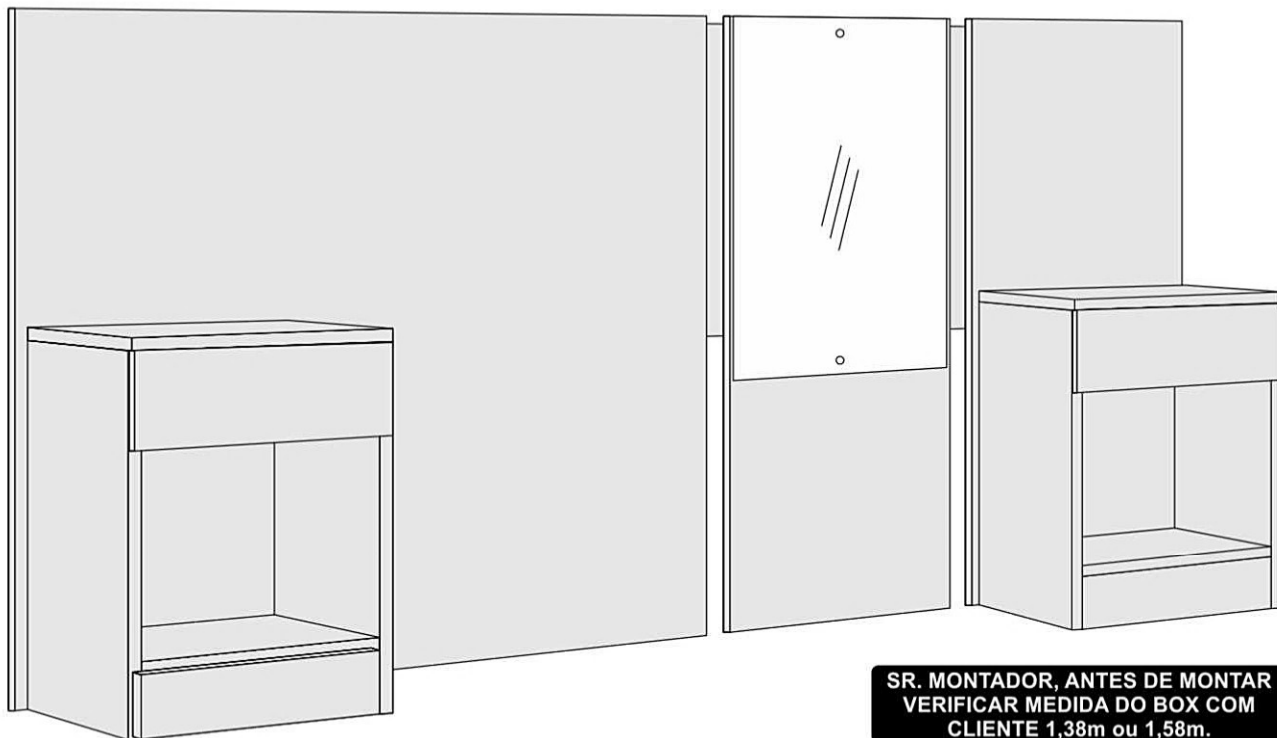

**SR. MONTADOR, ANTES DE MONTAR
VERIFICAR MEDIDA DO BOX COM
CLIENTE 1,38m ou 1,58m.**


CABECEIRA BOX VALORE CASAL C/ 2 CRIADOS

A: 1080 • L: 2416 / L: 2607 • P: 395

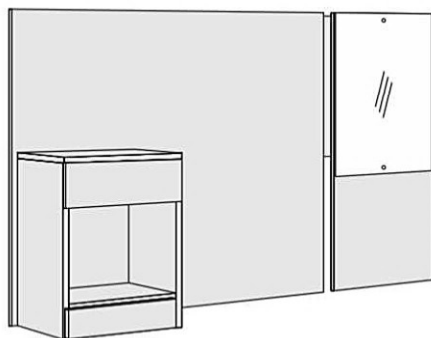

CABECEIRA BOX VALORE CASAL C/ 1 CRIADO

A: 1080 • L: 1980 / L: 2175 • P: 395

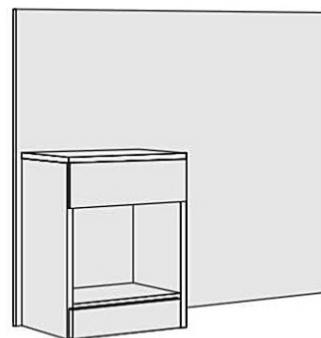

CABECEIRA BOX VALORE SOLTEIRO


A: 1080 • L: 1360 • P: 395

ATENÇÃO:

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução de montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

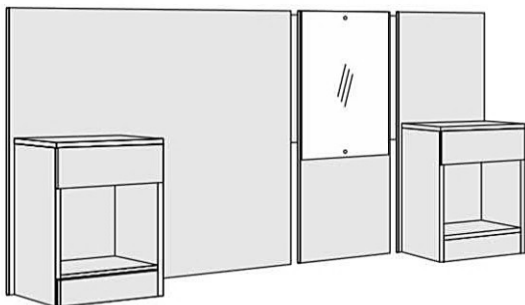


RELAÇÃO DAS PEÇAS E IDENTIFICAÇÃO DOS VOLUMES

Nº Peça	Código	Volume 1/4 - 9979 PAINEL C/ CRIADO CAS./SOL.	Qt.
05	9942	BASE CRIADO	01
07	8004	FRENTE GAVETA	01
09	8005	FUNDO GAVETA	01
03	9943	LATERAL DIREIRA CRIADO	01
02	9944	LATERAL ESQUERDA CRIADO	01
08	8000	LATERAL GAVETA	02
01	9985	PAINEL COM CRIADO SOLTEIRO/CASAL	01
04	9941	RODAPÉ DIANTEIRO	01
06	8007	TAMPO CRIADO	01
10	8001	TRASEIRO GAVETA	01
F9	1134	CORREDIÇA METÁLICA 350mm	01
	10111	KIT FERRAGEM	01


Nº Peça	Código	Volume 2/4 - 9981 PAINEL C/ CRIADO CASAL	Qt.
05	9942	BASE CRIADO	01
07	8004	FRENTE GAVETA	01
09	8005	FUNDO GAVETA	01
03	9943	LATERAL DIREIRA CRIADO	01
02	9944	LATERAL ESQUERDA CRIADO	01
08	8000	LATERAL GAVETA	02
11	9939	PAINEL COM CRIADO VALORE	01
04	9941	RODAPÉ DIANTEIRO	01
06	8007	TAMPO CRIADO	01
10	8001	TRASEIRO GAVETA	01
F9	1134	CORREDIÇA METÁLICA 350mm	01
	10114	KIT FERRAGEM	01

Nº Peça	Código	Volume 3/4 - 9980 PAINEL JUNÇÃO CABECEIRA	Qt.
14	9945	APLIQUE PAINEL COM CRIADO	01
12	9940	PAINEL JUNÇÃO	01
	10118	KIT FERRAGEM PAINEL JUNÇÃO	01

Nº Peça	Código	Volume 4/4 - 6389 ESPELHO VALORE	Qt.
R9	6389	ESPELHO 580x440 (1 Unidade)	01

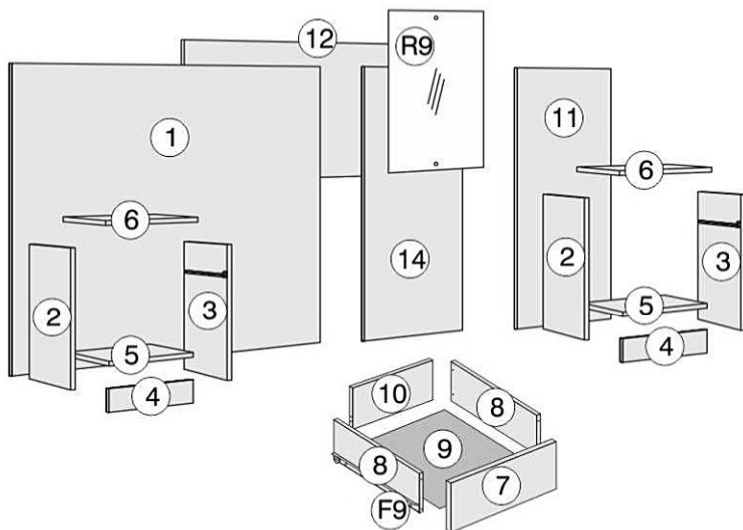

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM

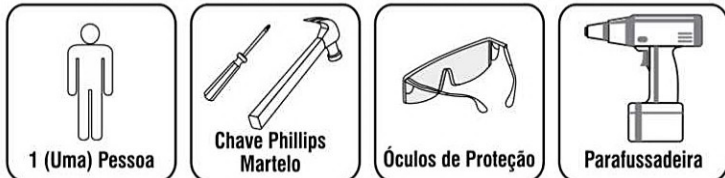



AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO.

RELAÇÃO DE FERRAGENS PAINEL C/ CRIADO CAS./SOL. - CÓD 10111				
CÓD.	LETRA	DESENHO	QTD.	NOME
2272	A		10	Parafuso 5,0x40
1470	B6		04	Parafuso Minifix 35mm
1428	B7		04	Tambor Minifix
1422	F		04	Parafuso 3,5x35
1404	C8		04	Cavilha 6x30
2324	D8		02	Conector de Montagem
1117	E2		05	Sapata Plástica 15x15
1158	E6		01	Giz
1420	H		22	Parafuso 3,5x14

RELAÇÃO DE FERRAGENS PAINEL C/ CRIADO CASAL - CÓD 10114				
CÓD.	LETRA	DESENHO	QTD.	NOME
2272	A		10	Parafuso 5,0x40
1470	B6		04	Parafuso Minifix 35mm
1428	B7		04	Tambor Minifix
1422	F		04	Parafuso 3,5x35
1404	C8		04	Cavilha 6x30
2324	D8		02	Conector de Montagem
1117	E2		04	Sapata Plástica 15x15
1158	E6		01	Giz
1420	H		20	Parafuso 3,5x14

RELAÇÃO DE FERRAGENS PAINEL JUNÇÃO CABECEIRA - CÓD 10118				
CÓD.	LETRA	DESENHO	QTD.	NOME
4003	D5		02	Suporte Pino Vidro
1426	Q		02	Parafuso 3,5x16
8888	D2		08	Cavilha 6x20
2859	J		20	Parafuso 3,5x25 Flangeado
1158	E6		01	Giz



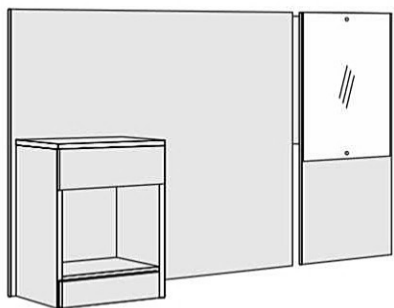


RELAÇÃO DAS PEÇAS E IDENTIFICAÇÃO DOS VOLUMES


Nº Peça	Código	Volume 1/3 - 9979 PAINEL C/ CRIADO CAS./SOL.	Qt.
05	9942	BASE CRIADO	01
07	8004	FRENTE GAVETA	01
09	8005	FUNDO GAVETA	01
03	9943	LATERAL DIREIRA CRIADO	01
02	9944	LATERAL ESQUERDA CRIADO	01
08	8000	LATERAL GAVETA	02
01	9985	PAINEL COM CRIADO SOLTEIRO/CASAL	01
04	9941	RODAPÉ DIANTEIRO	01
06	8007	TAMPO CRIADO	01
10	8001	TRASEIRO GAVETA	01
F9	1134	CORREDIÇA METÁLICA 350mm	01
	10111	KIT FERRAGEM	01

Nº Peça	Código	Volume 2/3 - 9980 PAINEL JUNÇÃO CABECEIRA	Qt.
14	9945	APLIQUE PAINEL COM CRIADO	01
12	9940	PAINEL JUNÇÃO	01
	10118	KIT FERRAGEM PAINEL JUNÇÃO	01

Nº Peça	Código	Volume 3/3 - 6389 ESPELHO VALORE	Qt.
R9	6389	ESPELHO 580x440 (1 Unidade)	01

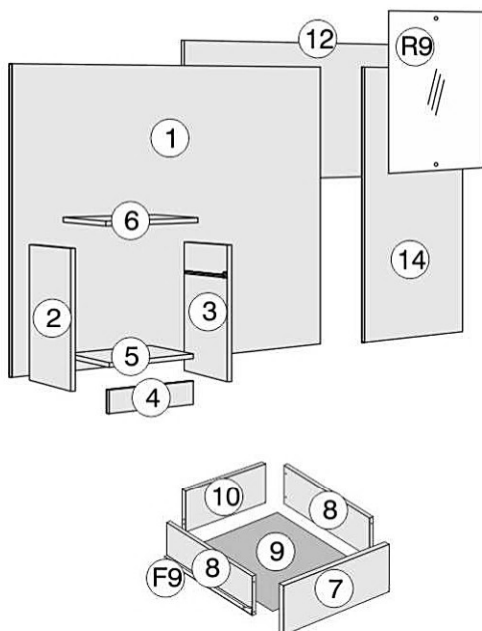


NECESSÁRIO PARA MONTAGEM

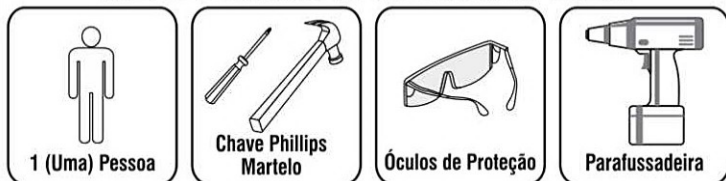

AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO.


RELAÇÃO DE FERRAGENS PAINEL C/ CRIADO CAS./SOL. - CÓD 10111				
CÓD.	LETRA	DESENHO	QTD.	NOME
2272	A		10	Parafuso 5,0x40
1470	B6		04	Parafuso Minifix 35mm
1428	B7		04	Tambor Minifix
1422	F		04	Parafuso 3,5x35
1404	C8		04	Cavilha 6x30
2324	D8		02	Conector de Montagem
1117	E2		05	Sapata Plástica 15x15
1158	E6		01	Giz
1420	H		22	Parafuso 3,5x14

RELAÇÃO DE FERRAGENS PAINEL JUNÇÃO CABECEIRA - CÓD 10118				
CÓD.	LETRA	DESENHO	QTD.	NOME
4003	D5		02	Suporte Pino Vidro
1426	Q		02	Parafuso 3,5x16
8888	D2		08	Cavilha 6x20
2859	J		20	Parafuso 3,5x25 Flangeado
1158	E6		01	Giz

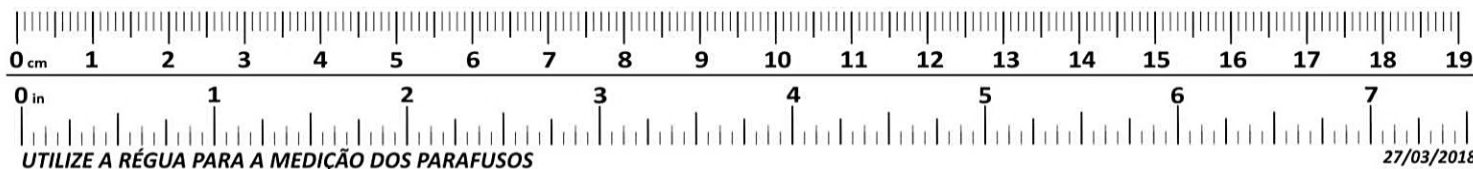


UTILIZE A RÉGUA PARA A MEDIÇÃO DOS PARAFUSOS


27/03/2018

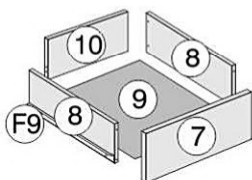[illegible]

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM

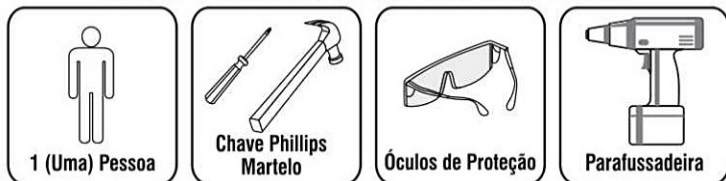


AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO.

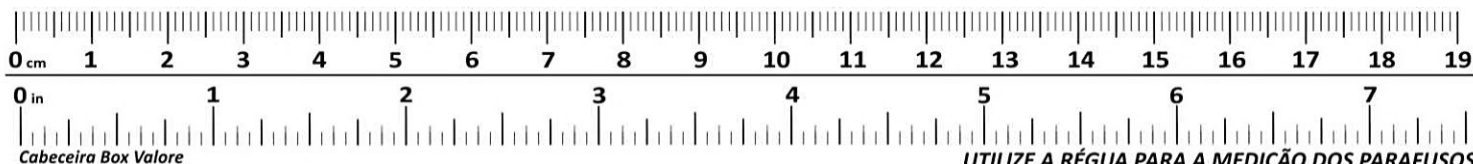


① MONTAGEM CABECEIRA CASAL COM 2 CRIADOS.

**SR. MONTADOR, ANTES DE MONTAR
VERIFICAR MEDIDA DO BOX COM
CLIENTE 1,38m ou 1,58m.**

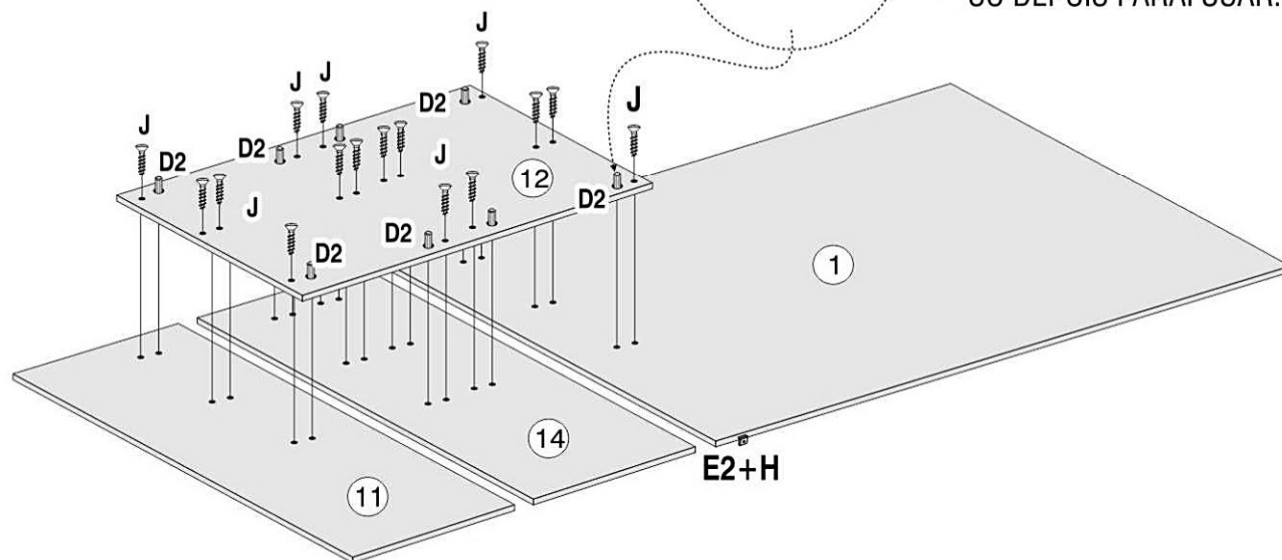


VISTA
TRASEIRA


  J	 D2
16 - Parafuso 3,5x25 FLA.	08 - Cavilha 6x20
 E2	 H
01 - Sapata	01 - Parafuso 3,5x14

② MONTAGEM CABECEIRA CASAL COM 1 CRIADO.

**SR. MONTADOR, ANTES DE MONTAR
VERIFICAR MEDIDA DO BOX COM
CLIENTE 1,38m ou 1,58m.**

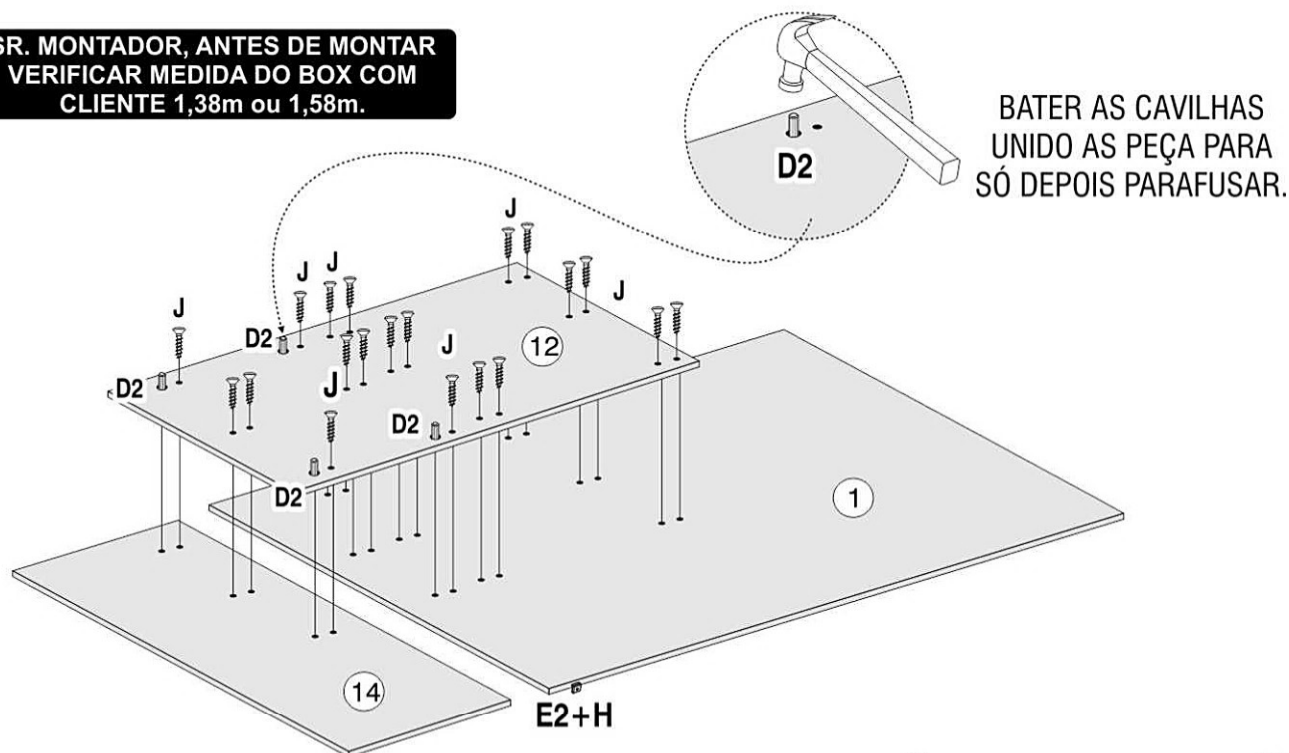


VISTA
TRASEIRA

  J	 D2
20 - Parafuso 3,5x25 FLA.	04 - Cavilha 6x20
 E2	 H
01 - Sapata	01 - Parafuso 3,5x14

3 MONTAGEM CABECEIRA SOLTEIRO

VISTA
TRASEIRA

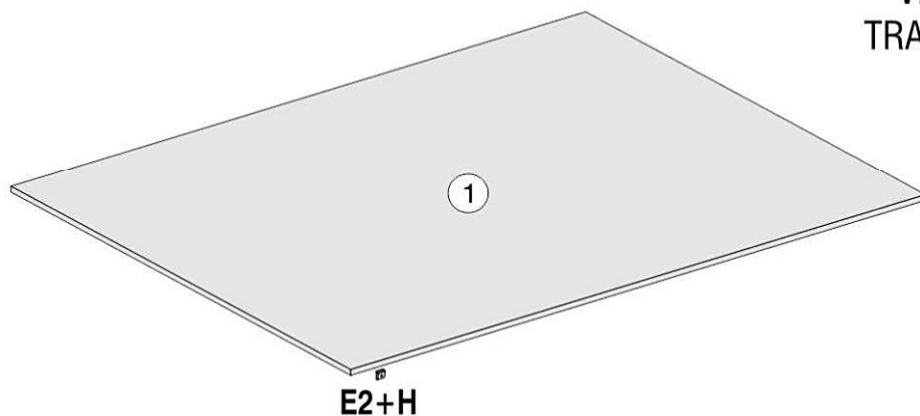

01 - Sapata


E2

01 - Parafuso 3,5x14

H

4 PARAFUSAR O ESPELHO CONFORME DESENHO ABAIXO.

VISTA
FRONTAL

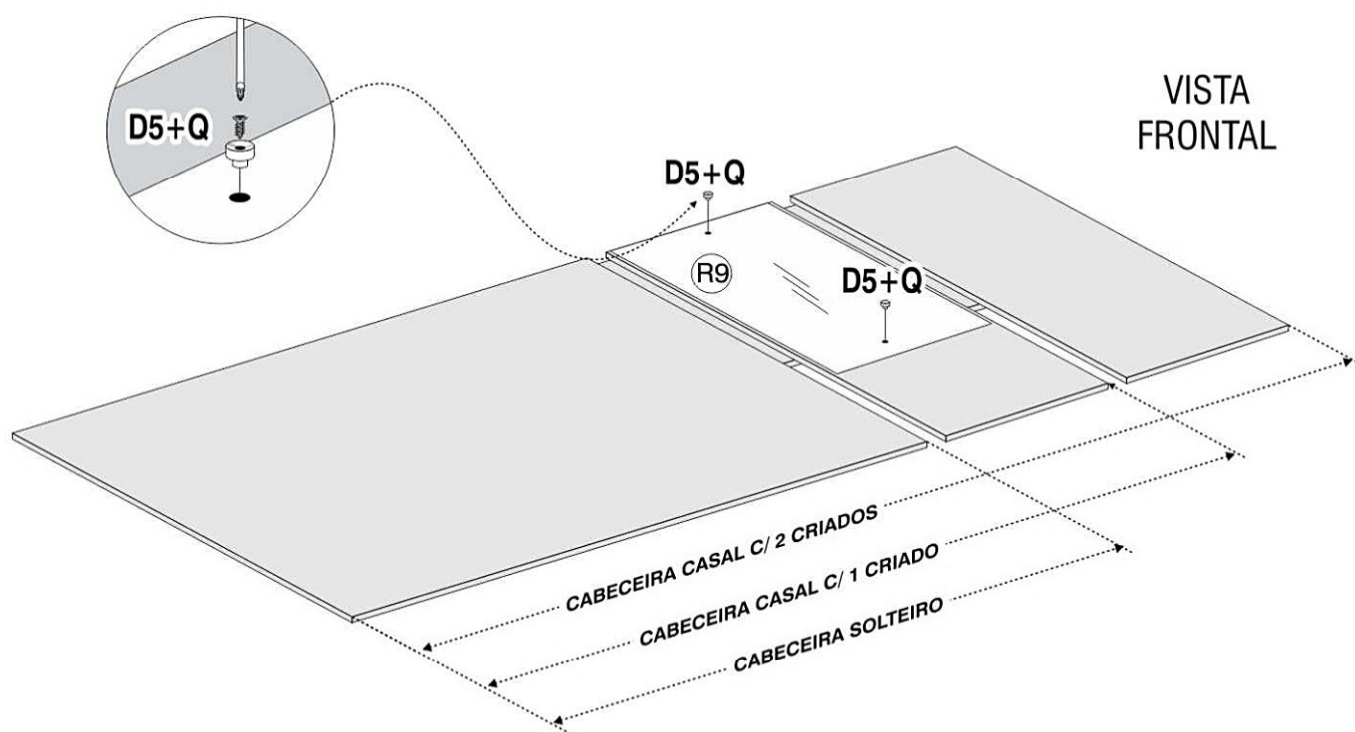



02 - Parafuso 3,5x16

Q


02 - Suporte Pino Vidro

D5





5 MONTAGEM DO CRIADO.

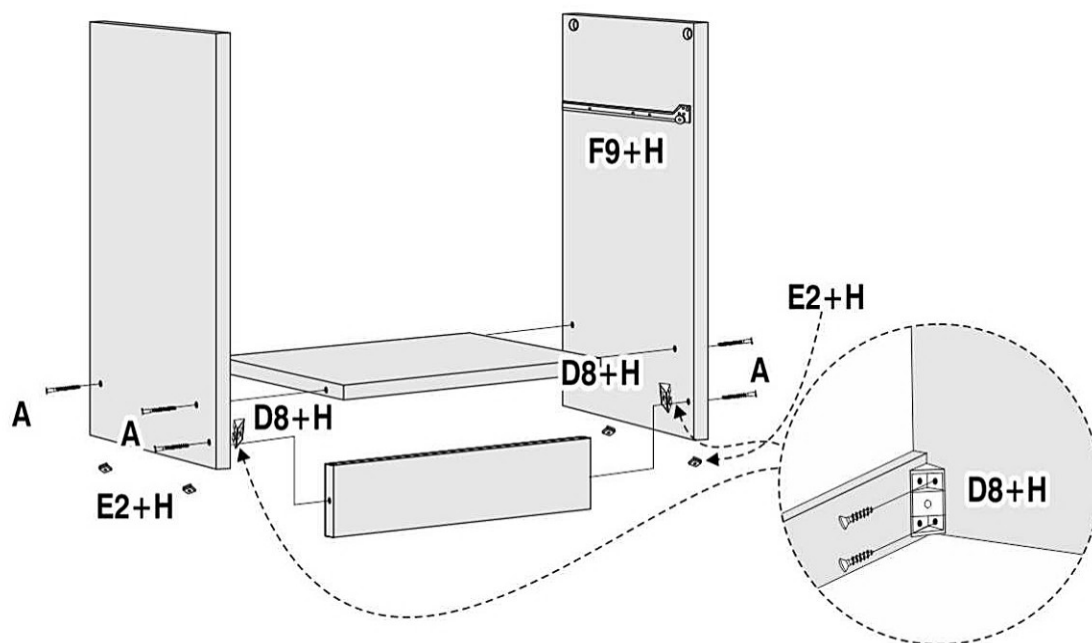


6 MONTAGEM TAMPO DO CRIADO.

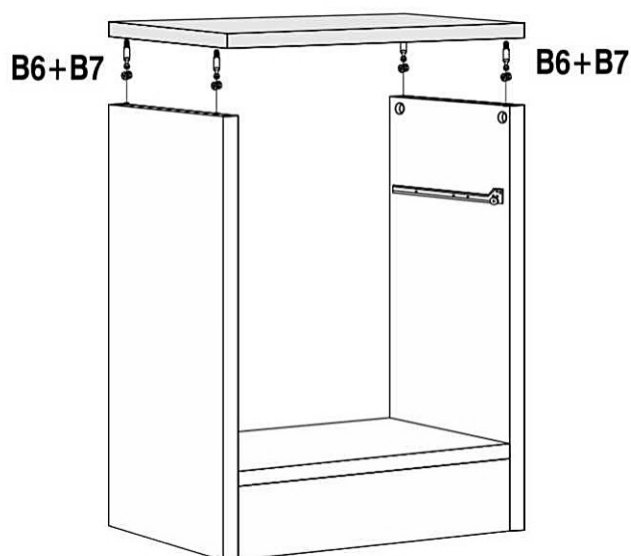

7 MONTAGEM DA GAVETA.

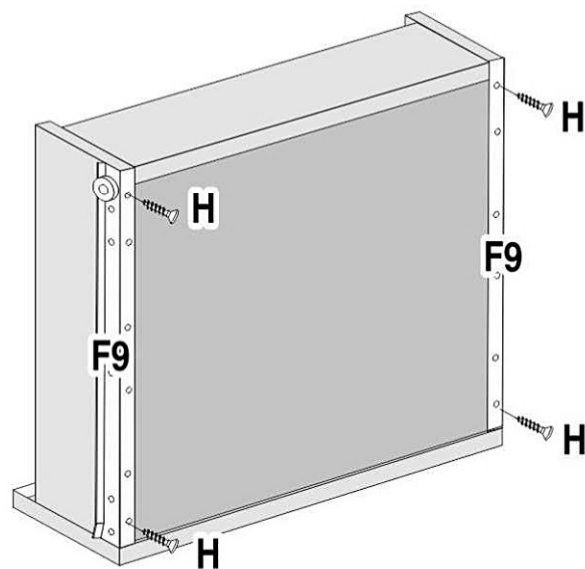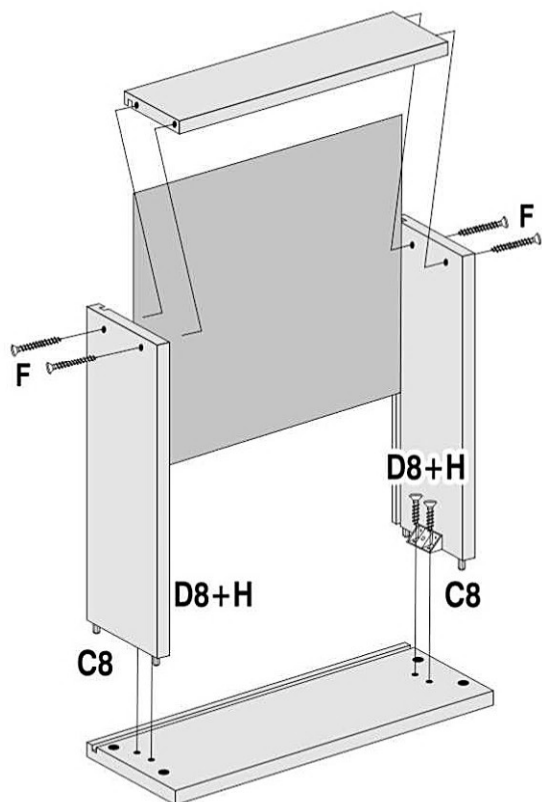

8 MONTAGEM DOS CRIADOS NA CABECEIRA CASAL COM 2 CRIADOS. OS CRIADOS NA CABECEIRA SOLTEIRO E CASAL SERÃO FIXADOS DA MESMA FORMA, ATENÇÃO COM AS QUANTIDADES DE PARAFUSO E POSIÇÃO DO MESMO.

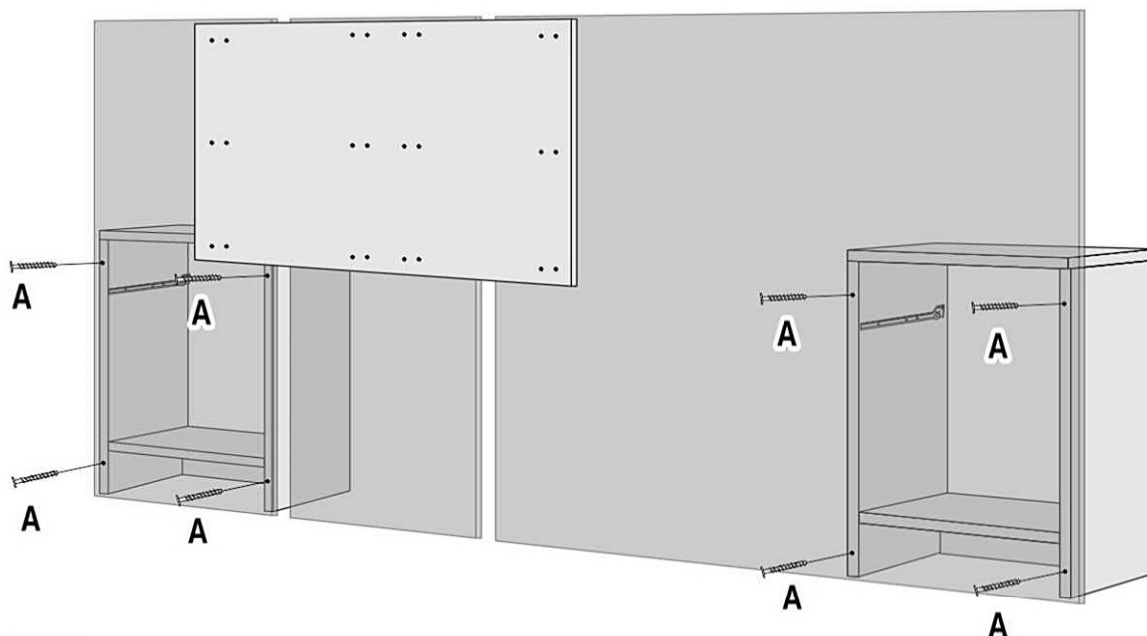

VISTA
TRASEIRA

