




RUA MANOEL MEDEIROS CÂMARA, Nº 2556
BAIRRO AEROPORTO
CEP. 15135-194 - MIRASSOL
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
FONE: (17) 3243-7010

MANUAL DE MONTAGEM / ROUPEIRO HOLANDA




ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

DIMENSÃO		
COMPR.	PROF.	ALTURA
1615 MM	555 MM	2290 MM

VISTA
EXPLODIDA

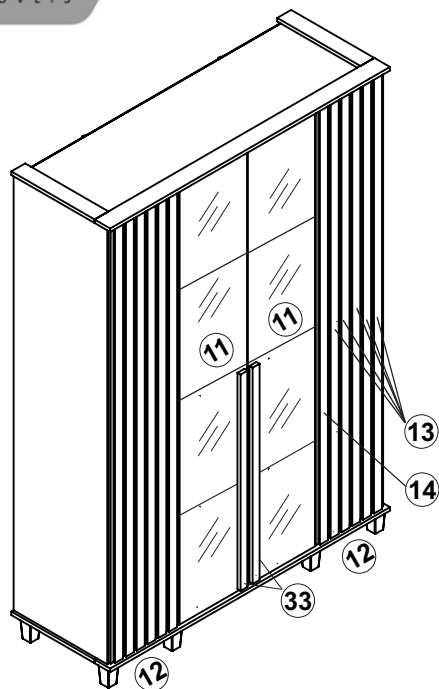


DETALHE DE
PORTAS

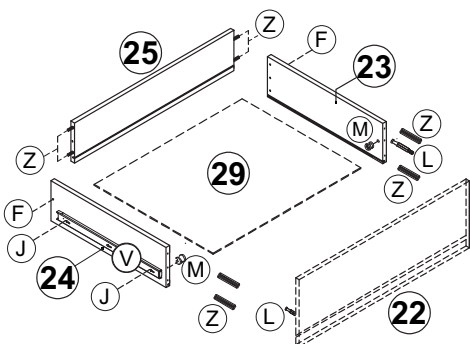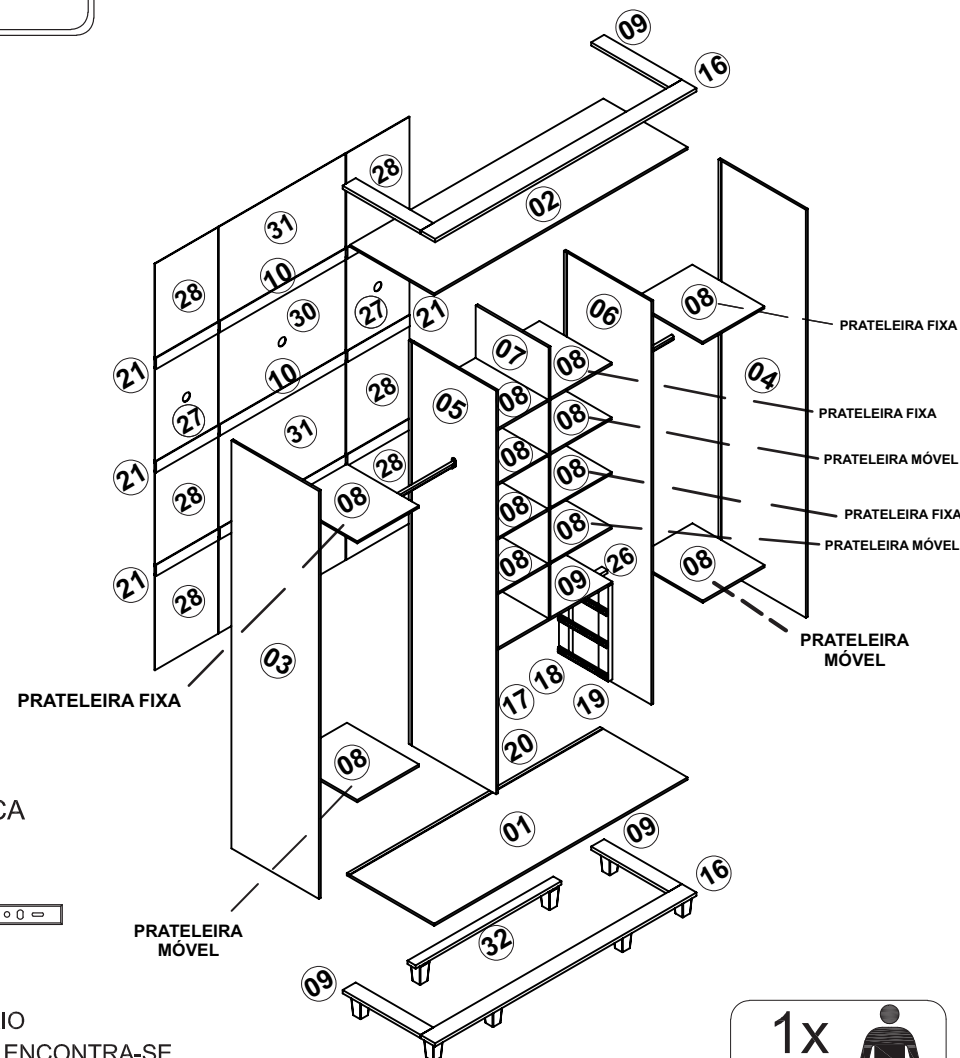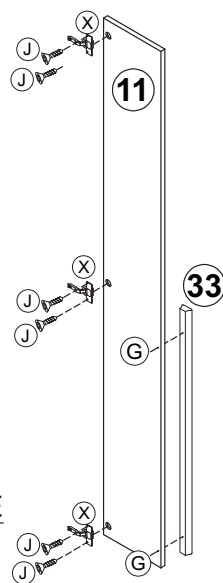











DETALHE DE
GAVETAS

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA

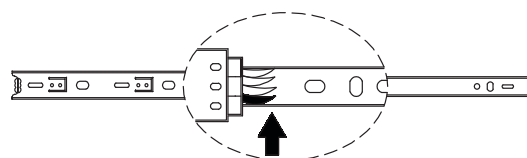

PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA. MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.



KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTDADE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	08	PARAFUSO 5,0 X 50 PHS CH	
B	12	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG.(COR)	
C	14	PARAFUSO 70 X 40 SOBERBO	
D	08	PARAFUSO 7 X 40 CAB 13	
E	10	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG.(COR)	
F	14	PARAFUSO 3,5 X 35 CH	
G	06	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.PHS	
H	18	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG.PHS	
I	72	PARAFUSO 3,5 X 20 PHS CH	
J	70	PARAFUSO 3,5 X 12 CH	
K	24	PARAFUSO M4 FLANG. C/ PORCA	
L	16	PINO MINIFIX	
M	16	TAMBOR MINIFIX	
N	24	SUPORE DE PRATELEIRA	
O	12	PORCA CILÍNDRICA	
P	03	RESPIRO PLÁSTICO 35 MM	
Q	04	SUPORE OBLONGO	
R	06	TRAVA FUNDO	
S	18	TRAPÉZIO	
T	12	PREGO 8 X 8	
U	02	CABIDEIRO ALUMÍNIO 374 MM	
V	03	CORREDIÇA TELESCÓPICA	
W	08	PÉ PLÁSTICO	
X	12	DOBRADIÇA AL6	
Y	12	CALÇO 03 MM AL6	
Z	94	CAVILHA 6 X 30 MM	
A1	08	CAVILHA 6 X 50 MM	
B1	04	ESPELHO (539 X 275 X 3 MM) PUXADOR	
C1	04	ESPELHO (544 X 338 X 3 MM) SUPERIOR	
D1	56	FITA DUPLA FACE	


ROUPEIRO HOLANDA 4 PTS						
Nº	PEÇA	TAMANHO			QUANT.	
1	BASE	1563	540	12	1	
2	TAMPO	1563	520	12	1	
3	LATERAL ESQUERDA	2180	540	12	1	
4	LATERAL DIREITA	2180	540	12	1	
5	DIVISÓRIA ESQUERDA	2156	540	12	1	
6	DIVISÓRIA DIREITA	2156	540	12	1	
7	DIVISÓRIA CENTRAL	1448	450	12	1	
8	PRATELEIRA COLMÉIA	445	381	12	12	
9	MOLDURA MENOR	480	80	18	4	
10	PINASO MAIOR	775	60	12	3	
11	PORTA 15 MM	2170	390	15	2	
12	PORTA 12 MM	2170	390	12	2	
13	RIPA DA PORTA	2170	46	9	10	
14	RIPA FRESADA	2170	46	9	2	
15	TAMPO GAVETEIRO	775	450	12	1	
16	MOLDURA MAIOR	1613	90	18	2	
17	DISTÂNCIADOR TRASEIRO ESQ.	510	60	25	1	
18	DISTÂNCIADOR TRASEIRO DIR.	510	60	25	1	
19	DISTÂNCIADOR FRONTAL DIR.	510	60	25	1	
20	DISTÂNCIADOR FRONTAL ESQ.	510	60	25	1	
21	PINASO MENOR	384	60	12	6	
22	FRENTE DA GAVETA	715	150	15	3	
23	LATERAL DIREITA DA GAVETA	387	120	12	3	
24	LATERAL ESQUERDA DA GAVETA	387	120	12	3	
25	CONTRA FUNDO DA GAVETA	675	120	12	3	
26	TRAVA DO GAVETEIRO	775	35	18	2	
27	FUNDO MENOR COM FURO	513	390	3	2	
28	FUNDO MENOR SEM FURO	513	390	3	6	
29	FUNDO DA GAVETA	689	388	3	3	
30	FUNDO CENTRAL COM FURO	783	513	3	1	
31	FUNDO CENTRAL SEM FURO	783	513	3	3	
39	CALÇO TRASEIRO	900	50	18	1	
33	PUXADOR MDF	1080	40	18	2	

IMPORTANTE:


Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.




1º PASSO

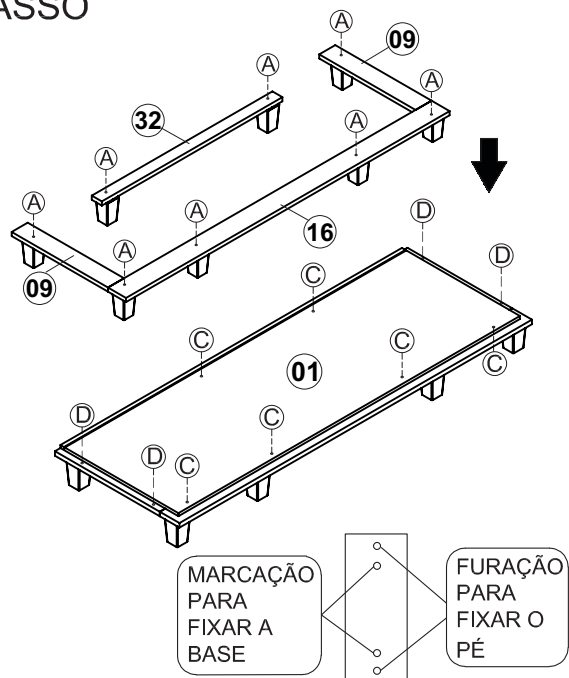


2º PASSO

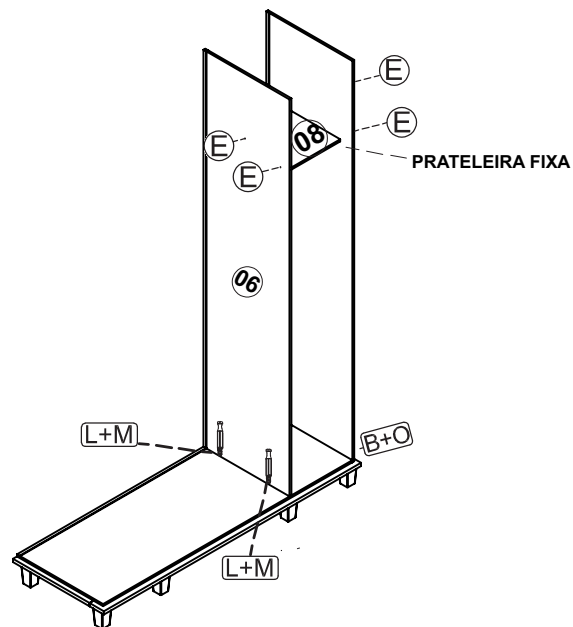


3º PASSO

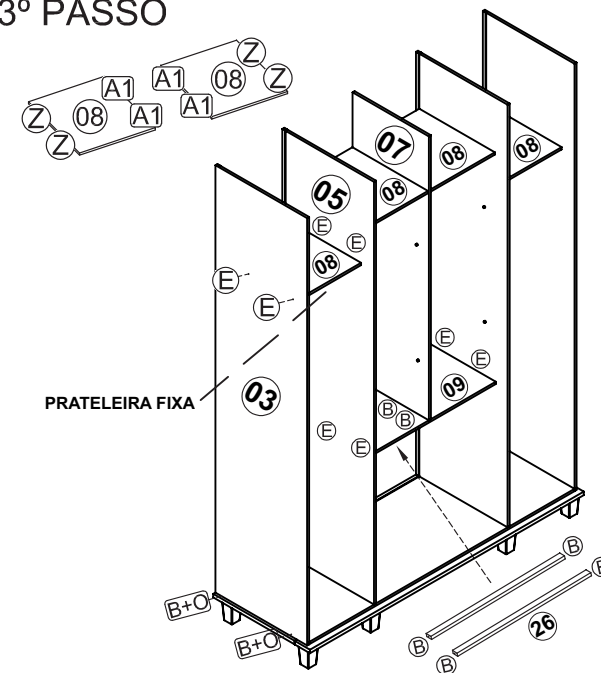

4º PASSO

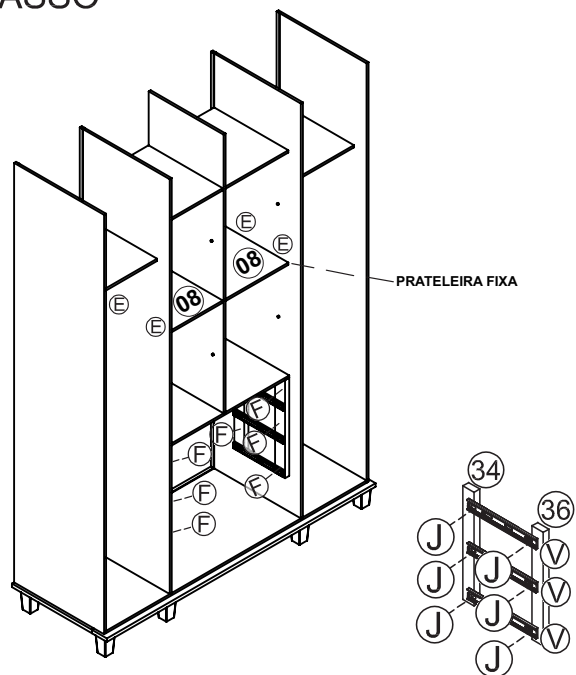


5º PASSO

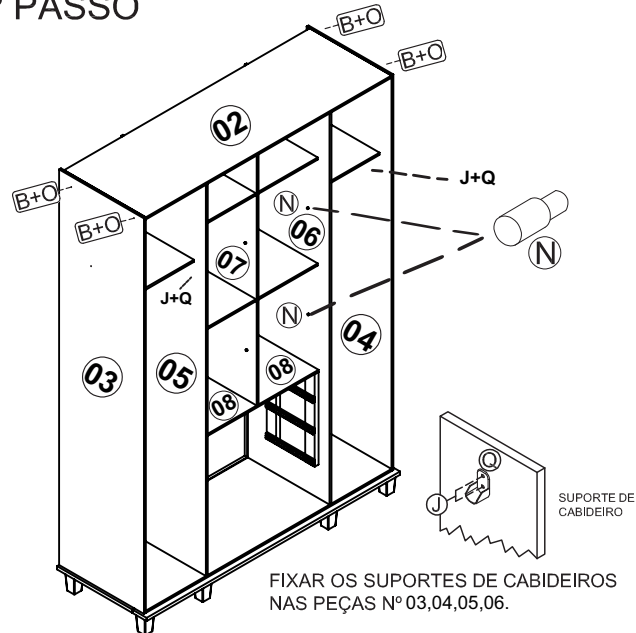


COLOCAR OS SUPORTES DE PRATELEIRAS NAS DIVISÓRIAS Nº05, Nº06 E Nº07.

6º PASSO

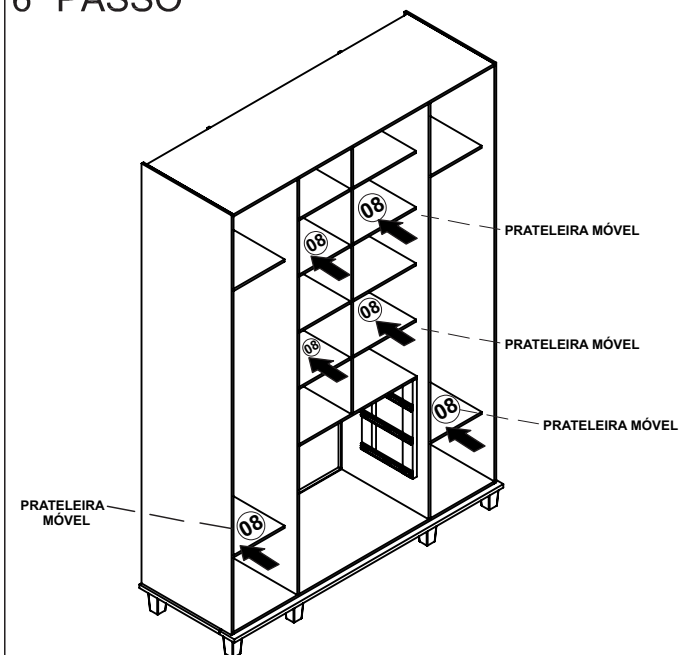


7º PASSO

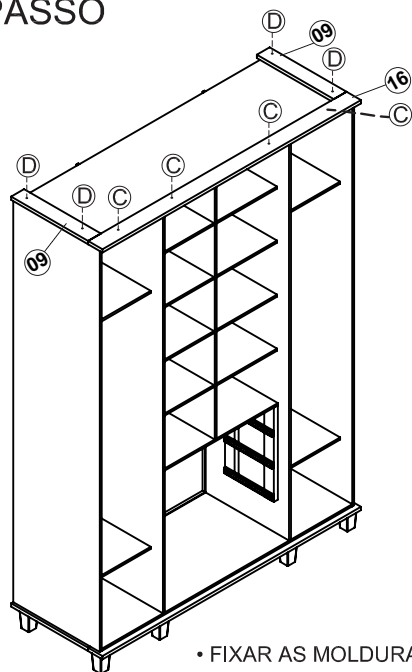


• FIXAR AS MOLDURAS SUPERIORES.

8º PASSO

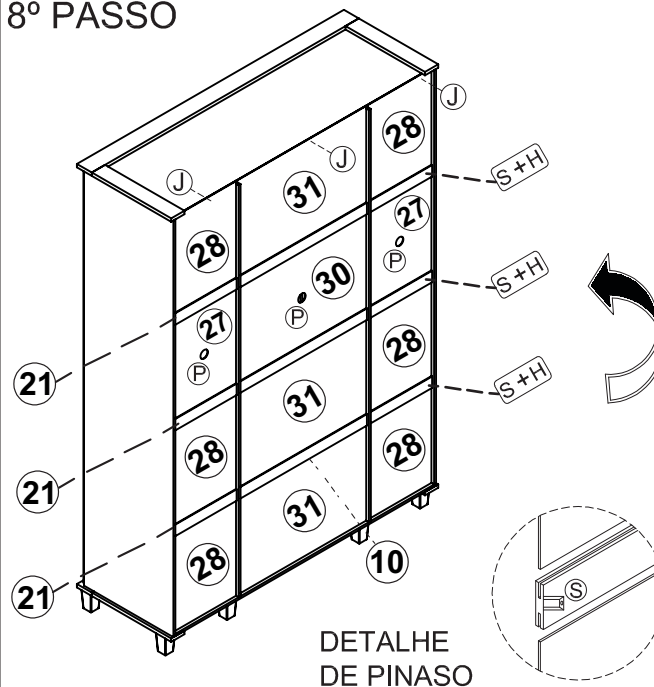


DETALHE
DE PINASO

9º PASSO

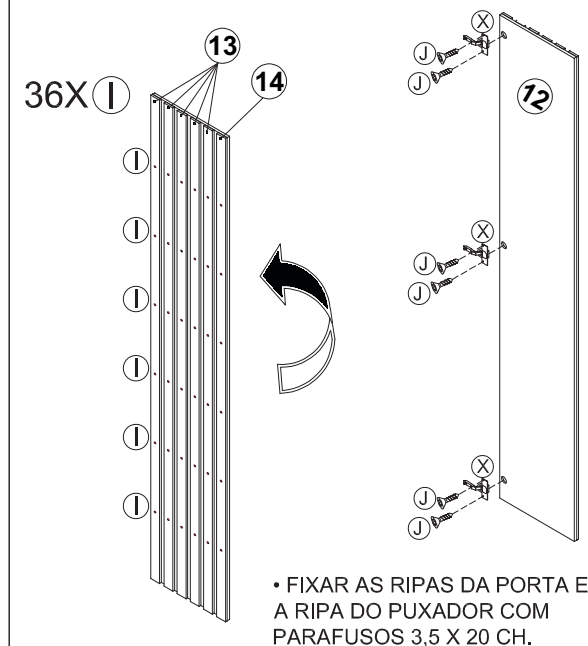


• FIXAR AS RIPAS DA PORTA E
A RIPA DO PUXADOR COM
PARAFUSOS 3,5 X 20 CH.

10º PASSO

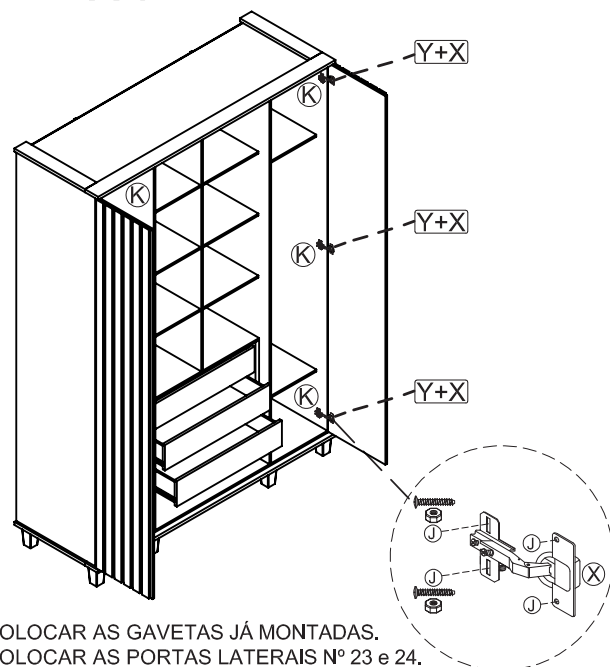


• COLOCAR AS GAVETAS JÁ MONTADAS.
• COLOCAR AS PORTAS LATERAIS Nº 23 e 24.

11º PASSO

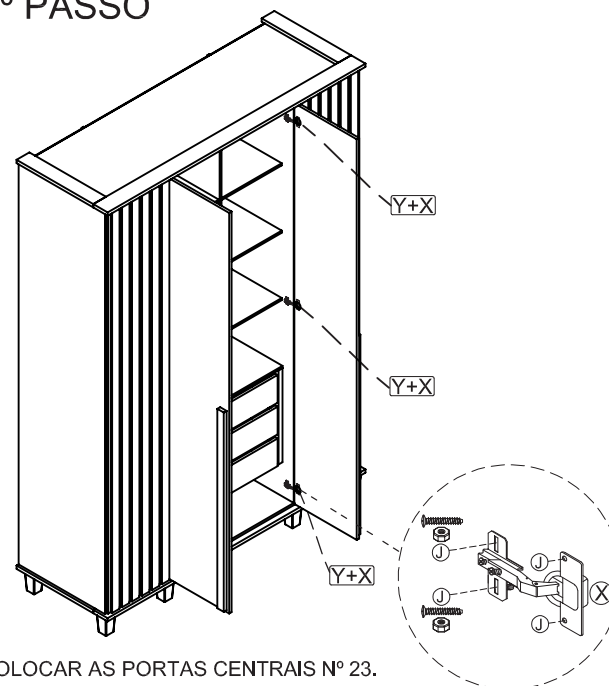

• COLOCAR AS PORTAS CENTRAIS Nº 23.

12º PASSO

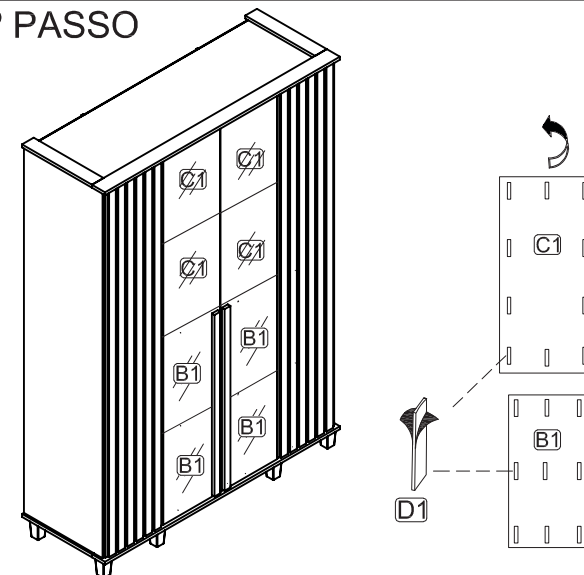

DETALHE DA FIXAÇÃO DA
FITA DUPLA FACE (D1) NOS
ESPELHOS.