
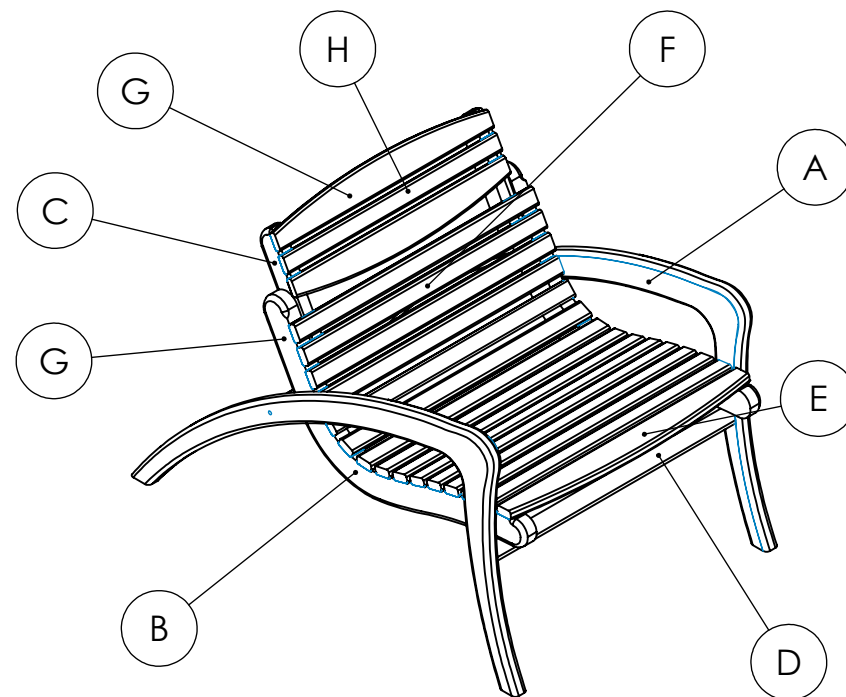


ARVENI

Manual de Montagem: Poltrona Isa

Obrigado por escolher a ARVENI. Nosso propósito é fazer com que a madeira se curve para encontrar o seu conforto. Siga este guia passo a passo para montar sua Poltrona Isa com segurança.

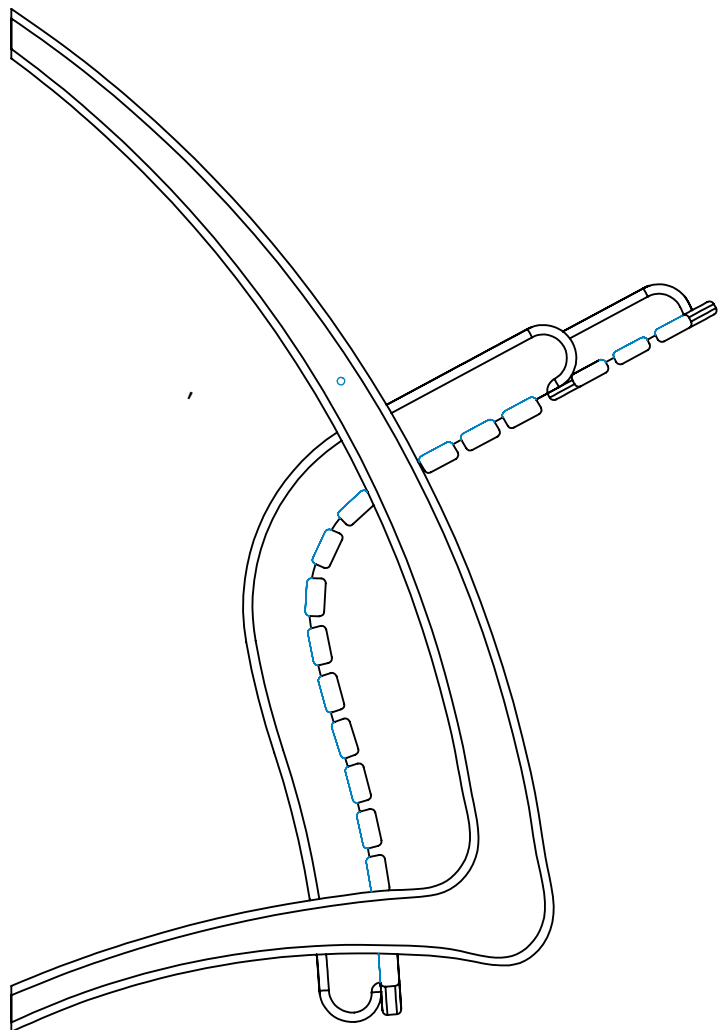

"Sua Poltrona Isa está pronta. Mais do que um móvel montado, agora você possui a expressão máxima do design orgânico: o perfeito equilíbrio onde a solidez da madeira se curva à leveza do seu descanso."

ARVENI — DESIGN QUE ABRAÇA

Passo a Passo para Montagem

Dica de Montagem: Monte a poltrona sobre uma superfície limpa e macia (ou utilize a própria caixa) para proteger o acabamento da madeira. Não aperte os parafusos da estrutura totalmente até que o esqueleto esteja montado.

Ferramentas e Componentes

Antes de começar, verifique se todas as peças estão incluídas na embalagem:

Estrutura de Madeira:

(A) 02 Laterais (Esquerda e Direita com braços)

(B) 02 Travessas estruturais do Assento (LATERAIS do assento)

(C) 02 Travessas estruturais do Encosto (LATERAIS do encosto)

(D) 02 Travessas Inferiores Fixação Estrutural

(E) 01 Ripa Superior em Curva Frontal

(F) 14 Ripas Maiores Superiores (Assento e Encosto)

(G) 02 Ripas Superiores em Curva Menores (Encosto)

(H) 01 Ripa Menor Superior (Encosto)

Ferragens:

12 Parafusos 50mm Para Bucha Americana

08 Parafusos 50mm Rosca Direta na Madeira

36 Parafusos Phillips para as ripas superiores

04 Sapatas Pé Nivelador


01 Chave Allen (Inclusa)

Recomenda-se usar Parafusadeira Elétrica

Fixação das Travessas e



Alinhamento:

Com a estrutura pré-montada em pé, faça os reforços que servirão de base para receber as ripas decorativas e de conforto. Fixação Direta: Utilize os 08 Parafusos de 50mm de Rosca Direta na Madeira nos pontos indicados pelas imagens de detalhe para fixar firmemente os encaixes estruturais de suporte diretamente na madeira das laterais. Alinhamento: Certifique-se de que a estrutura esteja completamente esquadrada e reta. Agora que o esqueleto está montado, você já pode apertar firmemente todos os parafusos das etapas anteriores.

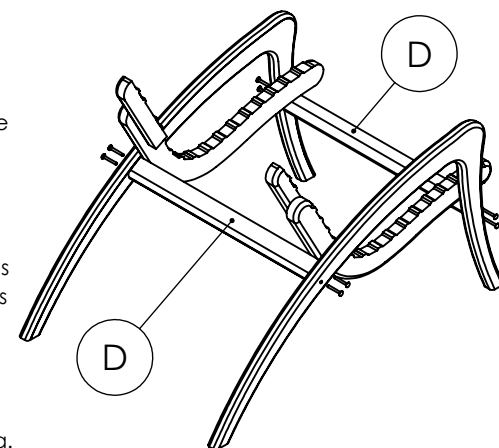




Montagem do Esqueleto Estrutural (Laterais e Travessas)

O objetivo desta etapa é unir as duas laterais principais com as travessas que darão sustentação ao assento e ao encosto.

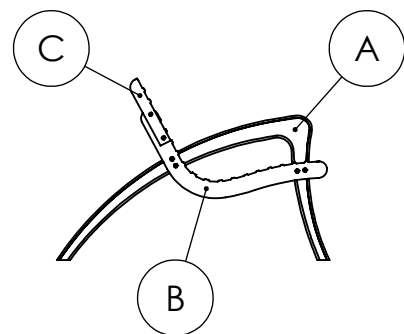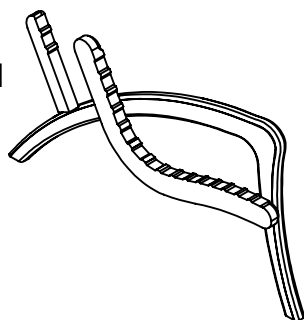

Posicionamento: Posicione as 02 Laterais (A) — esquerda e direita com os braços — paralelas uma à outra. Estrutura do Assento e Encosto: Encaixe as 02 Travessas estruturais do Assento (B) e as 02 Travessas estruturais do Encosto (C) nos pontos de fixação internos das laterais.

Fixação Principal: Utilize os 12 Parafusos de 50mm para Bucha Americana em conjunto com a Chave Allen (inclusa) para fixar essas travessas estruturais nas laterais. Lembre-se de não dar o aperto final ainda.

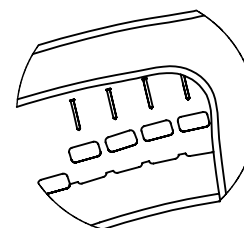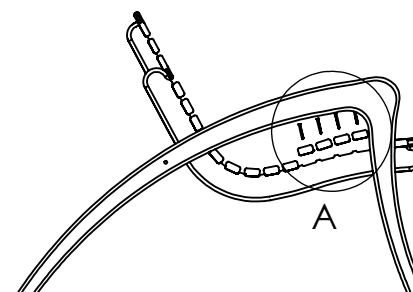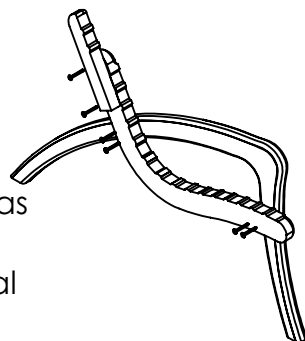

DETALHE A

Instalação das Ripas Superiores (Assento e Encosto)

Nesta etapa, você vai compor a superfície onde o corpo se acomoda, distribuindo as ripas de madeira curva. Para maior agilidade, recomenda-se o uso de uma parafusadeira elétrica. Ripa Frontal: Posicione a 01 Ripa Superior em Curva Frontal (E) bem na extremidade da frente do assento. Ripas do Corpo: Distribua uniformemente as 18 Ripas Superiores (F) ao longo dos encaixes pré definidos por toda a extensão do assento e do encosto. Topo do Encosto: Na parte mais alta do encosto, posicione as 02 Ripas Superiores em Curva Menores (G) e a 01 Ripa Menor Superior (H) para finalizar a parte superior do encosto. **Parafusamento:** Fixe cada uma das ripas utilizando os 36 Parafusos Phillips nos furos pré-existentes.

Sua Poltrona Isa está totalmente montada e pronta para entregar o máximo de conforto!