
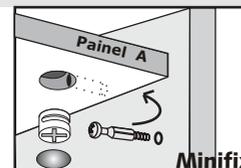


## Acessórios

- A** Parafuso Minifix 28
- B** Tambor minifix 28
- C** Adesivo Tapa Furo Tambor Minifix 28
- D** Paraf. Ø4x40 mm P/ Distanciador Rodapé Auxiliar 9
- E** Par. Ø4x25 mm União módulos 6
- F** Par. Ø3,5x19 mm Fixador de Fundos 26
- G** Par. Ø3,5x14 mm Cabeça Flangeada Correções, Cantoneiras 42
- H** Par. Ø4x14 mm Cabeça Chata Suporte cabideiro 4
- I** Cavilha Ø8x30 mm Montagem estrutura 40
- J** Fixador de fundos Utiliza 01 par.Ø3,5x19 /fixador 26
- K** Cantoneira 2 Furos Rodapés 4
- L** Pregos 10 x 10 Fundos 30
- M** Suporte cabideiro 2
- N** Arejador Ø 35mm de encaixe (realizar furo) 2
- O** Cantoneira Angular Rodapé frontal 2
- P** Sapatas Plásticas (com prego) 8
- Q** Cola branca(sache) P/cavilhas 2

## Montagem da Estrutura


Colocar Cola em todas as furações de cavilhas

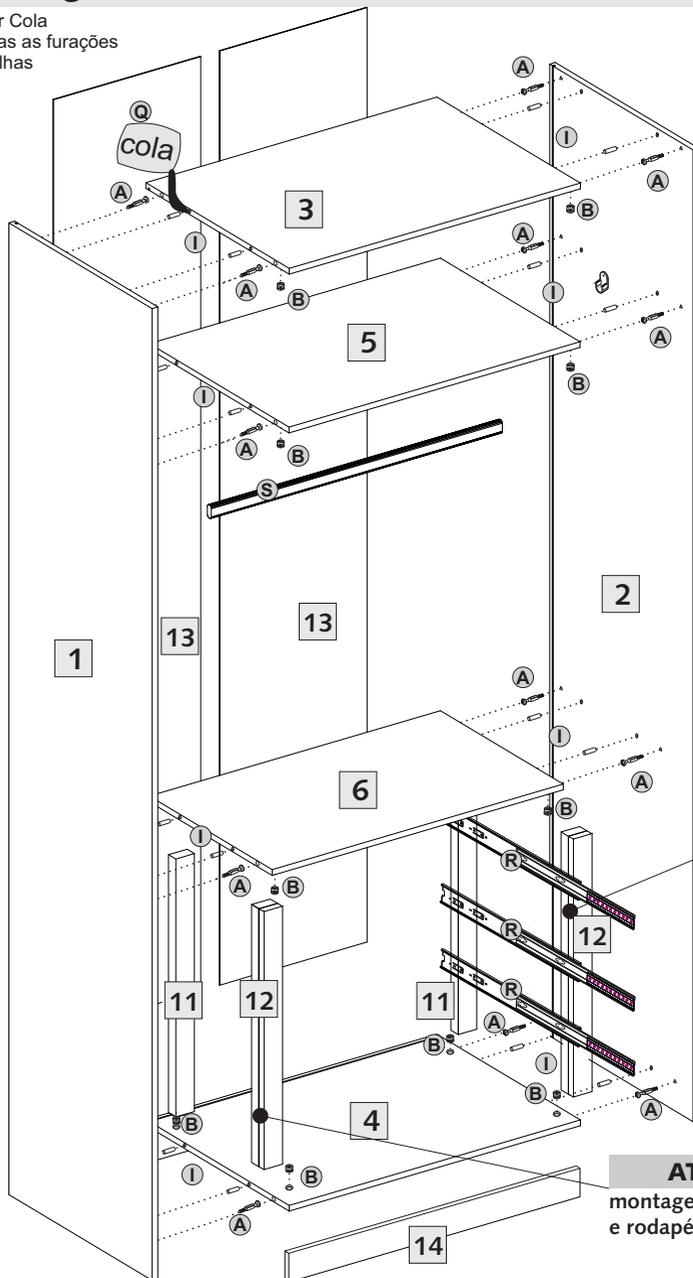


## GARANTIA

A garantia dos produtos abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de **90 dias**.  
\* A solicitação de assistência técnica deve ser feita obrigatoriamente dentro do prazo e na loja onde o produto foi adquirido.


Distanciadores **11** e **12** com correções fixadas

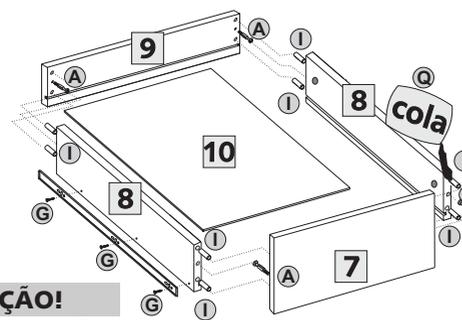

**ATENÇÃO!**  
montagem das correções e rodapés no verso.

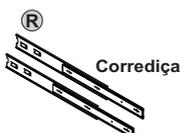

Pares **3**



Cabideiro Metal (769mm) **1**




Perfil União de Fundos em MDP 15mm (2258mm) **1**

## Roupeiro 80cm

Larg.: 804mm Alt.: 2360mm Prof.: 545mm

CLOSET PRIME PLUS

Cód. 9004

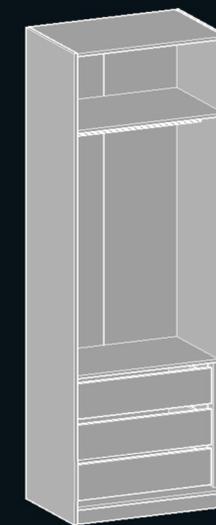

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Técnica
01	Lateral Esquerda	01	2358 x 545	
02	Lateral Direita	01	2358 x 545	
03	Chapéu	01	545 x 775	
04	Base	01	545 x 775	
05	Maleiro	01	531 x 775	
06	Prat. Fixa Central	01	467 x 775	
07	Frente gaveta	03	175 x 690	
08	Lateral gaveta	06	120 x 411	
09	Traseira gaveta	03	120 x 670	
10	Fundo gaveta	03	420 x 650	
11	Distanciadores (25mm)	02	626 x 40	
12	Distanciador Duplo	02	626 x 40	
13	Traseiro (Fundos)	02	2268 x 370	
14	Rodapé frente/tras	02	70 x 775	
15	Rodapé auxiliar	01	55 x 480	


ESTE MÓDULO POSSUI 02 VOLUMES




## Montagem dos rodapés

Fixar Rodapés por baixo da base com as cantoneiras, utilizando parafuso 3,5x14mm cabeça Flangeada

## Régua de Referência p/ Parafusos

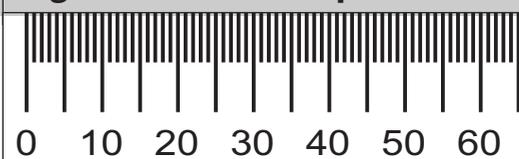


Encaixar cantoneiras angulares no canal, parafusar na base e no rodapé, com paraf. 3,5x14mm cabeça flangeada.

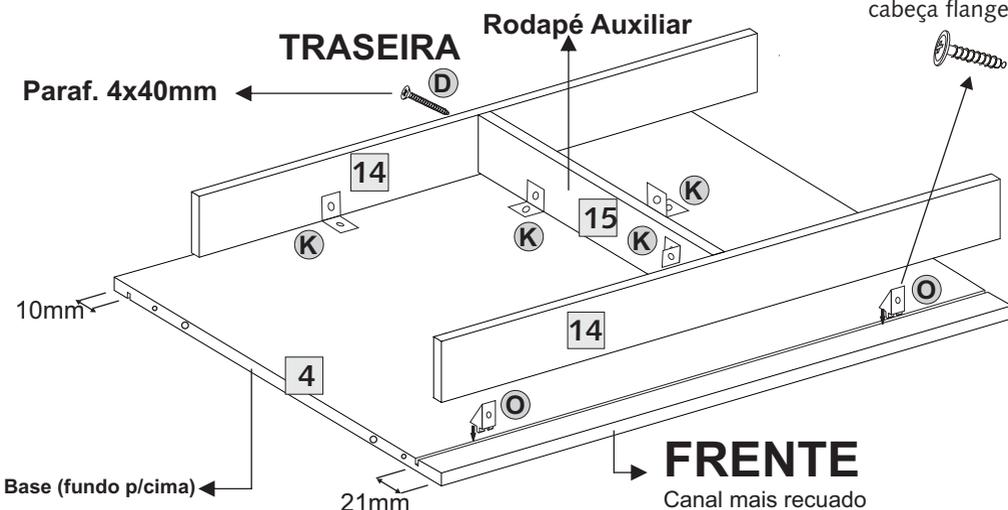

## Fixação das Corrediças

1º - Fixar as Corrediças nos Distanciadores, conforme abaixo.



2º - Fixar o Conjunto nas LATERAIS/ DIVISÓRIAS

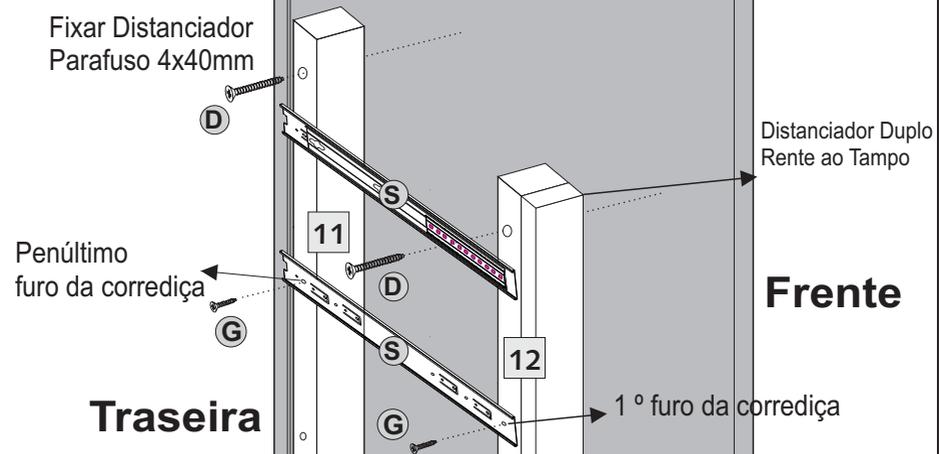

## Fundo de gavetas

### 04 Fixador de fundos

Utiliza 01 par. Ø3,5x19 (F) /fixador

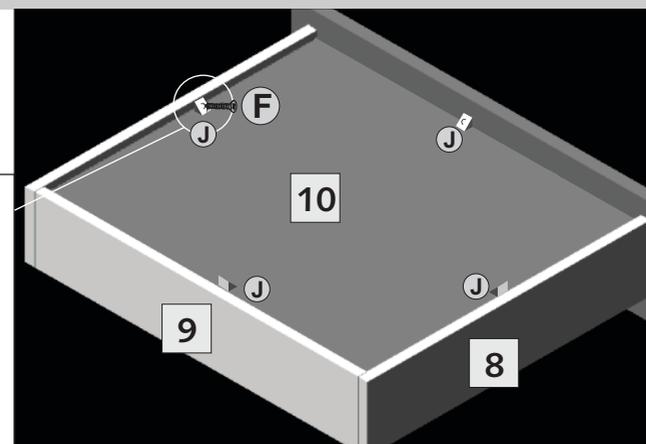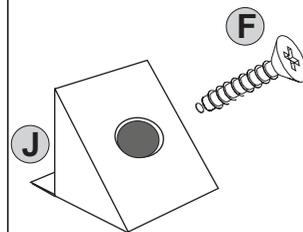

## Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

## 5 DICAS PARA REDUZIR O RISCO DE MOFO NO MÓVEL:

1.		Qualquer infiltração, deve ser eliminada no local de instalação do móvel.
2.		Se possível, utilizar pintura anti-mofo nas paredes que ficarão atrás dos móveis instalados.
3.		Manter o afastamento mínimo de 3cm entre o móvel e a parede
4.		Se o seu ambiente já tem indícios de umidade, utilizar barreiras como isopor ou espuma expansiva.
5.		Manter o ambiente arejado, com portas e janelas abertos, por pelo menos 2 horas.