



















Acessórios

-  **Parafuso Minifix** 16
-  **Tambor minifix** 16
-  **Adesivo Tapa Furo** 16
-  **Tambor Minifix**
-  **Paraf. Ø4x40 mm** 1
- P/ Rodapé Auxiliar**
-  **Par. Ø4x25 mm** 6
- União módulos**
-  **Par. Ø3,5x19 mm** 8
- Fixador de Fundos**
-  **Par. Ø3,5x14 mm** 12
- Cabeça Flangeada**
- Cantoneiras 2 furos**
- Cantoneira Angular**
-  **Cavilha Ø8x30 mm** 28
- Montagem estrutura**
-  **Fixador de fundos** 8
- Utiliza 01 par.Ø3,5x19 /fixador**
-  **Prego 10 x 10** 30
- Fundos**
-  **Cantoneira 2 Furos** 4
- Rodapés**
-  **Arejador Ø 35mm** 1
- de encaixe**
- (realizar furo)**
-  **Cantoneira Angular** 2
- Rodapé frontal**
-  **Sapatos Plásticos** 8
- (com prego)**
-  **Cola branca(sache)** 2
- P/cavilhas**

Montagem da Estrutura

Colocar Cola em todas as furações de cavilhas

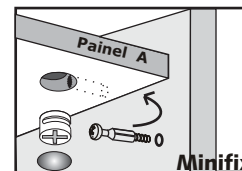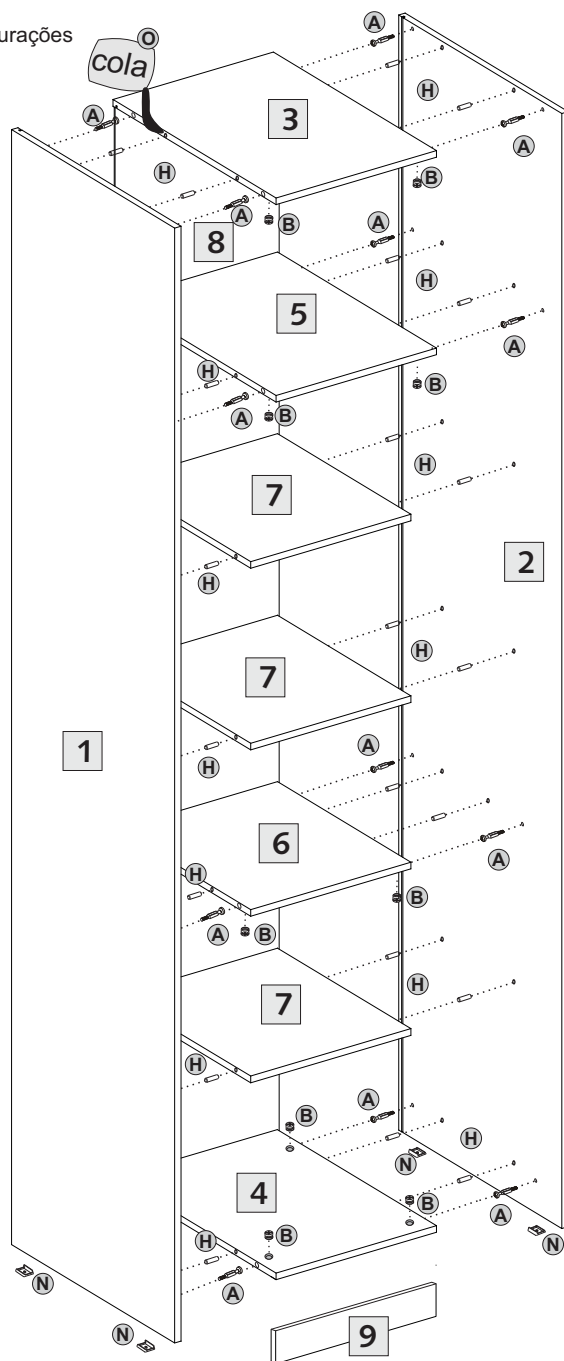

ATENÇÃO!

Montagem dos rodapés no verso da página.

Roupeiro 40cm

Larg.: 403mm Alt.: 2360mm Prof.: 545mm

CLOSET PRIME PLUS

Cód. 9001



GARANTIA

A garantia dos produtos abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de **90 dias**.

* A solicitação de assistência técnica deve ser feita obrigatoriamente dentro do prazo e na loja onde o produto foi adquirido.

| Item | Componente | QT. | ALT. X LARG. | Assist.Técnica |
|------|--------------------|-----|--------------|----------------|
| 01 | Lateral Esquerda | 01 | 2358 x 545 | |
| 02 | Lateral Direita | 01 | 2358 x 545 | |
| 03 | Chapéu | 01 | 545 x 375 | |
| 04 | Base | 01 | 545 x 375 | |
| 05 | Maleiro | 01 | 531 x 375 | |
| 06 | Prat. Fixa Central | 01 | 467 x 375 | |
| 07 | Prateleira Fixa | 03 | 446 x 375 | |
| 08 | Traseiro (Fundos) | 01 | 2268 x 384 | |
| 09 | Rodapé Frente/tras | 02 | 70 x 375 | |
| 10 | Rodapé auxiliar | 01 | 55 x 480 | |

Régua de Referência p/ Parafusos




ESTE MÓDULO POSSUI 03 VOLUMES



Montagem dos rodapés



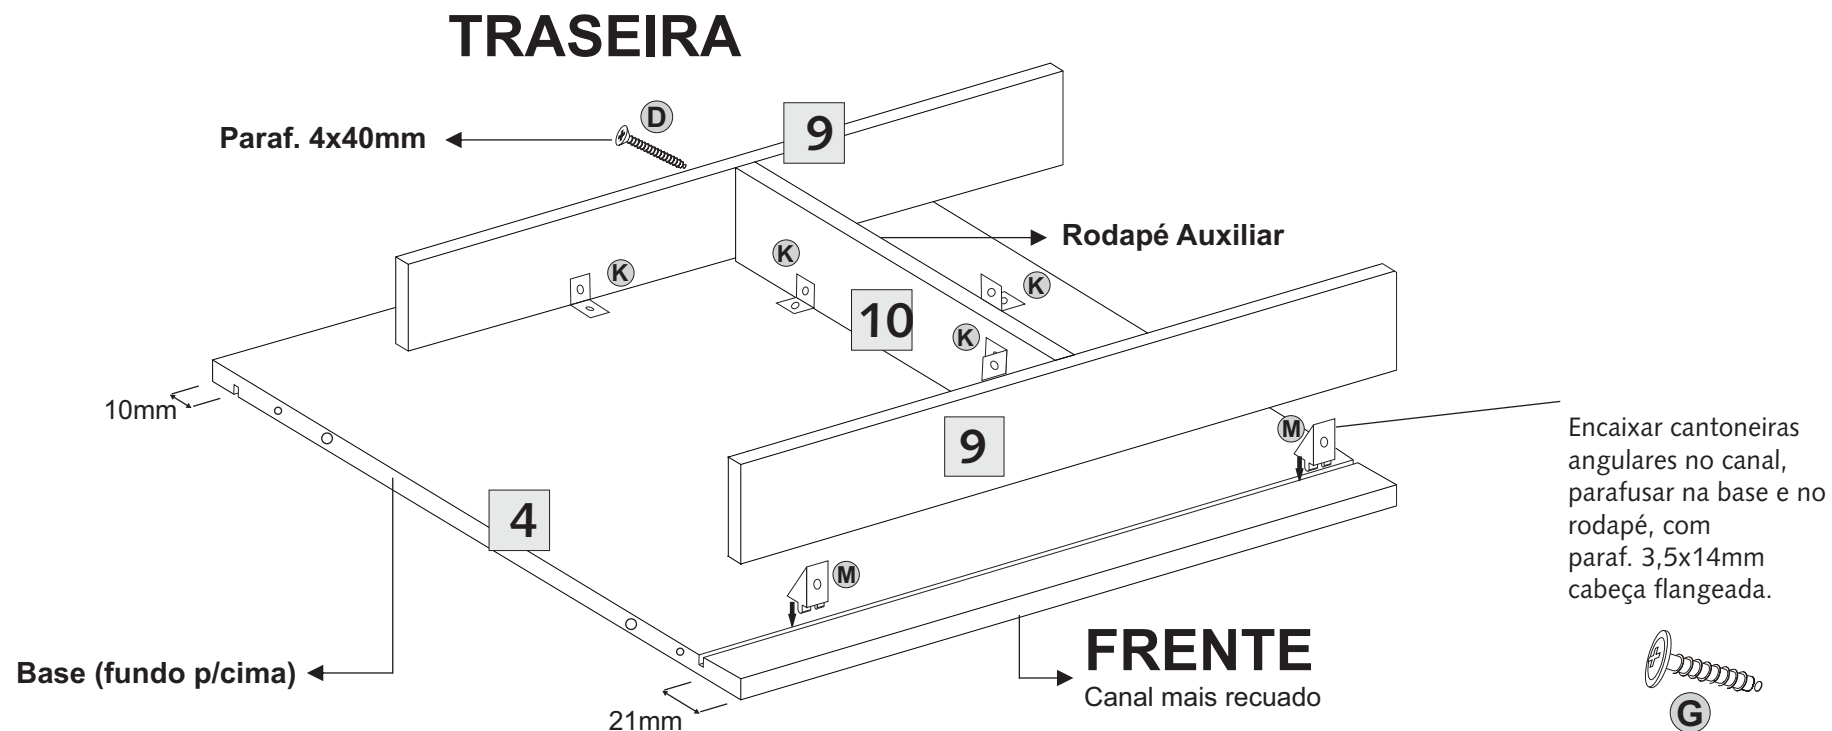


Fixar Rodapés por baixo da base com as cantoneiras, utilizando parafuso 3,5x14mm cabeça Flangeada



Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

5 DICAS PARA REDUZIR O RISCO DE MOFO NO MÓVEL:

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|
| 1.  | Qualquer infiltração, deve ser eliminada no local de instalação do móvel. | 2.  | Se possível, utilizar pintura anti-mofo nas paredes que ficarão atrás dos móveis instalados. | 3.  | Manter o afastamento mínimo de 3cm entre o móvel e a parede | 4.  | Se o seu ambiente já tem indícios de umidade, utilizar barreiras como isopor ou espuma expansiva. | 5.  | Manter o ambiente arejado, com portas e janelas abertos, por pelo menos 2 horas. |
|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|