

Acessórios



- A** Parafuso Minifix 16
- B** Tambor minifix 16
- C** Adesivo Tapa Furo Tambor Minifix 16
- D** Paraf. Ø4x40 mm P/ Rodapé Auxiliar 1
- E** Par. Ø4x25 mm União módulos 6
- F** Par. Ø3,5x19 mm Fixador de Fundos 8
- G** Par. Ø3,5x14 mm Cabeça Flangeada Cantoneira 2 furos. Cantoneira angular. 12
- H** Cavilha Ø8x30 mm Montagem estrutura 28
- I** Fixador de fundos Utiliza 01 par.Ø3,5x19 /fixador 8
- J** Pregos 10 x 10 Fundos 30
- K** Cantoneira 2 Furos Rodapés 4
- L** Arejador Ø 35mm de encaixe (realizar furo) 1
- M** Cantoneira Angular Rodapé frontal 2
- N** Sapatas Plásticas (com prego) 8
- O** Cola branca(sache) P/cavilhas 2

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

Montagem da Estrutura

Colocar Cola em todas as furações de cavilhas

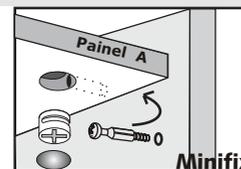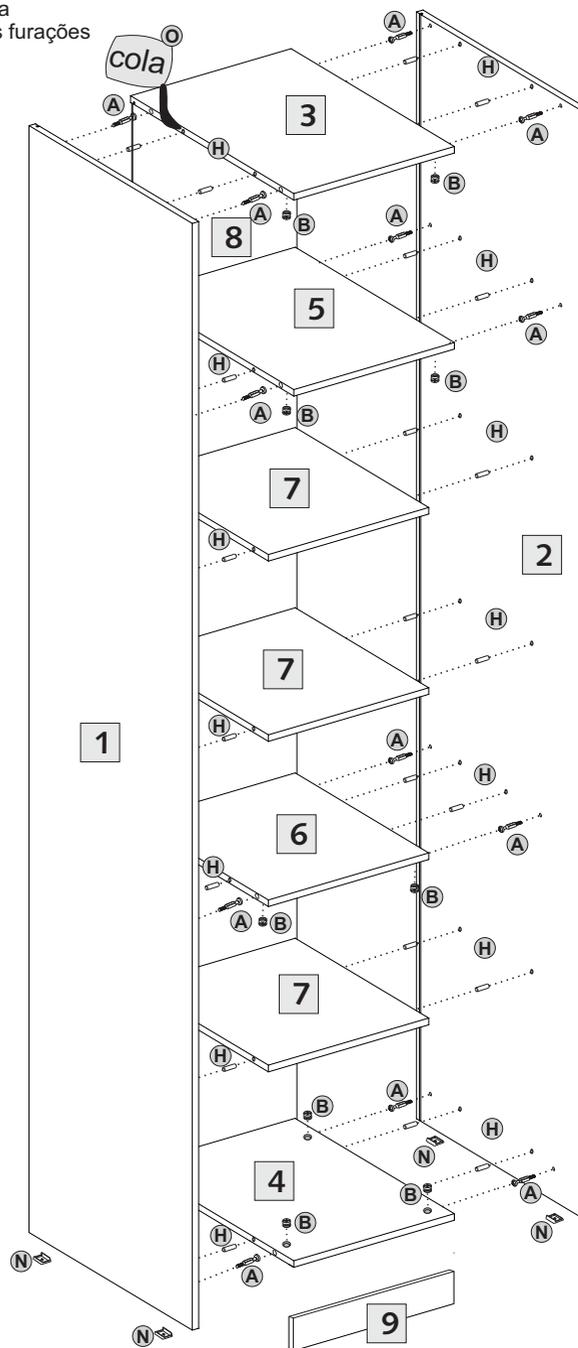

ATENÇÃO!

Montagem dos rodapés no verso da página.

GARANTIA

A garantia dos produtos abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de **90 dias**.

* A solicitação de assistência técnica deve ser feita obrigatoriamente dentro do prazo e na loja onde o produto foi adquirido.

Régua de Referência p/ Parafusos



Roupeiro 25cm

Larg.: 253mm Alt.: 2360mm Prof.: 545mm

CLOSET PRIME PLUS

Cód. 9000




Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Técnica
01	Lateral Esquerda	01	2358 x 545	
02	Lateral Direita	01	2358 x 545	
03	Chapéu	01	545 x 225	
04	Base	01	545 x 225	
05	Maleiro	01	531 x 225	
06	Prat. Fixa Central	01	467 x 225	
07	Prateleira Fixa	03	446 x 225	
08	Traseiro (Fundos)	01	2268 x 234	
09	Rodapé frente/tras	02	70 x 225	
10	Rodapé auxiliar	01	55 x 480	

ESTE MÓDULO POSSUI 02 VOLUMES



Montagem dos rodapés

Fixar Rodapés por baixo da base com as cantoneiras, utilizando parafuso 3,5x14mm cabeça Flangeada

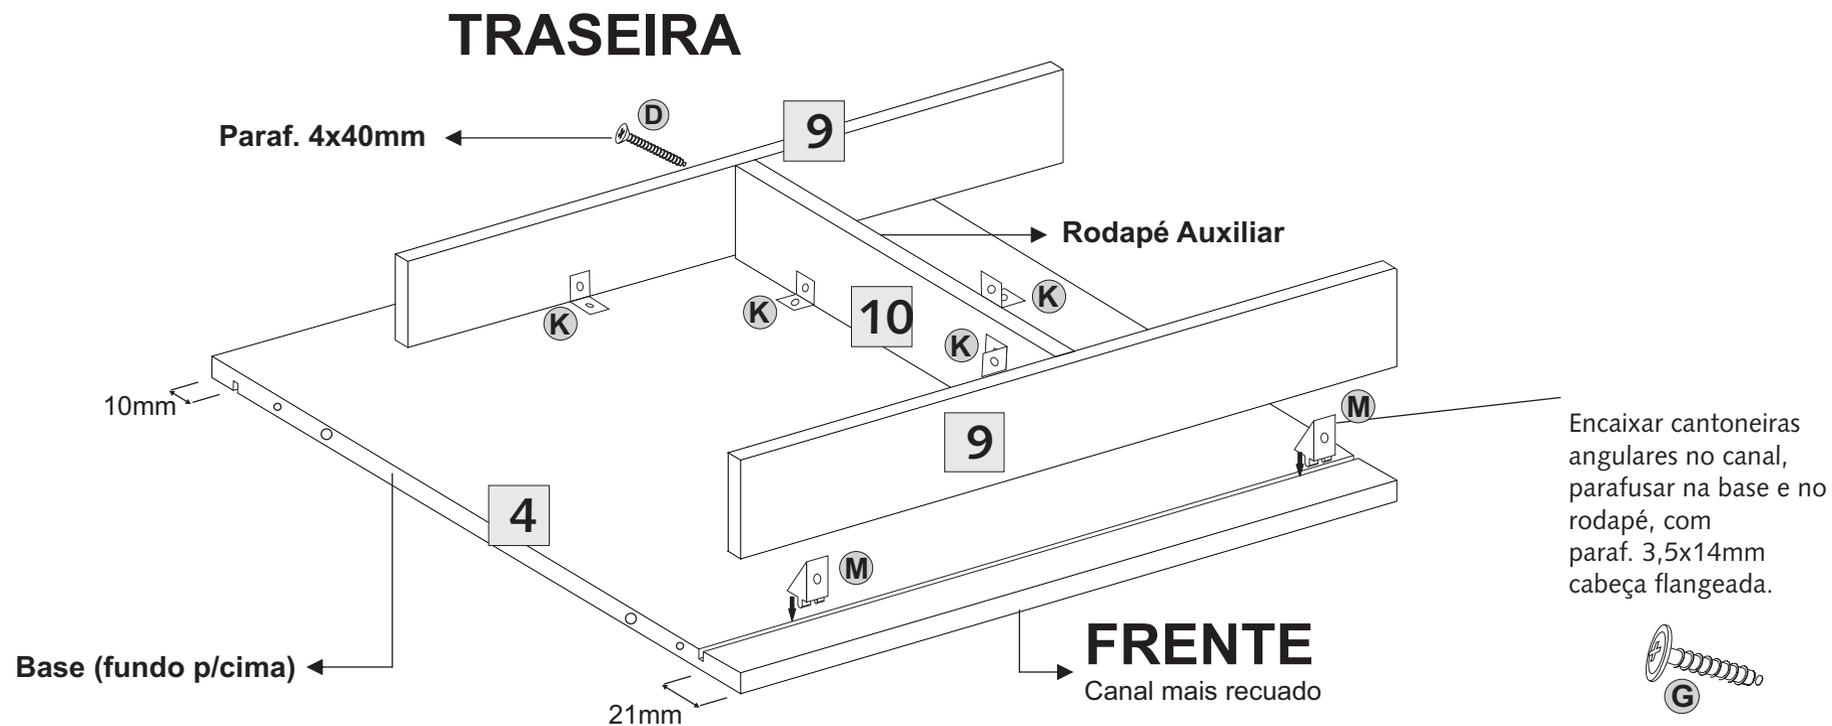

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

5 DICAS PARA REDUZIR O RISCO DE MOFO NO MÓVEL:

1. 	Qualquer infiltração, deve ser eliminada no local de instalação do móvel.	2. 	Se possível, utilizar pintura anti-mofo nas paredes que ficarão atrás dos móveis instalados.	3. 	Manter o afastamento mínimo de 3cm entre o móvel e a parede	4. 	Se o seu ambiente já tem indícios de umidade, utilizar barreiras como isopor ou espuma expansiva.	5. 	Manter o ambiente arejado, com portas e janelas abertos, por pelo menos 2 horas.
--	---	--	--	---	---	--	---	--	--