



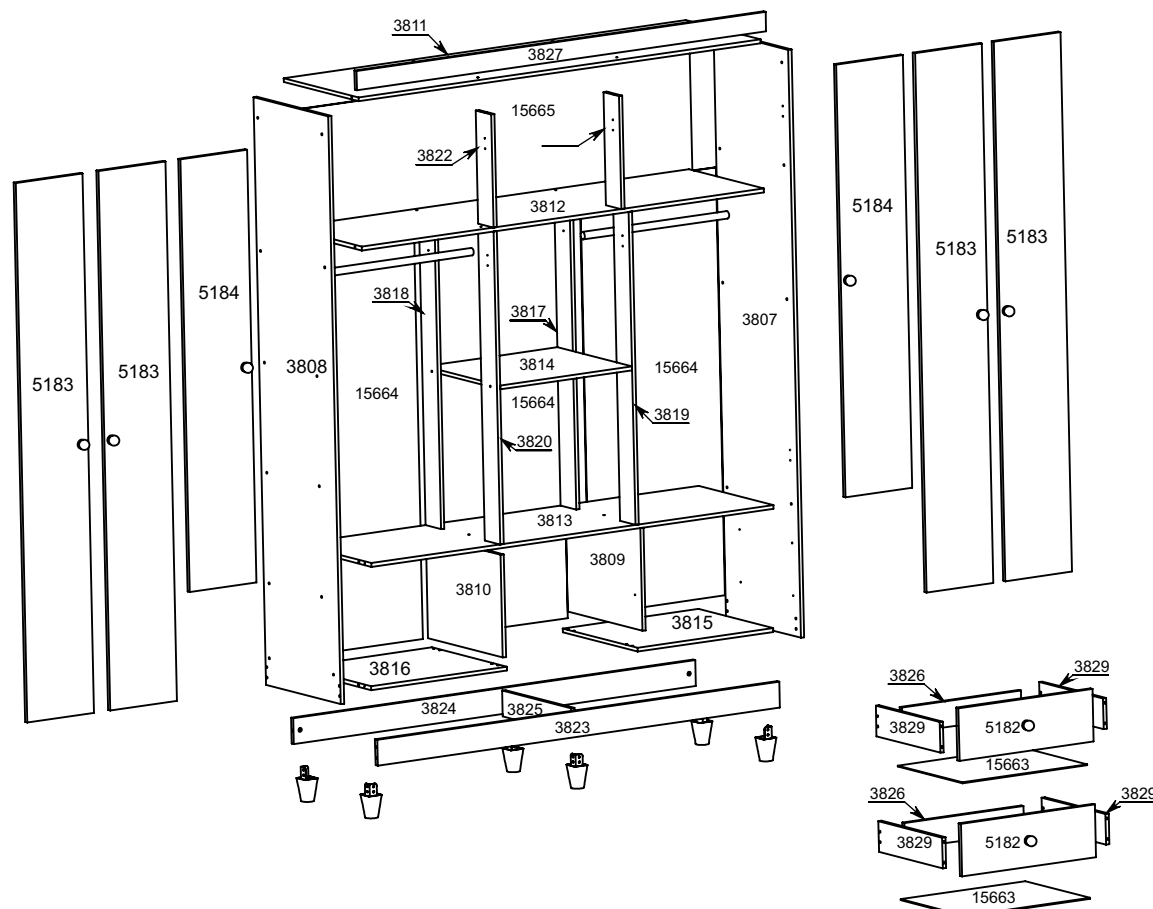


Ref	Descrição	Compr	Larg	Esp	Qtde
3807	Lateral Direita	1820	410	12	1
3808	Lateral Esquerda	1820	410	12	1
3809	Divisória Gaveta Direita	318	410	12	1
3810	Divisória Gaveta Esquerda	318	410	12	1
3811	Chapeu	1470	410	12	1
3812	Maleiro	1470	410	12	1
3813	Tampo Gaveta	1470	410	12	1
3814	Prateleira Central Fixa	482	410	12	1
3815	Base Direita	496	410	12	1
3816	Base Esquerda	496	410	12	1
3817	Coluna Traseira Direita	969	85	12	1
3818	Coluna Traseira Esquerda	969	85	12	1
3819	Batente Inferior Direito	969	85	12	1
3820	Batente Inferior Esquerdo	969	85	12	1
3821	Batente Superior Direito	350	85	12	1
3822	Batente Superior Esquerdo	350	85	12	1
3823	Rodapé Frontal	1470	80	15	1
3824	Rodapé Traseiro	1470	80	15	1
3825	Trava Rodapé	369	80	12	1
3826	Contra Fundo Gaveta	433	80	12	2
3827	Frontão	1496	60	12	1
5182	Frente Gaveta	490	163	12	2
3829	Lateral Gaveta	350	95	12	4
5183	Porta Maior	1670	244	12	4
5184	Porta Menor	1340	244	12	2
15663	Fundo Gaveta	454	355	3	2
15664	Traseiro	1325	496	3	3
15665	Traseiro Superior	365	1490	3	1

A Calço Plast Dobradiça (porta) Qt. 18	D Parafuso 4,0 X20 mm Qt. 12	G Cavilha 6 x 30 mm Qt. 44	J Cantoneira Metál Qt. 12	L Cola Sache Qt. 1	O Cabideiro 380mm Qt. 2	S Cavilha 6 x 60 mm Qt. 4
B Parafuso 4,5 X45 mm Qt. 38	E Parafuso 3,5 X12 mm Qt. 94	H Porca Cilindrica Qt. 38	K Dobradiça AL2 Qt. 18	M Pé Plastico Qt. 6	P Fixador Fundo Qt. 15	T Parafuso 4,0 X12 mm Qt. 72
C Corrediça Telescópica Qt. 2	F Puxador Bola Qt. 8	I Prego 8X8 Qt. 150	K Calço 5 mm Qt. 18	N Prego 12X12 Qt. 8	Q Suporte U Qt. 4	


ASPECTO FINAL

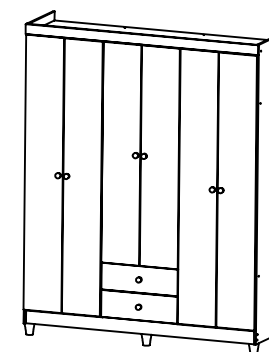


1º Passo

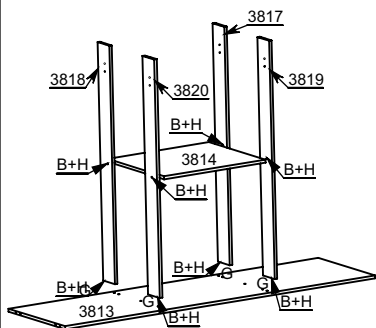


2º Passo

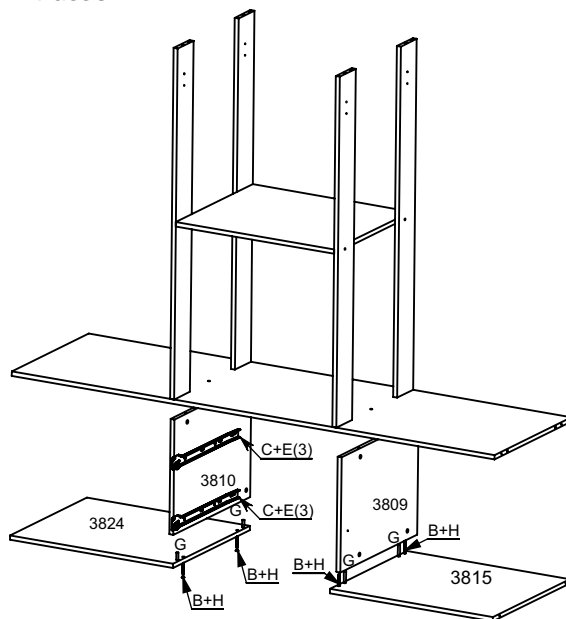


3º Passo

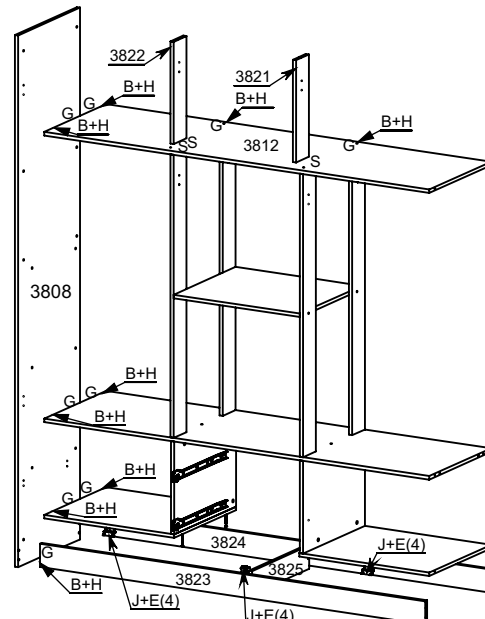

4º Passo

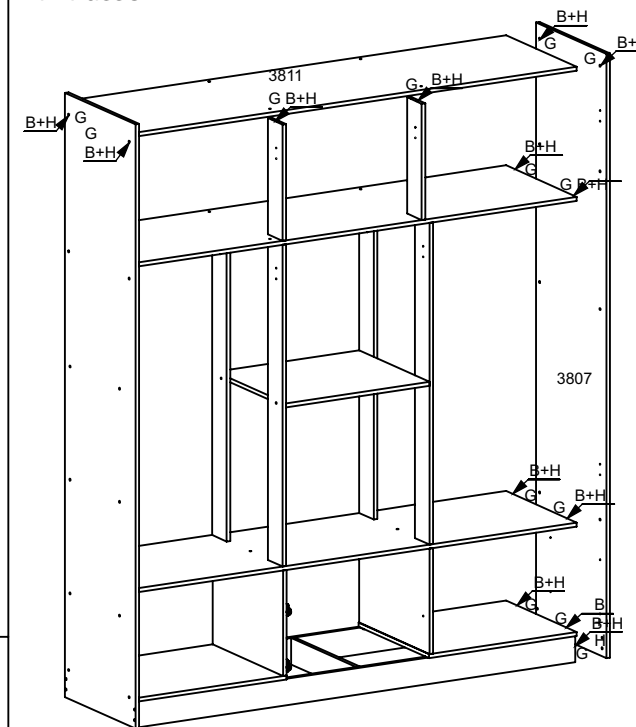


5º Passo

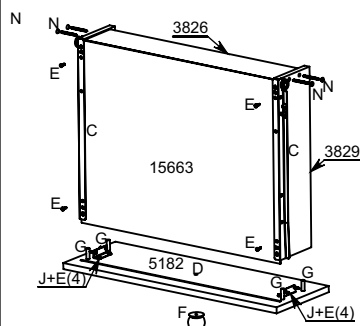


6º Passo

usar parafuso "T" nas dobradiças

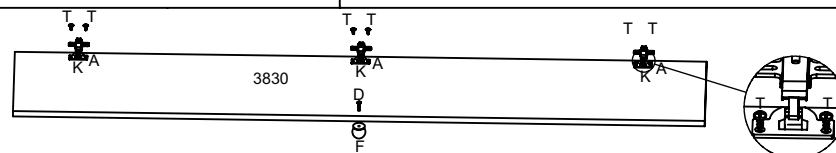


7º Passo

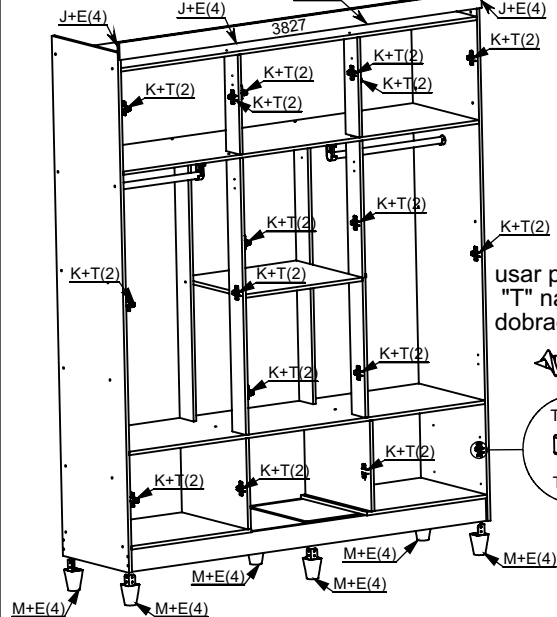

usar parafuso "T" nas dobradiças



8º Passo

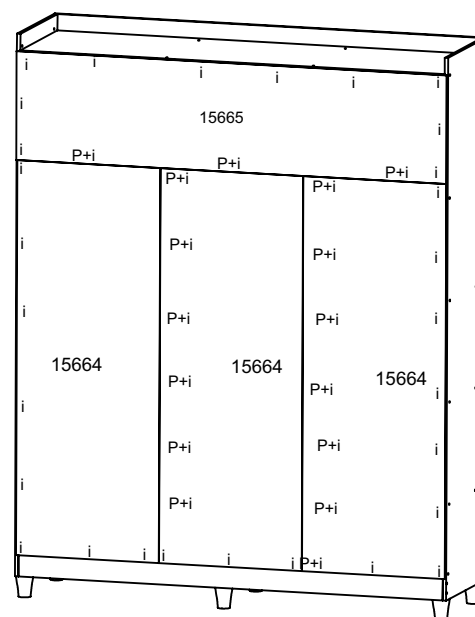

9º Passo

usar parafuso "T" nas dobradiças

