

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO:


- Não expor o móvel diretamente à luz solar e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água.
- Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.
- Nunca utilizar quaisquer partes da cômoda como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.
- Para evitar tombamento acidental, recomenda-se fixar a cômoda na parede, utilizando o kit anti-tombamento incluso nos acessórios do produto.
- Não utilizar o móvel se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Usar somente peças de reposição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.
- Pesos máximos recomendados:
5 kg em cada gaveta; 4 kg em cada Prateleira móvel no nicho com porta; e 8 kg no tampo (os valores indicados consideram pesos estáticos, uniformemente distribuídos sobre as peças).

ORIENTAÇÕES:


- Utilizar a cômoda somente quando estiver totalmente montada, conforme as instruções deste Manual.
- As conexões de montagem devem ser adequadamente apertadas, regularmente verificadas no decorrer do uso e, se necessário, reapertadas.
- Instalar e utilizar o móvel sobre piso horizontal, regular e nivelado. Pisos desnivelados e irregulares podem desestabilizar o móvel, danificar os pés e causar deformação e outros problemas nas peças, além de dificultar ou mesmo impossibilitar o alinhamento, a abertura e o fechamento da porta e das gavetas. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar a cômoda, recomenda-se remover os materiais e objetos que estejam nas gavetas ou sobre as prateleiras, aliviando o peso e evitando quedas e danos aos materiais e objetos e ao próprio móvel; recomenda-se também não arrastar o móvel sobre o piso, evitando danos aos pés e ao piso.
- Se algum componente ou acessório apresentar defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.

GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.

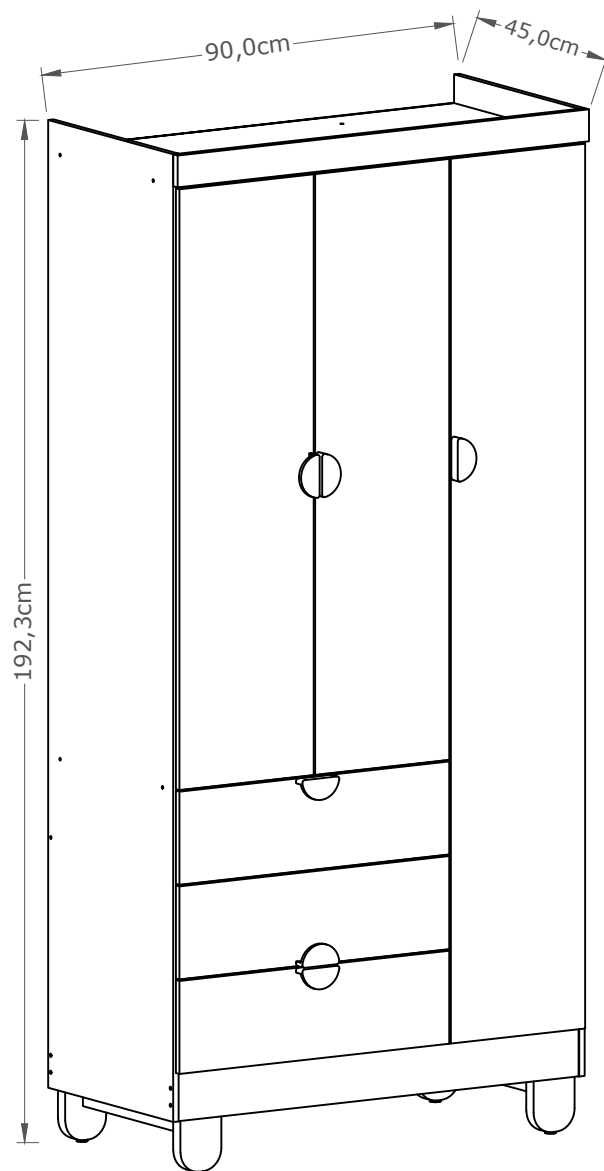


CONFIGURAÇÃO INTERNA

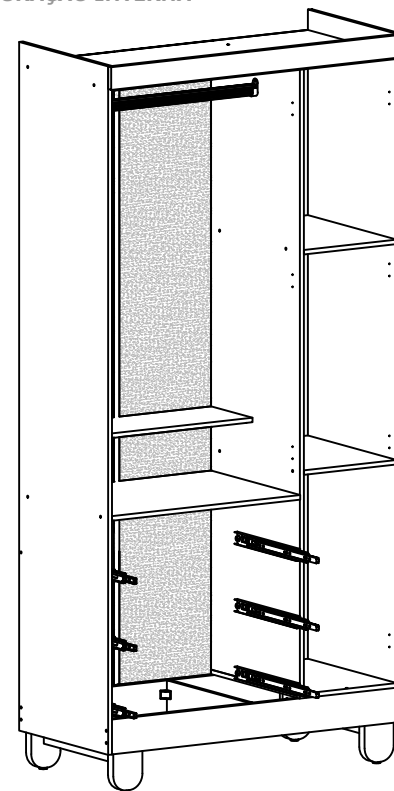


ROUPEIRO APOLO 3P3G


IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

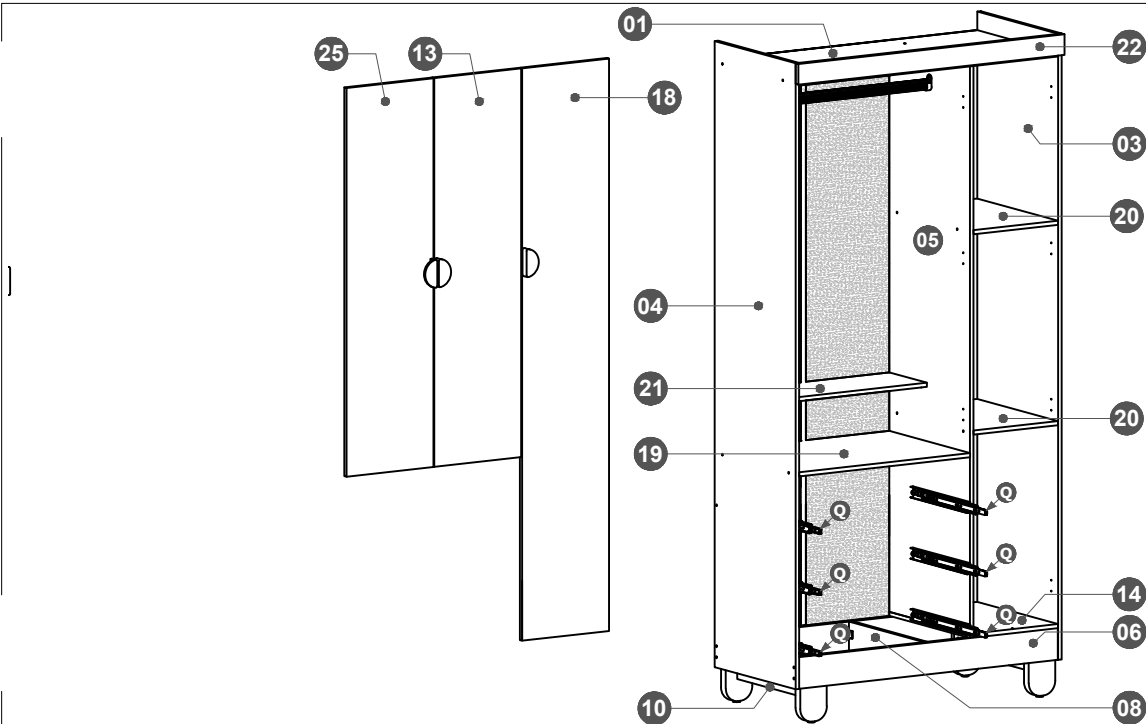

GAVETAS

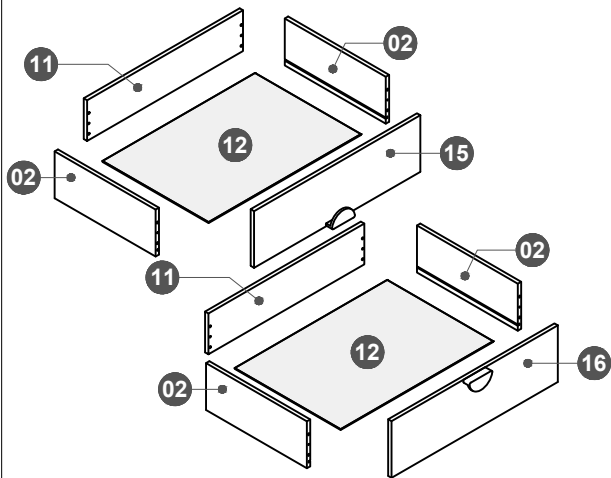

FUNDOS

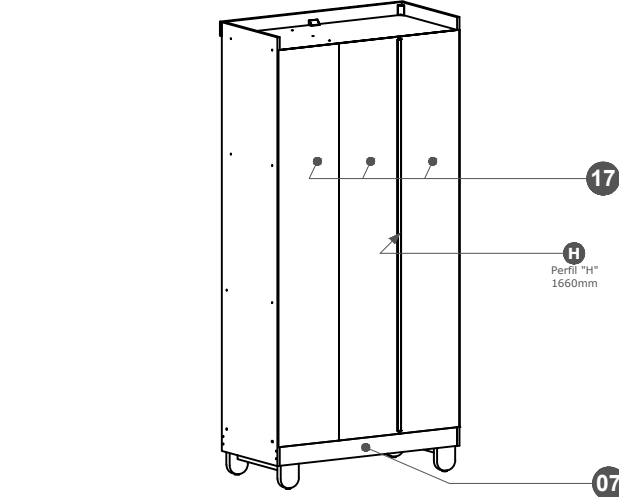

ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Tampo	1	876 x 432 x 15	MDF
02	Lateral da gaveta	6	360 x 145 x 12	MDF
03	Lateral Direita	1	1820 x 432 x 12	MDF
04	Lateral Esquerda	1	1820 x 432 x 12	MDF
05	Divisória Direita	1	1647x 432 x 12	MDF
06	Rodapé Frontal	1	876 x 92 x 15	MDF
07	Rodapé Trazeiro	1	876 x 92 x 12	MDF
08	Trava do Rodapé	1	402 x 92 x 12	MDF
10	Trava do Pé	2	373 x 70 x 12	MDF
11	Painel Traseiro da Gaveta	3	558 x 127 x 12	MDF
12	Fundo da Gaveta	3	544 x 378 x 2,8	MDF
13	Porta Menor Direita	1	1130 x 295 x 12	MDF
14	Base Direita	1	293 x 432 x 12	MDF
15	Frente da Gaveta Superior	1	592 x 175 x 12	MDF
16	Frente da Gaveta Inferior	2	592 x 175 x 12	MDF
17	Fundo Roupeiro	3	1683 x 296 x 2,8	MDF
18	Porta Maior	1	1664 x 290 x 12	MDF
19	Prateleira Fixa Maior	1	583 x 432 x 12	MDF
20	Prateleira Menor	2	281 x 432 x 12	MDF
21	Prateleira Movei	1	582 x 281 x 12	MDF
22	Testeira	1	885 x 60 x 12	MDF
25	Porta Menor Esquerda	1	1130 x 295 x 12	MDF
(H)	Perfil "H" 1660mm	1	-	Plástico

FERRAMENTAS RECOMENDADAS



IMPORTANTE!

Ferramentas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.

Recomenda-se o uso de ferramentas manuais para a montagem.

No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando danificar a cabeça e a rosca dos parafusos e as peças do produto.

Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira com ponteiros phillips e broca Ø8mm.




ROUPEIRO APOLO 3P3G

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

A 06 un. Conector 20 x 20 x 20mm sem tampa.	B 36 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	C 02 un. Sachê de cola.	D 06 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm com tampa.	E 4 un. Suporte Ø6 x 8mm para prateleira.
F 10 un. Calço Plástico P/ Dobradiça 26mm.	G 36 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.	I 78 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. Chata phs.	J 36 un. Parafuso 5,0 x 40mm estrutural cab. chata phs.	K 12 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs.
L 70 un. Prego 8 x 8 com cabeça.	M 11 un. Junção para fundos			
N 10 un. Dobradiça AL2 Alta com calço 3mm	O 06 un. Puxador Meia Lua.	P 04 un. Pé Apolo H135mm.	Q 3 pares. Corrediça telescópica mini light 300mm	
R 08 un. Parafuso M4 x 20mm cab. Chata phs.	S 08 un. Bucha Americana M4x10mm.	T 01 un. Chave Zeta 4mm	U 04 un. Sapata Redonda com Pino	V 06 un. Tapa Furo Adesivo 13mm
W 20 un. Tapa Furo Adesivo 13mm	X 02 un. Suporte Cabideiro	Y 01 un. Tubo Cabideiro 752mm		




IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.

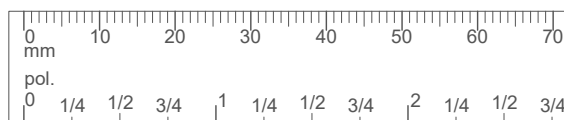

1.º PASSO

Montagem/Preparação das gavetas Inferior:


- Fixar puxador (O) na Frente da gaveta Inferior(16) com parafusos 3,5 x 22mm (K).
- Fixar a Frente da gaveta Inferior(16) nas Laterais (02) com cavilhas (B) e cola e com cantoneiras (D) e parafusos 4,0 x 12mm (G). Após a fixação, encaixar a tampa em cada uma das cantoneiras.
- Fixar o Painel traseiro (11) nas Laterais da gaveta (02) com cavilhas (B) e cola e com parafusos 5,0 x 40mm (J).
- Fixar a parte interna das corrediças telescópicas (Q) nas Laterais (02), alinhando-as pela borda inferior e aplicando os parafusos 4,0 x 12mm (Q).
- Encaixar o Fundo da gaveta (12) no canal das Laterais (02) e da Frente (16) e fixá-lo no Painel traseiro (11) aplicando pregos (O) nas posições indicadas.

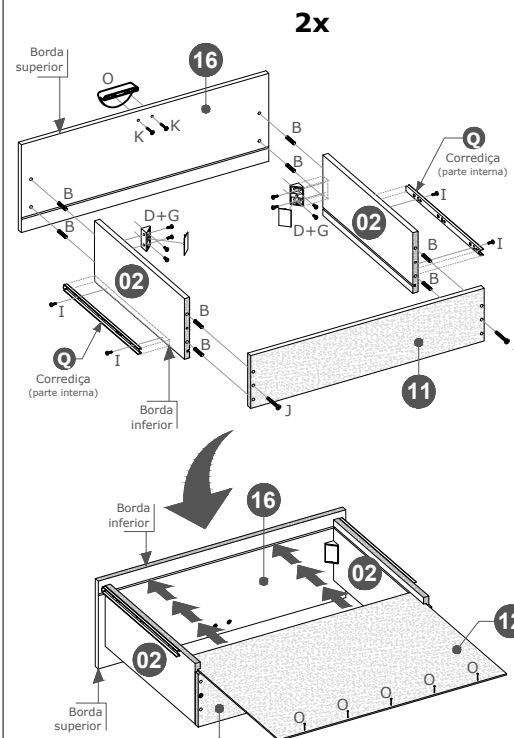

- Proceder conforme as indicações deste 1.º PASSO para a montagem de cada uma das duas gavetas.

Montagem/Preparação das gavetas Superior:

- Fixar puxador (O) na Frente da gaveta Superior(15) com parafusos 3,5 x 22mm (K).
- Fixar a Frente da gaveta Superior(15) nas Laterais (02) com cavilhas (B) e cola e com cantoneiras (D) e parafusos 4,0 x 12mm (G). Após a fixação, encaixar a tampa em cada uma das cantoneiras.
- Fixar o Painel traseiro (11) nas Laterais da gaveta (02) com cavilhas (B) e cola e com parafusos 5,0 x 40mm (J).
- Fixar a parte interna das corrediças telescópicas (Q) nas Laterais (02), alinhando-as pela borda inferior e aplicando os parafusos 4,0 x 12mm (Q).
- Encaixar o Fundo da gaveta (12) no canal das Laterais (02) e da Frente (15) e fixá-lo no Painel traseiro (11) aplicando pregos (O) nas posições indicadas.

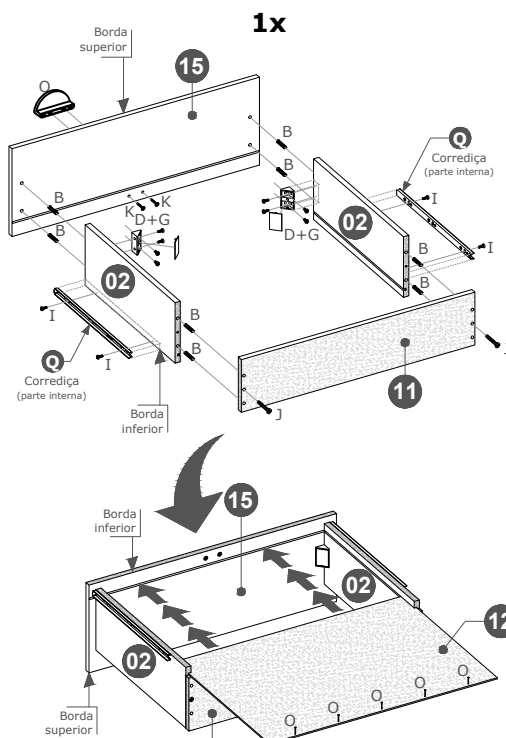

- Proceder conforme as indicações deste 1.º PASSO para a montagem de cada uma das duas gavetas.

ROUPEIRO APOLO 3P3G

2.º PASSO



Preparação Rodapé Traseiro (07) e Rodapé Frontal(06):

Fixar a bucha americana(S) no Rodapé(06 e 07) com chave Zeta(T).

Preparação jogo de pé:

Fixar a Sapata(U) nos Pés(P).

Fixar os pés(P) na trava do pé(10) com a cavilha(B) e parafuso 5.0x40(J).

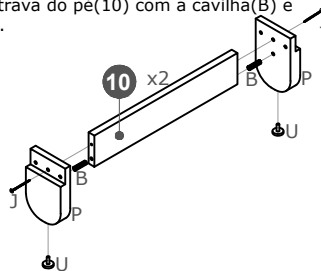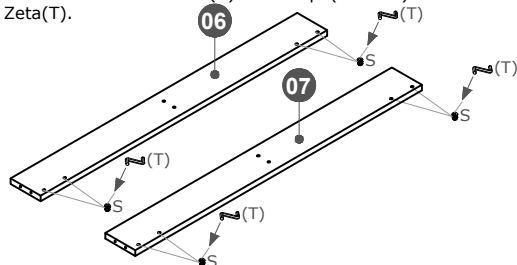

3.º PASSO

Q 3 pares.

Corrediça telescópica mini light 300mm




I 32 un.

Parafuso 4,0 x 12mm cab. pan. phs.



N 10 un.


Calço 3mm para dobradiça AL2



Preparação da Lateral esquerda (04), da Lateral direita (03) e da Divisória (05):

• Fixar a parte externa das corrediças Telescópicas(Q) na Lateral esquerda (04) e na Divisória (05) com parafusos 4,0 x 12mm (I), conforme DETALHE 1.

• Fixar calços para dobradiças (N) na Lateral direita (03) com parafusos 4,0 x 12mm (I), conforme DETALHE 2.

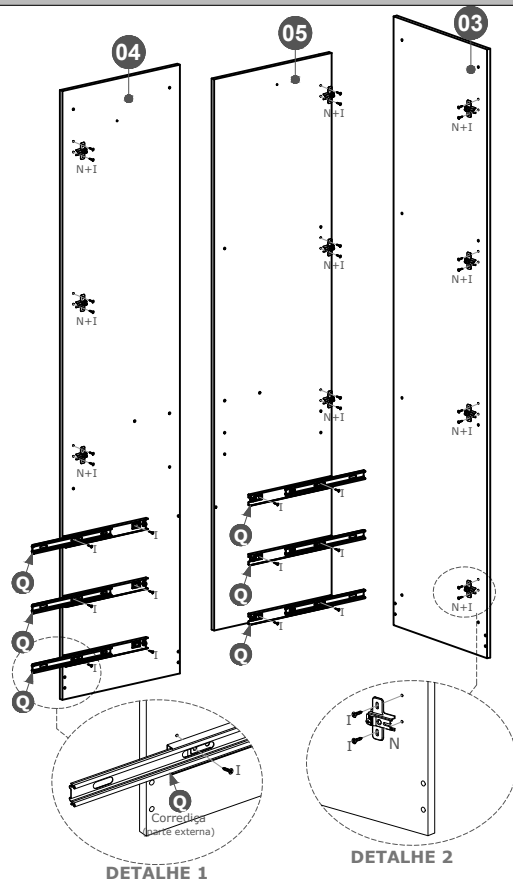


DETALHE 1

DETALHE 2

4.º PASSO

• Fixar o Rodapé Traseiro(07) e Rodapé Frontal(06) no jogo de pés montado anteriormente com parafusos M4 x 20mm (R).


• Fixar a travado rodapé(08) no Rodapé Traseiro(07) e Rodapé Frontal(06) com a cavilha(B) e fixá-los entre si com os conectores (A) e os parafusos (G), conforme o desenho.

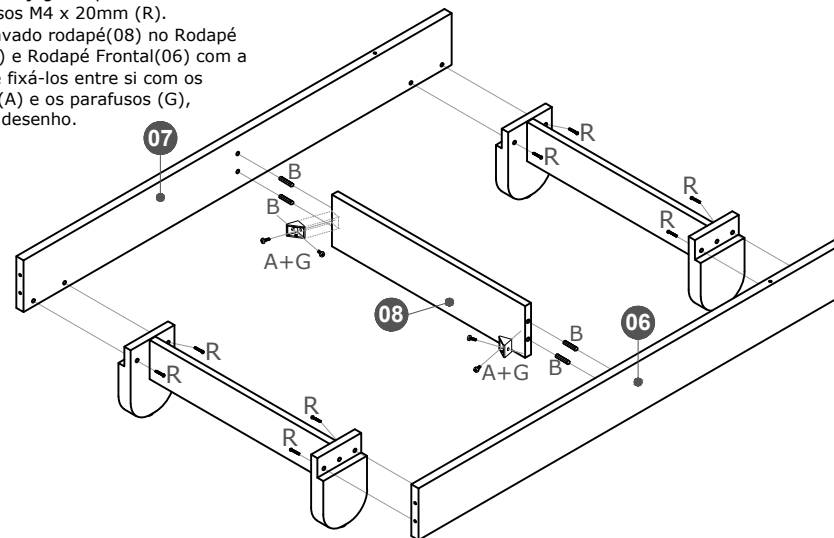

5.º PASSO

• Encaixar a cavilha(B) nos topos da divisória.


• Fixar a divisória(05) na base (14) com a cavilha(B).

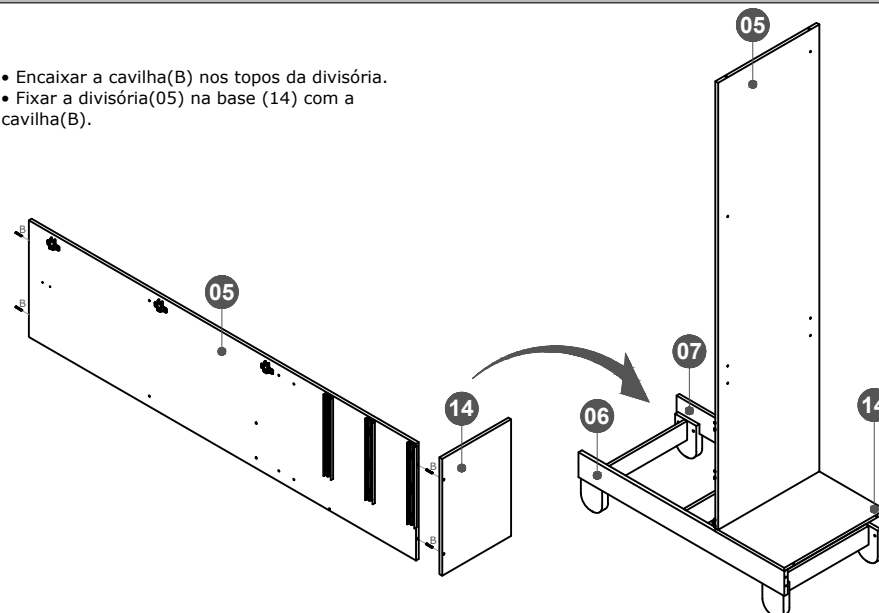

ROUPEIRO APOLO 3P3G

6.º PASSO

- Fixar a laterais Esquerda(04) no rodapé traseiro(07) e no rodapé frontal(06) com o parafuso 5.0x40(J), colar tapa furo(W) conforme o desenho.

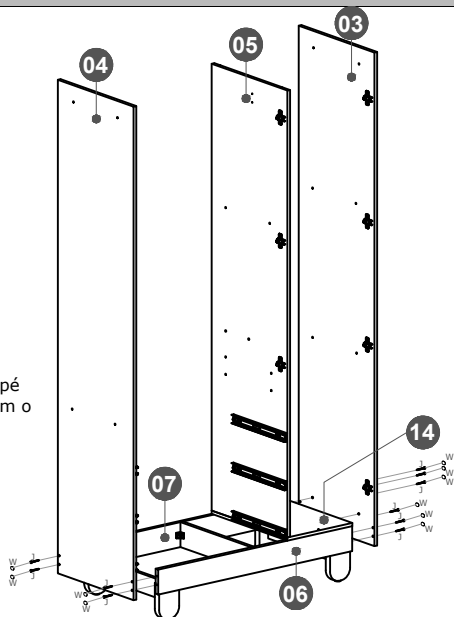


- Fixar a laterais Direita(03) na base(14), no rodapé traseiro(24) e no rodapé frontal(23) com o parafuso 5.0x40(J), colar tapa furo(W) conforme o desenho.

7.º PASSO

Fixação da Laterais (03) e (04), Divisória (05) e do Tampo(01), trava(09) e Prateleiras(19 e 20):

- Fixar o Tampo (01) na Divisória (05) e laterais(03 e 04) com parafuso (J) colar tapa furo(W) conforme o desenho.
- Fixar a prateleira menor(20) na Divisória (05) e lateral(03) com parafuso (J) colar tapa furo(W) na face externa e tapa furo(V) na face interna conforme o desenho.

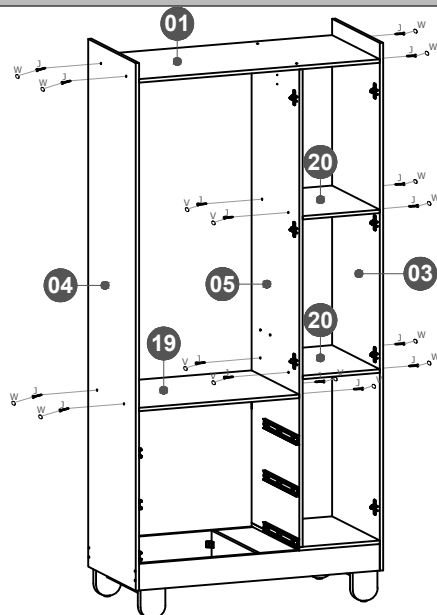

8.º PASSO

H 1 un.

Perfil "H" 1660mm, plástico



M 10 un.

Junção para fundos





L 50 un.

Prego 8 x 8 com cabeça.



I 10 un.

Parafuso 3,5 x 12mm cab. Chata phs.

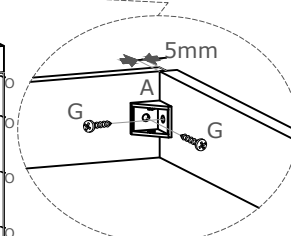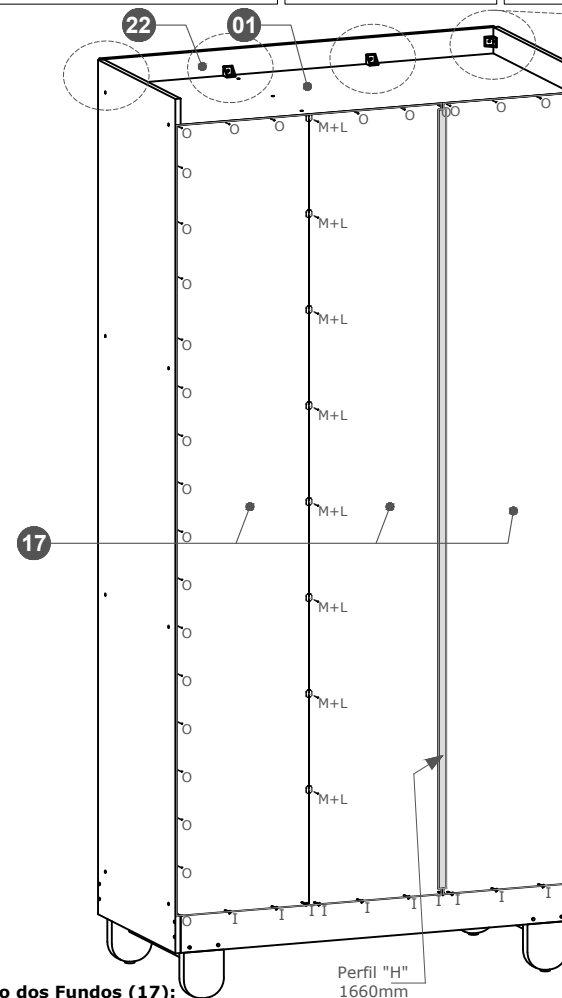

Fixação Testeira(22):

- Alinhar a testeira(22) no topo superior das laterais(03 e 04) e recobrir a lateral em 5mm conforme desenho.
- Fixar a Testeira(22) no Tampo(01) e laterais(03 e 04) com as cantoneiras (A) e parafusos 4,0 x 12mm (G) conforme o desenho.

Fixação dos Fundos (17):



IMPORTANTE!


Verificar o esquadro da cômoda antes de finalizar a fixação dos Fundos.

- Fixar os Fundos (17) atrás do roupeiro com perfil "H" 1660mm, junções metálicas (M) e pregos (L), aplicando-os nas posições indicadas no desenho.

ROUPEIRO APOLO 3P3G

9.º PASSO

O 2 un. Puxador Meia Lua.	J 12 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. Chata phs.	K 4 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flang. phs.
N 6 un. Dobradiça AL2 Alta	F 6 un. Calço Plástico P/ Dobradiça 26mm.	

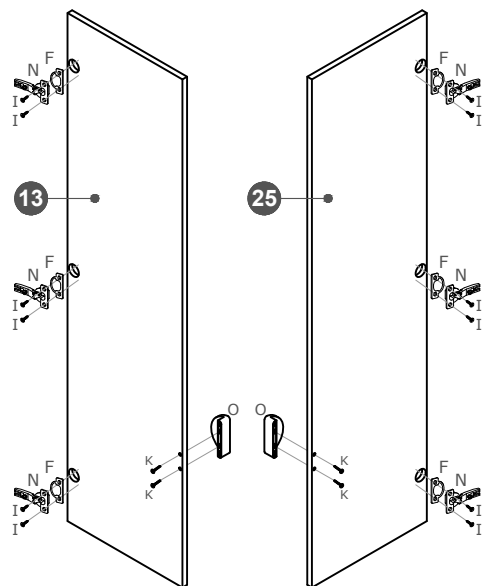


Preparação da Porta (13 e 25):

- Encaixar calço(F) na dobradiça(N).
- Fixar as dobradiças (N) na Porta (13) com parafusos 4,0 x 12mm (J).
- Fixar o puxador (O) na Porta (13) com parafusos 3,5 x 22mm (K).

10.º PASSO

O 1 un. Puxador Meia Lua.	J 8 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. Chata phs.	K 2 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flang. phs.
N 4 un. Dobradiça AL2 Alta	F 4 un. Calço Plástico P/ Dobradiça 26mm.	

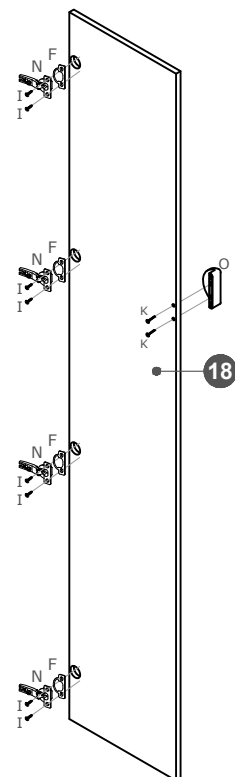

Preparação da Porta (18):

- Encaixar calço(F) na dobradiça(N).
- Fixar as dobradiças (N) na Porta (18) com parafusos 4,0 x 12mm (J).
- Fixar o puxador (O) na Porta (18) com parafusos 3,5 x 22mm (K).

11.º PASSO

