




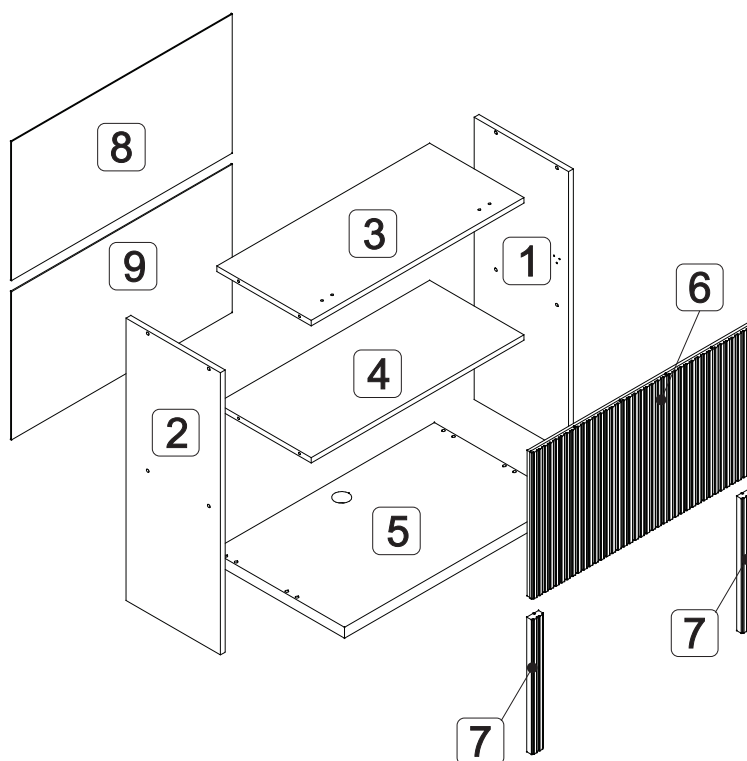


A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299
















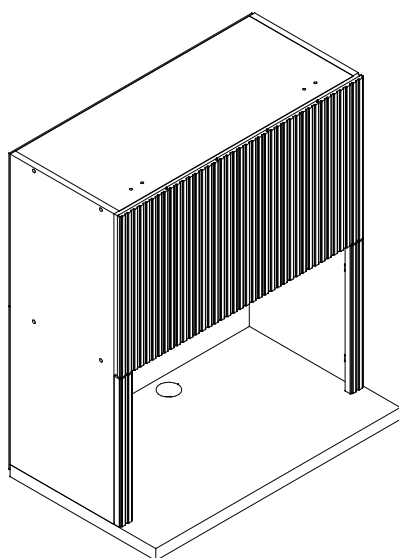


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**

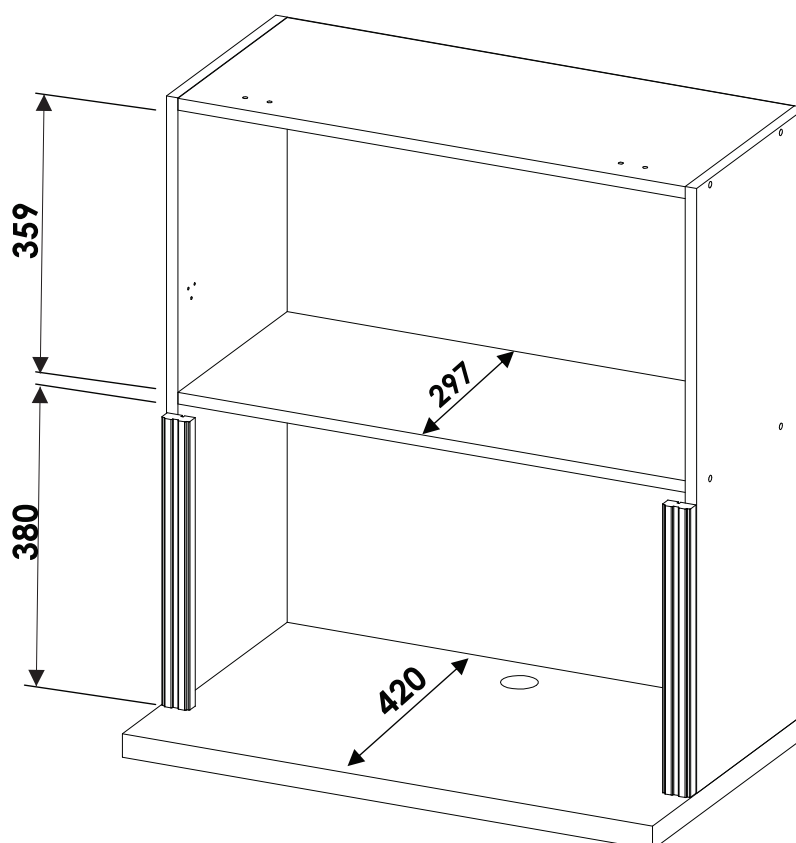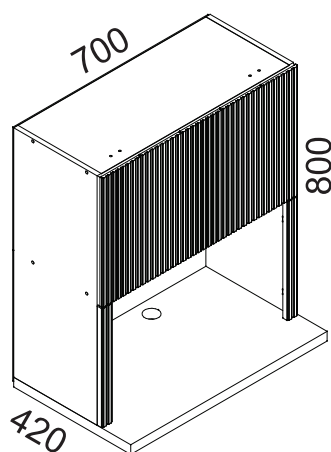


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	770	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	770	297	15
3	TAMPO	1	670	297	15
4	PRATELEIRA	1	670	297	15
5	BASE MICRO-ONDAS	1	700	417	30
6	PORTA MONTADA	1	698	399	18
7	MOLDURA LATERAL CANELADO	2	367	37	18
8	FUNDO TRASEIRO	1	695	379	2.5
9	FUNDO TRASEIRO	1	695	404	2.5

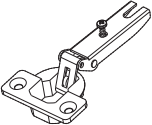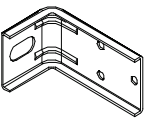
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PREGO 10x10 COM CABEÇA	40	B  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	8
C  CHAVE ZETA	1	D  PISTÃO A GÁS 80N	1
E  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	24	F  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	5
G  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3	H  BATENTE DE SILICONE	2
I  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2	J  CALÇO DE DOBRADIÇA 05MM	2
K  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	L  BUCHA DE PAREDE DE 8MM	4
M  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	N  SUPORTE ANGULAR	4
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	12	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  PARAFUSO 7x70mm CABEÇA CHATA	4	R  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	6
S  CAVILHA 8x30mm	4		

Ferramentas para montagem e instalação						Montagem	Instalação
							
PARAFUSADEIRA	FURADEIRA	NÍVEL	TRENA	MARTELO	CHAVE PHILIPS E FENDA		


PASSO 1

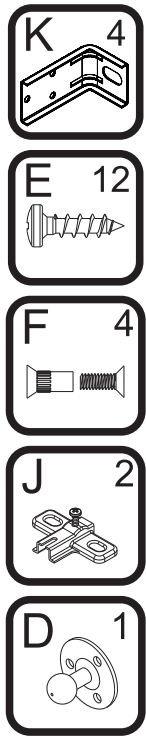


- 1 - Posicione as cantoneiras K na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos E (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte D do pistão na marcação da lateral 1 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços J na peça 3 utilizando os parafusos de união F (17mm)

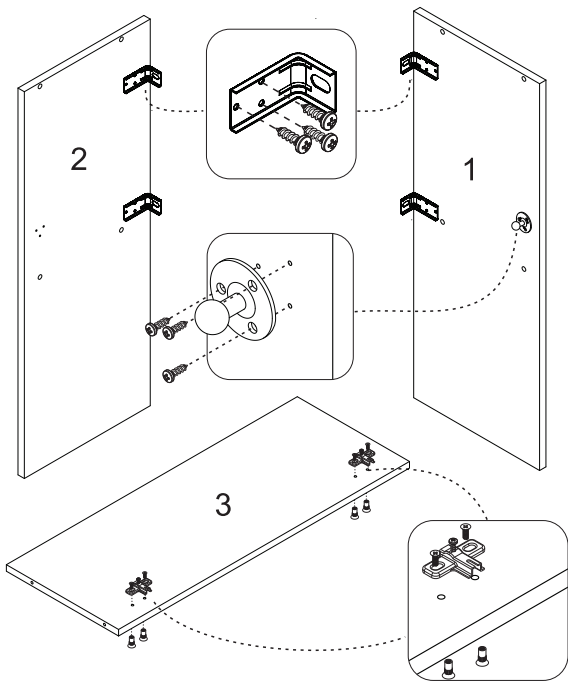


PASSO 5

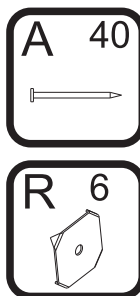

- 1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos A (10x10) nas laterais, e tampo
- 2 - Alinhar a peça 9 e fixá-la com pregos A (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Na junção entre as peças 8 e 9 utilizar os pregos A(10x10) com o fixador metálico R

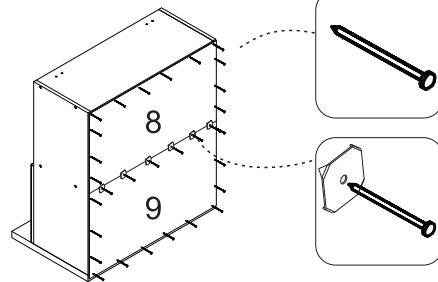


PASSO 6

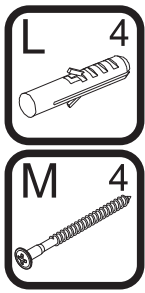

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

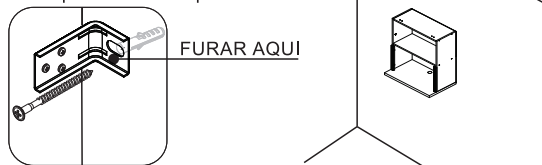


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 2

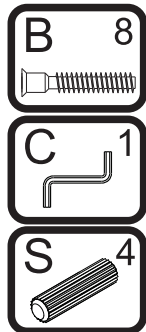


- 1 - Fixar as laterais 1 e 2 nas peças 3 e 4 com os parafusos B (7x40mm), utilizando a chave zeta C
- 2 - Colocar as cavilhas S na furação de topo das peças 1 e 2.

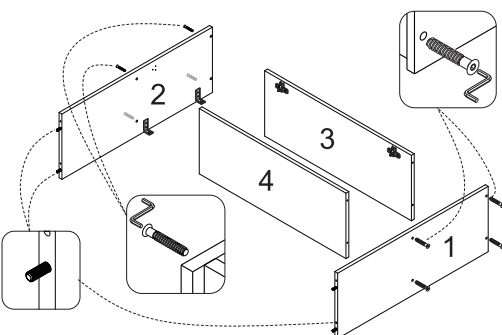


PASSO 7

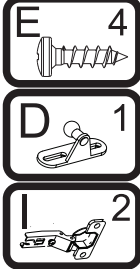


- 1 - Fixar as dobradiças I na porta 6 com parafuso E (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão D na marcação da porta 6 com os parafusos do kit pistão

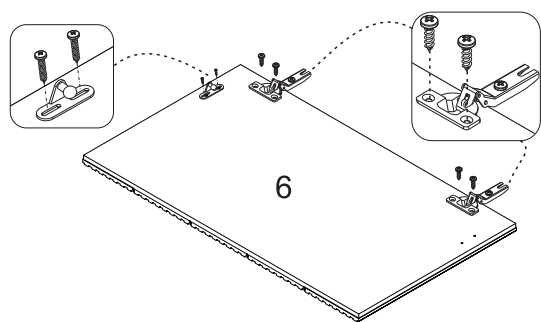


PASSO 3

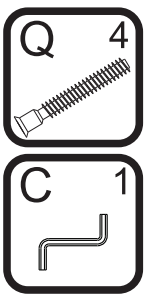


- 1 - Fixar a peça 5 nas peças 1 e 2 com os parafusos Q (7x70mm) utilizando a chave zeta C

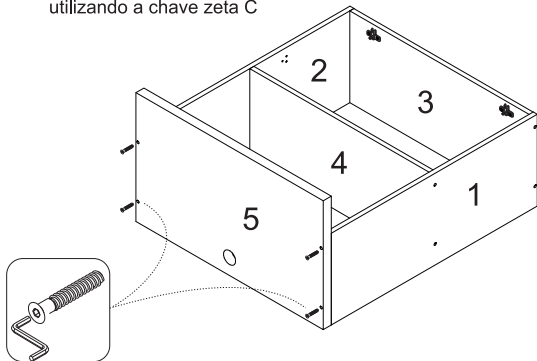


PASSO 8

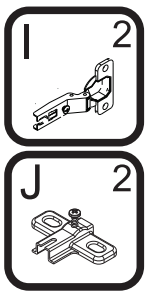


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça I no calço J travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

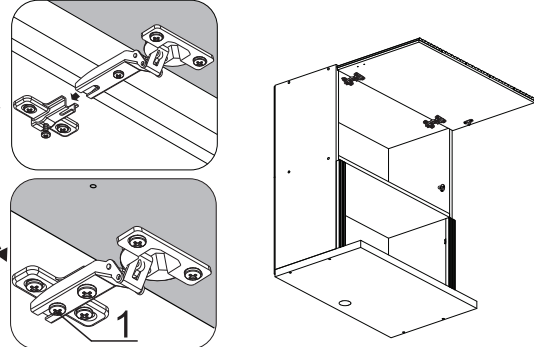

PASSO 4

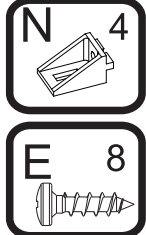


- 1 - Fixar as molduras 7 com suporte angular N e parafusos E (4x14mm)

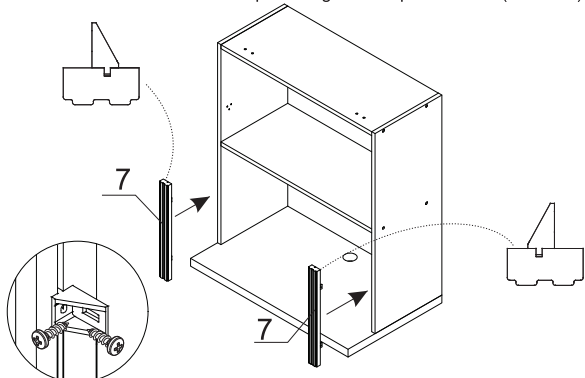

PASSO 9

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

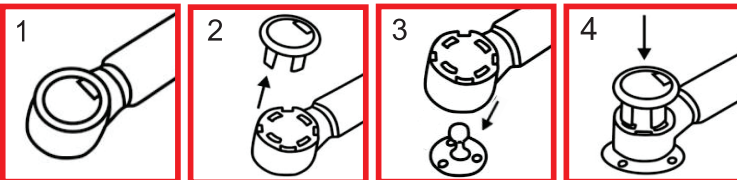


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 10



- 1 - Encaixe a haste do pistão D no suporte que foi fixado na lateral 1 e na porta 6 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

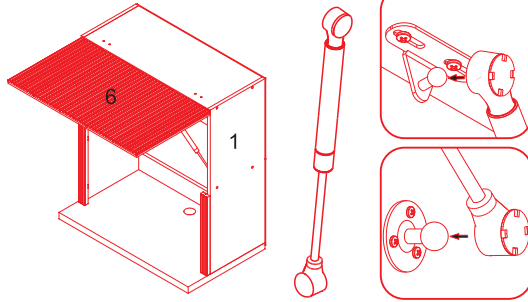


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

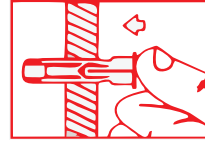

3 - Introduza a bucha no furo da parede

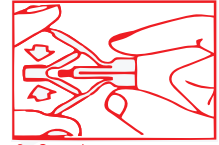


2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la



4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 11

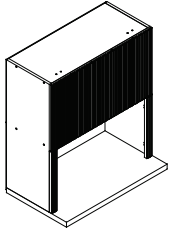


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

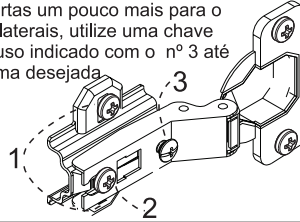


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

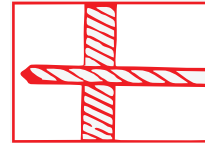

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha


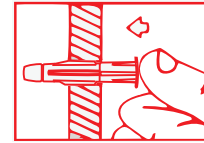


2 - Introduza a bucha no furo da parede

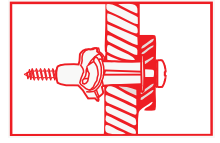


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 12



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone H nos cantos inferiores da porta

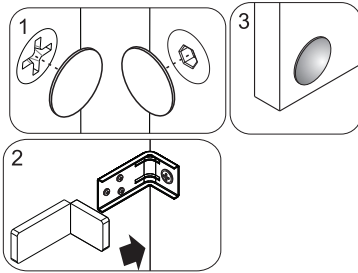

nesher



MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301706

BALCÃO Forno RAINHA 1 GAVETA 70CM




A marca da gestão florestal responsável

FSC® C168299

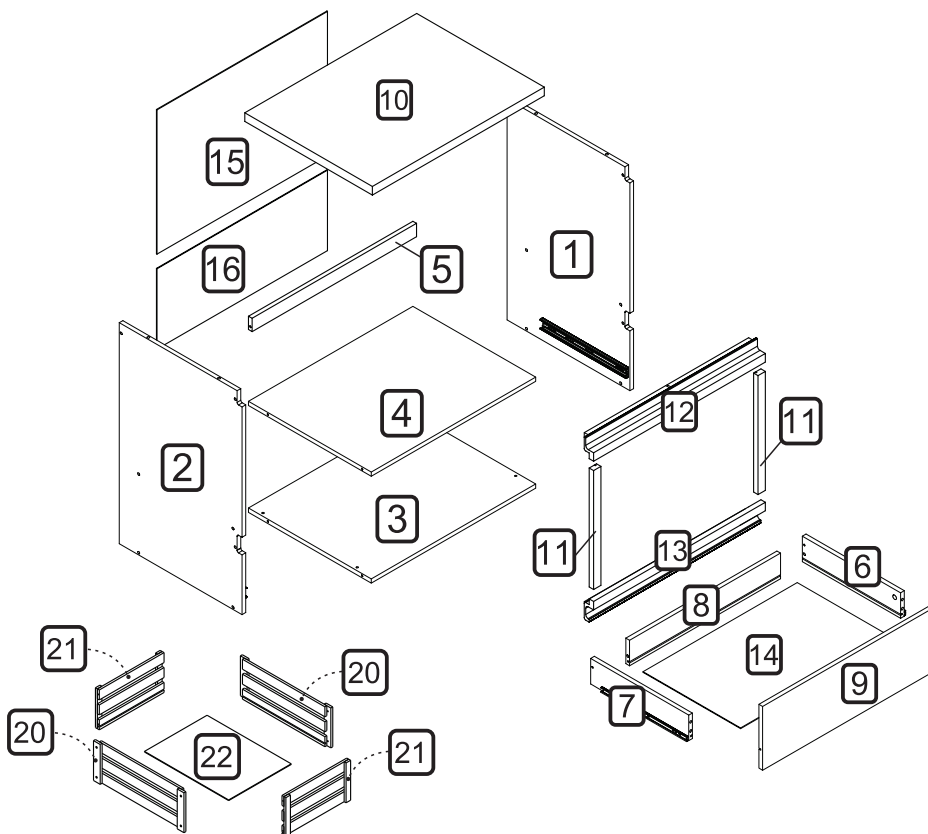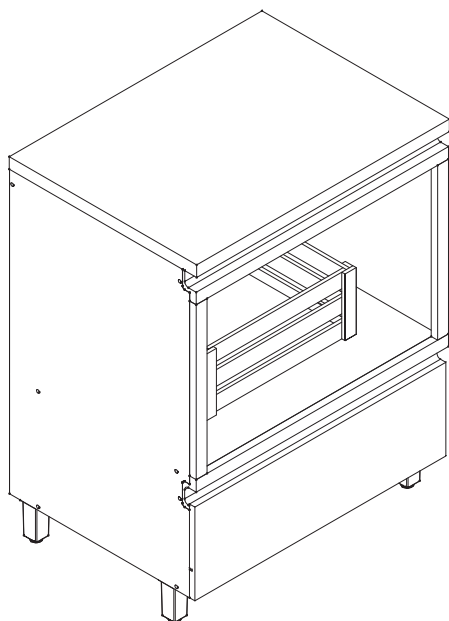


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO
















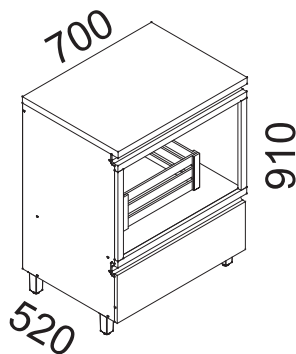






ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

Ⓐ 615 x 76x 384 mm

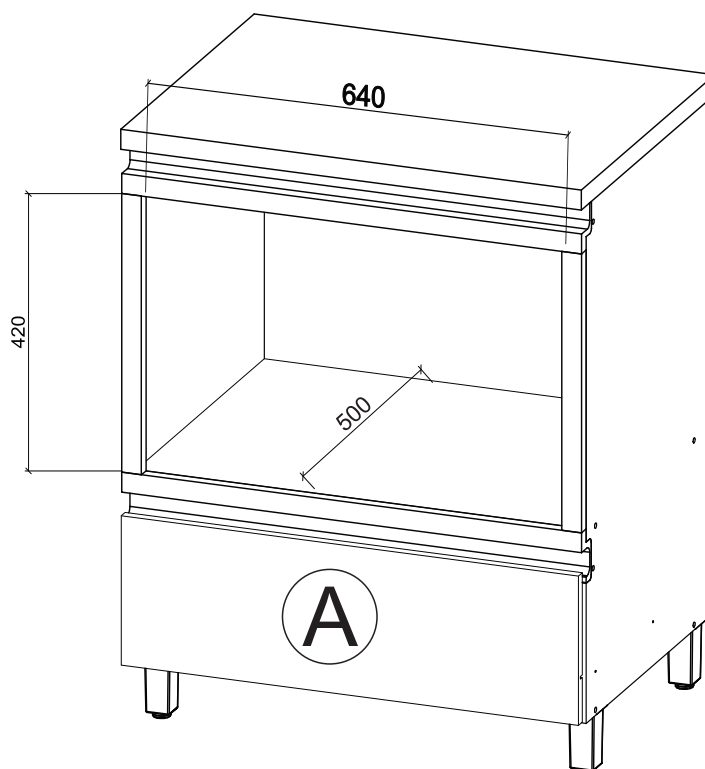

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	500	15
3	BASE	1	670	500	15
4	PRATELEIRA	1	670	500	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	1	670	47	15
6	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	400	90	15
7	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	400	90	15
8	TRASEIRO DE GAVETA	1	615	90	15
9	FRENTE DE GAVETA	1	696	225	15
10	BANCADA	1	701	520	30
11	MOLDURA LATERAL	2	421	30	18
12	PERFIL PUXADOR "J FORNO"	1	701	67	38
13	PERFIL PUXADOR "C FORNO"	1	701	82	38
14	FUNDO DE GAVETA	1	628	398	2.5
15	FUNDO TRASEIRO	1	695	509	2.5
16	FUNDO TRASEIRO	1	695	284	2.5
20	LATERAL MAIOR MONTADA - CAIXA ORGANIZADORA	2	419	160	
21	LATERAL MENOR MONTADA - CAIXA ORGANIZADORA	2	300	160	
22	FUNDO 390 X 290 - CAIXA ORGANIZADORA	1	390	290	2.5

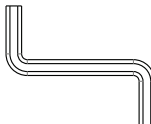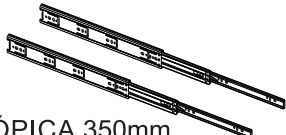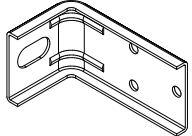CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PREGO 10x10 COM CABEÇA	35	B  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	14
C  CHAVE ZETA	1	D  CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	8
E  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	2	F  PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA	12
G  PARAFUSO 3x16mm CABEÇA CHATA	4	H  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANEIA	40
I  PÉS	4	J  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3
K  CAVILHA 8x30mm	8	L  BATENTE DE SILICONE	2
M  SUPORTE ANGULAR	6	N  PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350mm	1
O  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	P  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
Q  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	R  PARAFUSO MINIFIX	3

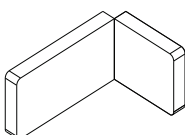S TAMBOR MINIFIX 	3 T DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO 
U FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO 	6 V TAPA FURO ADESIVO 12mm 
W CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 	4 X TAMPA MINIFIX 

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem



Instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA





MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA



PASSO 1

1 - Alinhar os pés I com os furos da base 3 e fixá-los com os parafusos Q (5x50mm)

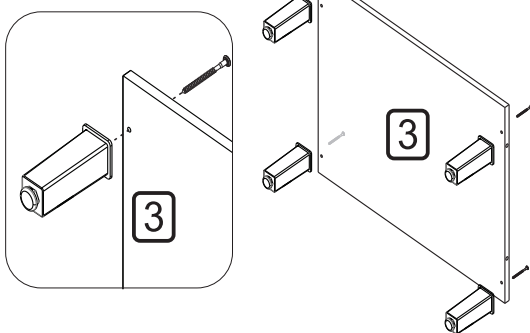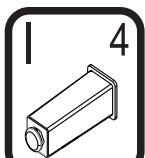





PASSO 2

1 - Para montagem das correijas nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

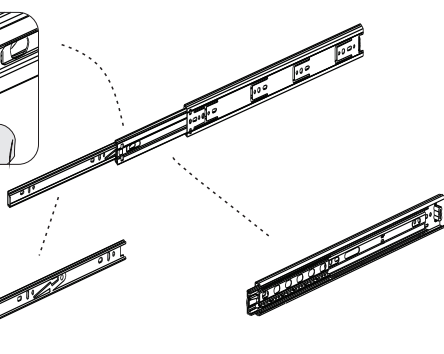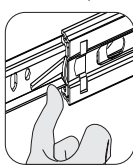



PASSO 3

1 - Fixar as correijas N nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos F (3,5x14mm)
2 - Posicione as cantoneiras O na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos H (4x14mm)

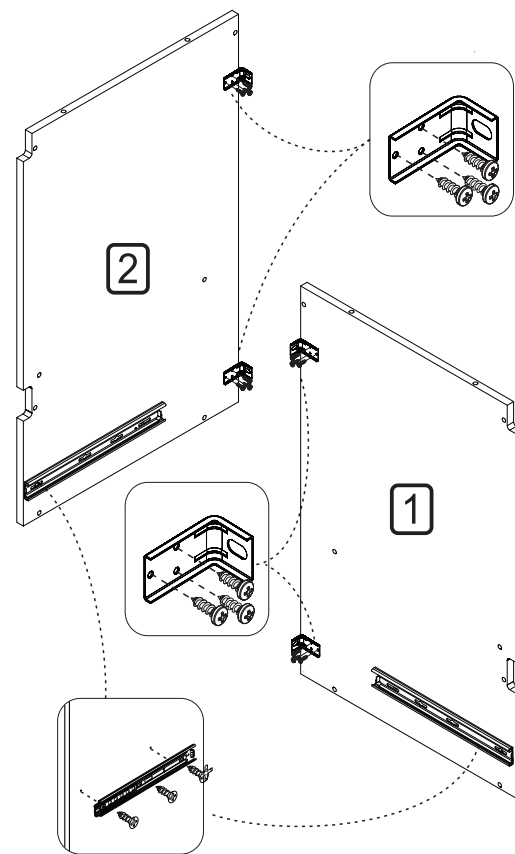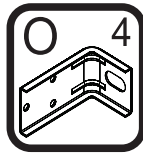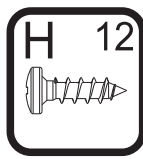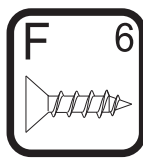


PASSO 4


1 - Inserir as cavilhas K (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
2 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos B (7x40mm), utilizando a chave zeta C

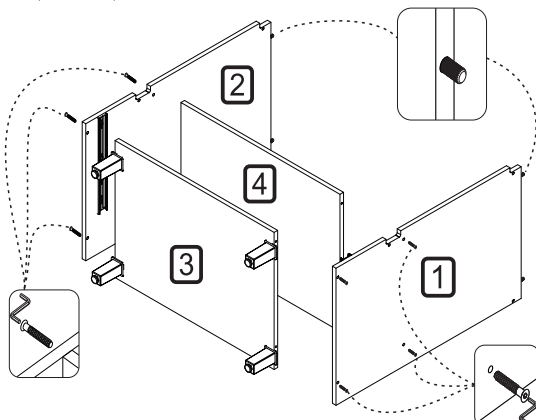


PASSO 5

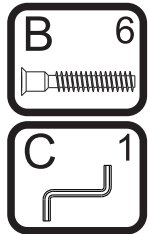


- 1 - Encaixar as travessas superior 5 entre as laterais 1 e 2
- 2 - Fixar as travessas nas laterais com o parafuso B (7x40mm), utilizando a chave zeta C

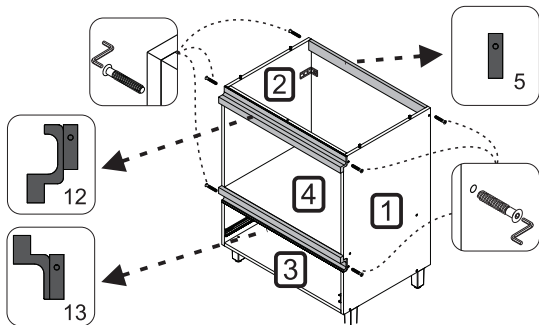


PASSO 10

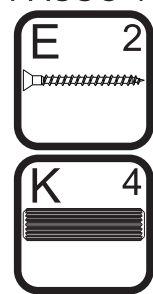


- 1 - Inserir as cavilhas K (8x30mm) nas peças 6, 7 e 8
- 2 - Encaixar a peça 8 entre as laterais 6 e 7
- 3 - Fixar as peças com os parafusos E (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 14 no conjunto

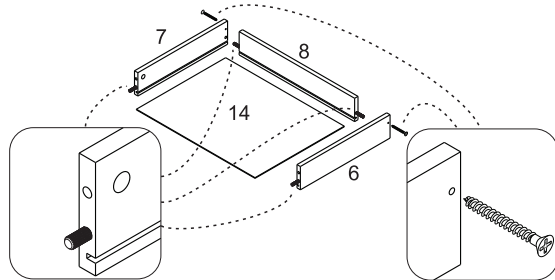


PASSO 6

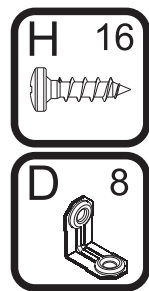


- 1 - Fixar as cantoneiras D em nas laterais e nas travessa com parafuso H (4x14mm)
- 2 - Encaixar a bancada 10 sobre o balcão e fixá-la através das cantoneiras D e parafusos H (4x14mm)

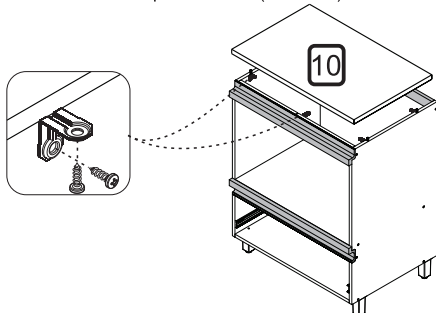


PASSO 11

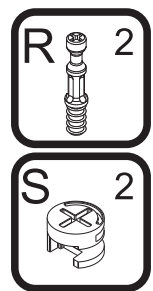


- 1 - Inserir os minifix R na peça 9
- 2 - Encaixar a peça 9 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix S nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar

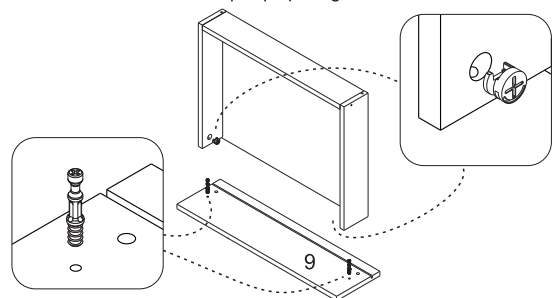


PASSO 7

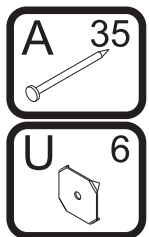


- 1 - Alinhar a peça 16 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos A (10x10) nas laterais e na base.
- 2 - Em seguida alinhar a peça 15 e fixá-la com os pregos A (10x10) nas laterais e bancada 10.
- 3 - Na junção entre as peças 15 e 16 utilizar os pregos A (10x10) com o fixador metálico U

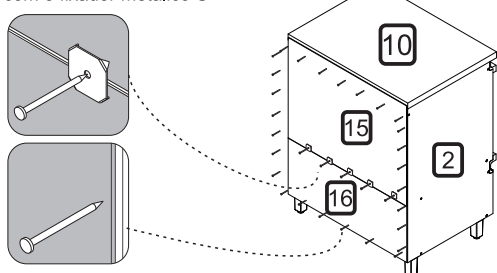


PASSO 12

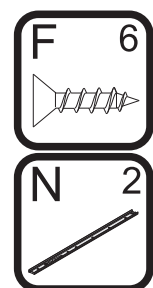


- 1 - Encostar a corrediça N na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo e fixar nas marcações da lateral com parafuso F (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo T entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos G (3x16mm)

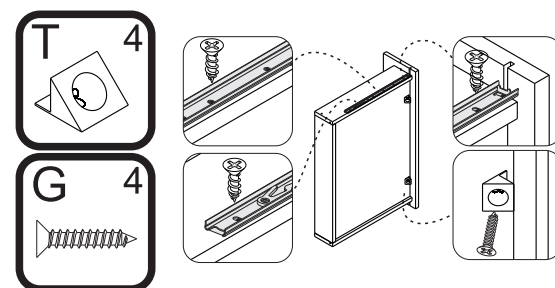

PASSO 8

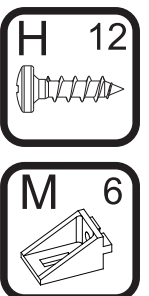


- 1 - Fixar as molduras laterais 11 nas laterais 1 e 2 com suporte angular M e parafusos H (4x14mm)

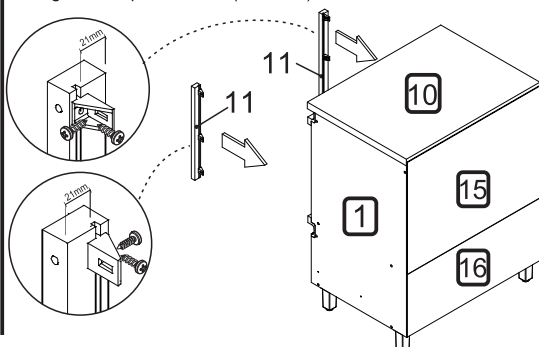


PASSO 13

- 1 - Encaixar o conjunto de gaveta no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

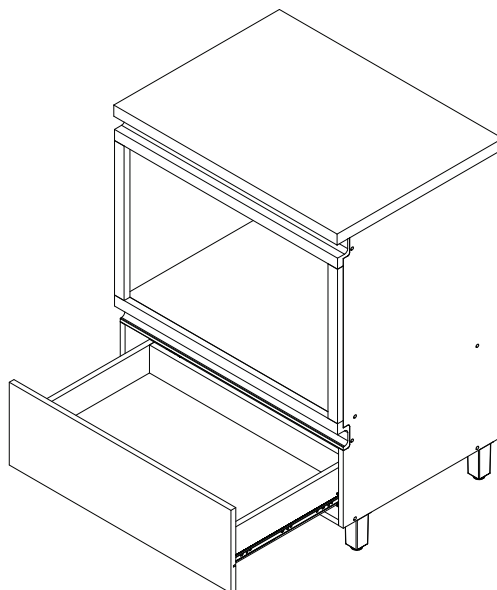


PASSO 9

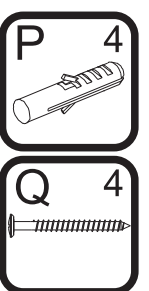

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

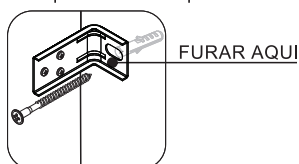

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 14

V14

L2

W4

X2

1 - Cole o tapa furo adesivo V (12mm) sobre todos os parafusos aparentes

2 - Encaixe a tampa plástica W sobre todas as cantoneiras metálicas

3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

4 - Encaixe as tampas X sobre os tambores dos minifix das gavetas

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Introduza a bucha no furo da parede

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso.


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU







KIT RODAPÉ MULTILINHA 10CM 100% MDF
MULTI-LINE TOE KICK SET - 10CM - 100% MDF
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA – 10 CM – 100% MDF

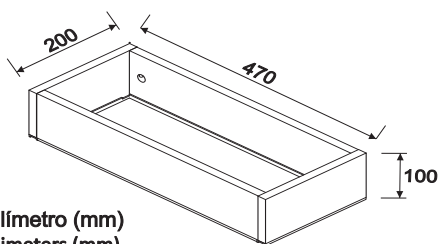

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

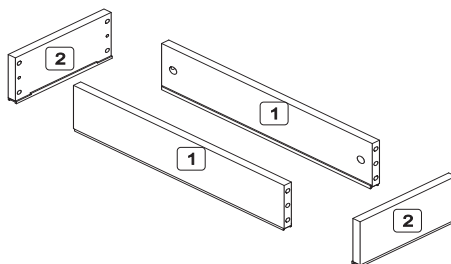


Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado




KIT RODAPÉ MULTILINHA 20X10CM
20CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 20 CM X 10 CM


Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	200	100	17

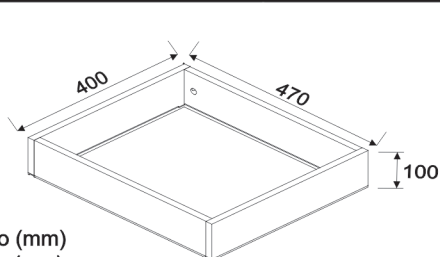

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

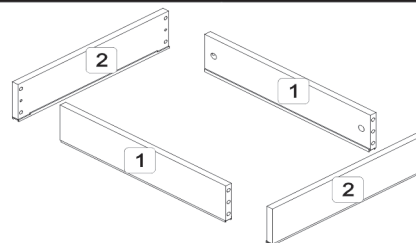


Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado




KIT RODAPÉ MULTILINHA 40X10CM
40CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 40CM X 10CM



Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	400	100	17

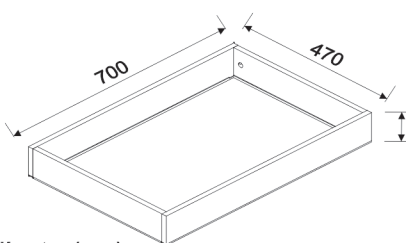

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)


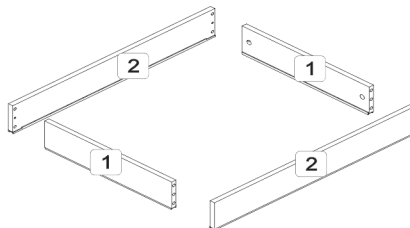


Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado

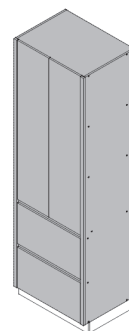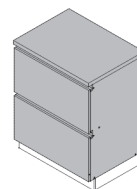


KIT RODAPÉ MULTILINHA 70X10CM
70CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 70CM X 10CM

Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	700	100	17

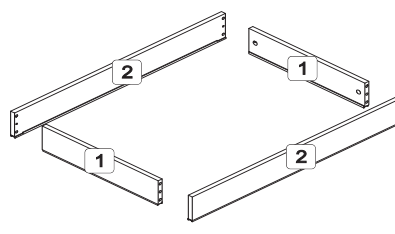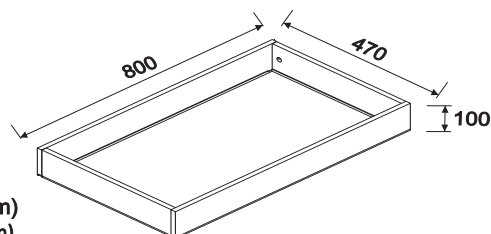



Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado

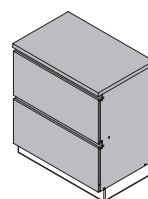


Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM
80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80CM X 10CM

Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	800	100	17

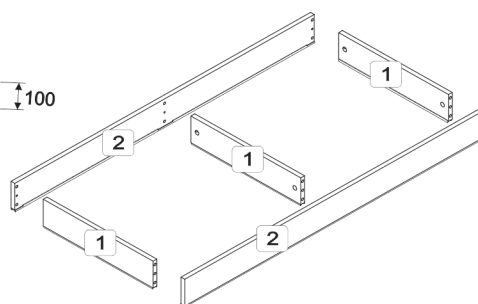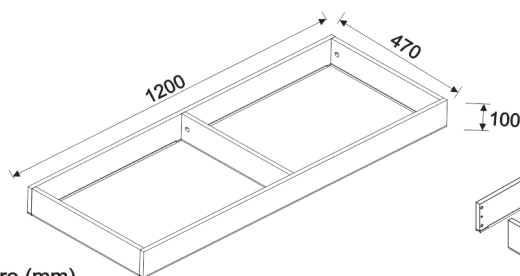



Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado

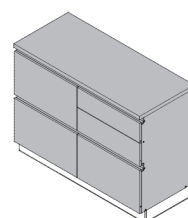


Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)

KIT RODAPÉ MULTILINHA 120X10CM
120CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 120CM X 10CM

Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	3	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	1200	100	17

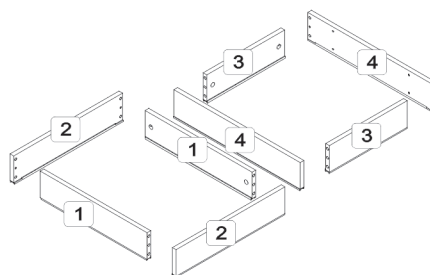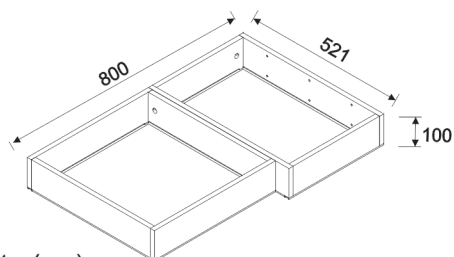

Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado

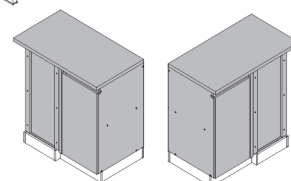

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)


KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM CANTO
80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET - CORNER
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10 CM - RINCÓN

Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	449	100	17
3	Rodapé Lateral menor Smaller toe Zócalo Más Pequeño	2	321	100	17
4	Rodapé Frontal/Traseiro maior Front/Back Toe larger Zócalo Frontal/Traseiro grande	2	521	100	17

FERRAGEM / HARDWARE / HERRAJES

A

PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA
4mm x 14mm PAN-HEAD SCREW
TORNILLO CABEZA FIJADORA 4 x 14 mm



B

CAVILHA 8x30mm
8x 30mm DOWEL
CLAVIJA 8 x 30 mm




C

CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO
METALLIC ANGLE BRACKET
REFUERZO DE ÁNGULO METÁLICO



D

PARAFUSO MINIFIX
MINIFIX BOLT
PERNO MINIFIX




E

TAMBOR MINIFIX
MINIFIX CAM
CAJA DEL MINIFIX



F

PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA
3.5 x 25mm FLAT-HEAD SCREW
TORNILLO CABEZA PLANA 3,5 x 25 mm



Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas para armado e instalación



PARAFUSADEIRA
ELECTRIC SCREWDRIVER
ATORNILLADOR ELÉCTRICO



TRENA
TAPE MEASURE
FLEXÓMETRO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS AND SLOTTED SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR PHILLIPS Y DE CABEZA PLANA



MONTAGEM
ASSEMBLY
ARMADO



INSTALAÇÃO
INSTALLATION
INSTALACIÓN


MONTAGEM / ASSEMBLY / ARMADO

KIT RODAPÉ MULTILINHA 20X10CM / 20CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 20 CM X 10CM
KIT RODAPÉ MULTILINHA 40X10CM / 40CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 40 CM X 10CM
KIT RODAPÉ MULTILINHA 70X10CM / 70CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 70 CM X 10CM
KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM / 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10CM

PASSO 01

STEP 01

PASO 01

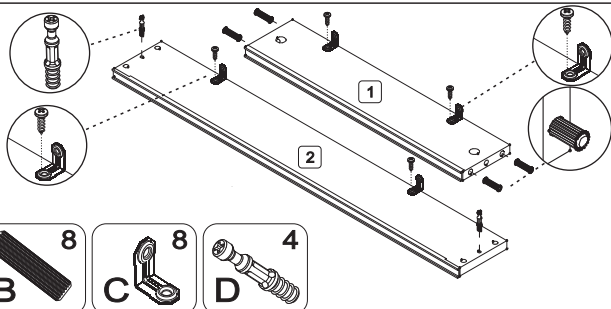

- 1 - Inserir os minifix D nas peças 2.
- 2 - Inserir cavilhas B (8x30mm) nas peças 1.
- 3 - Fixar as cantoneiras C nas peças 1 e 2 com parafuso A (4x14mm).


- 1 - Insert the Minifix bolts (D) into parts 2.
- 2 - Insert the 8 x 30mm dowels (B) into parts 1.
- 3 - Attach the angle brackets (C) to parts 1 and 2 with 4 x 14mm screws (A).

- 1 - Inserte los Minifix (D) en las partes 2.
- 2 - Inserte las clavijas 8 x 30 mm (B) en las partes 1.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1 y 2 con tornillos 4 x 14 mm (A).

PASSO 02

STEP 02

PASO 02

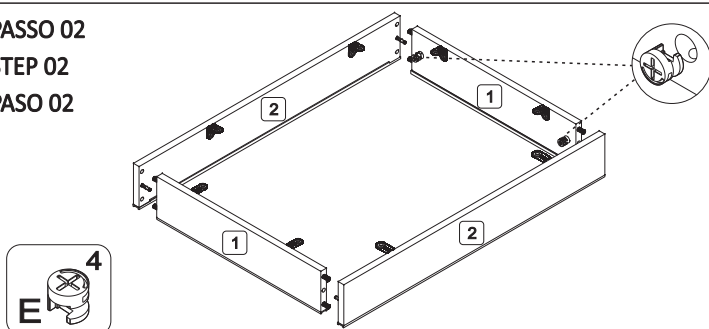

- 1 - Inserir o tambor do minifix nas peças 1, encaixar as peças 2 nas peças 1, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.

- 1 - Insert the Minifix cams into parts 1. Attach parts 2 to parts 1, and use the slotted screwdriver to lock them.

- 1 - Inserte la caja del Minifix en las partes 1. Fije las partes 2 a las partes 1, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.


MONTAGEM / ASSEMBLY / ARMADO

KIT RODAPÉ MULTILINHA 120X10CM / 120CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET / JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 120 CM X 10 CM

PASSO 01

STEP 01

PASO 01

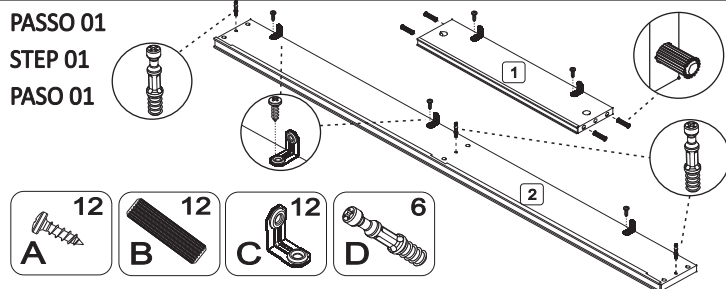

- 1 - Inserir os minifix D nas peças 2.
- 2 - Inserir cavilhas B (8x30mm) nas peças 1.
- 3 - Fixar as cantoneiras C nas peças 1 e 2 com parafuso A (4x14mm).


- 1 - Insert the Minifix bolts (D) into parts 2.
- 2 - Insert the 8 x 30mm dowels (B) into parts 1.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1 y 2 con tornillos 4 x 14 mm (A).

- 1 - Inserte los Minifix (D) en las partes 2.
- 2 - Inserte las clavijas 8 x 30 mm (B) en las partes 1.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1 y 2 con tornillos 4 x 14 mm (A).

PASSO 02

STEP 02

PASO 02

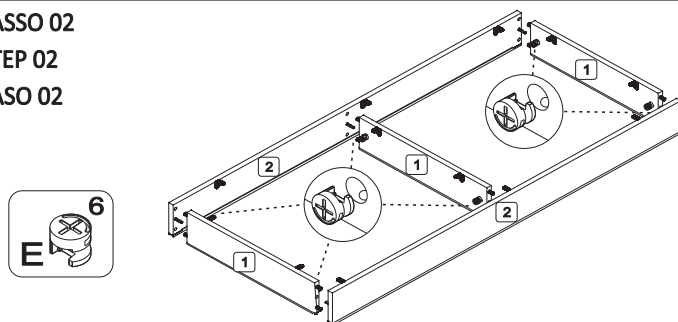

- 1 - Inserir o tambor do minifix nas peças 1, encaixar as peças 2 nas peças 1, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.



- 1 - Insert the Minifix cams into parts 1. Attach parts 2 to parts 1, and use the slotted screwdriver to lock them.

- 1 - Inserte la caja del Minifix en las partes 1. Fije las partes 2 a las partes 1, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.

MONTAGEM / ASSEMBLY / ARMADO

KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM CANTO / 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET - CORNER/ JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10 CM - RINCÓN

PASSO 01
STEP 01
PASO 01

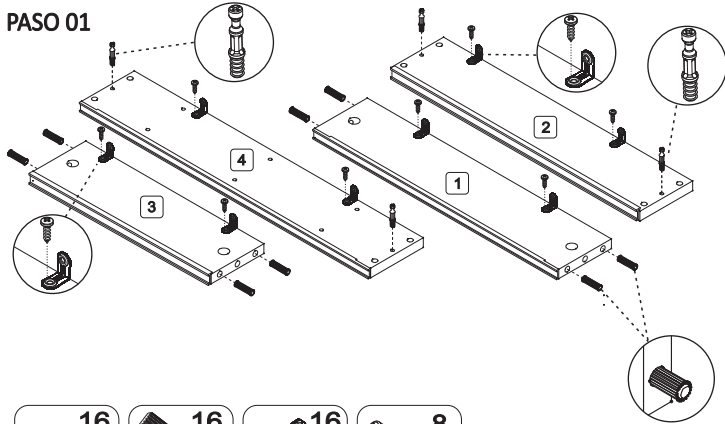


- 1 - Inserir os minifix D nas peças 2 e 4.
- 2 - Inserir cavilhas B (8x30mm) nas peças 1 e 3.
- 3 - Fixar as cantoneiras C nas peças 1, 2, 3 e 4 com parafuso A (4x14mm).

- 1 - Insert the Minifix bolts (D) into parts 2 and 4.
- 2 - Insert the 8 x 30mm dowels (B) into parts 1 and 3.
- 3 - Attach the angle brackets (C) to parts 1, 2, and 3 with 4mm x 14mm screws (A).

- 1 - Inserte los pernos Minifix (D) en las partes 2 y 4.
- 2 - Inserte las clavijas 8 x 30 mm (B) en las partes 1 y 3.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1, 2, 3 y 4 con tornillos 4 x 14 mm (A).

PASSO 02
STEP 02
PASO 02

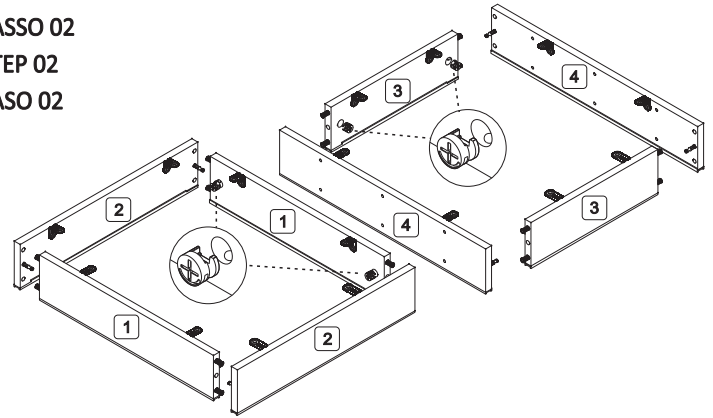


- 1 - Inserir o tambor do minifix nas peças 1, encaixar as peças 2 nas peças 1, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.
- 2 - Inserir o tambor do minifix nas peças 3, encaixar as peças 4 nas peças 3, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.

- 1 - Insert the minifix cams into parts 1. Attach parts 2 to parts 1, and use the slotted screwdriver to lock them.
- 2 - Insert the minifix cams into parts 3. Attach parts 4 to parts 3, and use the slotted screwdriver to lock them.

- 1 - Inserte las cajas del Minifix en las partes 1. Fije las partes 2 a las partes 1, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.
- 2 - Inserte las cajas del Minifix en las partes 3. Fije las partes 4 a las partes 3, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.

PASSO 03
STEP 03
PASO 03




- 1 - Identificar a posição que o Balcão de canto será montado.
- 2 - Posicionar o conjunto de peças 1 e 2 ao lado do conjunto de peças 3 e 4.
- 3 - Fazer a união dos conjuntos 1 e 2 utilizando o parafuso F (3,5x25mm).

- 1 - Set the position where the corner base cabinet will be installed
- 2 - Place both 1/2 and 3/4 sets side by side.
- 3 - Attach the 1/2 sets by using 3,5 x 25 screws (F).

- 1 - Identifique la posición donde se va a instalar el armario bajo esquinero.
- 2 - Posicione ambos juegos de partes 1/2 y 3/4 uno al lado del otro.
- 3 - Fije los juegos 1/ 2 con tornillos 3,5 x 25 mm (F).

Este produto permite montagem para ambos os lados:
This product allows assembly on both sides:
Este producto permite armado en ambos lados:

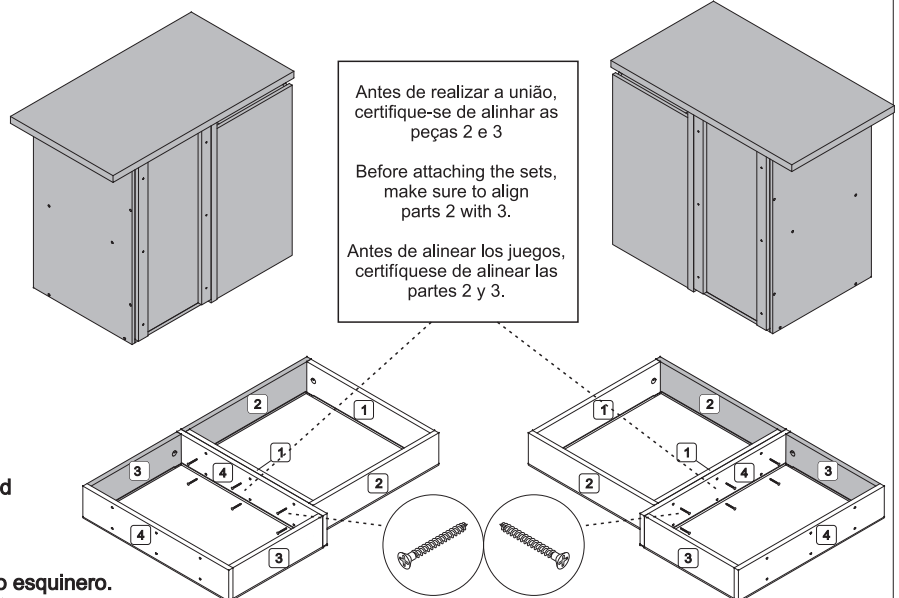

INSTALAÇÃO DO RODAPÉ / TOE KICK INSTALLATION / INSTALACIÓN DEL ZÓCALO

OBS - ANTES DE INSTALAR OS RODAPÉS NOS PRODUTOS, LEMBRE-SE DE RETIRAR OS PÉS, POIS A INSTALAÇÃO NÃO É POSSÍVEL COM ELES.

NOTE: BEFORE ATTACHING THE TOE KICK TO THE PRODUCT, REMEMBER TO TAKE OFF THE FEET, OTHERWISE IT IS NOT POSSIBLE TO PERFORM THE INSTALLATION.


NOTA: ANTES DE FIJAR EL ZÓCALO AL PRODUCTO, ACUÉRDESE DE QUITAR LAS PATAS. DE LO CONTRARIO, NO ES POSIBLE REALIZAR LA INSTALACIÓN.

KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULOS DE 20, 40, 70 e 80x10cm MULTI-LINE TOE KICK SET - 20, 40, 70, and 80CM x 10CM JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA - 20, 40, 70 y 80 CM x 10 CM

1 - Alinhar a lateral do rodapé com a lateral do produto e o lado traseiro do rodapé com a parte traseira do produto, e fixar com parafuso A (4x14mm)

1 - Align the toe kick already assembled with the cabinet bottom. Fasten them with 4 x 14mm screws (A).

1 - Alinee el zócalo ya armado con la base del armario. Fíjelos con tornillos 4 x 14 mm (A).

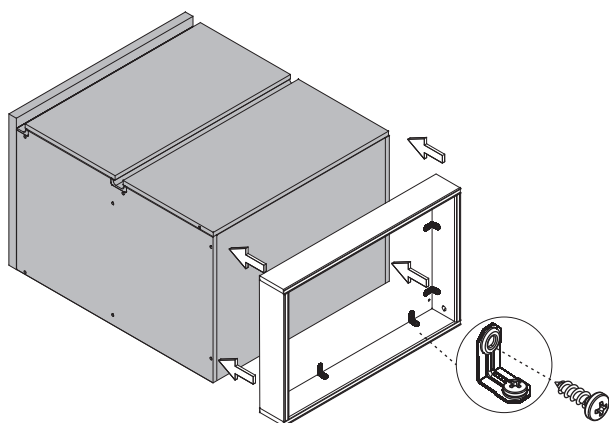


8
A

KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULO DE 120x10CM 120CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULO DE 120x10CM

1 - Alinhar a lateral do rodapé com a lateral do produto e o lado traseiro do rodapé com a parte traseira do produto, e fixar com parafuso A (4x14mm)

Align the toe kick, already assembled, with the cabinet bottom. Fasten them with 4 x 14mm screws (A).

Alinee el zócalo, ya armado, con la base del armario. Fíjelos con tornillos 4 x 14 mm (A).

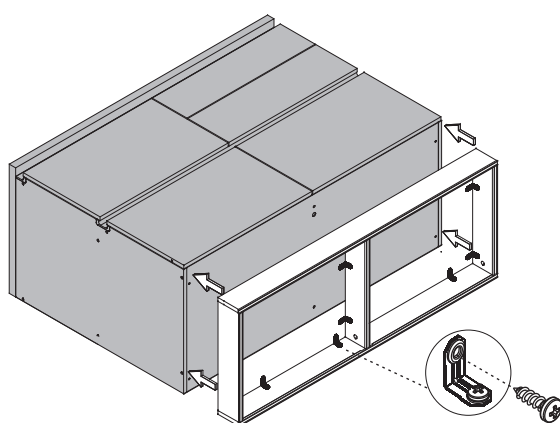


12
A

KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULO DE 80x10cm CANTO 80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET - CORNER JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10 CM - RINCÓN

1 - Alinhar a lateral do rodapé com a lateral do produto e o lado traseiro do rodapé com a parte traseira do produto, e fixar com parafuso A (4x14mm).

1 - Align the toe kick, already assembled, with the cabinet bottom. Fasten them with 4 x 14mm screws (A).

1 - Alinee el zócalo, ya armado, con la base del armario. Fíjelos con tornillos 4 x 14 mm (A).

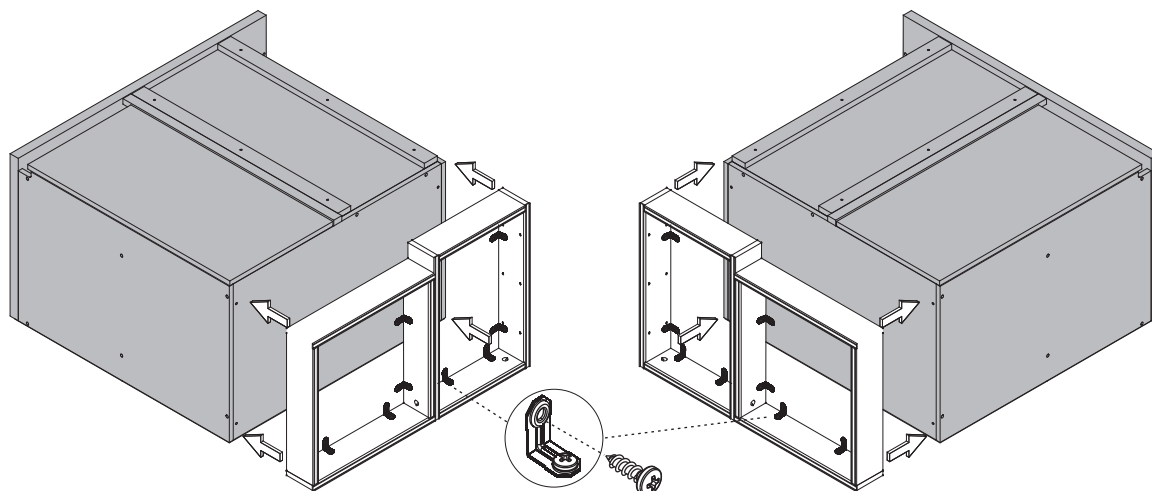

16
A