


CAVAZOTTO

Rua Florianópolis, 570 - Centro - Coronel Freitas - SC - Brasil - CEP: 89840-000
Telefone: +55 (49) 3347-0207 - cavazotto@cavazotto.com.br

MANUAL DE MONTAGEM

ROUPEIRO PARIS 5 PORTAS COM GAVETEIRO

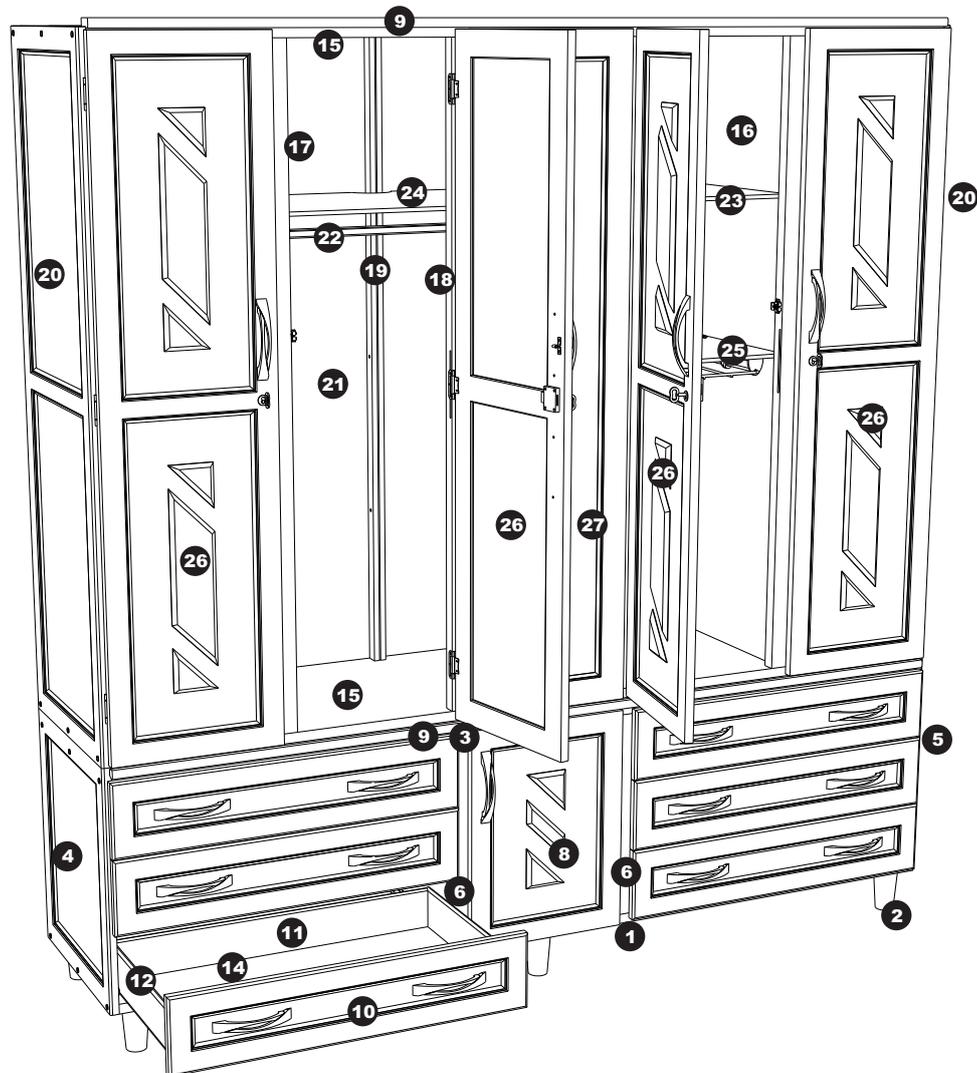

COMPONENTES

- | | | |
|--|---|--|
| 1 - Base inferior do gaveteiro (2070x500x23mm) | 11 - Travessa traseira da gaveta (x6) (755x95x11mm) | 20 - Lateral do roupeiro (x2) (500x1545x20mm) |
| 2 - Pés (x6) (50x50x90mm) | 12 - Travessa lateral da gaveta (x12) (450x95x11mm) | 21 - Fundo do roupeiro (x5) (420x1545x3mm) |
| 3 - Base superior do gaveteiro (2070x500x23mm) | 13 - Travessa frontal da gaveta (x6) (755x95x11mm) | 22 - Cabideiro (820x20x20mm) |
| 4 - Lateral esquerda do gaveteiro (500x565x20mm) | 14 - Fundo da gaveta (x6) (775x450x3mm) | 23 - Prateleira menor (x7) (465x400x9mm) |
| 5 - Lateral direita do gaveteiro (500x565x20mm) | 15 - Base do roupeiro (x2) (2070x500x23mm) | 24 - Prateleira maior (465x420x9mm) |
| 6 - Divisória do gaveteiro (50x500x500mm) | 16 - Divisória completa das prateleiras (500x1500x50mm) | 25 - Prateleira calceiro (465x420x9mm) |
| 7 - Fundo do gaveteiro (x5) (420x545x3mm) | 17 - Divisória completa do cabideiro (x2) (500x1500x50mm) | 26 - Porta do roupeiro (x4) (390x1535x20mm) |
| 8 - Porta do gaveteiro (390x535x20mm) | 18 - Coluna frontal (50x1500x30mm) | 27 - Porta do roupeiro com espelho (390x1535x20mm) |
| 9 - Moldura (x2) (1645x45x20mm) | 19 - Coluna traseira (30x1500x30mm) | 28 - Apoio do roupeiro (x3) (100x30x15mm) |
| 10 - Frente da gaveta (x6) (815x174x20mm) | | |


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Chave philips



Chave de fenda

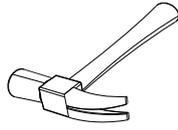


Martelo



Chave de boca nº6


FERRAGENS

A




Cavilha 8x30 (x12)

B



Parafuso philips 5,0x60mm (x6)

C




Parafuso philips 4,0x45mm (x48)

D



Tapa-furo
10mm (x24)

E




Parafuso philips 4x30mm (x50)

F



Parafuso philips
3,5x16mm cabeça
panela (x92)

G




Parafuso philips
3,5x25mm (x32)

H



Parafuso philips
3,5x14mm (x48)

I



Parafuso fenda
5/32x5/16 cabeça
panela (x4)

J



Porca nº6
(x4)

K



Prego 10x10 (x240)

L



Prego 12x12 (x72)


M



Suporte para
prateleira (x37)


ACESSÓRIOS

N

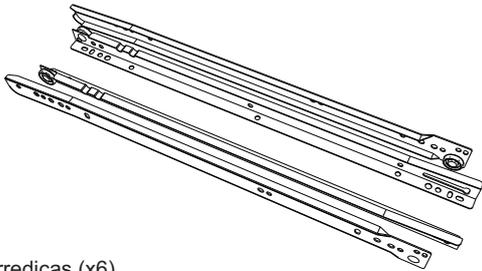


Par de corrediças (x6)

O

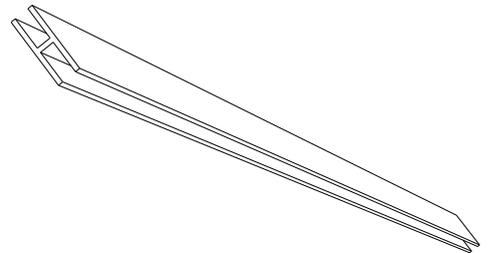


Perfil 545mm para fundo do maleiro (x4)

P

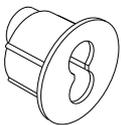


Guia para chave (x5)

Q

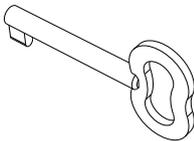


Chave (x5)

R

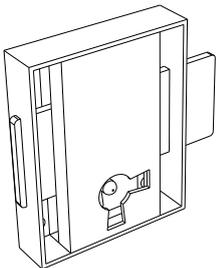


Fechadura (x5)

S

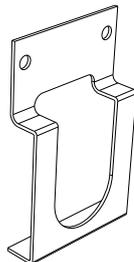


Suporte para
cabideiro (x2)

T




Dobradiça (x17)

U

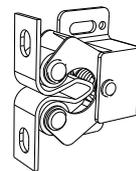

Fecho rolete (x6)


V

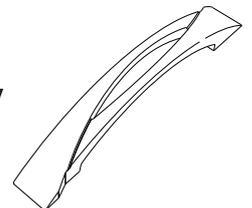


Puxador (x18)

01

! Repita esse passo para montar as outras três gavetas.

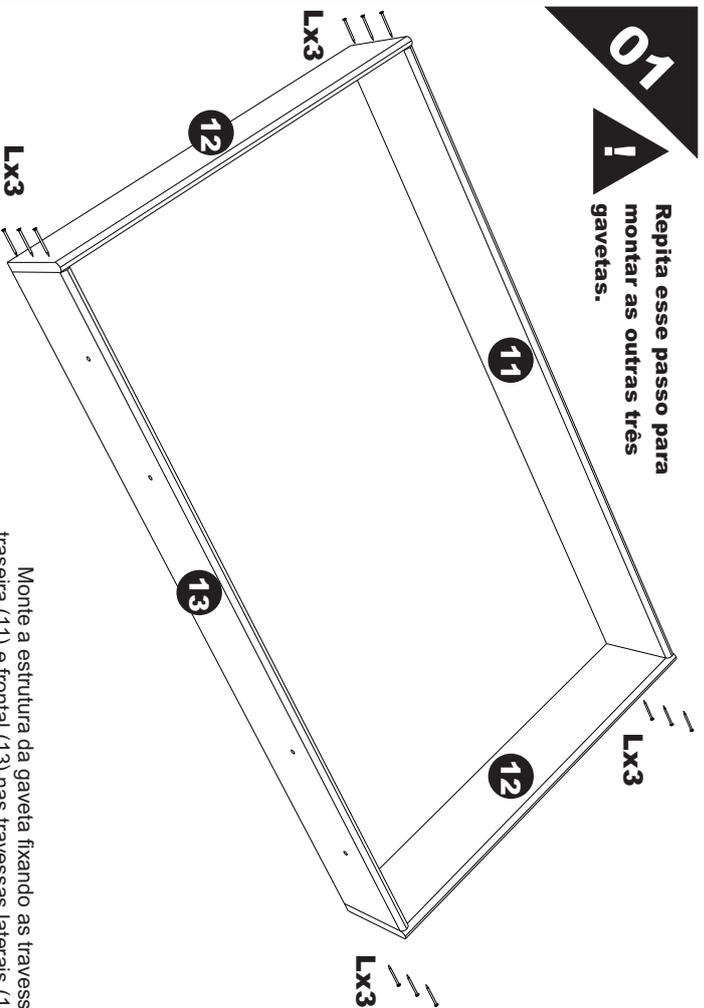


Monte a estrutura da gaveta fixando as travessas traseira (11) e frontal (13) nas travessas laterais (12).

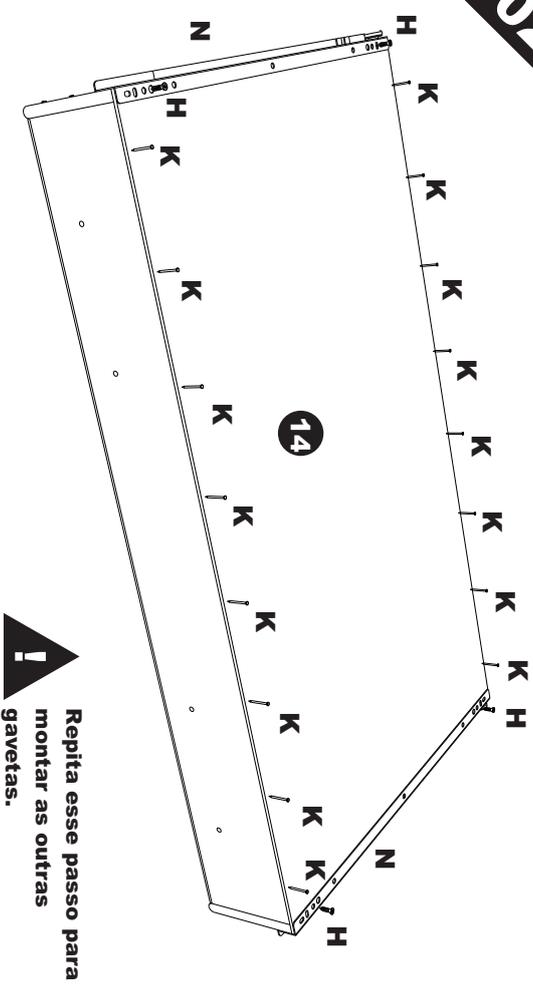02


! Repita esse passo para montar as outras gavetas.

Com a estrutura virada, alinhe o fundo da gaveta (14) e a corredeira (P) nas laterais inferiores da gaveta. Fixe a corredeira (N) junto com o fundo utilizando os parafusos 3,5x14 (H). Depois, fixe as outras partes do fundo com os pregos (K).

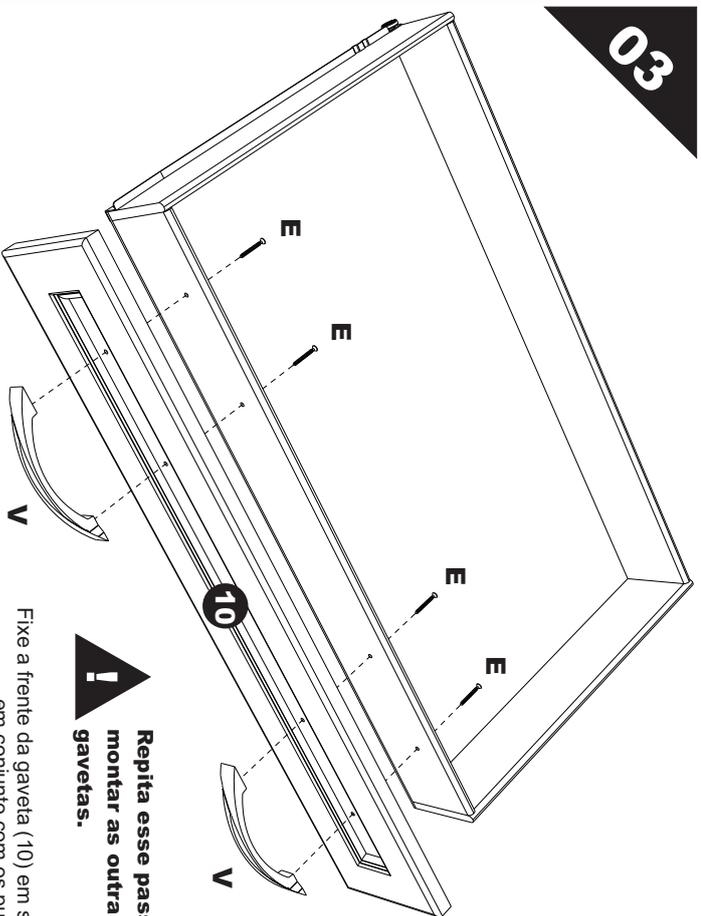03


! Repita esse passo para montar as outras gavetas.

Fixe a frente da gaveta (10) em sua estrutura em conjunto com os puxadores (V).

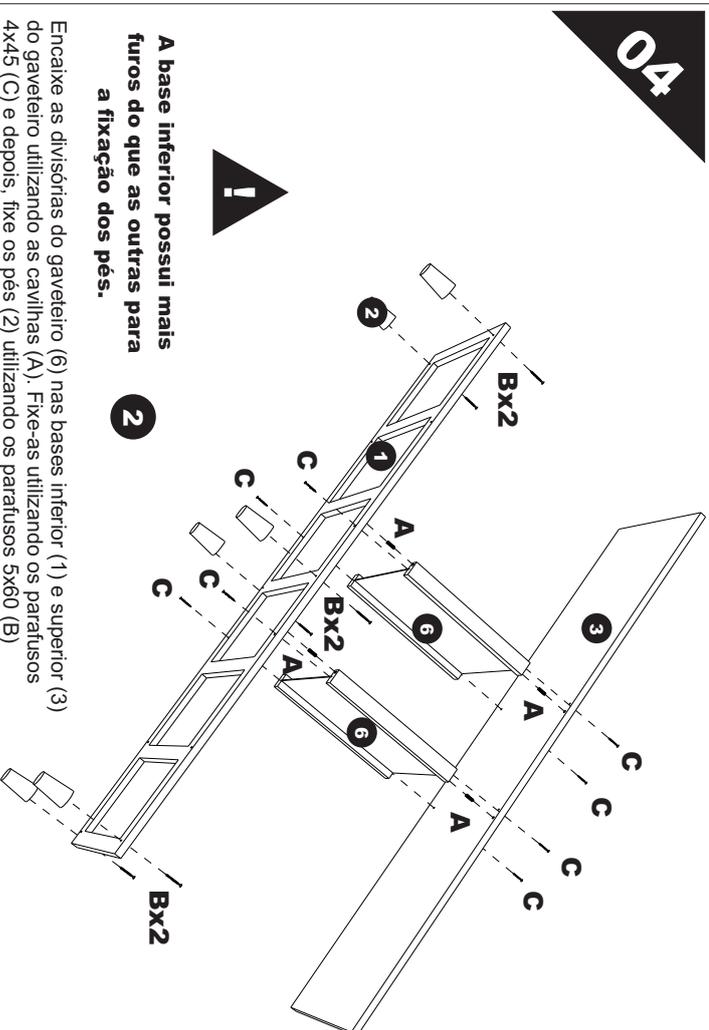
04

! A base inferior possui mais furos do que as outras para a fixação dos pés.


Encaixe as divisórias do gaveteiro (6) nas bases inferior (1) e superior (3) do gaveteiro utilizando as cavilhas (A). Fixe-as utilizando os parafusos 4x45 (C) e depois, fixe os pés (2) utilizando os parafusos 5x60 (B)

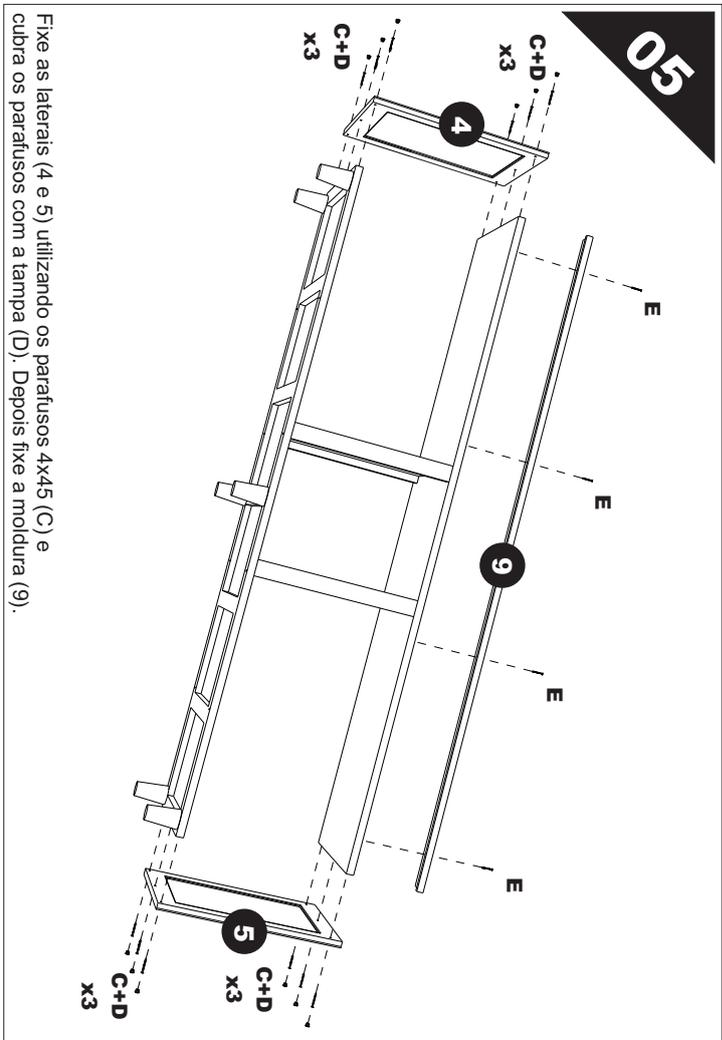


Fixe as laterais (4 e 5) utilizando os parafusos 4x45 (C) e cubra os parafusos com a tampa (D). Depois fixe a moldura (9).

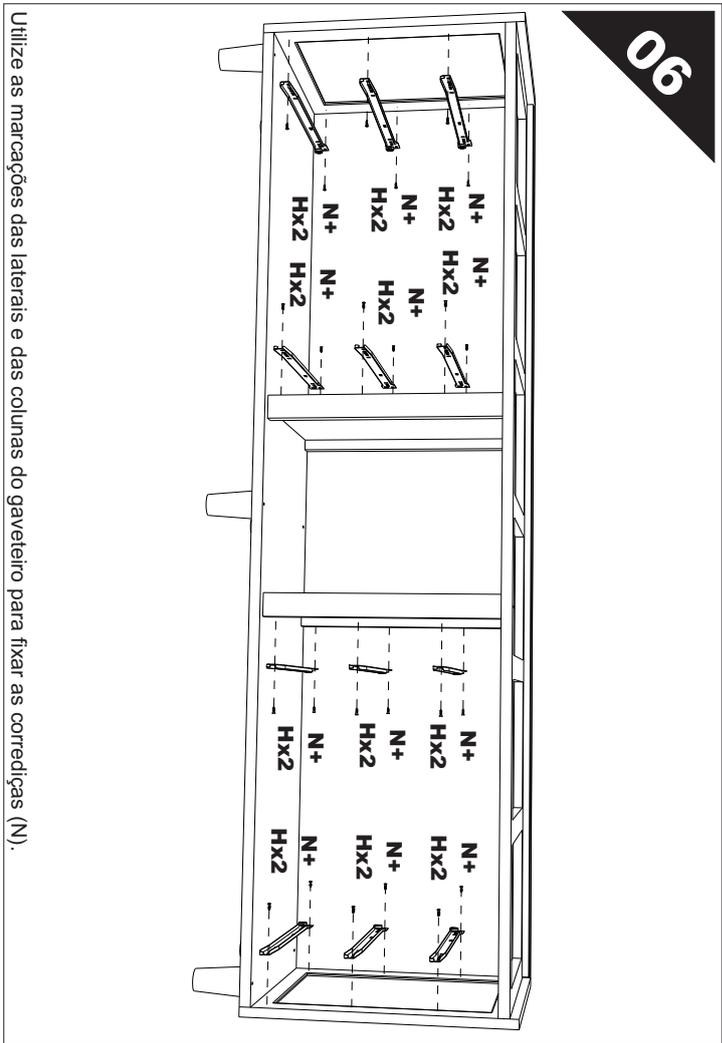


Utilize as marcações das laterais e das colunas do gaveteiro para fixar as corredeiras (N).

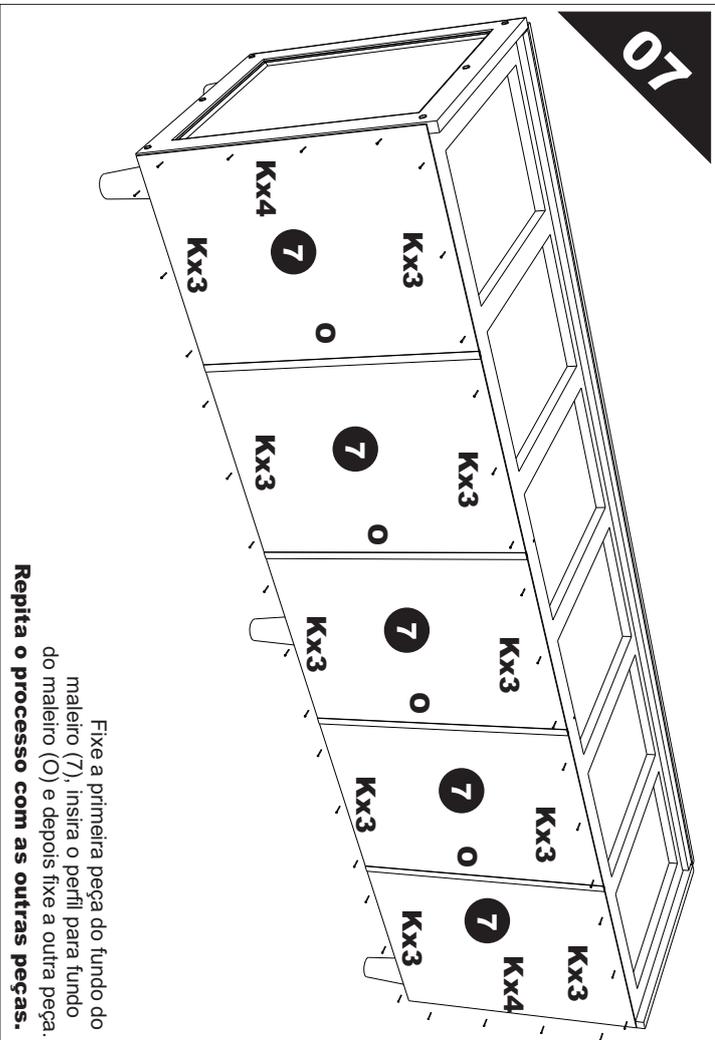

Fixe a primeira peça do fundo do maleiro (7), insira o perfil para fundo do maleiro (O) e depois fixe a outra peça. **Repita o processo com as outras peças.**


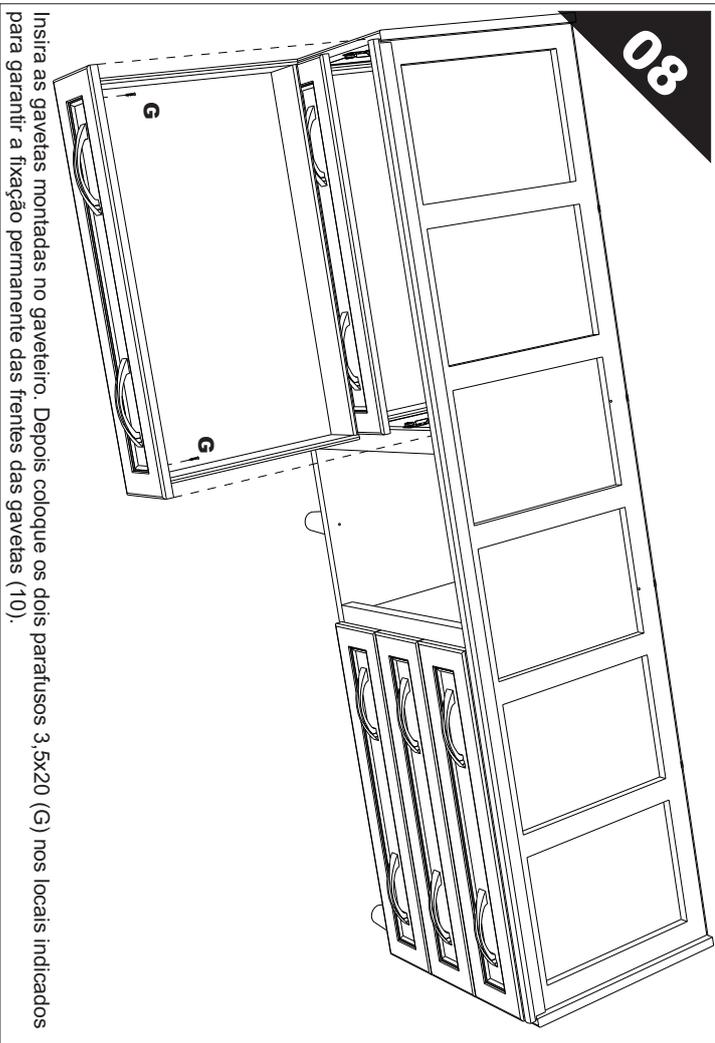


Insira as gavetas montadas no gaveteiro. Depois coloque os dois parafusos 3,5x20 (G) nos locais indicados para garantir a fixação permanente das gavetas (10).

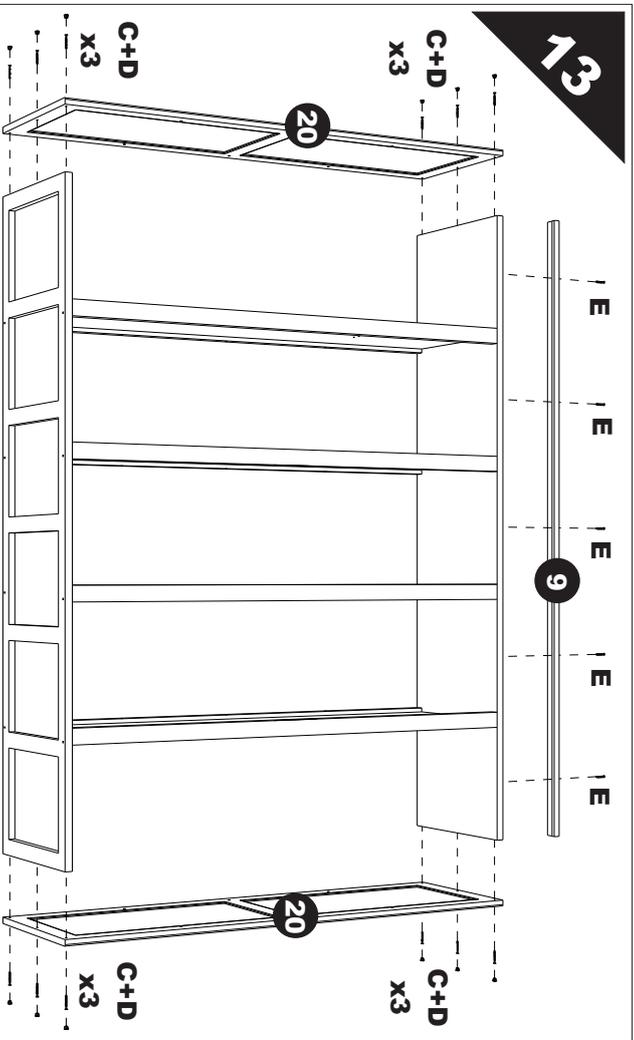


Fixe as laterais do roupeiro (20) utilizando os parafusos 4x45 (C) e cubra-os utilizando as tampas (D). Depois fixe a moldura (9) utilizando os parafusos 3,5x30 (E).


Fixe os suportes para cabideiro (U) nas divisórias completas do cabideiro (17). Depois encaixe o cabideiro (22) nos suportes (U).

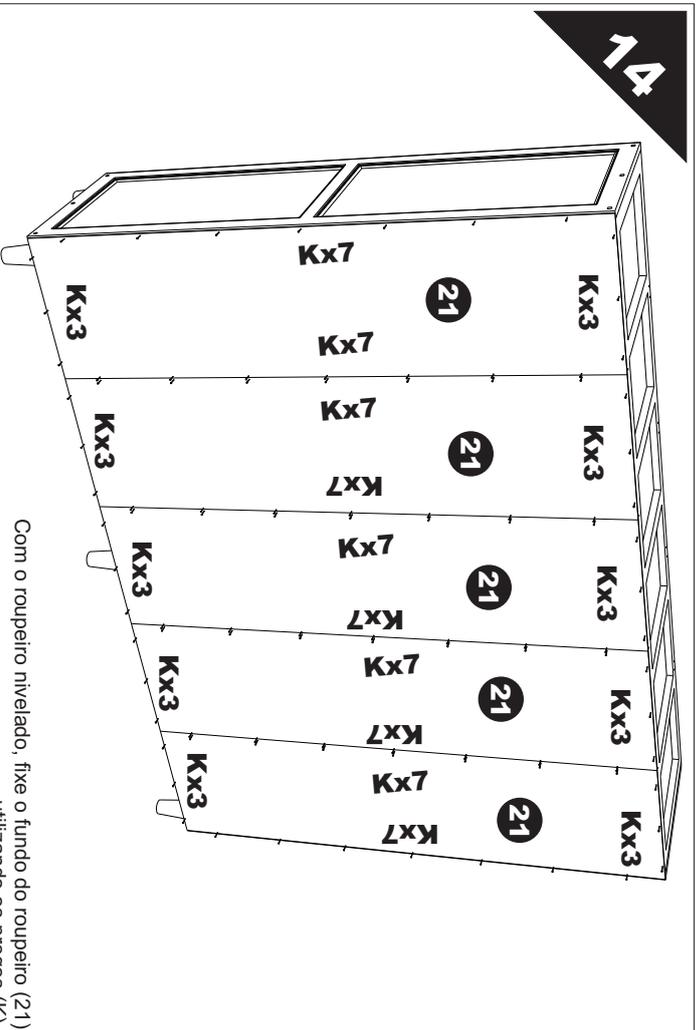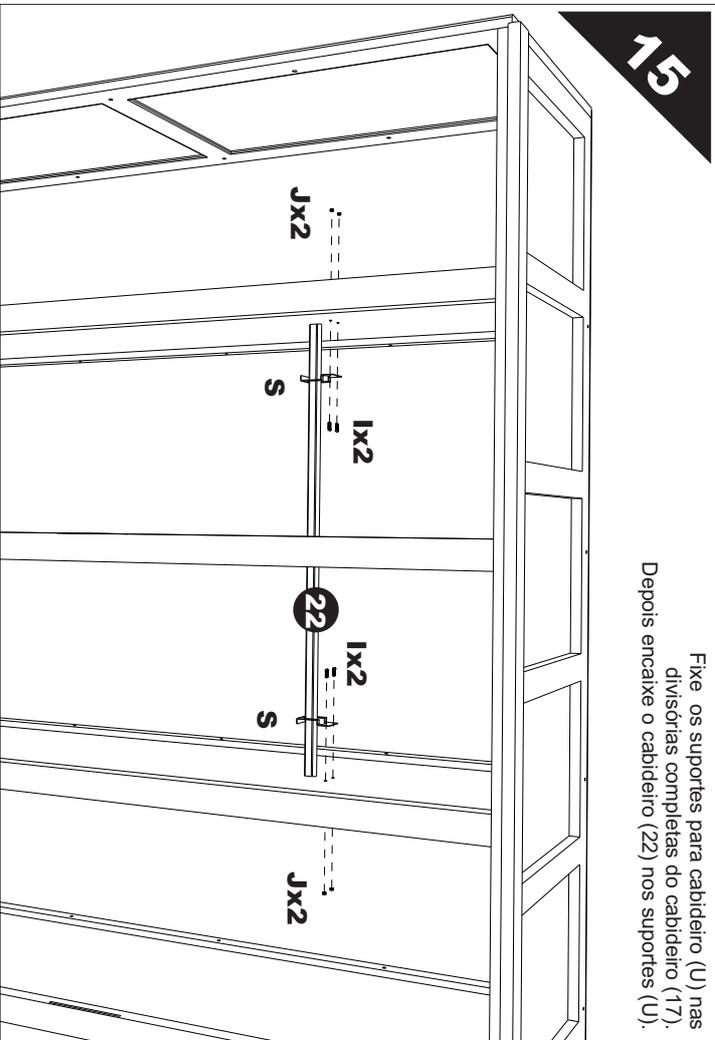

Com o roupeiro nivelado, fixe o fundo do roupeiro (21) utilizando os pregos (K).

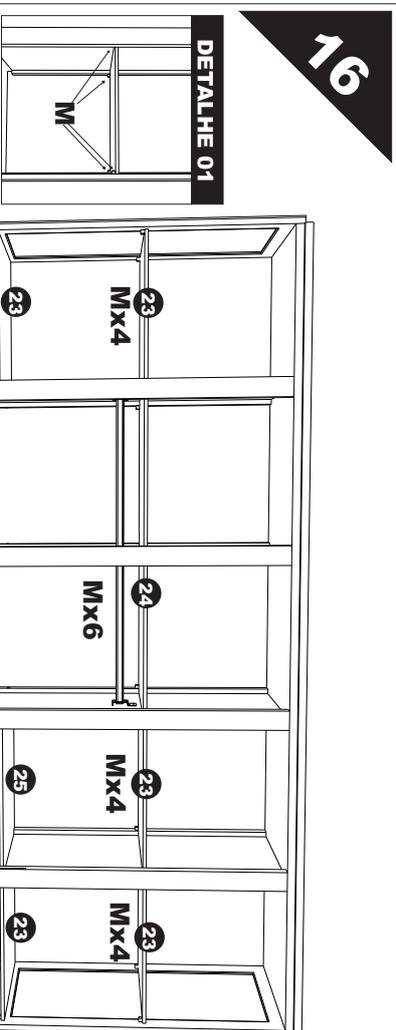


Insera os suportes para prateleira (M) nos furos localizados no interior do roupeiro e coloque as prateleiras (23, 24 e 25) nos locais indicados.

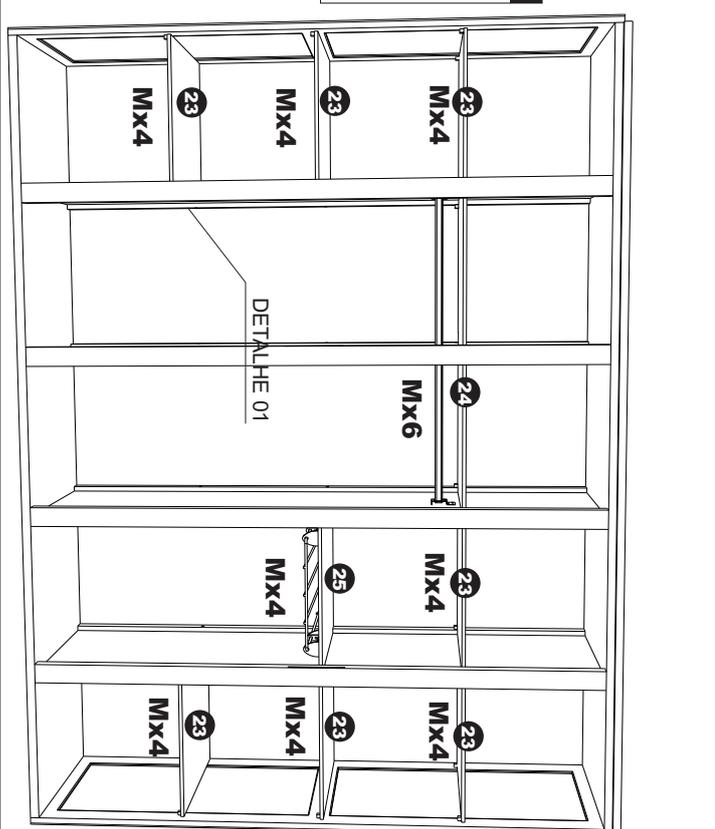


17


!
A parte menor da dobradiça deve ser presa à porta.

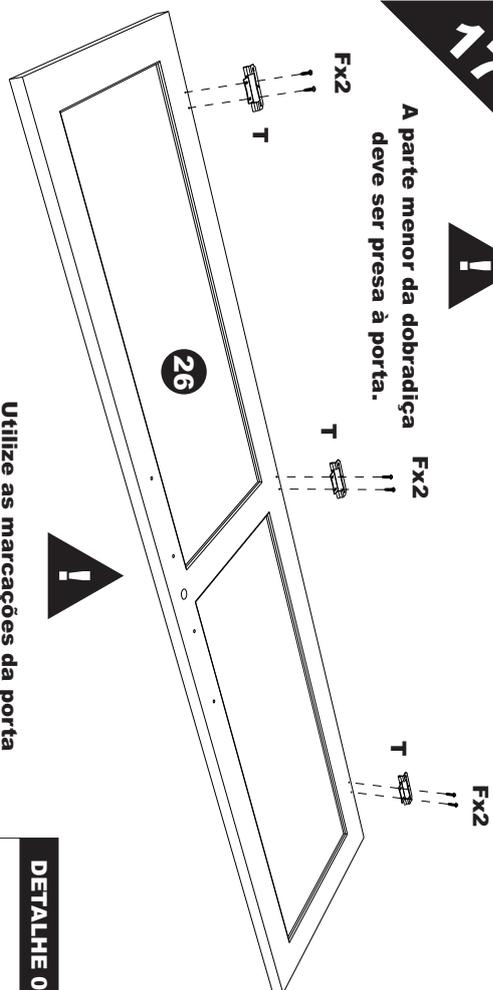

Utilize as marcações da porta para fixar as dobradiças.

DETALHE 02

Fixe a parte menor das dobradiças (T) nas portas utilizando as marcações como auxílio. Repita o processo nas outras portas (26 e 27).

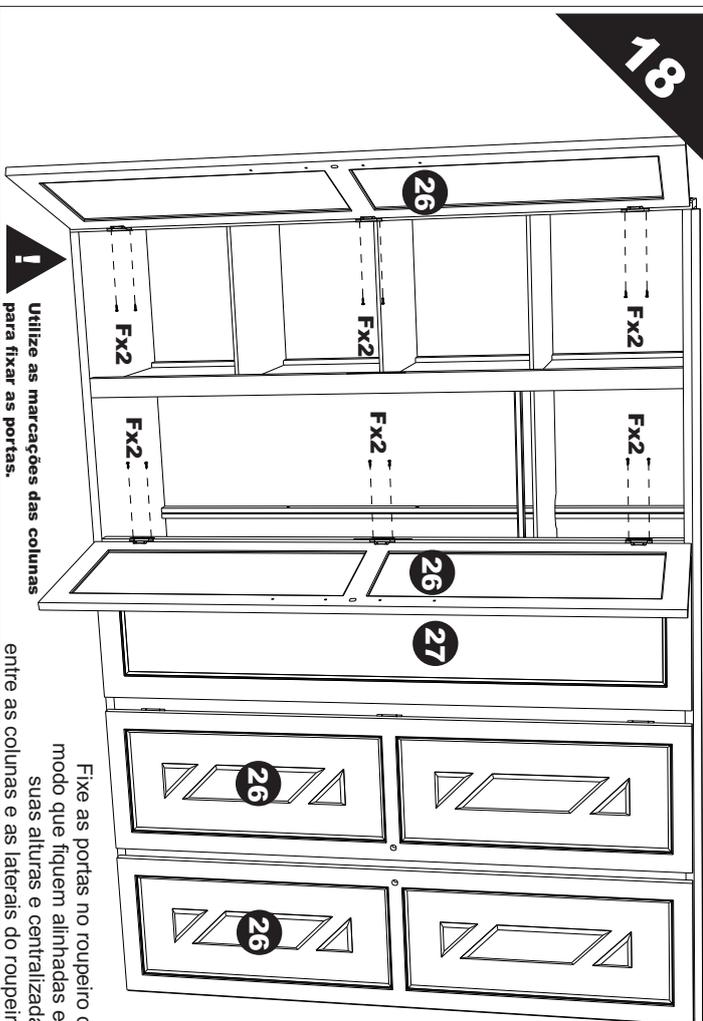
18

!
Utilize as marcações das colunas para fixar as portas.

Fixe as portas no roupeiro de modo que fiquem alinhadas em suas alturas e centralizadas entre as colunas e as laterais do roupeiro.

19

!
Inserir a guia para chave (P) no furo da porta e posicionar a chave (Q) antes de fixar a fechadura (R), evitando posicionamento incorreto.

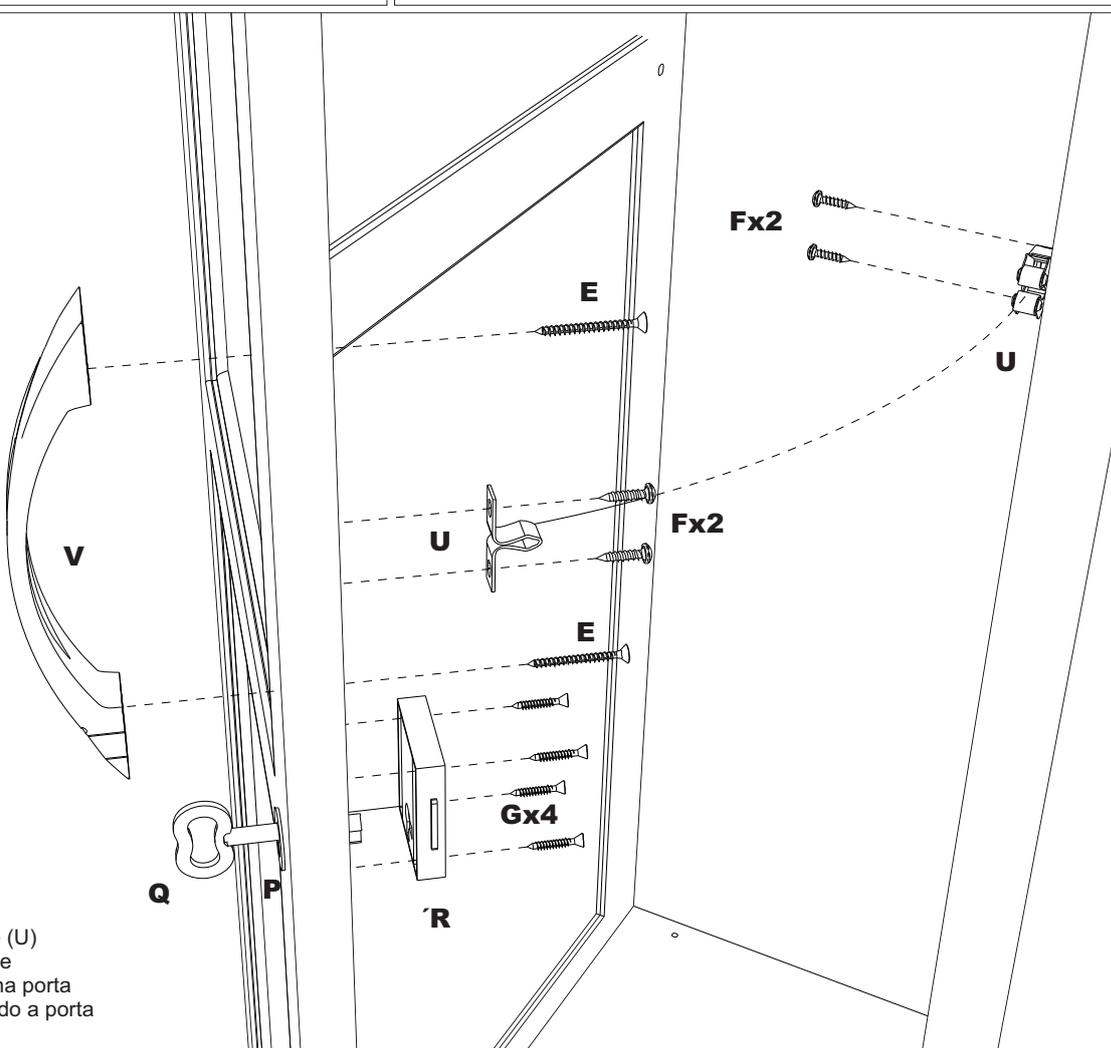

Fixe o puxador (V) nas portas (26 ou 27) e depois instale a fechadura (R). Fixe o fecho-rolete (U) na coluna do roupeiro. Depois, fixe a outra parte do fecho-rolete (U) na porta deixando-os alinhados para quando a porta fechar.

20

Coloque os apoios do roupeiro (28) na parte traseira do gaveteiro, fixe -os utilizando os parafusos 4x30 (E) e alinhe o roupeiro sobre o gaveteiro.



MÓVEL CONCLUÍDO

