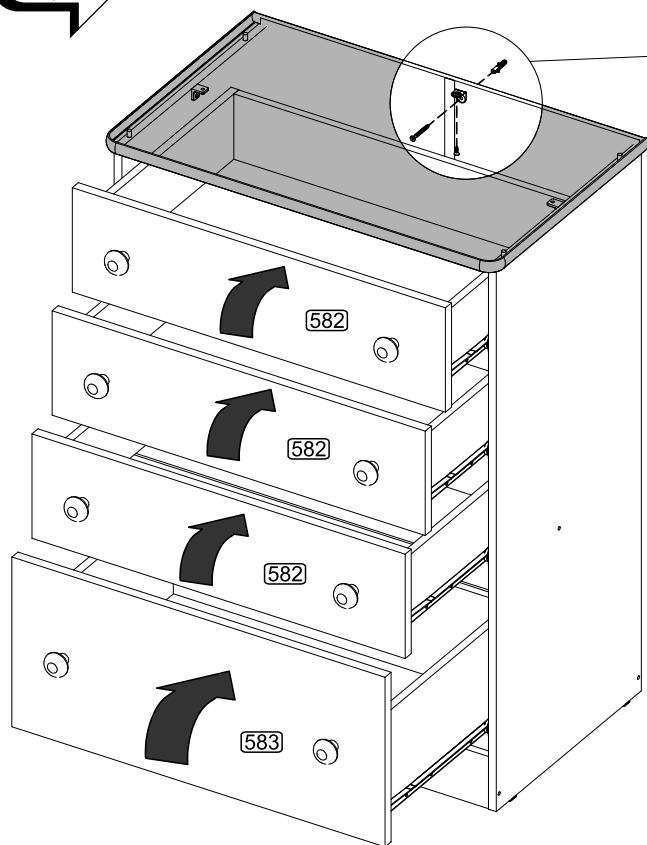


Sistema anti-tombamento

Fixar a cantoneira (CT) com o parafuso (P), no tampo. Após, encostar a cômoda na parede e utilizar o parafuso (K), para furar o fundo e fixar na parede com a bucha plástica (X).

Sistema anti-inclinación

Fijar la esquina (CT) con el tornillo (P), en la tapa. Después de, colocar la cómoda en la pared y utilizar el tornillo (K), para pegar el fondo y fijar en la pared con el casquillo plástico (X).

Anti-tipping system

Secure the angle bracket (CT) with the screw (P) on the top. Then lay the dresser on the wall and use the screw (K) to drill the bottom and fix it to the wall with the plastic sleeve (X).


Peso distribuido de maneira uniforme **Peso distribuido de maneira uniforme** **Distributed weight so uniform**

MULTIMÓVEIS
baby

Rua Beatriz Dall'Onder, 266. Fone:(54) 2102 4000, FAX:(54) 2102 4050
CEP 95706-350 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
E-mail: multimoveis@multimoveis.com / Site: www.multimoveis.com


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.: 2661

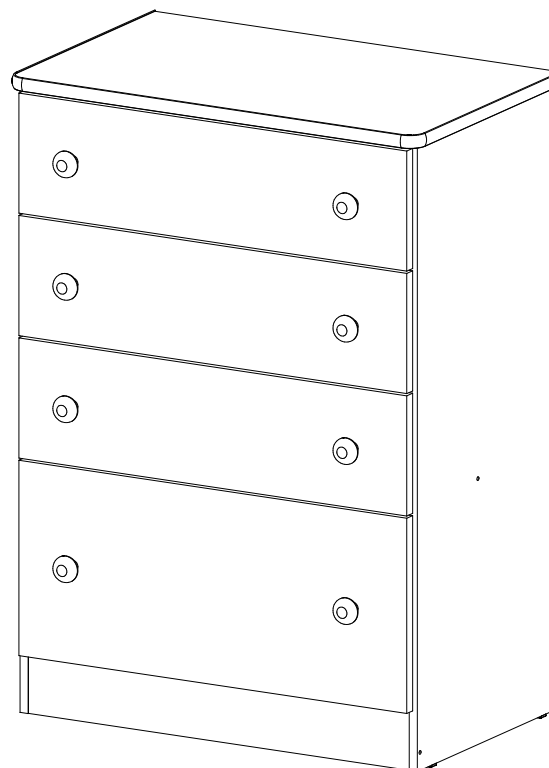





OBS: Rodapé com opções de cores:

- ROSA
- AZUL
- BRANCO
- CINZA



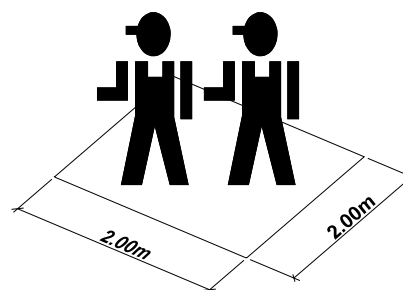



**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY**

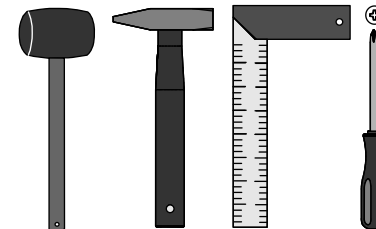


A	 Tampa Adesiva Papel	06
AT	 Cantoneira Plástica	12
B	 4,0 x 40	06
BW	 4,0 X 25	08
BX	 COLA Bisnaga de Cola 12g	01
BZ	 Sapata L	04
CA	 Corrediça roldana 350mm	04
CC	 Parafuso 3,5 X 12 cab. pequena	78
D	 3,5 x 35	16
H	 Cavilha 6,0 x 30	24
PX	 Puxador	08
Y	 Pregos 10 x 10	36
CT	 Cantoneira	01
K	 4,0 x 40	01
P	 3,5 X 12	01
X	 Bucha Ø6mm	01

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:

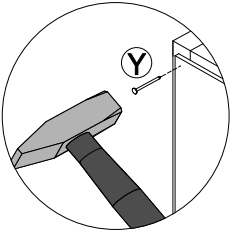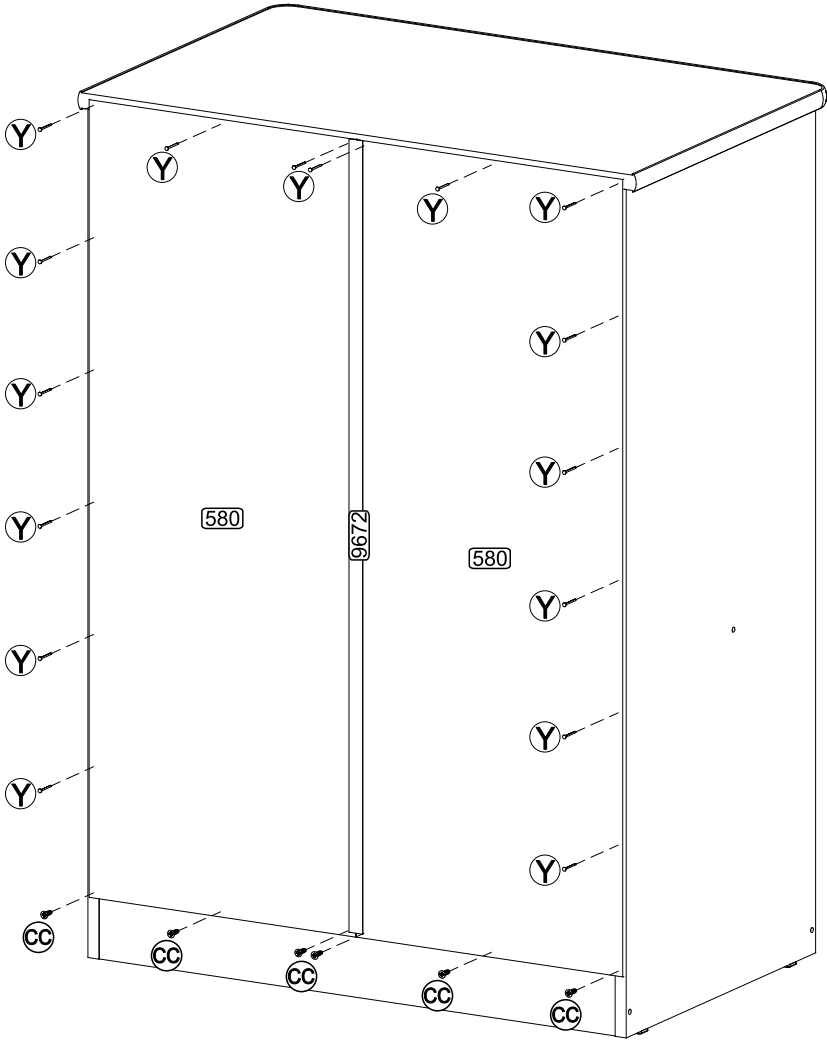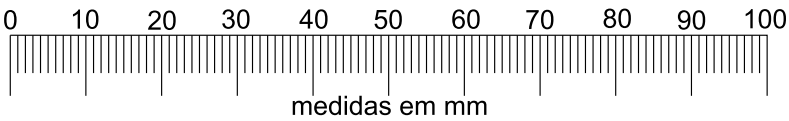

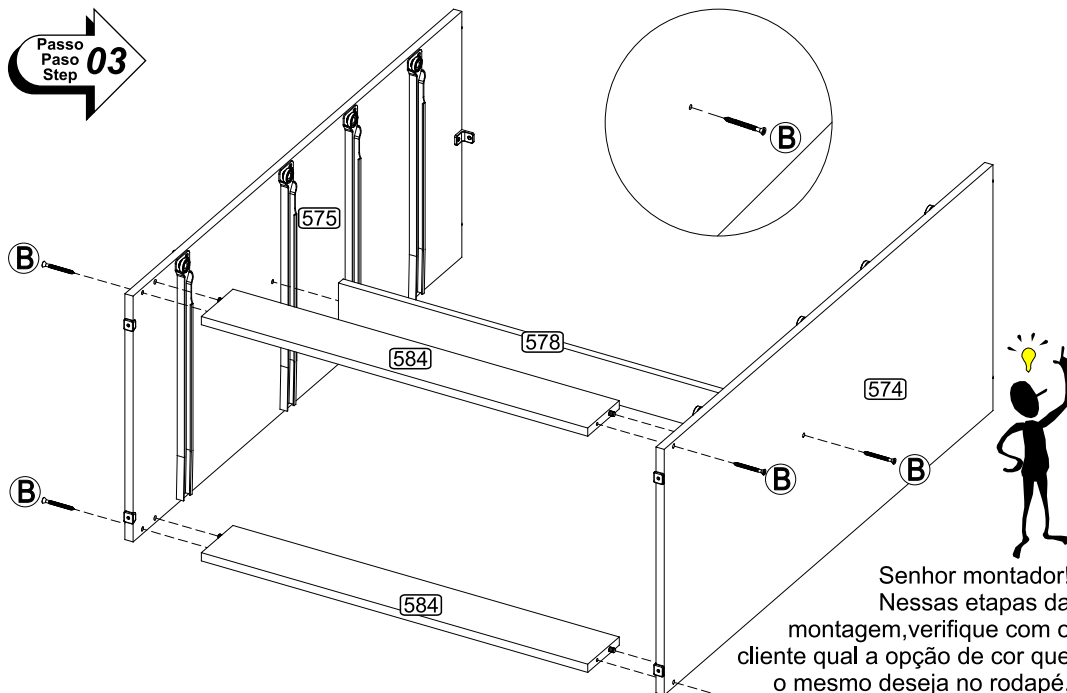


Senhor montador!
Nessas etapas da
montagem, verifique com o
cliente qual a opção de cor que
o mesmo deseja no rodapé,
(B) ROSA, AZUL, BRANCO
ou CINZA, somente depois
prossiga a montagem.

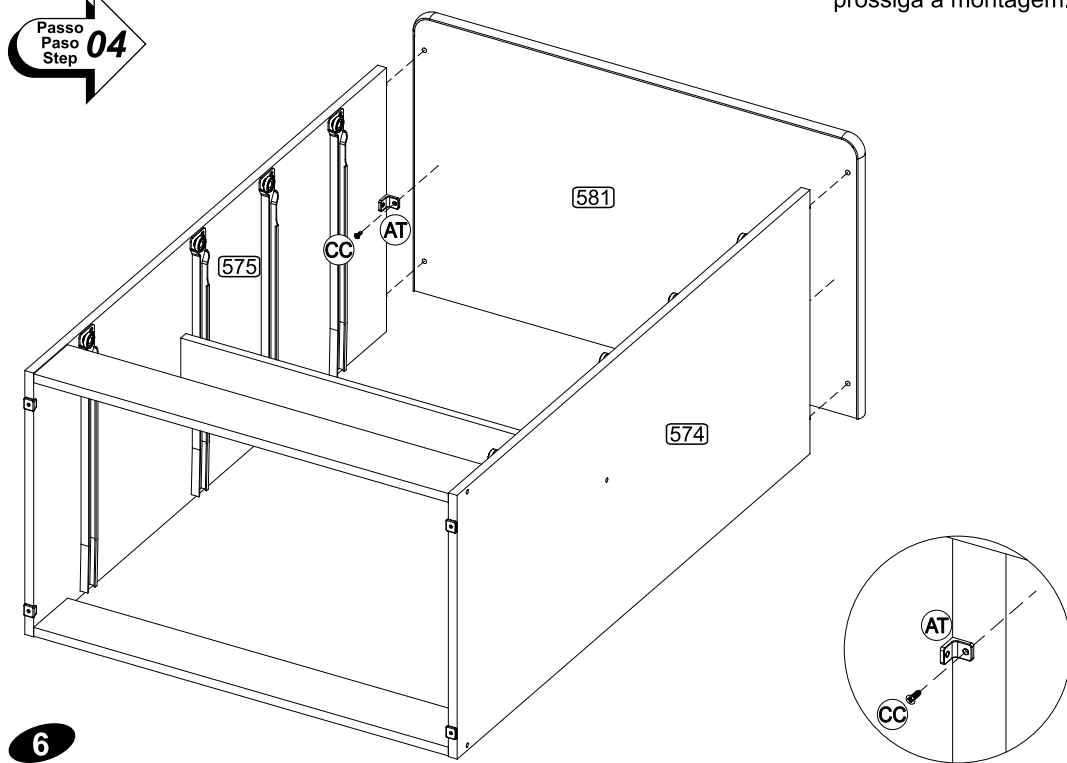


 Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho.

Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las piezas
se encuentran arriba
de las mismas, de
acuerdo al modelo.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the model.

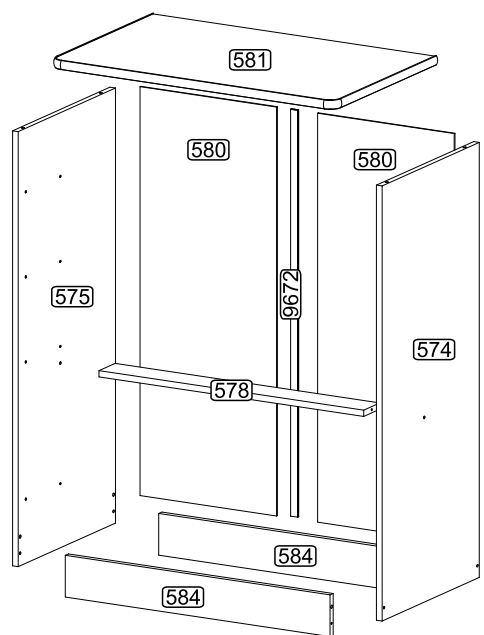


3x

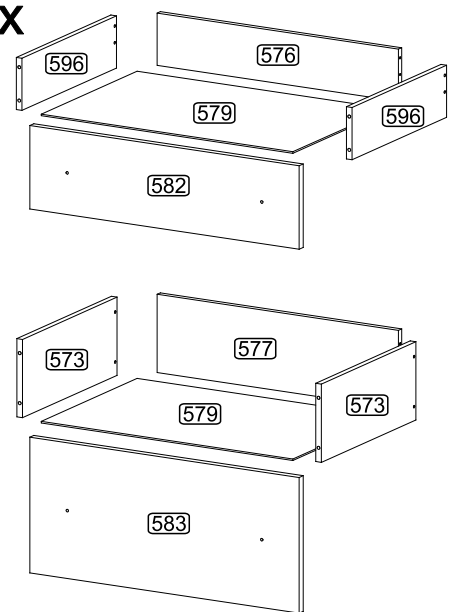


POR	LISTA DE PEÇAS	ESP	LISTA DE PIEZAS	ENG	PART LIST
Nº	DENOMINAÇÃO	Nº	DENOMINACIÓN	Nº	DESCRIPTION
596	- LATERAL DE GAVETA	596	- LATERAL CAJÓN	596	- DRAWER SIDE
573	- LATERAL GAVETA MAIOR	573	- LATERAL CAJÓN MAYOR	573	- LARGER DRAWER SIDE
574	- LATERAL DIREITA	574	- LATERAL DERECHA	574	- RIGHT SIDE
575	- LATERAL ESQUERDA	575	- LATERAL IZQUIERDA	575	- LEFT SIDE
576	- COSTA DE GAVETA	576	- RESPALDO CAJÓN	576	- DRAWER BACK
577	- COSTA GAVETA MAIOR	577	- RESPALDO CAJÓN MAYOR	577	- LARGER DRAWER BACK
579	- FUNDO DE GAVETA	579	- FONDO CAJÓN	579	- BOTTOM DRAWER
581	- TAMPO	581	- TAPA	581	- TOP
582	- FRENTE DE GAVETA	582	- FRENTE CAJÓN	582	- FRONT DRAWER
583	- FRENTE GAVETA MAIOR	583	- FRENTE CAJÓN MAYOR	583	- LARGER FRONT DRAWER
584	- RODAPÉ ROSA/AZUL	584	- ZÓCALO ROSA/AZUL	584	- SKIRTING BOARD PINK/BLUE
584	- RODAPÉ BRANCO/CINZA	584	- ZÓCALO BLANCO/GRIS	584	- SKIRTING BOARD WHITE/GREY
578	- TRAVESSA	578	- TRAVIESA	578	- CROSS BAR
580	- COSTA	580	- RESPALDO	580	- BACK
9672	- PERFIL I	9672	- PERFIL I	9672	- I PROFILE

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

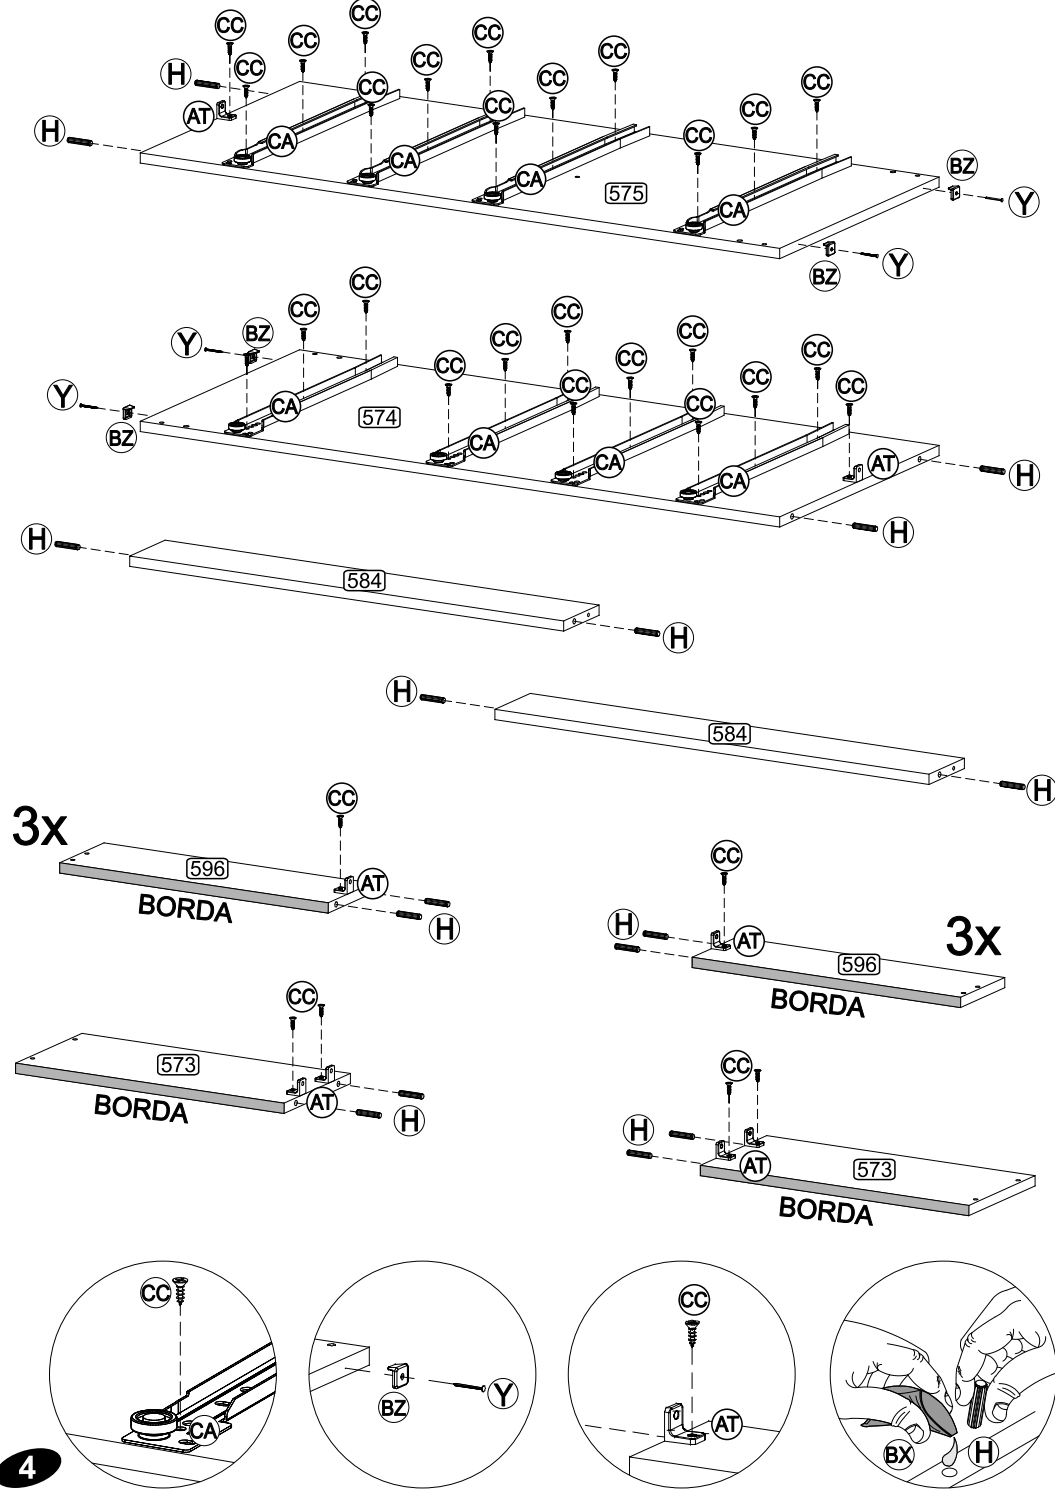

Passo
Paso
Step
01

3x

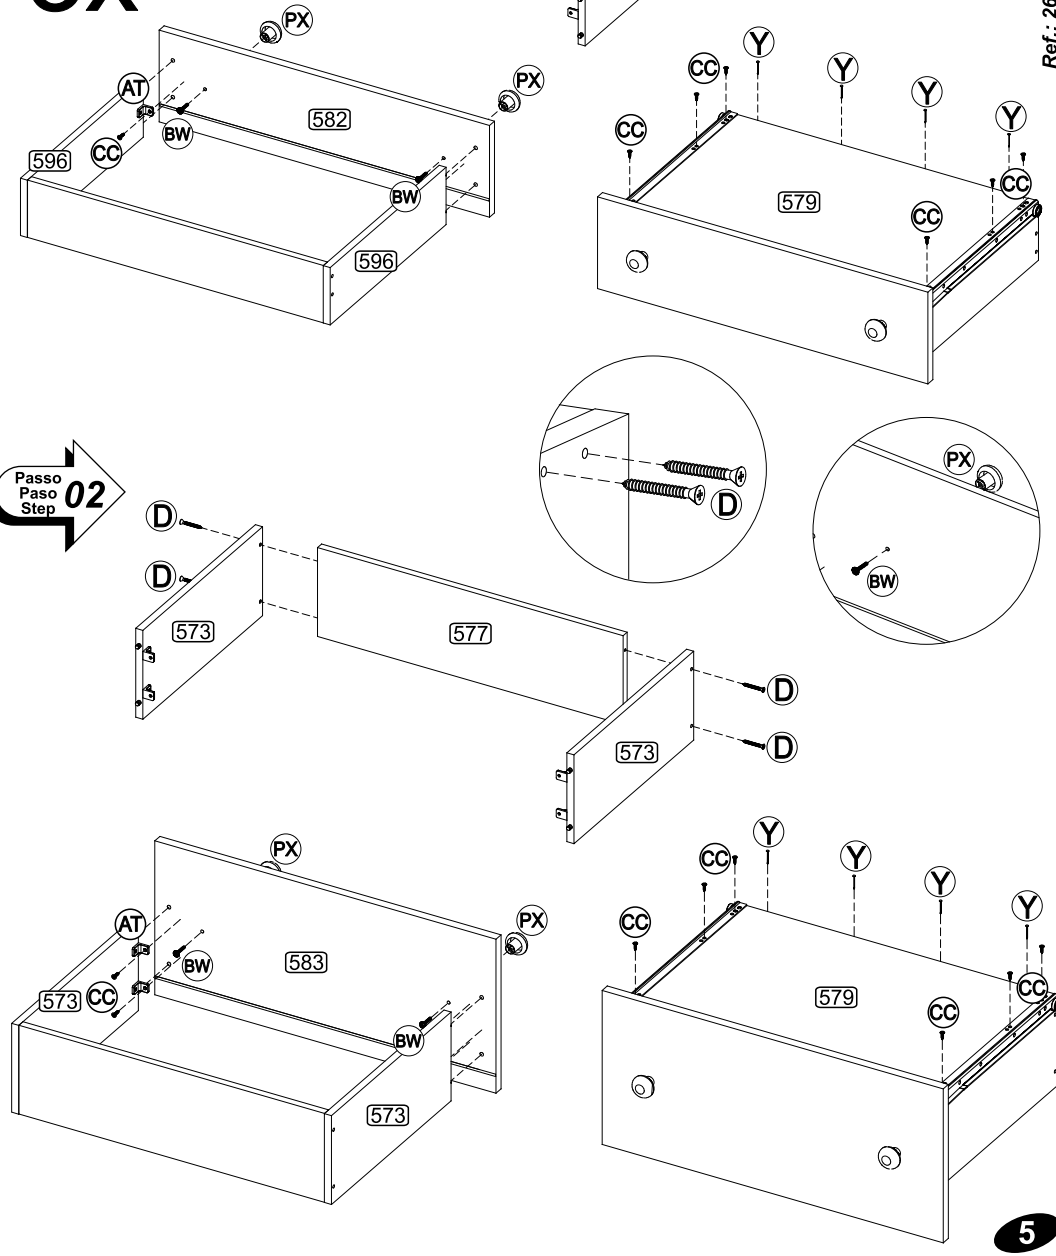

Passo
Paso
Step
02