


Peso distribuido de maneira uniforme Peso distribuido de manera uniforme Distributed weight so uniform



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.: 2652/2670

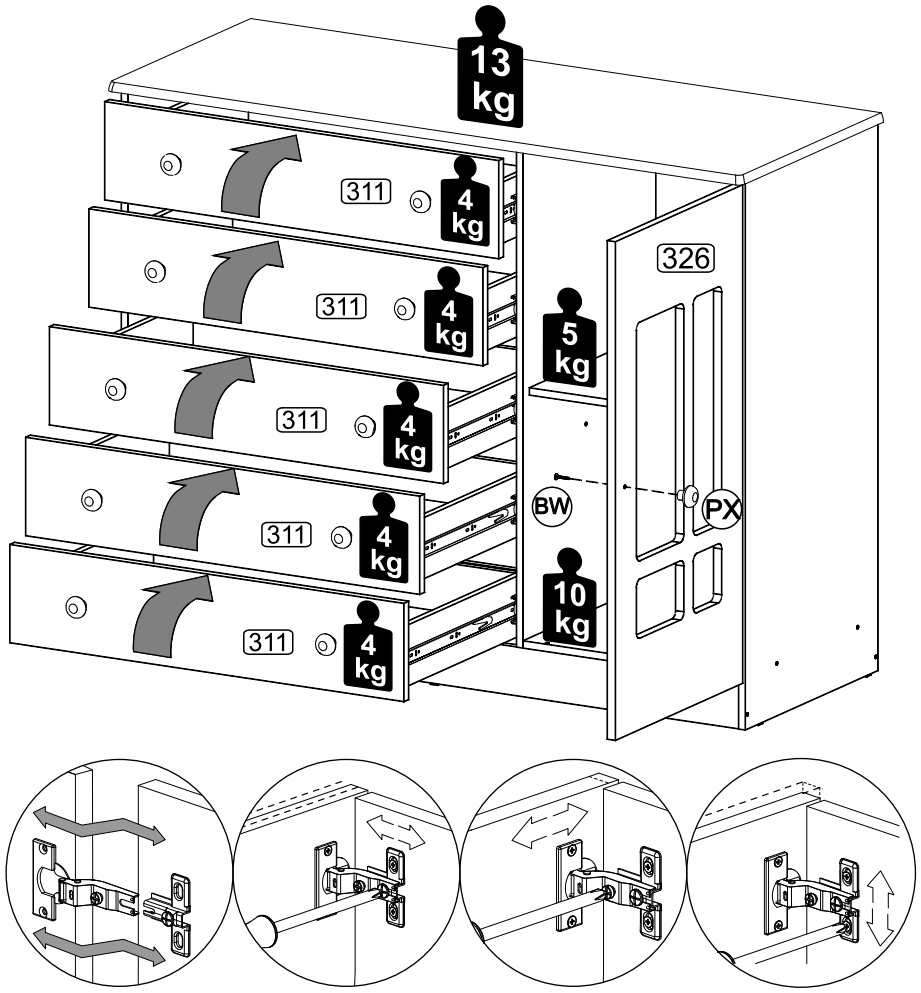


MULTIMÓVEIS
baby




Rua Beatriz Dall' Onder, 266, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95706-350 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

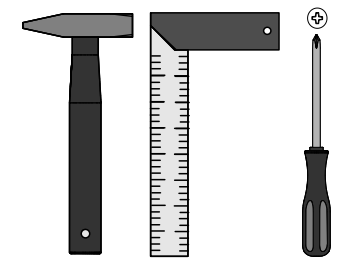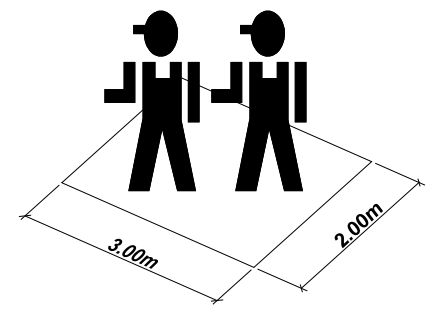

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST



Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:

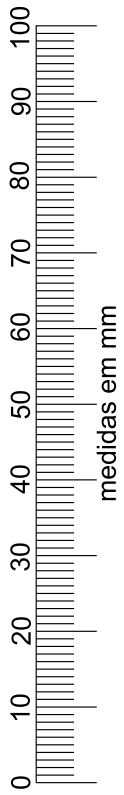

A		Tampa Adesiva Papel	10
B		4,0 x 40	10
D		3,5 x 35	27
E		3,5 X 12	116
H		6,0 x 30	39
BX		COLA	01
DX		Suporte Prateleira	04
Y		10 x 10	40
AE			07
AA			02
EF			06
BW		3,5 x 25	11
CA		Corrediça telescópica 400mm (Par)	05
K		Fixador p/ acrílico	06
AT		Cantoneira	19
PX		Puxador	11
K		4,0 x 40	01
P		3,5 X 12	01
CT		Cantoneira	01
X		Bucha Ø6mm	01

Passo
Paso
Step



05

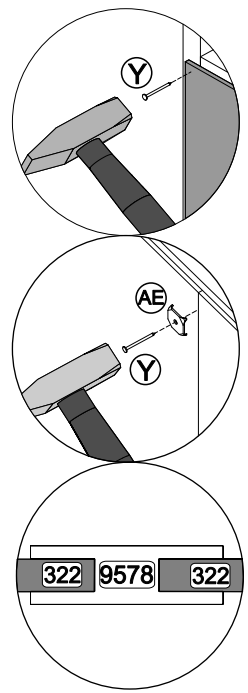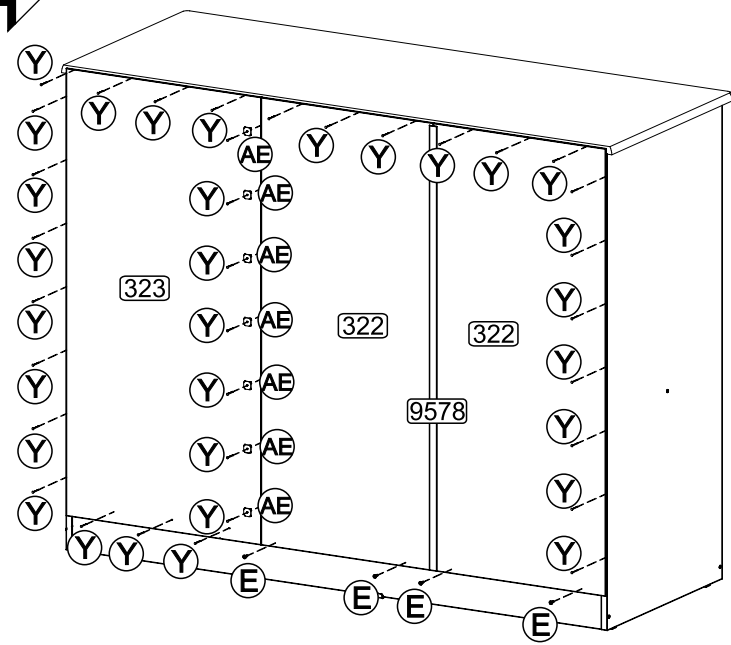

Ref.:2652/2670 - 20/Fevereiro/2018 - Rev. 01

Passo
Paso
Step






06

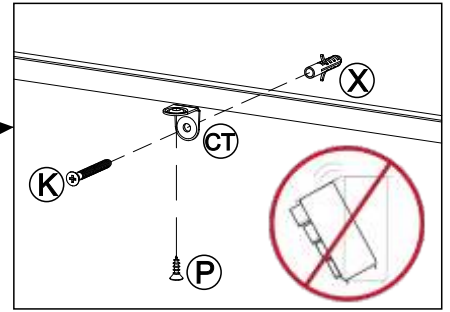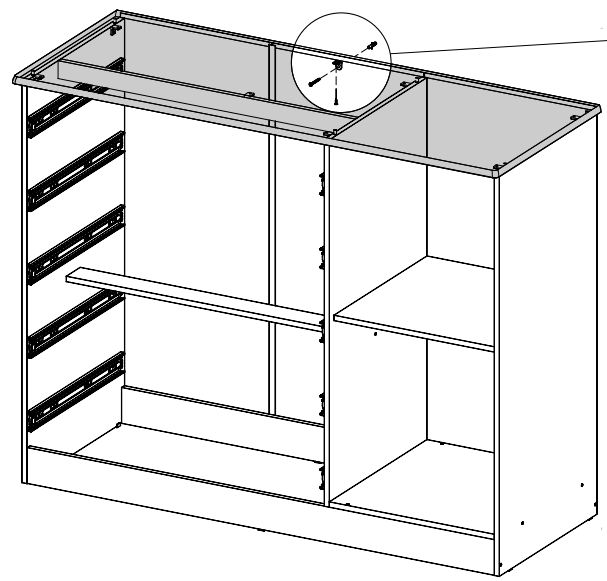

Sistema anti-tombamento
Fixar a cantoneira (CT) com o parafuso (P), no tampo. Após, encostar a cômoda na parede e utilizar o parafuso (K), para furar o fundo e fixar na parede com a bucha plástica (X).

Sistema anti-inclinación
Fijar la esquina (CT) con el tornillo (P), en la tapa. Después de, colocar la cómoda en la pared y utilizar el tornillo (K), para pegar el fondo y fijar en la pared con el casquillo plástico (X).

Anti-tipping system
Secure the angle bracket (CT) with the screw (P) on the top. Then lay the dresser on the wall and use the screw (K) to drill the bottom and fix it to the wall with the plastic sleeve (X).

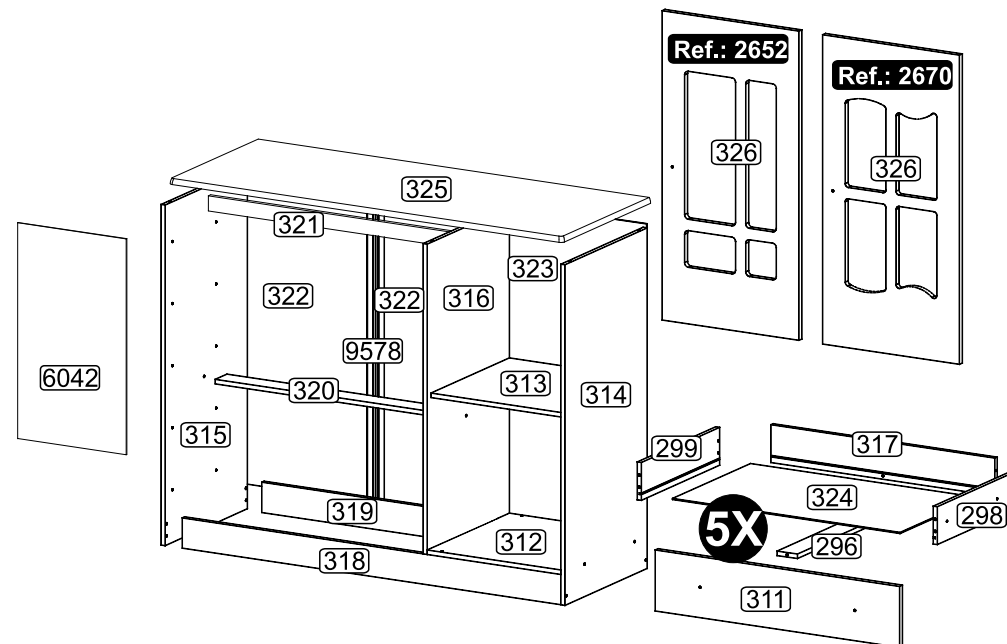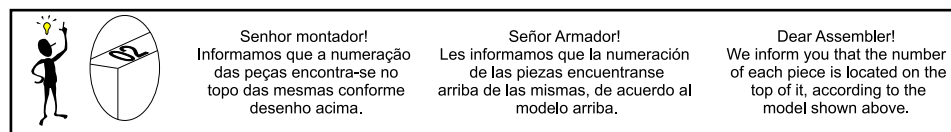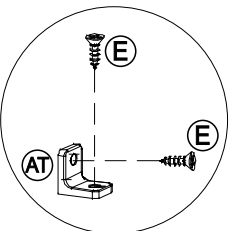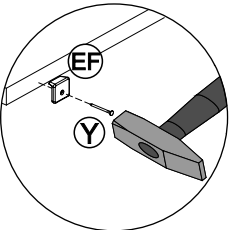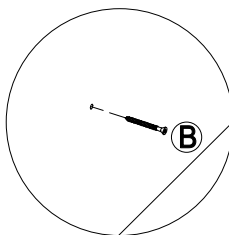

Nº	DENOMINAÇÃO
296	- TRAVESSA P/ GAVETA
298	- LATERAL GAVETA DIREITA
299	- LATERAL GAVETA ESQUERDA
311	- FRENTE DE GAVETA
312	- BASE
313	- PRATELEIRA MOVEL
314	- LATERAL DIREITA
315	- LATERAL ESQUERDA
316	- DIVISÃO
317	- COSTA DE GAVETA
318	- RODAPÉ FRONTAL
319	- RODAPÉ TRASEIRO
320	- TRAVESSA
321	- TRAVESSA MENOR
322	- COSTA
323	- COSTA LATERAL
324	- FUNDO DE GAVETA
325	- TAMPO
326	- PORTA VAZADA
9578	- PERFIL I
6042	- ACRÍLICO INCOLOR



Nº	DENOMINACIÓN
296	- BANDEJA P/ CAJÓN
298	- LATERAL CAJÓN DERECHA
299	- LATERAL CAJÓN IZQUIERDA
311	- FRENTE CAJÓN
312	- BASE
313	- ESTANTE MOVIL
314	- LATERAL DERECHA
315	- LATERAL IZQUIERDA
316	- DIVISIÓN
317	- RESPALDO CAJÓN
318	- ZÓCALO FRONTAL
319	- ZÓCALO POSTERIOR
320	- TRAVIESA
321	- TRAVIESA MENOR
322	- RESPALDO
323	- RESPALDO LATERAL
324	- FONDO CAJÓN
325	- TAPA
326	- PUERTA CON AGUJERO
9578	- PERFIL I
6042	- ACRILICO INCOLOR



N°	DESCRIPTION
296	- DRAWER BEAM
298	- RIGHT DRAWER SIDE
299	- LEFT DRAWER SIDE
311	- FRONT DRAWER
312	- BASE
313	- MOVABLE SHELF
314	- RIGHT SIDE
315	- LEFT SIDE
316	- DIVISION
317	- DRAWER BACK
318	- FRONT SKIRTING BOARD
319	BACK SKIRTING BOARD
320	CROSS BAR
321	SMALL CROSS BAR
322	BACK
323	SIDE BACK
324	BOTTOM DRAWER
325	TOP
326	FRAME DOOR
9578	I PROFILE
6042	ACRYLIC COLOR

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

