



Peso distribuido de maneira uniforme Peso distribuido de manera uniforme Distributed weight so uniform

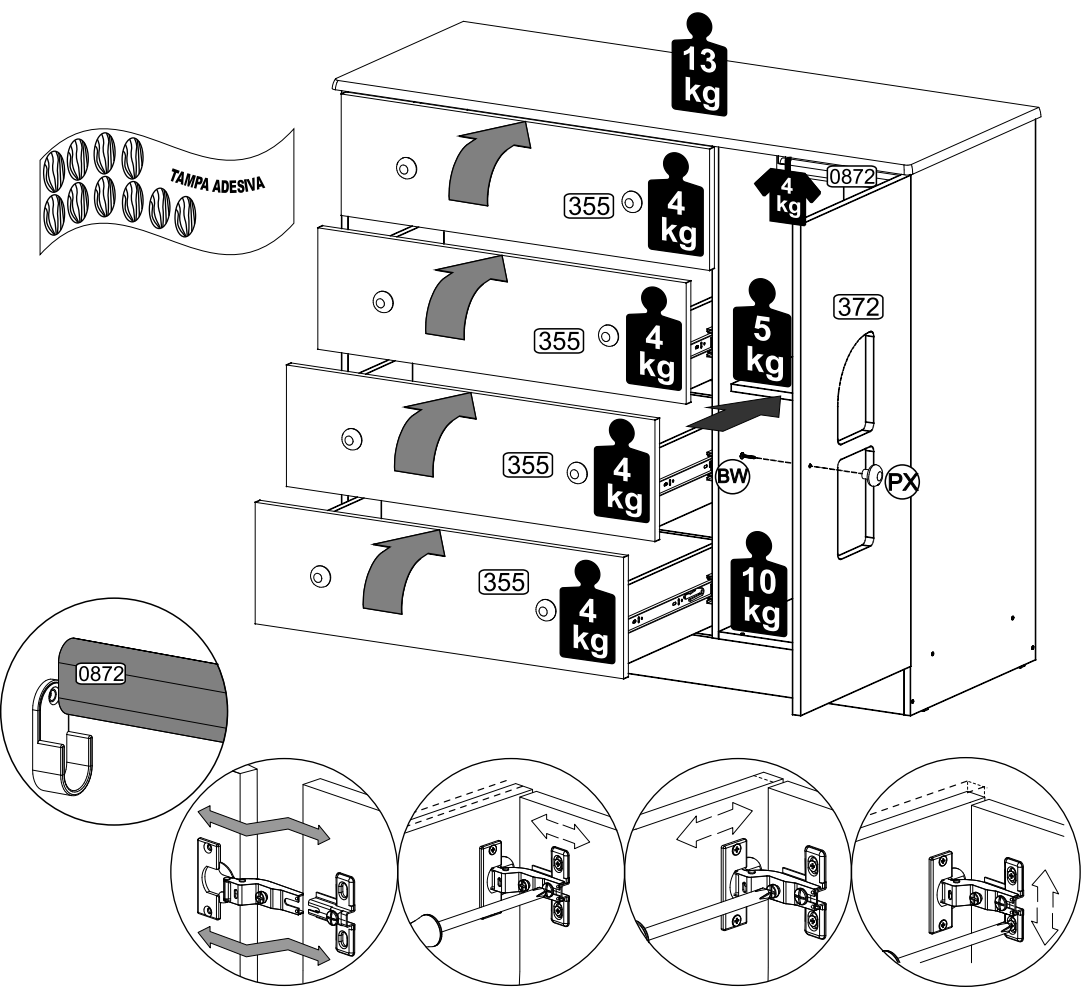


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.: 2657/2674
2687




Ref.: 2657

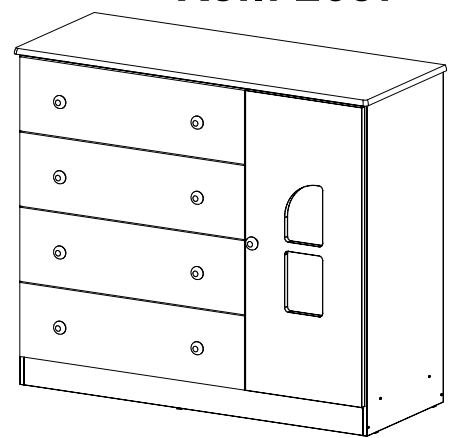

Ref.: 2674

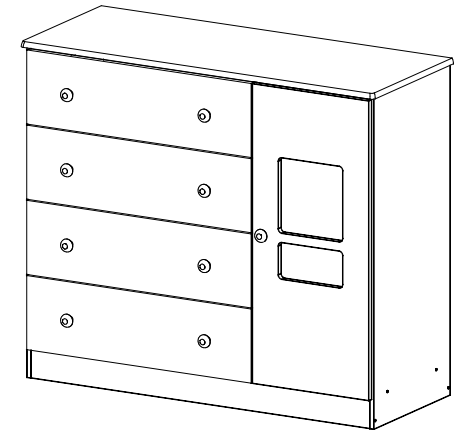

Ref.: 2687

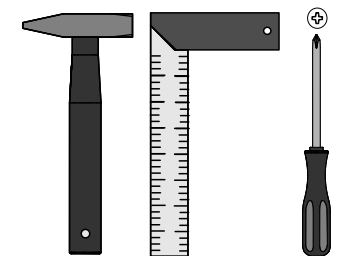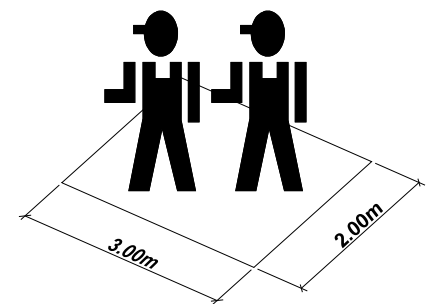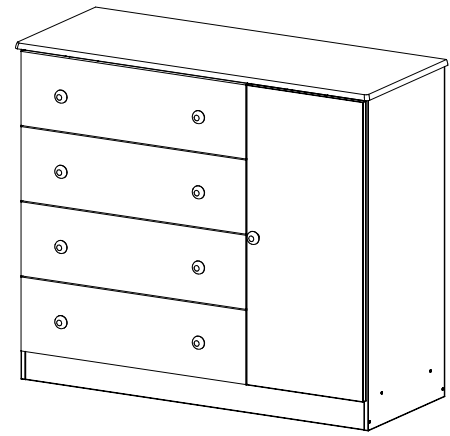

MULTIMÓVEIS
baby

Rua Beatriz Dall' Onder, 266, Fone:(54) 2102 4000, FAX:(54) 2102 4050
CEP 95706-350 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com



LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:





A		Tampa Adesiva Papel	10
B		4,0 x 40	10
D		3,5 x 35	22
E		3,5 X 12	98
H		6,0 x 30	34
BX		COLA	01
DX		Suporte Prateleira	04
Y		10 x 10	40
AE			07
AA			02
EF			06
BW		4,0 x 25	09
CA		Corrediça telescópica 350mm (Par)	04
K		Fixador p/ acrílico	06
AT		Cantoneira	14
PX		Puxador	09
EA			02
K		4,0 x 40	01
P		3,5 X 12	01
CT		Cantoneira	01
X		Bucha Ø6mm	01

Passo
Paso
Step
05

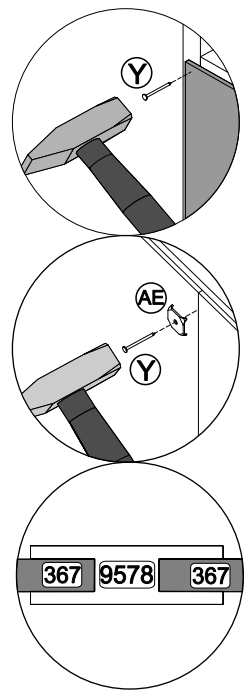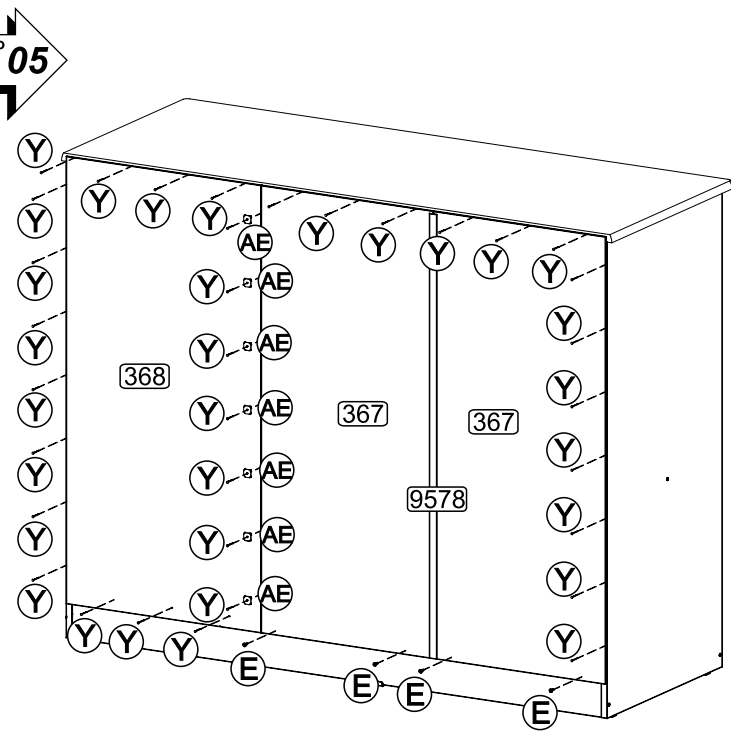

Ref.:2657/2674/2687 - 29/Março/2018 - Rev. 02



Passo
Paso
Step
06

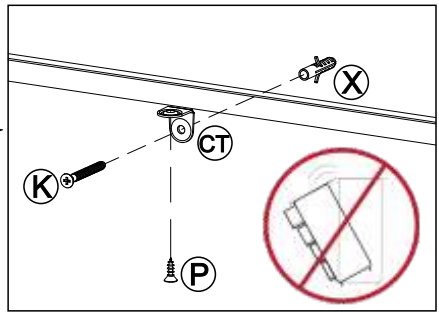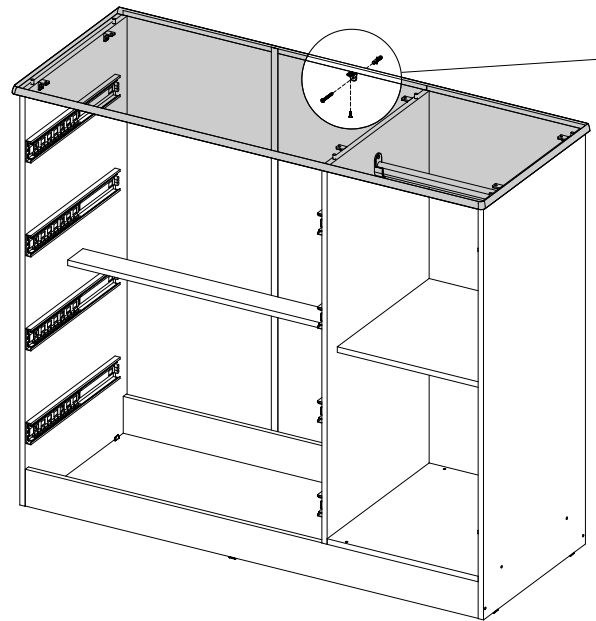

Sistema anti-tombamento
Fixar a cantoneira (CT) com o parafuso (P), no tampo. Após, encostar a cômoda na parede e utilizar o parafuso (K), para furar o fundo e fixar na parede com a bucha plástica (X).

Sistema anti-inclinación
Fijar la esquina (CT) con el tornillo (P), en la tapa. Después de, colocar la cómoda en la pared y utilizar el tornillo (K), para pegar el fondo y fijar en la pared con el casquillo plástico (X).

Anti-tipping system
Secure the angle bracket (CT) with the screw (P) on the top. Then lay the dresser on the wall and use the screw (K) to drill the bottom and fix it to the wall with the plastic sleeve (X).

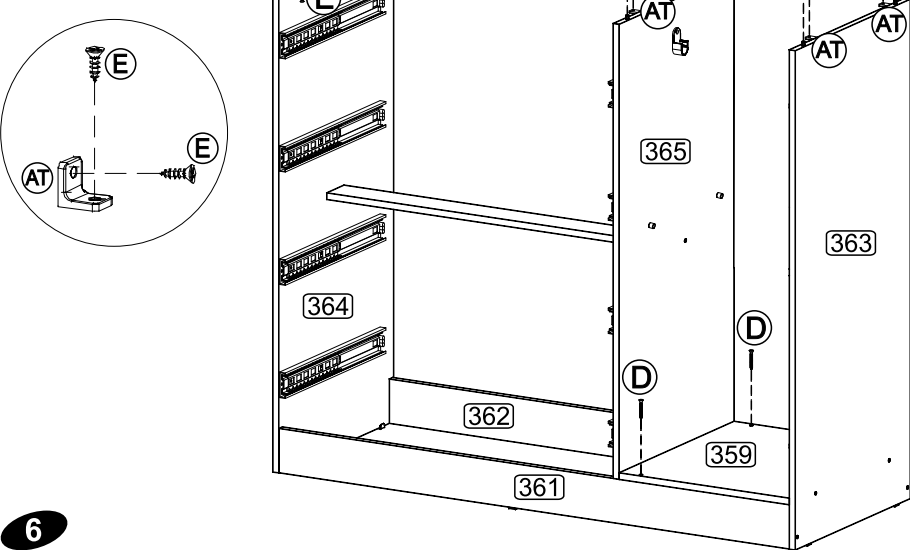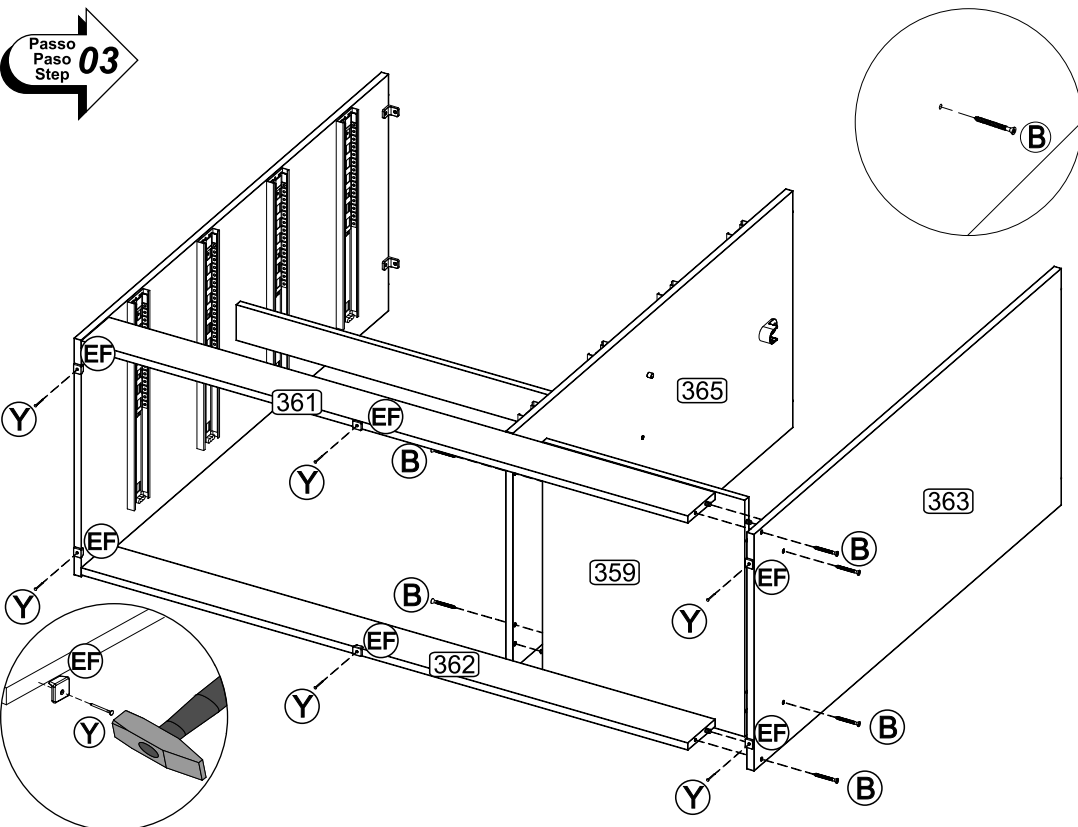


Senhor montador!
Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la numeración de las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the number of each piece is located on the top of it, according to the model shown above.

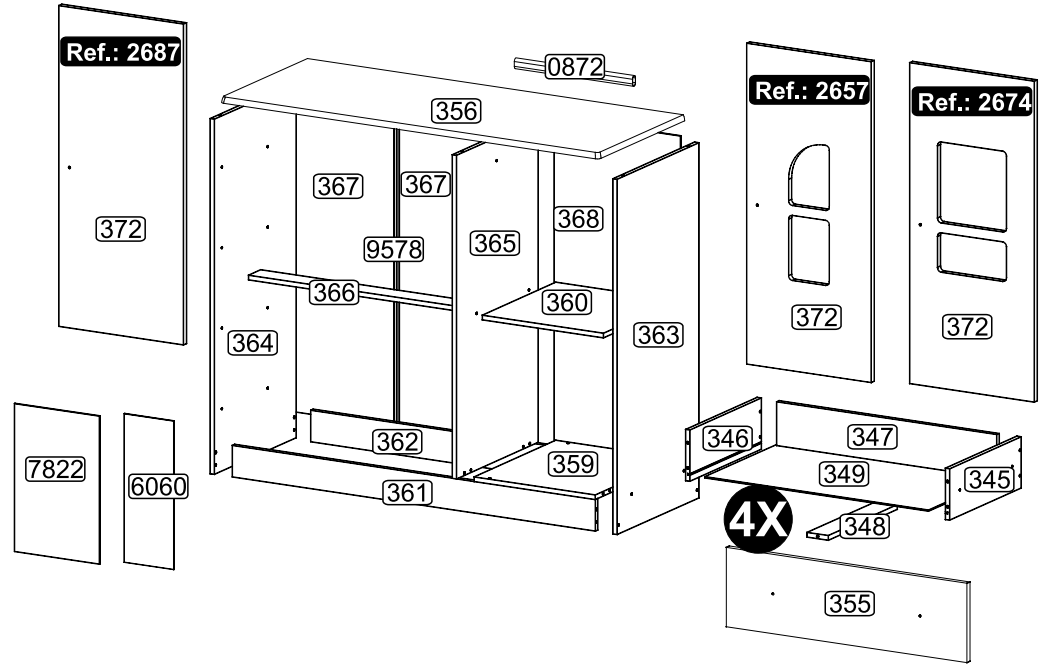

POR

ESP

ENG

LISTA DE PEÇAS		LISTA DE PIEZAS		PART LIST	
Nº	DENOMINAÇÃO	Nº	DENOMINACIÓN	Nº	DESCRIPTION
345	- LATERAL GAVETA DIREITA	345	- LATERAL CAJÓN DERECHA	345	- RIGHT DRAWER SIDE
346	- LATERAL GAVETA ESQUERDA	346	- LATERAL CAJÓN IZQUIERDA	346	- LEFT DRAWER SIDE
347	- COSTA DE GAVETA	347	- RESPALDO CAJÓN	347	- DRAWER BACK
348	- TRAVESSA P/ GAVETA	348	- BANDEJA P/ CAJÓN	348	- DRAWER BEAM
349	- FUNDO DE GAVETA	349	- FONDO CAJÓN	349	- BOTTOM DRAWER
355	- FRENTE DE GAVETA	355	- FRENTE CAJÓN	355	- FRONT DRAWER
356	- TAMPO	356	- TAPA	356	- TOP
359	- BASE	359	- BASE	359	- BASE
360	- PRATELEIRA MOVEL	360	- ESTANTE MOVIL	360	- MOVABLE SHELF
361	- RODAPÉ FRONTAL	361	- ZÓCALO FRONTAL	361	- FRONT SKIRTING BOARD
362	- RODAPÉ TRASEIRO	362	- ZÓCALO POSTERIOR	362	- BACK SKIRTING BOARD
363	- LATERAL DIREITA	363	- LATERAL DERECHA	363	- RIGHT SIDE
364	- LATERAL ESQUERDA	364	- LATERAL IZQUIERDA	364	- LEFT SIDE
365	- DIVISÃO	365	- DIVISIÓN	365	- DIVISION
366	- TRAVESSA	366	- TRAVIESA	366	- CROSS BAR
367	- COSTA	367	- RESPALDO	367	- BACK
368	- COSTA LATERAL	368	- RESPALDO LATERAL	368	- SIDE BACK
372	- PORTA	372	- PUERTA	372	- DOOR
0872	- CABIDEIRO	0872	- PERCHA	0872	- HANGER
9578	- PERFIL I	9578	- PERFIL I	9578	- I PROFILE
6060	- ACRÍLICO INCOLOR	6060	- ACRILICO INCOLOR	6060	- ACRYLIC COLOR
7822	- ACRÍLICO INCOLOR	7822	- ACRILICO INCOLOR	7822	- ACRYLIC COLOR

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

