



JCM
movelaria

Mesa Alegra Alegra Table Mesa Alegra



Cupom: JCM30



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.

AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.
Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.
Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.


RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES


1,20 1,60 1,80

CARPETE 18mm	(A)	18mm FELT PAD	(A)	ALMOHADILLA DE FIELTRO 18 mm	(A)		04	04	04
CAVILHA 8x80	(B)	8x80 DOWEL	(B)	CLAVIJA 8x80	(B)		08	08	08
CONEXÃO ANGULAR	(C)	CORNER JOINT	(C)	SOPORTE ANGULAR	(C)		04	06	06
PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO	(D)	3.5x14 FLANGE SCREW	(D)	TORNILLO FLANGE 3,5x14	(D)		16	24	24
PARAFUSO 4x20	(E)	4x20 SCREW	(E)	TORNILLO 4x20	(E)		60	60	60
CHAPA UNIÃO	(F)	CORNER PLATE	(F)	PLACA DE UNIÓN	(F)		04	04	04

1,20


RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES

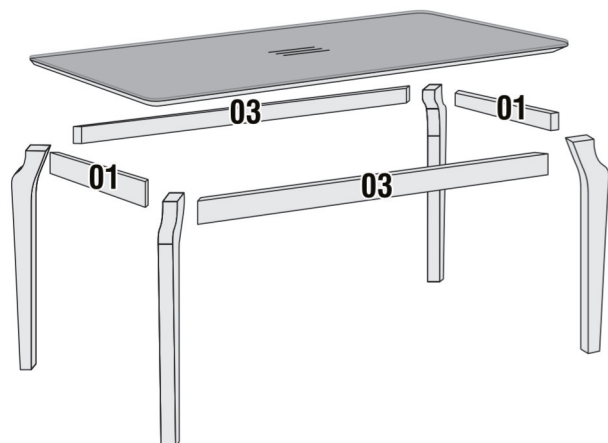

	Pés Legs Patas	4Pcs
	Travesa Cabeceira Long Apron travesaño Largo	2Pcs
	Travesa Lateral Short Apron Travesaño Corto	2Pcs
	Tampo Tabletop Tapa	1Pc

PASSO 01 COLOQUE AS CAVILHAS (B) E OS CARPETES (A) NOS PÉS.
STEP 01 INSERT THE DOWELS (B) AND STICK THE FELT PADS (A) TO THE LEGS.

PASO 01 INSERTE LAS CLAVIJAS (B) Y PEGUE LAS ALMOHADILLAS DE FIELTRO (A) A LAS PATAS.



A = 4

B = 8

PASSO 02 ENCAIXE PRIMEIRO OS PERFIS NAS CAVILHAS (B) DOS PÉS. EM SEGUIDA, PARAFUSE A CHAPA UNIÃO (F) NOS PERFIS COM PARAFUSO 4x20 (E). EM SEGUIDA, PARAFUSE A CHAPA UNIÃO (F) NOS PÉS COM PARAFUSO 4x20 (E). POR ÚLTIMO, PARAFUSE A CHAPA UNIÃO (F) NO TAMPO TAMBÉM COM PARAFUSO 4x20 (E).


STEP 02 FIRST, ATTACH THE APRONS TO THE DOWELS (B) IN THE LEGS. NEXT, FASTEN THE CORNER PLATES (F) THE APRONS WITH 4x20 SCREWS (E). THEN, FASTEN THE CORNER PLATES (F) TO THE LEGS WITH 4x20 SCREWS (E). FINALLY, FASTEN THE CORNER PLATES (F) TO THE TABLETOP WITH 4x20 SCREWS (E).

PASO 02 PRIMERO, ENCAJE LOS TRAVESAÑOS EN LAS CLAVIJAS (B) DE LAS PATAS. LUEGO, FIJE LAS PLACAS DE UNIÓN (F) A LOS TRAVESAÑOS CON TORNILLOS 4x20 (E). DESPUÉS, FIJE LAS PLACAS DE UNIÓN (F) A LAS PATAS CON TORNILLOS 4x20 (E). FINALMENTE, FIJE LAS PLACAS DE UNIÓN (F) A LA TAPA TAMBIÉN CON TORNILLOS 4x20 (E).

ATENÇÃO: PARA UM PERFEITO ACABAMENTO, SIGA CORRETAMENTE O PASSO 2 E NÃO PARAFUSE A CHAPA UNIÃO NOS PÉS PRIMEIRO.


NOTICE: TO GET A PERFECT FINISH, OBEY STEP 2 AND DO NOT FASTEN THE CORNER PLATES TO THE LEGS FIRST.

¡ATENCIÓN! PARA OBTENER UN ACABADO PERFECTO, SIGA EL PASO 2 CORRECTAMENTE Y NO ATORNILLE LA PLACA DE UNIÓN A LAS PATAS ANTES.

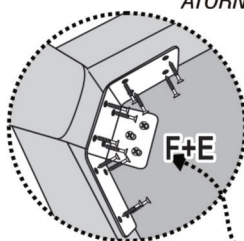

E = 60


F = 4

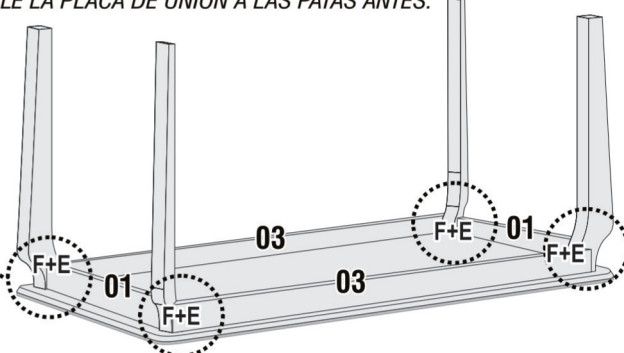

PASSO 03 PARAFUSE AS CONEXÕES (C+D) NO TAMPO, COMO MOSTRA O DESENHO.

STEP 03 FASTEN THE CORNER JOINTS (C+D) TO THE TABLETOP, AS THE DRAWING SHOWS.

PASO 03 ATORNILLE LOS SOPORTES ANGULARES (C+D) A LA TAPA, COMO MUESTRA EL DIBUJO.

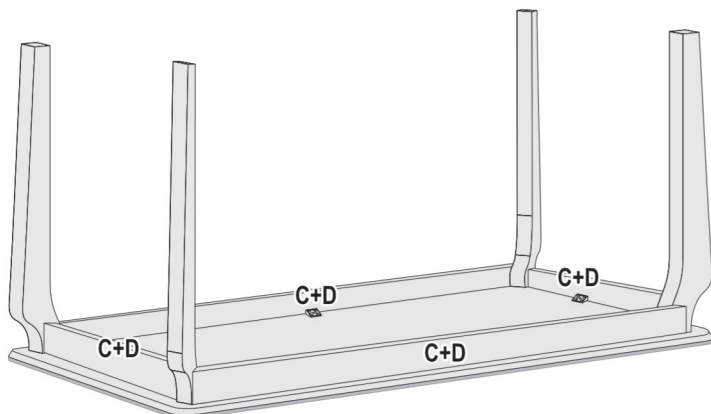

C = 4



D = 16



PASSO 04 PRODUTO MONTADO.


STEP 04 PRODUCT ASSEMBLED.

PASO 04 PRODUCTO ARMADO.



1,60


RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES

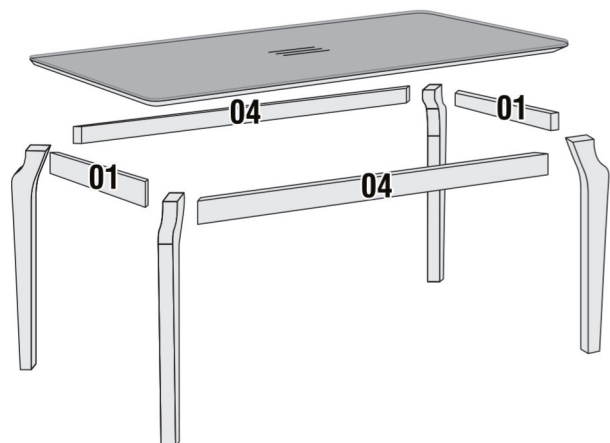

	Pés Legs Patás	4Pcs
	Travesa Cabeceira Long Apron travesaño Largo	2Pcs
	Travesa Lateral Short Apron Travesaño Corto	2Pcs
	Tampo Tabletop Tapa	1Pc

PASSO 01 COLOQUE AS CAVILHAS (B) E OS CARPETES (A) NOS PÉS.
STEP 01 INSERT THE DOWELS (B) AND STICK THE FELT PADS (A) TO THE LEGS.

PASO 01 INSERTE LAS CLAVIJAS (B) Y PEGUE LAS ALMOHADILLAS DE FIELTRO (A) A LAS PATAS.



A = 4

B = 8

PASSO 02 ENCAIXE PRIMEIRO OS PERFIS NAS CAVILHAS (B) DOS PÉS. EM SEGUIDA, PARAFUSE A CHAPA UNIÃO (F) NOS PERFIS COM PARAFUSO 4x20 (E). EM SEGUIDA, PARAFUSE A CHAPA UNIÃO (F) NOS PÉS COM PARAFUSO 4x20 (E). POR ÚLTIMO, PARAFUSE A CHAPA UNIÃO (F) NO TAMPO TAMBÉM COM PARAFUSO 4x20 (E).


STEP 02 FIRST, ATTACH THE APRONS TO THE DOWELS (B) IN THE LEGS. NEXT, FASTEN THE CORNER PLATES (F) THE APRONS WITH 4x20 SCREWS (E). THEN, FASTEN THE CORNER PLATES (F) TO THE LEGS WITH 4x20 SCREWS (E). FINALLY, FASTEN THE CORNER PLATES (F) TO THE TABLETOP WITH 4x20 SCREWS (E).

PASO 02 PRIMERO, ENCAJE LOS TRAVESAÑOS EN LAS CLAVIJAS (B) DE LAS PATAS. LUEGO, FIJE LAS PLACAS DE UNIÓN (F) A LOS TRAVESAÑOS CON TORNILLOS 4x20 (E). DESPUÉS, FIJE LAS PLACAS DE UNIÓN (F) A LAS PATAS CON TORNILLOS 4x20 (E). FINALMENTE, FIJE LAS PLACAS DE UNIÓN (F) A LA TAPA TAMBIÉN CON TORNILLOS 4x20 (E).

ATENÇÃO: PARA UM PERFEITO ACABAMENTO, SIGA CORRETAMENTE O PASSO 2 E NÃO PARAFUSE A CHAPA UNIÃO NOS PÉS PRIMEIRO.


NOTICE: TO GET A PERFECT FINISH, OBEY STEP 2 AND DO NOT FASTEN THE CORNER PLATES TO THE LEGS FIRST.

¡ATENCIÓN! PARA OBTENER UN ACABADO PERFECTO, SIGA EL PASO 2 CORRECTAMENTE Y NO ATORNILLE LA PLACA DE UNIÓN A LAS PATAS ANTES.

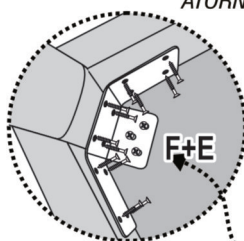

E = 60


F = 4

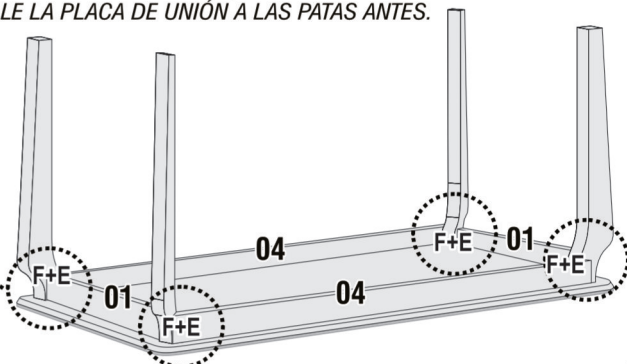

PASSO 03 PARAFUSE AS CONEXÕES (C+D) NO TAMPO, COMO MOSTRA O DESENHO.

STEP 03 FASTEN THE CORNER JOINTS (C+D) TO THE TABLETOP, AS THE DRAWING SHOWS.

PASO 03 ATORNILLE LOS SOPORTES ANGULARES (C+D) A LA TAPA, COMO MUESTRA EL DIBUJO.

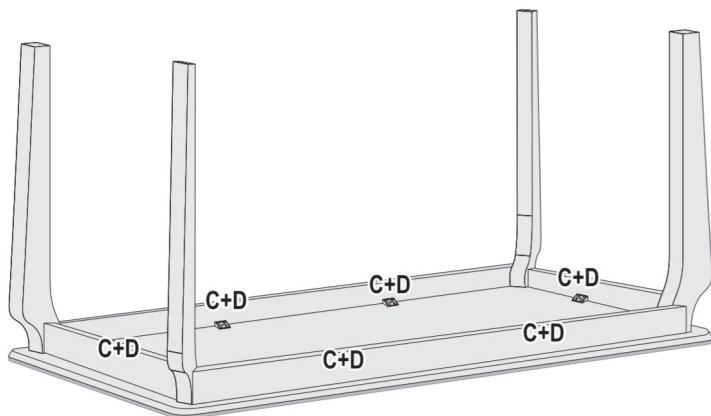

C = 6



D = 24



PASSO 04 PRODUTO MONTADO.


STEP 04 PRODUCT ASSEMBLED.


PASO 04 PRODUCTO ARMADO.



1,80


RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES

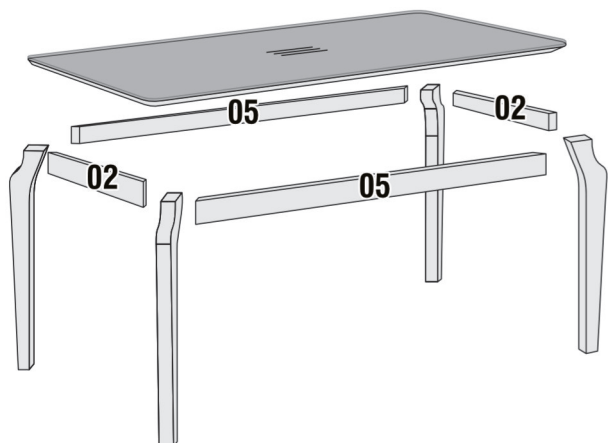

	Pés Legs Patas	4Pcs
	Travesa Cabeceira Long Apron travesaño Largo	2Pcs
	Travesa Lateral Short Apron Travesaño Corto	2Pcs
	Tampo Tabletop Tapa	1Pc

PASSO 01 COLOQUE AS CAVILHAS (B) E OS CARPETES (A) NOS PÉS.
STEP 01 INSERT THE DOWELS (B) AND STICK THE FELT PADS (A) TO THE LEGS.

PASO 01 INSERTE LAS CLAVIJAS (B) Y PEGUE LAS ALMOHADILLAS DE FIELTRO (A) A LAS PATAS.



A = 4

B = 8

PASSO 02 ENCAIXE PRIMEIRO OS PERFIS NAS CAVILHAS (B) DOS PÉS. EM SEGUIDA, PARAFUSE A CHAPA UNIÃO (F) NOS PERFIS COM PARAFUSO 4x20 (E). EM SEGUIDA, PARAFUSE A CHAPA UNIÃO (F) NOS PÉS COM PARAFUSO 4x20 (E). POR ÚLTIMO, PARAFUSE A CHAPA UNIÃO (F) NO TAMPO TAMBÉM COM PARAFUSO 4x20 (E).


STEP 02 FIRST, ATTACH THE APRONS TO THE DOWELS (B) IN THE LEGS. NEXT, FASTEN THE CORNER PLATES (F) THE APRONS WITH 4x20 SCREWS (E). THEN, FASTEN THE CORNER PLATES (F) TO THE LEGS WITH 4x20 SCREWS (E). FINALLY, FASTEN THE CORNER PLATES (F) TO THE TABLETOP WITH 4x20 SCREWS (E).

PASO 02 PRIMERO, ENCAJE LOS TRAVESAÑOS EN LAS CLAVIJAS (B) DE LAS PATAS. LUEGO, FIJE LAS PLACAS DE UNIÓN (F) A LOS TRAVESAÑOS CON TORNILLOS 4x20 (E). DESPUÉS, FIJE LAS PLACAS DE UNIÓN (F) A LAS PATAS CON TORNILLOS 4x20 (E). FINALMENTE, FIJE LAS PLACAS DE UNIÓN (F) A LA TAPA TAMBIÉN CON TORNILLOS 4x20 (E).

ATENÇÃO: PARA UM PERFEITO ACABAMENTO, SIGA CORRETAMENTE O PASSO 2 E NÃO PARAFUSE A CHAPA UNIÃO NOS PÉS PRIMEIRO.


NOTICE: TO GET A PERFECT FINISH, OBEY STEP 2 AND DO NOT FASTEN THE CORNER PLATES TO THE LEGS FIRST.

¡ATENCIÓN! PARA OBTENER UN ACABADO PERFECTO, SIGA EL PASO 2 CORRECTAMENTE Y NO ATORNILLE LA PLACA DE UNIÓN A LAS PATAS ANTES.

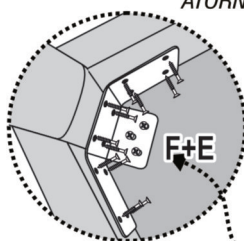

E = 60


F = 4

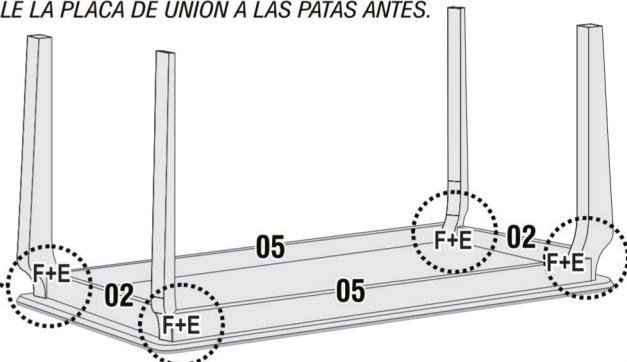

PASSO 03 PARAFUSE AS CONEXÕES (C+D) NO TAMPO, COMO MOSTRA O DESENHO.

STEP 03 FASTEN THE CORNER JOINTS (C+D) TO THE TABLETOP, AS THE DRAWING SHOWS.

PASO 03 ATORNILLE LOS SOPORTES ANGULARES (C+D) A LA TAPA, COMO MUESTRA EL DIBUJO.

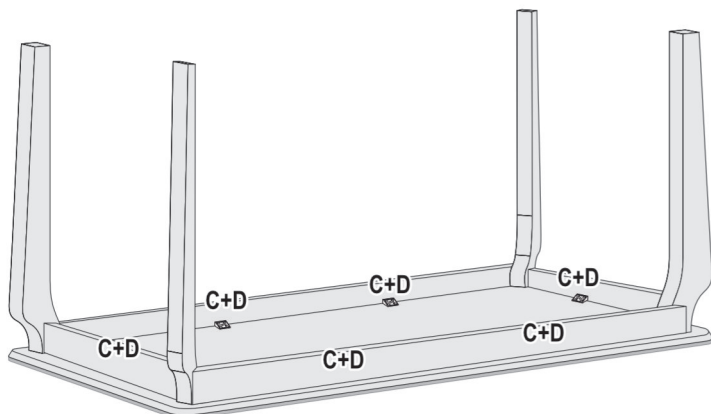

C = 6



D = 24



PASSO 04 PRODUTO MONTADO.

STEP 04 PRODUCT ASSEMBLED.

PASO 04 PRODUCTO ARMADO.

