


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

ARMÁRIO ESTANTE TOP 30

1º PASSO

FIXAR OS PÉS NIVELADORES DE ALTURA (M) COM O SUPORTE J (X) NAS LATERAIS (01 E 02) COM PARAFUSOS 4,2 X 13.

INSTRUÇÃO
FRENTE/ VERSO

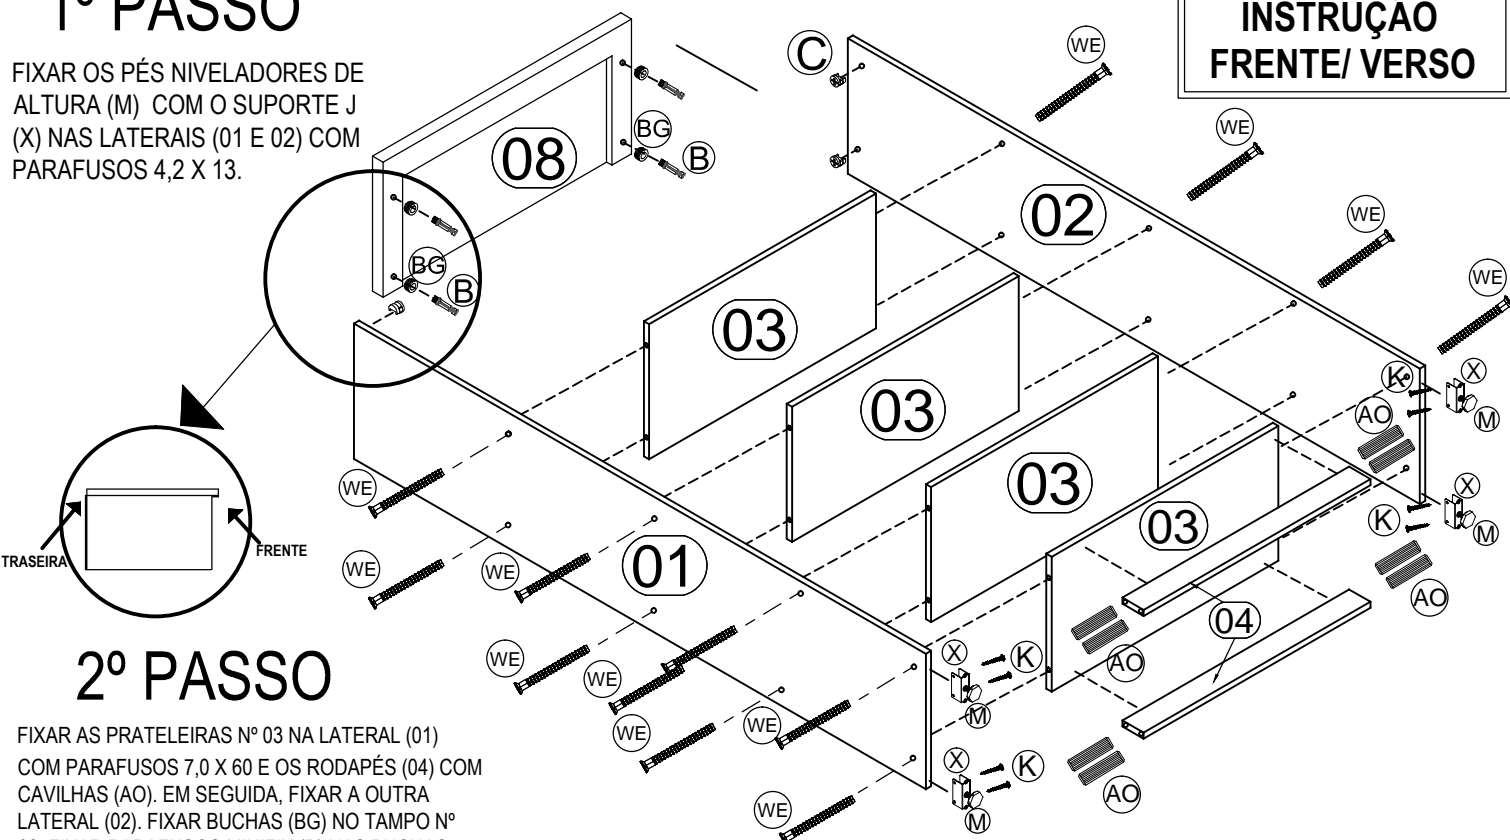


2º PASSO

FIXAR AS PRATELEIRAS Nº 03 NA LATERAL (01) COM PARAFUSOS 7,0 X 60 E OS RODAPÉS (04) COM CAVILHAS (AO). EM SEGUÍDA, FIXAR A OUTRA LATERAL (02). FIXAR BUCHAS (BG) NO TAMPO Nº 08, FIXAR PARAFUSOS MINIFIX (B) NAS BUCHAS. ENCAIXAR TAMPO NA ESTRUTURA, DAR APERTO COM O TAMBOR MINIFIX (C).

3º PASSO

ENCAIXAR O PERFIL H (09) ENTRE OS FUNDOS Nº 07, E PREGUE-OS NO ARMÁRIO COM PREGOS 10 X 10. FIXAR O BATENTE (W) NA PRATELEIRA Nº 03 COM PARAFUSOS 3,0 X 14.

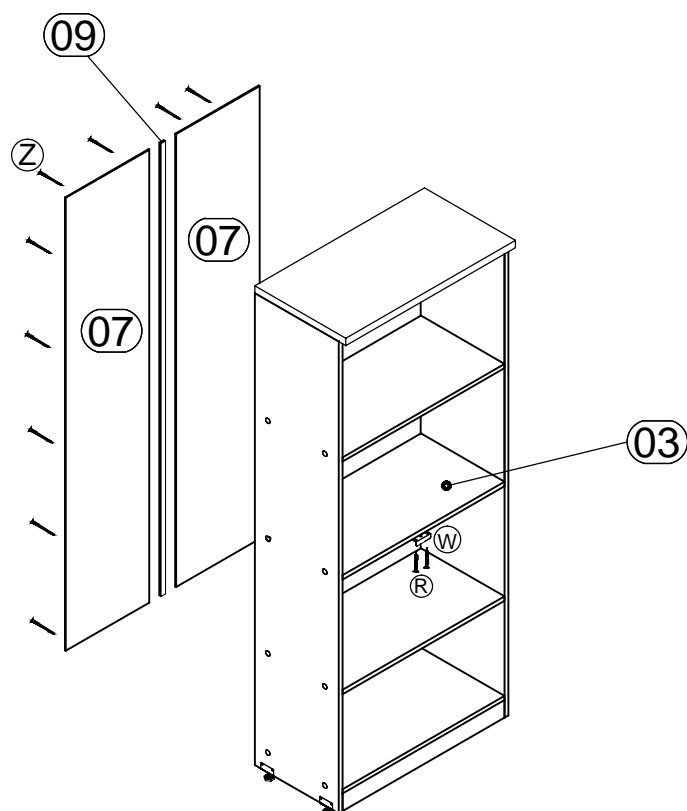

4º PASSO

FIXAR AS DOBRADIÇAS (U) NOS FUROS DA FACE INTERNA DAS PORTAS (05 E 06), COM PARAFUSOS 4,2 X 13. FIXAR A FECHADURA (T) NA PORTA DIREITA (06) COM PARAFUSO 3,0 X 14. FIXAR O TRINCO (V) NA PORTA ESQUERDA (05) COM PARAFUSOS 3,0 X 16. FIXAR PUXADORES (Y) COM PARAFUSOS 3,5 X 25.

