


1º PASSO

FIXAR OS NIVELADORES DE ALTURA (M) COM O SUPORTE J (X) NAS LATERAIS (01 E 02) COM PARAFUSOS 4,2 X 13.

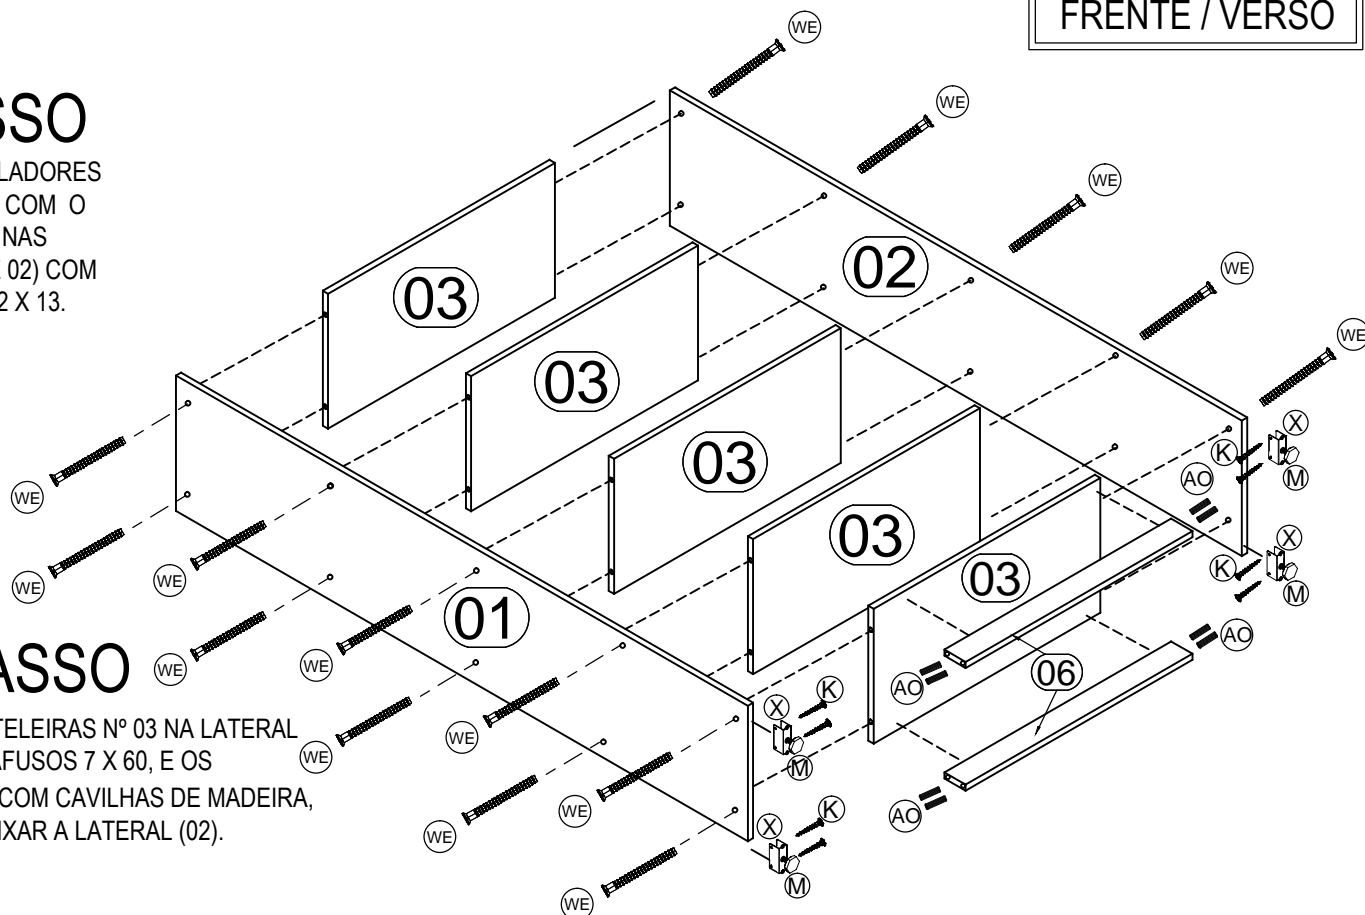


2º PASSO

FIXAR AS PRATELEIRAS Nº 03 NA LATERAL (01) COM PARAFUSOS 7 X 60, E OS RODAPÉS (06) COM CAVILHAS DE MADEIRA, EM SEGUIDA FIXAR A LATERAL (02).

3º PASSO

ENCAIXAR O PERFIL H (08 E 09) ENTRE OS FUNDOS Nº 07 E PREGÁ-LOS NO ARMÁRIO COM PREGOS 10 X 10. FIXAR OS BATENTES NAS PRATELEIRAS Nº 03 COM PARAFUSOS 3,0 X 14.

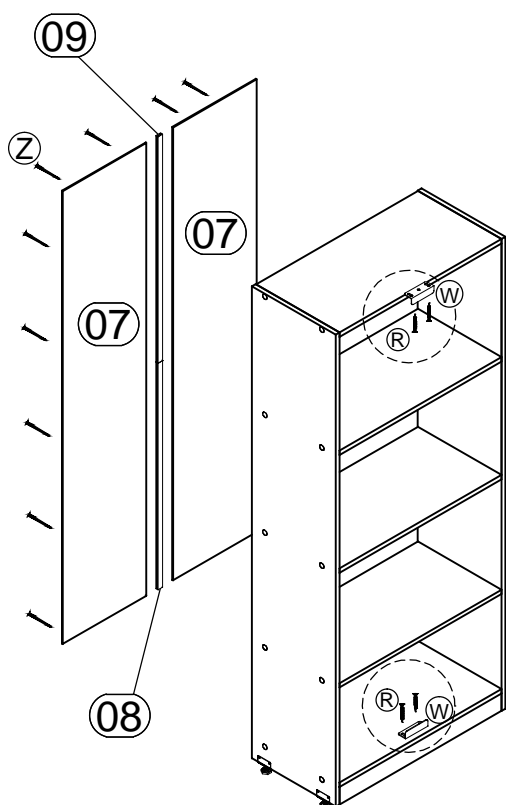

4º PASSO

FIXAR AS DOBRADIÇAS NOS FUROS DA FACE INTERNA DA PORTA COM PARAFUSOS 4,2 X 13. FIXAR A FECHADURA NA PORTA DIREITA COM PARAFUSO 3,0 X 14. FIXAR O TRINCO NA PORTA ESQUERDA COM PARAFUSOS 3,0 X 16. FIXAR PUXADORES COM PARAFUSOS 3,5 X 25.

