
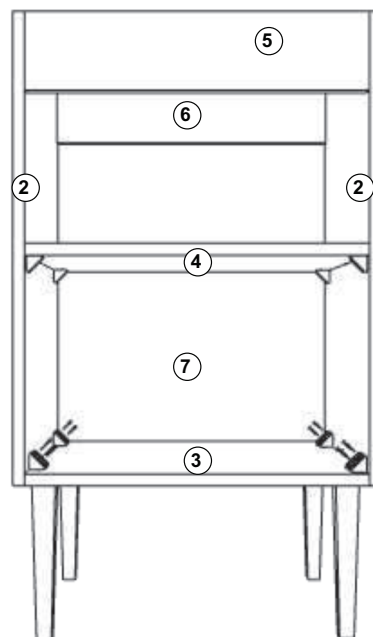
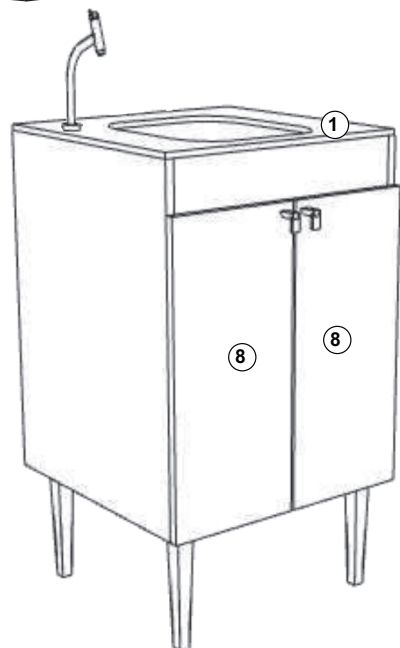


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM L-401

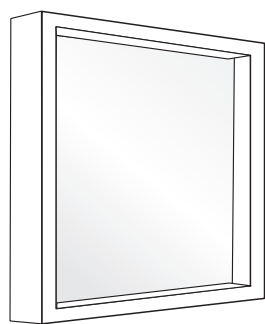

ITENS DO BALCÃO E ESPELHEIRA CÓD

01	CUBA		1
02	LATERAL	630X455	2
01	BASE	425X455	3
01	PRAT	425X445	4
01	TRAVESSA	425X70	5
01	TRAVESSA	425X150	6
01	FUNDO	435X350	7
02	PORTA	485X215	8

ACESSÓRIOS/FERRAGENS CÓDIGO

CANTONEIRAS 4 FUROS	A
CANTONEIRAS 2 FUROS	B
DOBRADIÇA	C
PUXADOR	D
BUCHA	E
CANTONEIRA METÁLICA	F
CAPA CANTON. METÁLICA	G
PARAFUSO 3,5X16	H
PARAFUSO 3 X 25	I
PARAFUSO 5 X 80 FLANG	J
PÉZINHO	L

INSTRUÇÕES

1. Unir laterais com base, travessas e prateleiras, utilizando as cantoneiras indicadas com parafusos 3,5 x 16 deixando as ranhuras de encaixe do fundo alinhadas à parte de trás.
2. Encaixar o Fundo nas ranhuras da parte traseira do móvel e fixar com parafusos 3,5 x 16 conforme desenho.
3. Instalar as dobradiças nos furos das portas e fixá-las nas laterais do móvel com parafusos 3,5 x 16.
4. Instalar os puxadores nos furos indicados das portas com parafusos indicados.