




Qualidade para merecer você


MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 2 PORTAS ALABAMA C/ ESPELHO

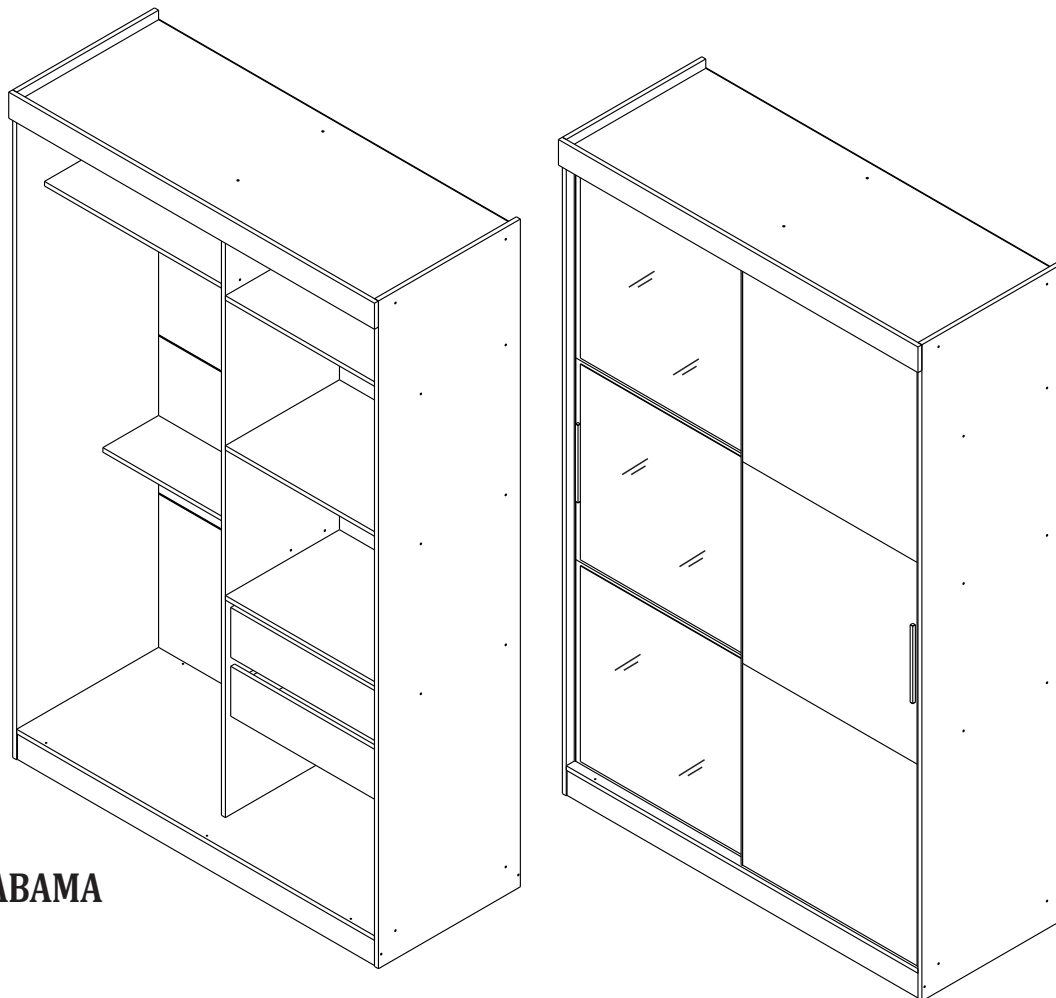

**ROUPEIRO 2 PTAS ALABAMA
C/ ESPELHO
CÓD: 10704**

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

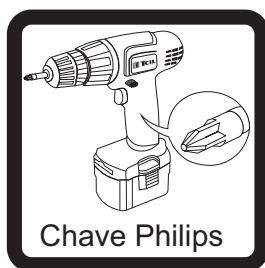

**Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/n°Km 01
CEP- 36500-000**

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- ☐ a não colocação do produto no mercado;
- ☐ embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- ☐ quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr. / /

Motivo da Assistência:

























IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUP. 2 PTAS ALABAMA C/ ESPELHO

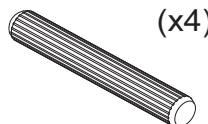MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
7294	4	LATERAL GAVETA	350	110	15	MDP 15MM
10433	2	PAINEL PORTA CTL ROUP. NEVADA	678	670	15	MDP 15MM
10434	4	PAINEL PORTA SUP/INF ROUP. NEVADA	678	670	15	MDP 15MM
10435	1	TRAVESSA ROUP. NEVADA	502	85	15	MDP 15MM
10436	2	TRASEIRO GAVETA ROUP. NEVADA	612	100	15	MDP 15MM
10437	2	FUNDO GAVETA ROUP. NEVADA	626	350	2,5	MDF 2,5MM
10438	2	FRENTE GAVETA ROUP. NEVADA	657	163	15	MDP 15MM
10439	4	COSTA ROUP. NEVADA	1370	512	2,5	MDF 2,5MM
10440	1	MOLDURA ROUP. NEVADA	1379	85	15	MDP 15MM
10441	1	PRATELEIRA RECUADA ROUP. NEVADA	667	210	15	MDP 15MM
10442	4	PRAT. GRANDE ROUP. NEVADA	667	430	15	MDP 15MM
10443	1	BASE ROUP. NEVADA	1349	535	15	MDP 15MM
10444	1	DIVISÃO ROUP. NEVADA	2034	435	15	MDP 15MM
10445	1	LATERAL DIR. ROUP. NEVADA	2180	535	15	MDP 15MM
10446	1	LATERAL ESQ. ROUP. NEVADA	2180	535	15	MDP 15MM
10447	1	TAMPO ROUP. NEVADA	1349	535	15	MDP 15MM
10448	1	RODAPÉ FRONTAL ROUP. NEVADA	1349	85	15	MDP 15MM
10449	1	RODAPÉ TRASEIRO ROUP. NEVADA	1349	85	15	MDP 15MM


LISTA DE FERRAGENS

<p>Cód: 10458 (x1)</p>  <p>TRILHO SUP. PLAST. 2 VIAS 1345mm</p>	<p>CÓD: 2525 (x32)</p>  <p>PARAFUSO FLANGEADO 4x40</p>	<p>Cód: 2473 (x4)</p>  <p>CAVILHA MADEIRA 6X40</p>	<p>CÓD: 2572 (x64)</p>  <p>PREGO C/ CABEÇA 10x10</p>
<p>Cód: 8867 (x4)</p>  <p>CHAPA UNIÃO</p>	<p>Cód: 10614 (x4)</p>  <p>PERFIL TESTEIRA ALUMÍNIO 2015MM</p>	<p>Cód: 10462 (x2)</p>  <p>CABIDEIRO ALUMÍNIO 657MM</p>	<p>Cód: 10460 (x1)</p>  <p>TRILHO INFERIOR DE 2 VIAS 1345mm</p>
<p>Cód: 8864 (x2)</p>  <p>CORREDIZA METAL 350MM</p>	<p>Cód: 10456 (x3)</p>  <p>PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 1370mm</p>	<p>Cód: 8941 (x2)</p>  <p>PUXADOR MINEÁPOLIS 160MM</p>	<p>Cód: 2464 (x4)</p>  <p>CANTONEIRA METAL 2 FUROS</p>
<p>Cód: 2505 (x10)</p>  <p>PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40</p>	<p>Cód: 2492 (x6)</p>  <p>PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x16</p>	<p>Cód: 2574 (x6)</p>  <p>SAPATA 2 FUROS 30X16</p>	<p>CÓD: 2677 (x1)</p>  <p>GIZ CERA</p>
<p>CÓD: 2466 (x5)</p>  <p>CANTONEIRA METAL</p>	<p>CÓD: 2504 (x136)</p>  <p>PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14</p>	<p>CÓD: 2576 (x4)</p>  <p>SUORTE CABIDEIRO 30X16</p>	<p>CÓD: 2471 (x12)</p>  <p>CAVILHA MADEIRA 6X25</p>
<p>KIT ROLDANA - 9442</p>			
<p>(x4)</p> 	<p>(x8)</p> 	<p>CÓD: 2488 (x6)</p>  <p>FIXADOR ESP. ANILHA</p>	<p>(x1)</p>  <p>ETIQUETA TCIL</p>

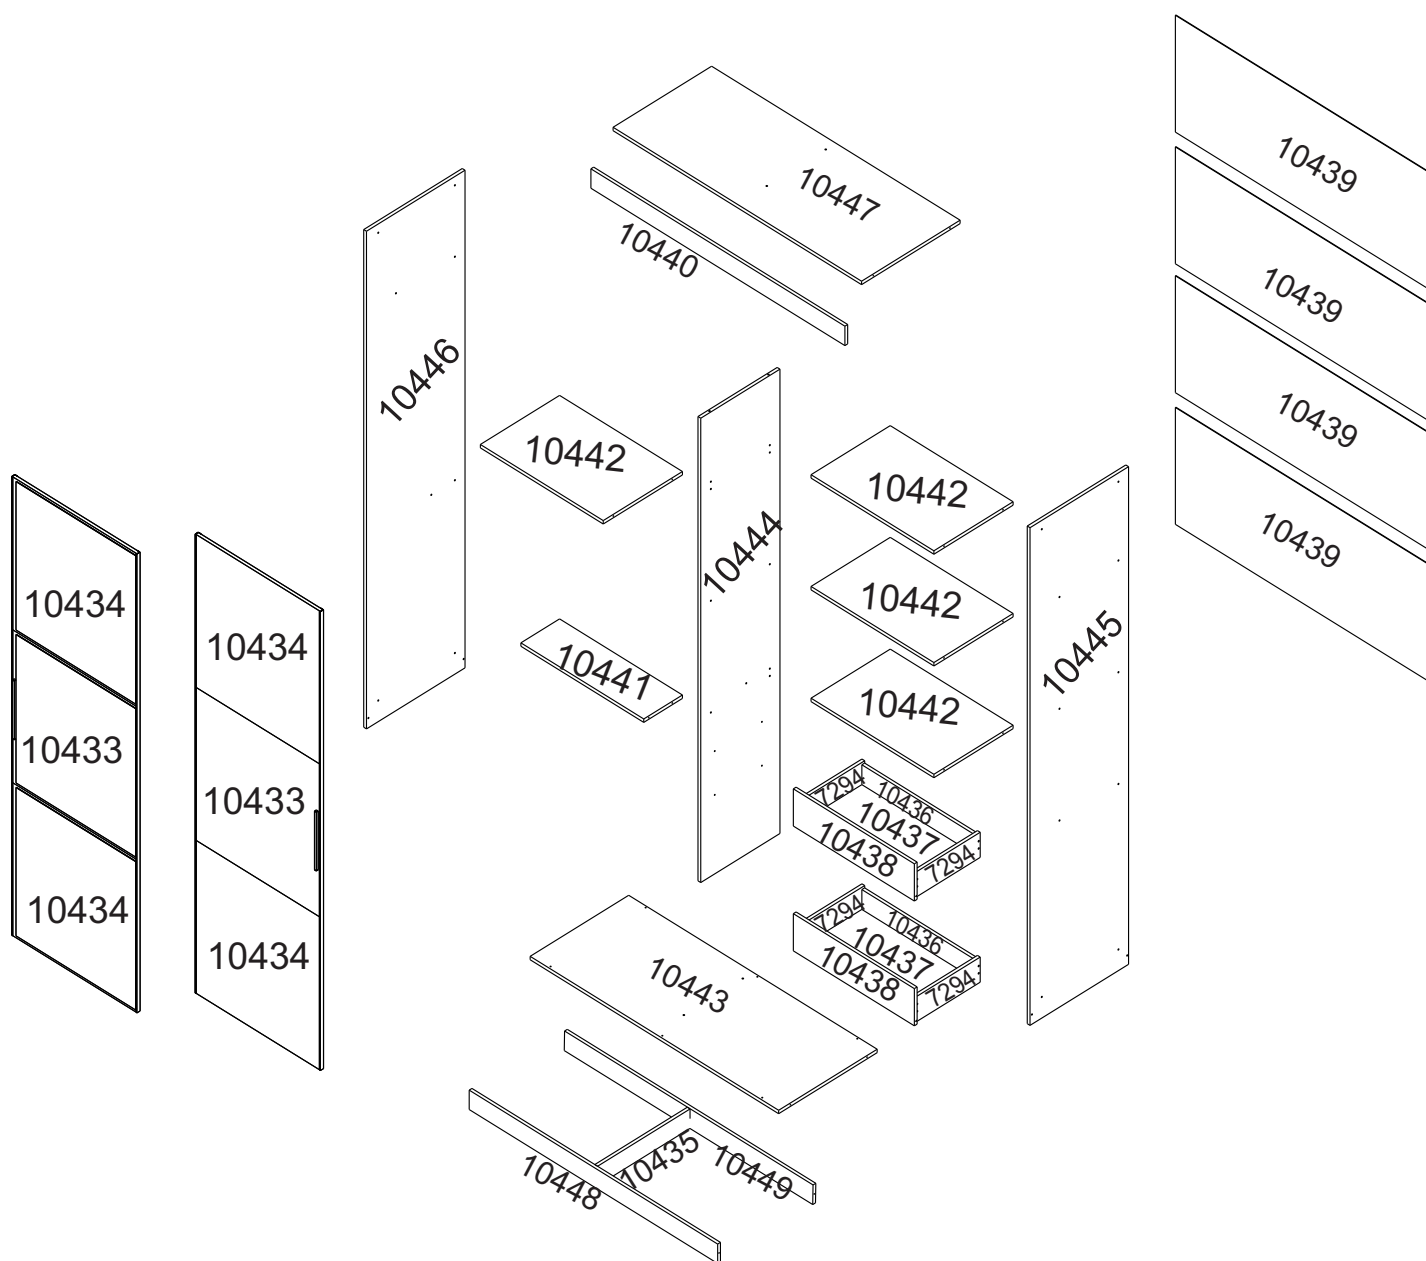


1

Fixe a travessa (10435) nos rodapés (10448/10449) utilizando cantoneira (2466) e parafuso (2504).

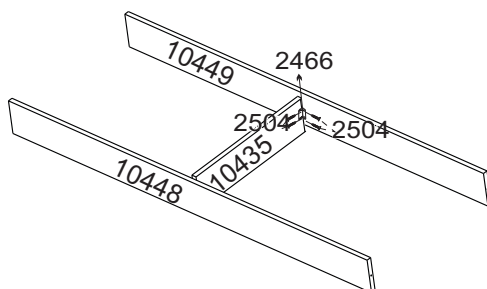


2


Fixe a base (10443) nos rodapés (10448/10449) utilizando parafuso (2348).

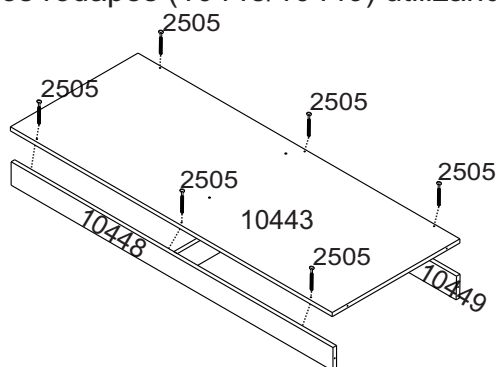


- 3** Fixe as laterais (10445/10446) nos rodapés (10448/10449) e na base (10443) utilizando parafuso (2525). Fixe as sapatas (2574) nas laterais (10445/10446) e nos rodapés (10448/10449) com parafuso (2504).

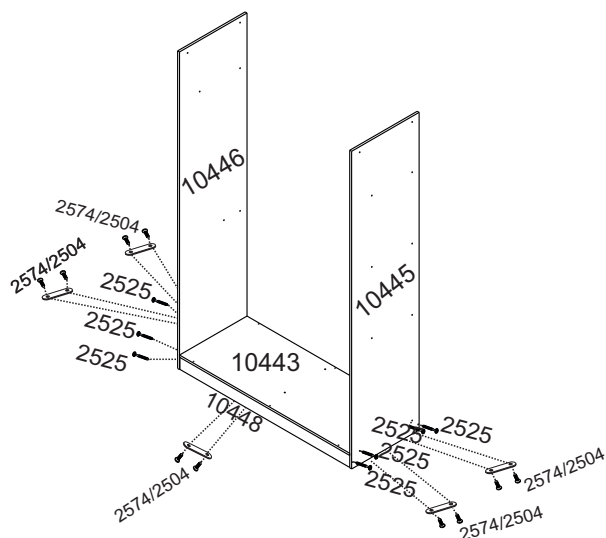


- 4** Fixe a divisão (10444) na base (10443) utilizando cavilha (2473).

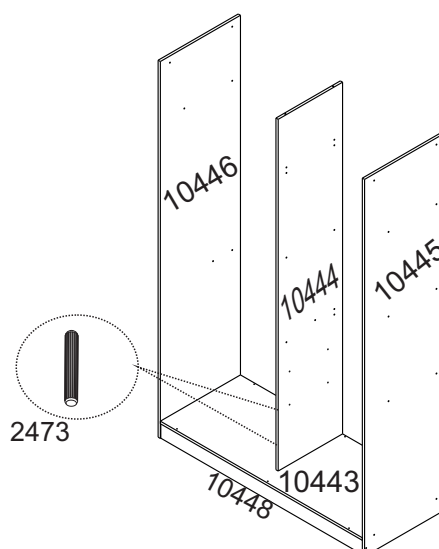


- 5** Fixe as prateleiras (10441/10442) entre as laterais e a divisão utilizando parafuso (2525).

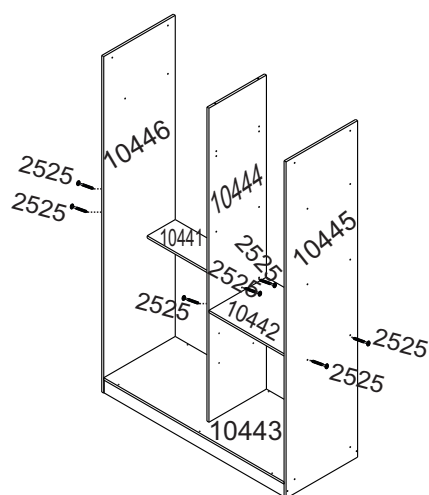


- 6** Fixe as prateleiras (10442) utilizando parafuso (2525).

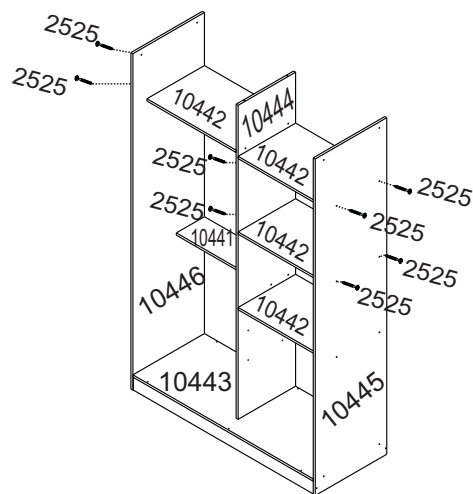


- 7** Fixe o tampo (10447) nas laterais (10445/10446) utilizando parafuso (2525) e cavilha (2473) na divisão (10444).

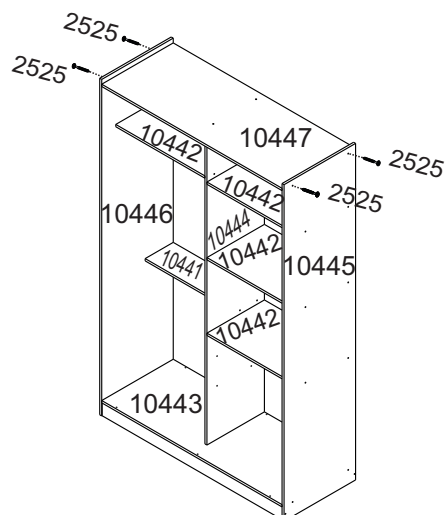


- 8** Fixe a moldura (10440) no tampo (10447) utilizando cantoneira (2466) e parafuso (2504). Fixe o suporte cabideiro (2576) com parafuso (2504).

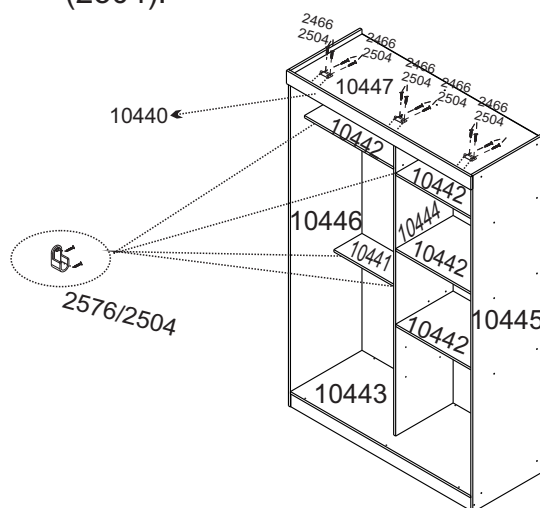

- 9** Fixe as costas (10439) utilizando prego (2572) em seguida, fixe o perfil (10456) entre as mesmas.

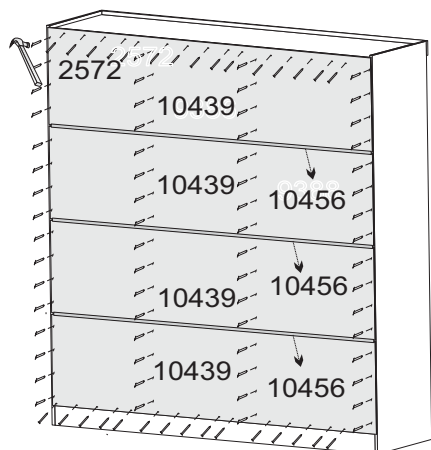


- 10** Fixe as correções (8864) na divisão (10444) e na lateral (10445) com parafuso 2504. Em seguida, fixe os trilhos (10460/10458) utilizando parafuso (2504).

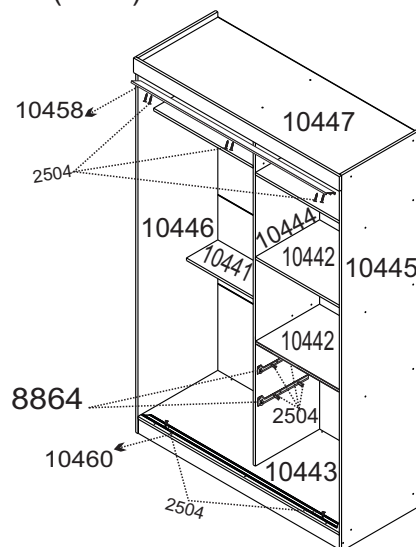


- 11** Faça a montagem das gavetas conforme a orientação abaixo. Em seguida, fixe no roupeiro.


Montagem da Gaveta

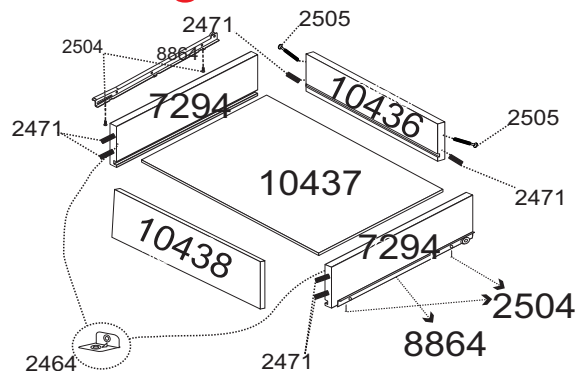

Fixe a frente de gaveta e lateral com Cantoneira (2464)

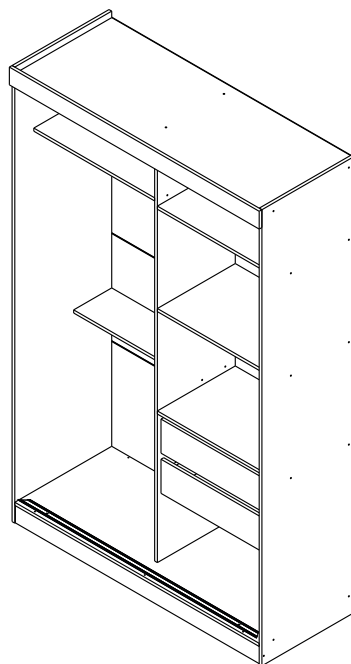

- 12** Faça a montagem das portas conforme a orientação abaixo. Em seguida, fixe o puxador (8941).

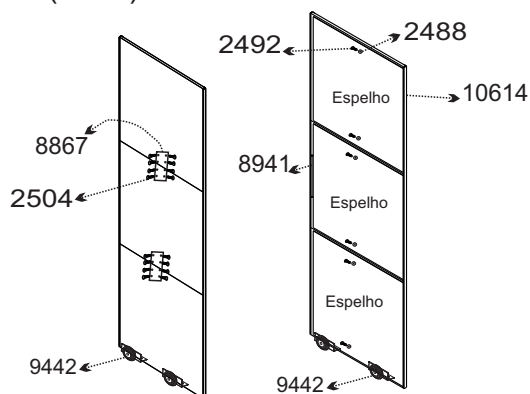

Faça a montagem das Roldanas conforme as orientações.
Obs: Parafusos inclusos no Kit Roldana

- 13** Fixe as portas no roupeiro. Seu ROUPEIRO NEVADA está montado para o uso.

