



# MANUAL DE MONTAGEM MESA RETA 900X420 15MM PE PAINEL 15MM

## ACESSÓRIOS


|    |                    |                                                                                     |   |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A1 | ADESIVO TAPA FUROS |  | 8 |
| B1 | BUCHA M6X10        |  | 4 |
| M1 | TAMBOR MINIFIX     |  | 8 |
| M2 | HASTE MINIFIX      |  | 8 |
| S1 | SAPATA M6X14       |  | 4 |

## VISTA EXPLODIDA

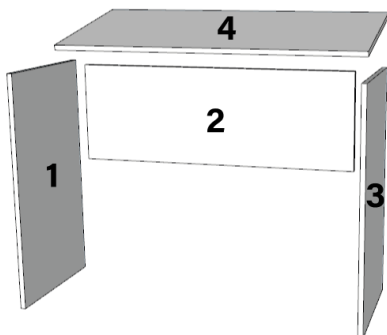

| PEÇA | DESCRIÇÃO DA PEÇA  | QUANTIDADE |
|------|--------------------|------------|
| 1    | PE PAINEL ESQUERDO | 1          |
| 2    | SAIA               | 1          |
| 3    | PE PAINEL DIREITO  | 1          |
| 4    | TAMPO MESA         | 1          |


## PASSO 01

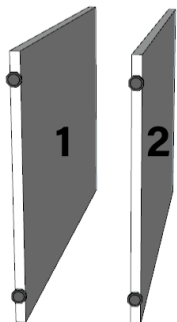

FIXAR BUCHA "B1" NAS 4 EXTREMIDADES DOS PÉS "1, 3" NAS DEVIDAS FURAÇÕES.


APÓS, ENCAIXE A SAPATA "S1" E APERTE-A.

## PASSO 02

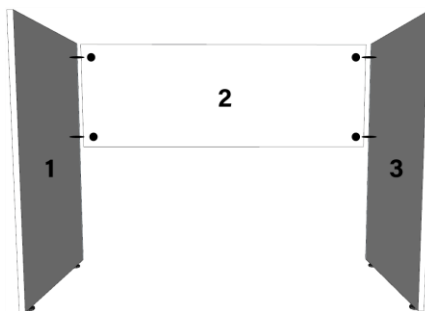

FIXAR SAIA "2" NOS PÉS "1, 3" USANDO HASTE "M2" NOS PÉS E TAMBOR "M1" NA SAIA.

## PASSO 03

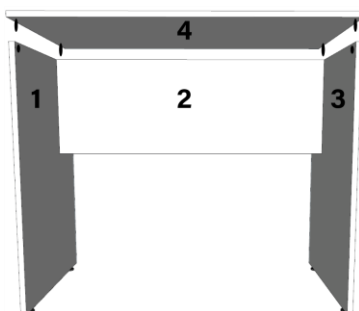

FIXAR TAMPO "4" USANDO HASTE "M2" NO TAMPO E TAMBOR "M1" NOS PÉS.

## IMAGEM PRODUTO MONTADO

