




Ref.8602L Cristaleira 1 porta Alt.1830 Larg.452 Prof.350 mm MDF BP

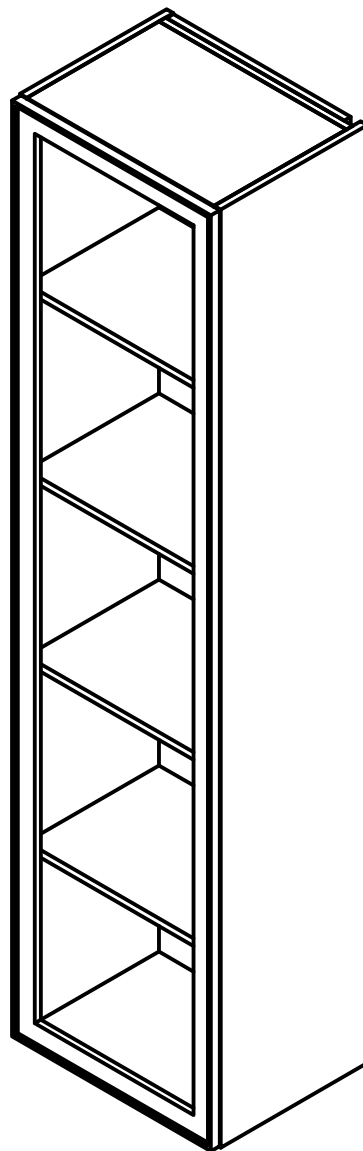

Ref.8601L Torre 5 Nichos Suspensa com LED Alt.1830 Larg.452 Prof.330 mm MDF BP

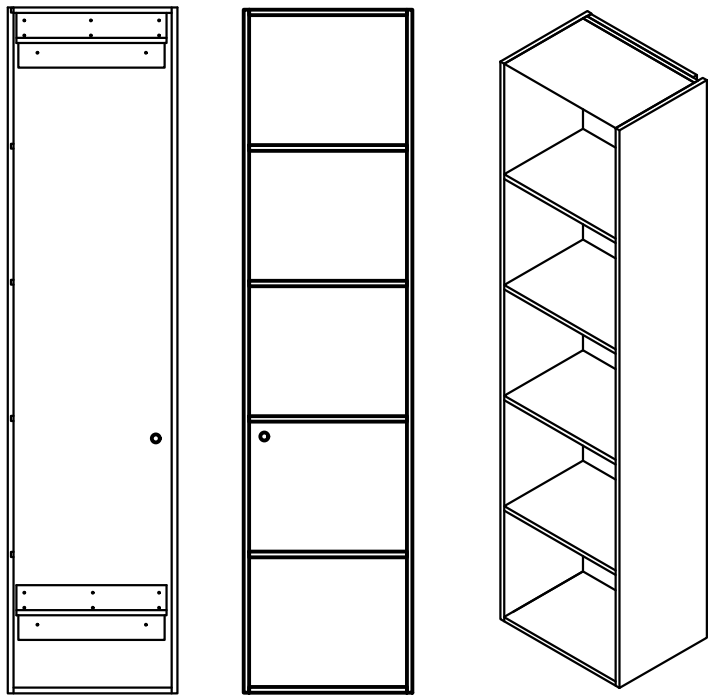


Ferragem			
A		Cavilha 8 x 30mm	24
B		Parafuso minifix 6 x 32mm	34
C		Tambor 15 x 12mm	34
D		Tampas adesivas Ø19 mm	34
E		Parafuso 3,5 x14 cc	00
F		Parafuso 4 x 25 cc	12
G		Parafuso 3,5x35cc	12
H		Parafuso 6 x 60 cc	04
I		Bucha 8 mm	04
J		1 Kit de 5 Fitas 120 LEDS/M Quente 400+Lente 430mm	01
K		OBS.Interruptor de fita LED	01

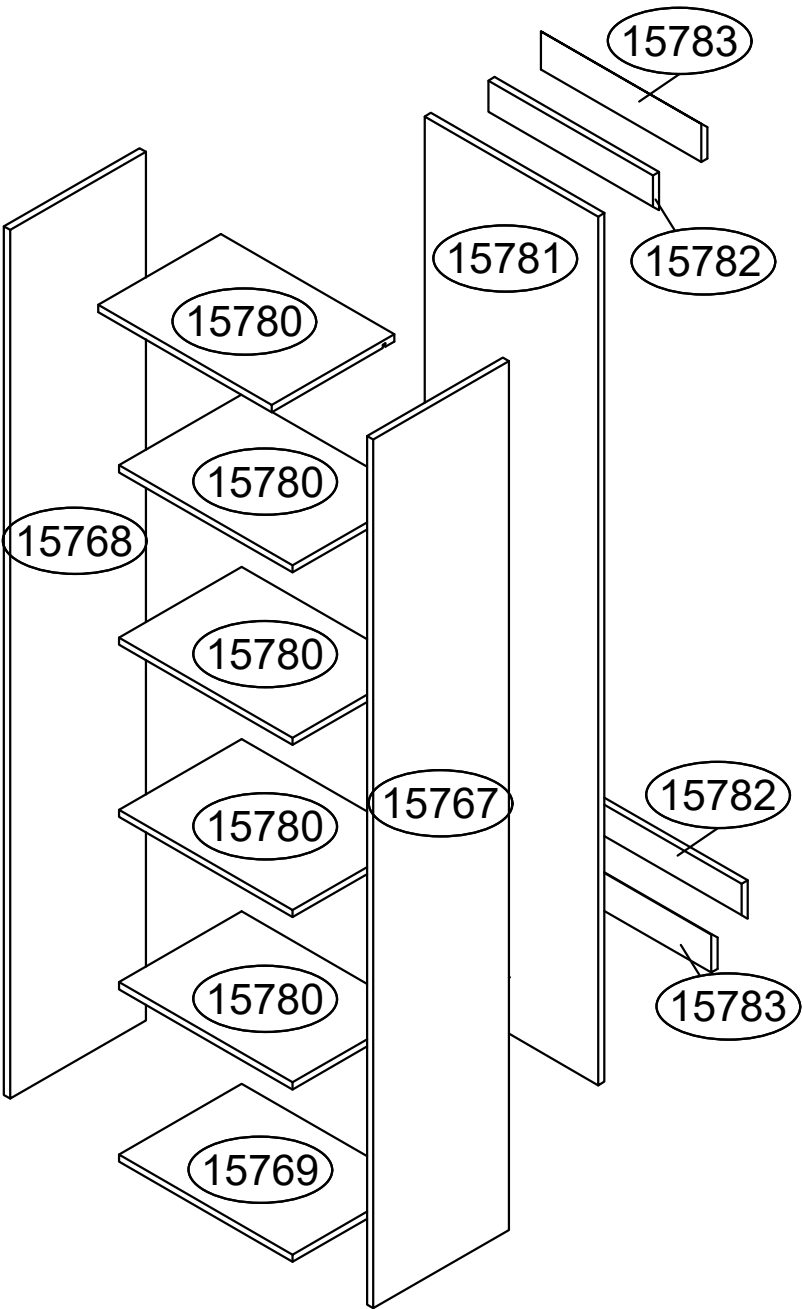

Parte de cima
1º Passo 1/5

OBS.5 Prateleiras
com LED Nº15780

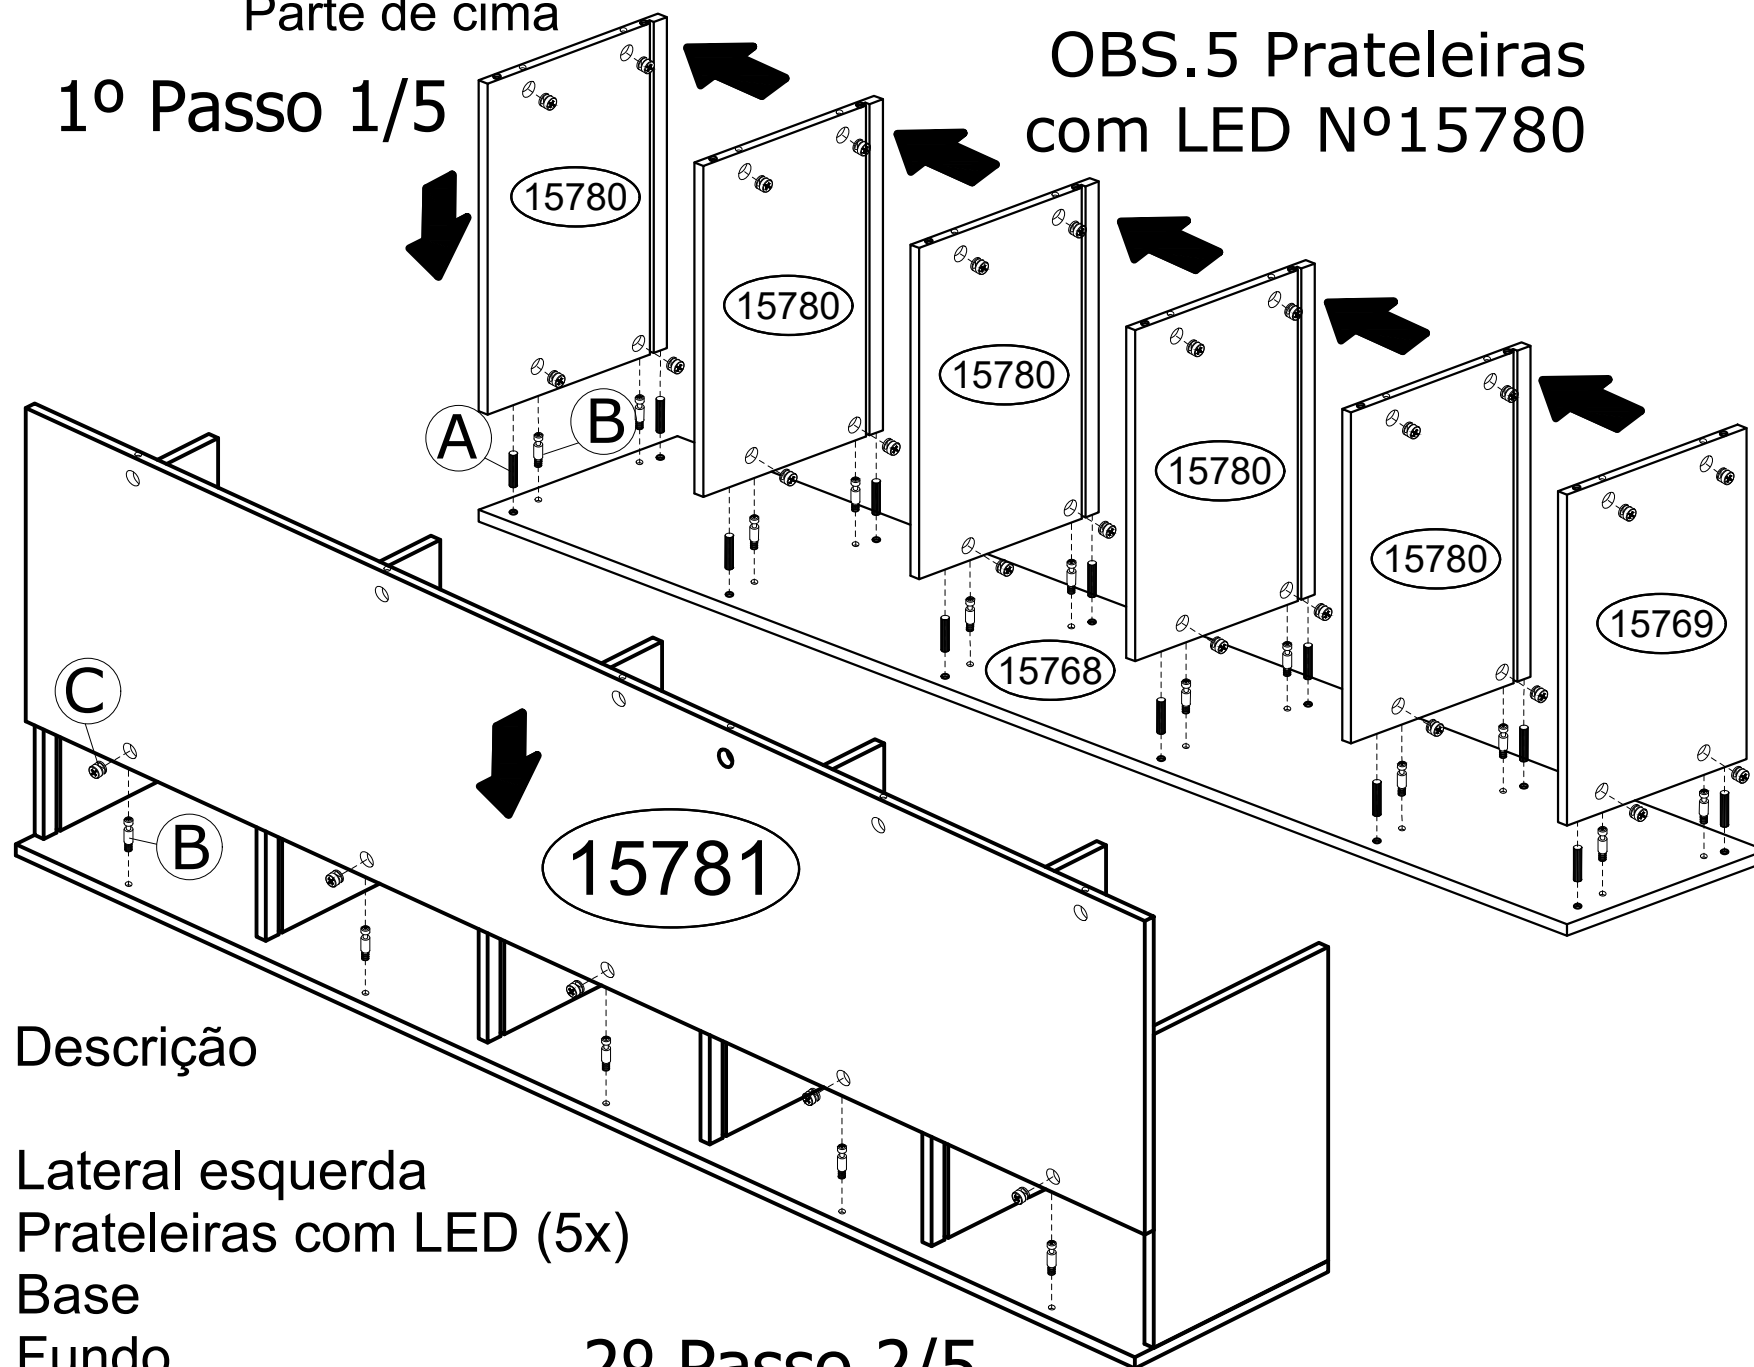

Ordem	Nº	Descrição
1	15768	Lateral esquerda
2	15780	Prateleiras com LED (5x)
3	15769	Base
4	15781	Fundo


2º Passo 2/5

3º Passo 3/5

OBS. Interruptor de fita LED

15767

OBS. Fixar a régua reta com o painel

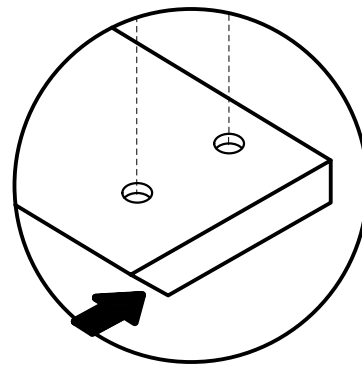


15782

D

Régua com rebaixe 45°

OBS. Fazer a ligação das fitas LED

Parte de cima

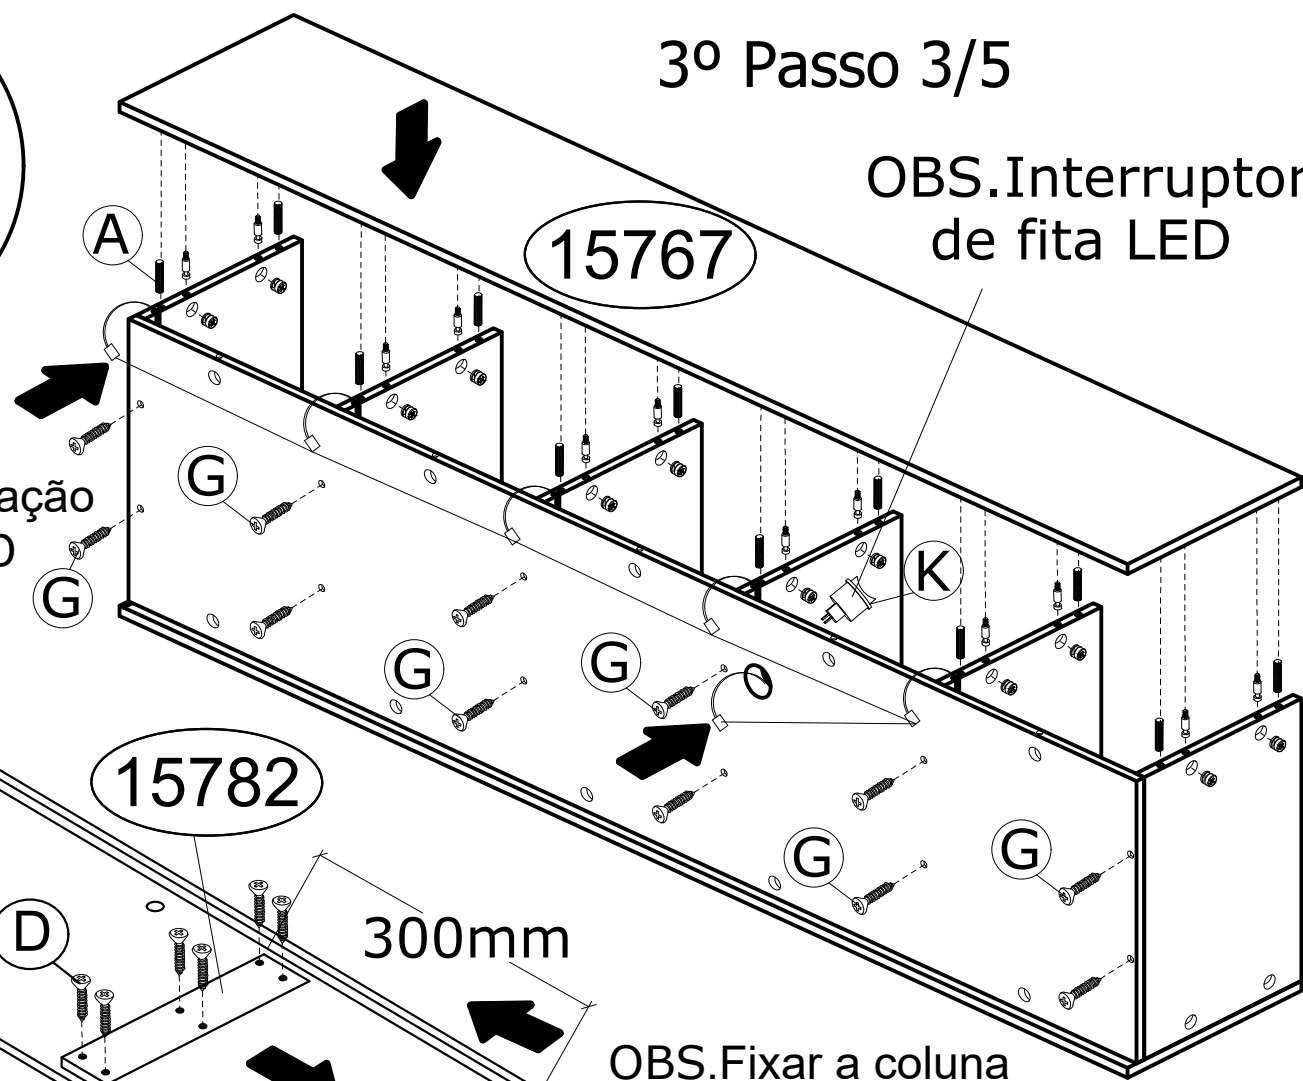

15782

D


300mm

OBS. Fixar a coluna 300mm do final

Ordem N° Descrição

- | | | |
|---|-------|-------------------|
| 5 | 15767 | Lateral direita |
| 6 | 15782 | Réguas de fixação |


4º Passo 4/5

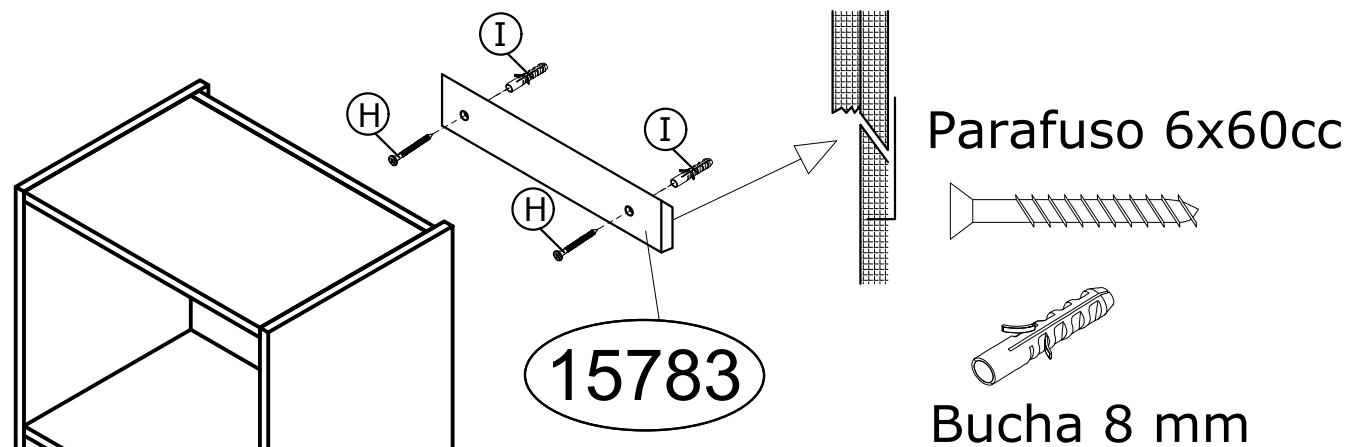

5º Passo 5/5

Ordem	Nº	Descrição
-------	----	-----------

7	15783	Régua de fixação
---	-------	------------------


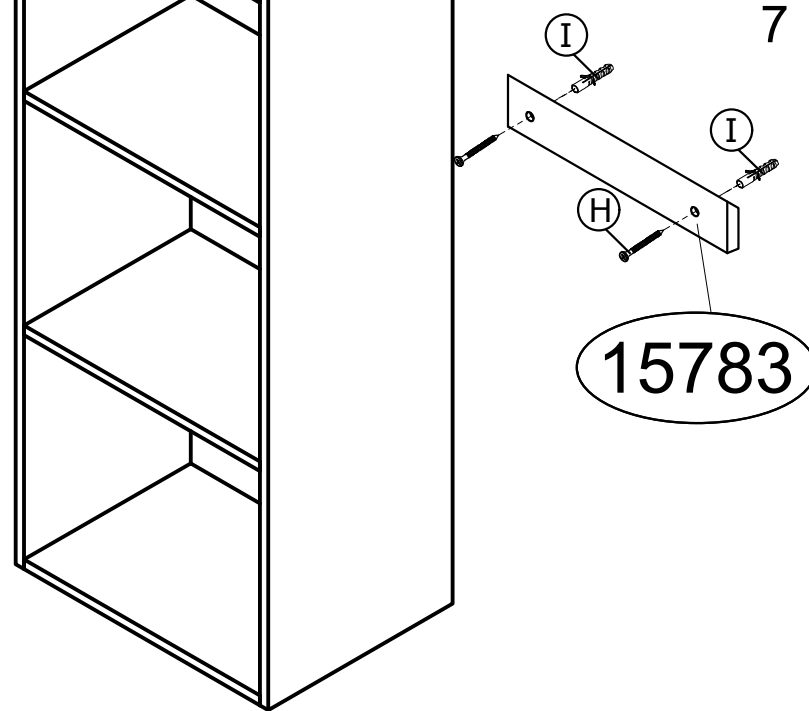



Ref.8601PR Porta vidro Reflecta com perfil alumínio bronze

Alt.1826 Larg.448 Prof.20 mm Perfil DES-198 cor B1001

Ferragem			
E		Parafuso 3,5 x14 cc	24
M		Dobradiça Reta com amortecedor can.35mm	04
L		Fecho toque cermag (com parafusos 3,5 x12)	01

Porta para Ref.8601L Torre 5 Nichos

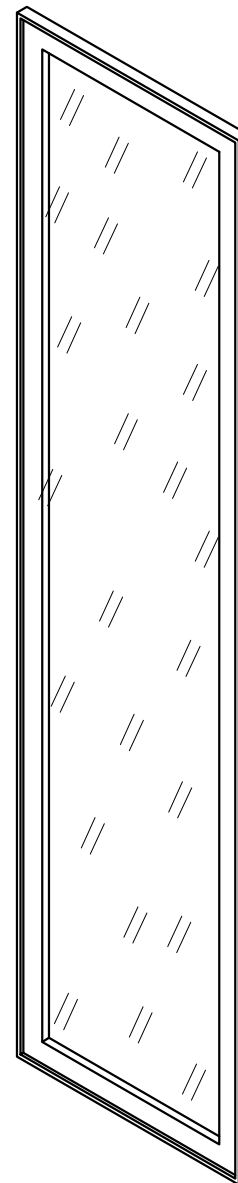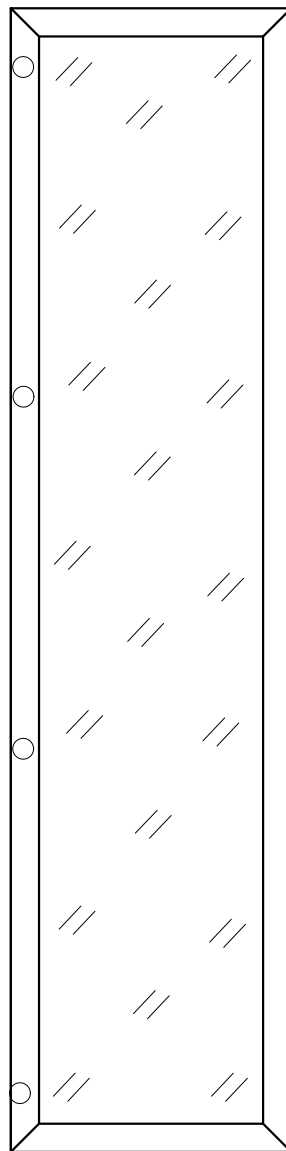

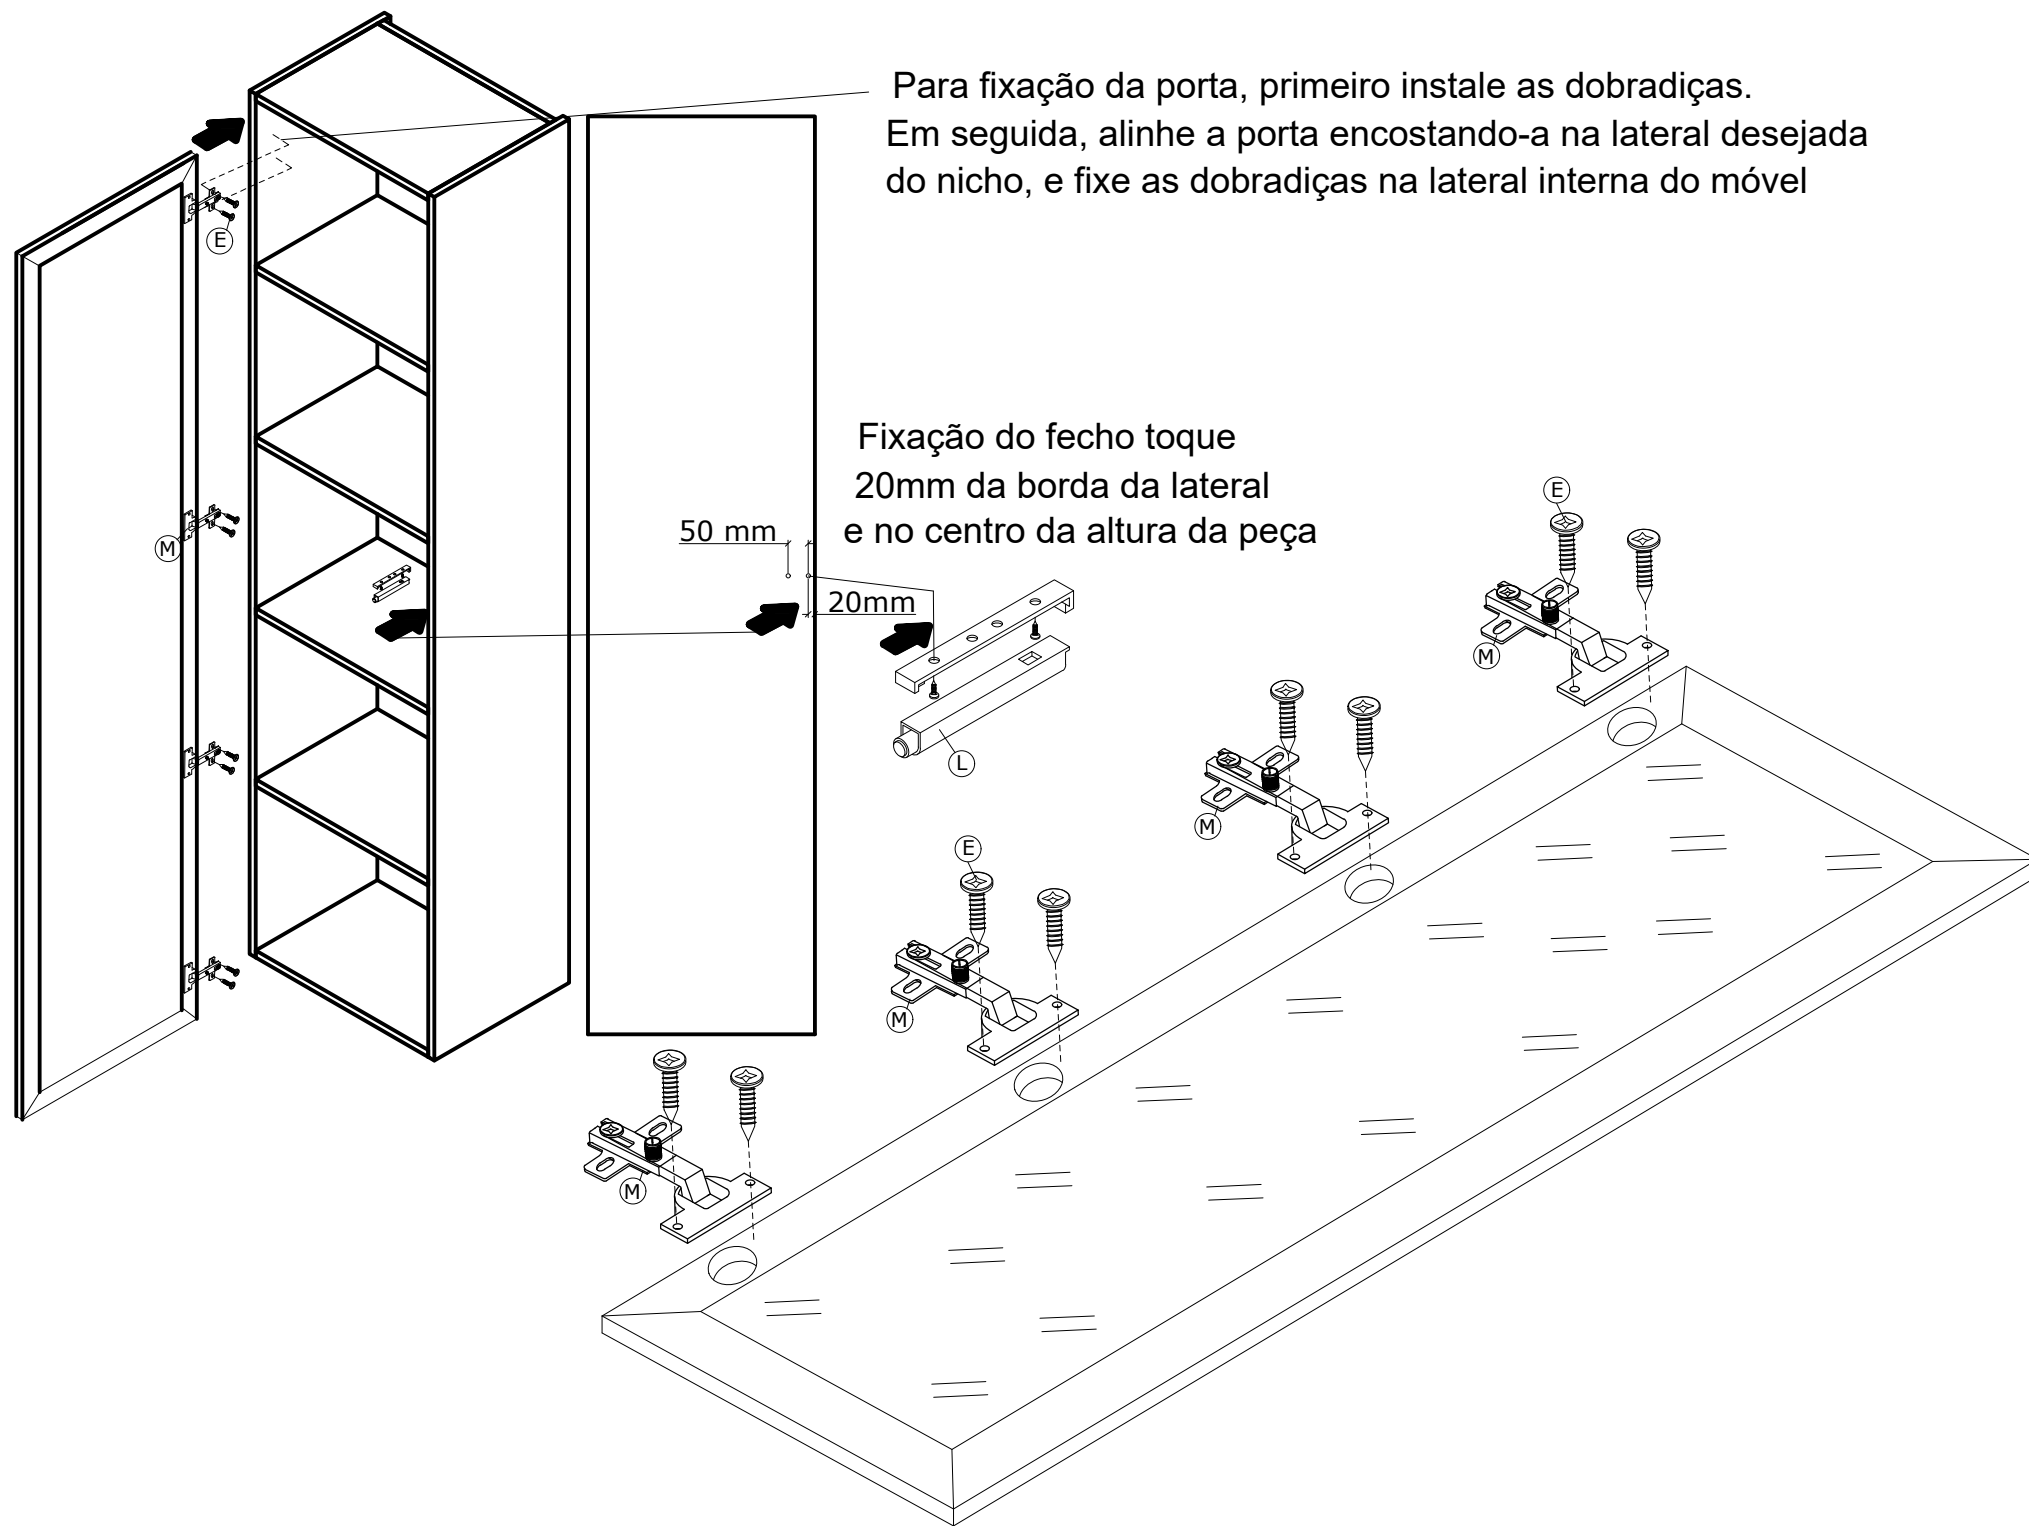

Para fixação da porta, primeiro instale as dobradiças.
Em seguida, alinhe a porta encostando-a na lateral desejada
do nicho, e fixe as dobradiças na lateral interna do móvel

Fixação do fecho toque
20mm da borda da lateral
e no centro da altura da peça