

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO:


- Não expor o móvel diretamente à luz solar e à umidade excessiva.
- Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água. **Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.**
- **Nunca utilizar quaisquer partes do armário como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.**
- Não utilizar o móvel se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.
- Pesos máximos recomendados: 6 kg em cada gaveta; 12 kg na Prateleira superior (maleiro); 8 kg em cada um dos nichos laterais inferiores, sobre a base; 6 kg em cada uma das demais prateleiras; 4 kg no tubo-cabideiro (os valores indicados consideram pesos estáticos, uniformemente distribuídos sobre as peças).

ORIENTAÇÕES:


- Utilizar o armário somente quando estiver totalmente montado, conforme as instruções deste Manual.
- As conexões de montagem devem ser adequadamente apertadas, regularmente verificadas no decorrer do uso e, se necessário, reapertadas.
- Instalar e utilizar o móvel sobre piso horizontal, regular e nivelado. Pisos desnivelados e irregulares podem desestabilizar o móvel, danificar os pés e causar deformação e outros problemas nas peças, além de dificultar ou mesmo impossibilitar o alinhamento, a abertura e o fechamento das portas e das gavetas. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar o armário, recomenda-se remover os materiais e objetos que estejam nas gavetas ou sobre as prateleiras, aliviando o peso e evitando quedas e danos aos materiais e objetos e ao próprio móvel; recomenda-se também não arrastar o móvel sobre o piso, evitando danos aos pés do armário e ao piso.
- Se algum componente ou acessório apresentar defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.

GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.

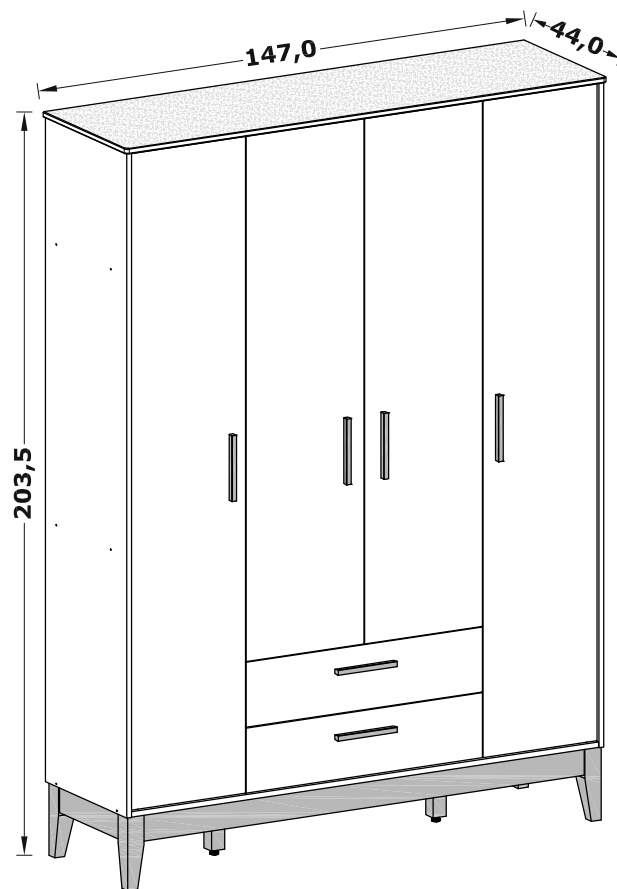


CONFIGURAÇÃO INTERNA

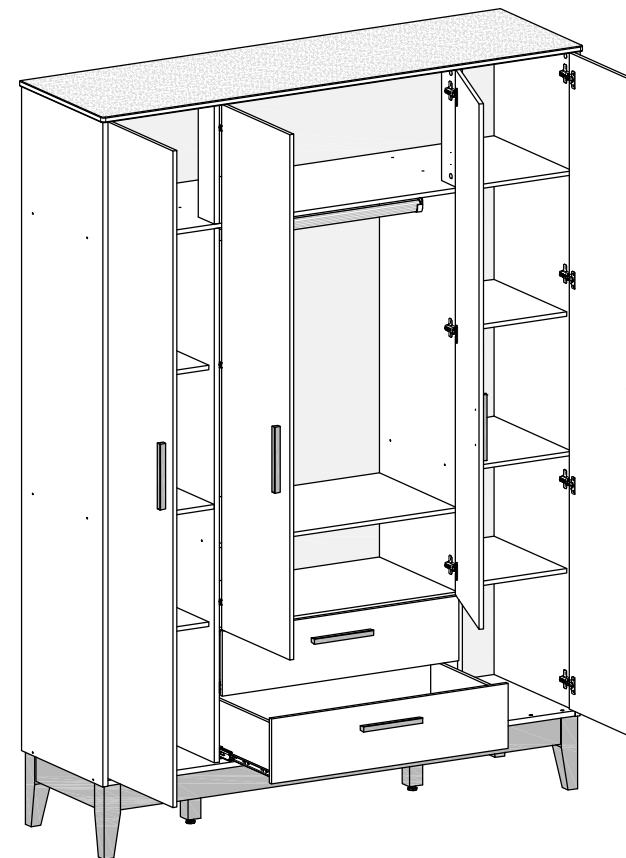


ROUPEIRO FLIP 4P2G

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

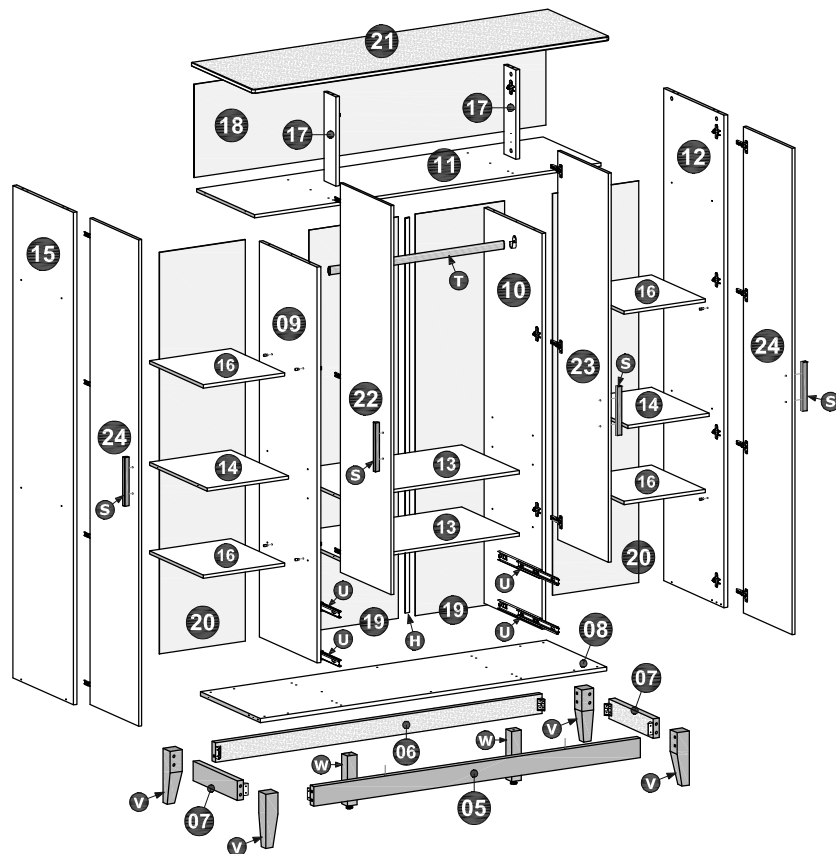

ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Frente da gaveta	2	722 x 178 x 12	MDF
02	Lateral da gaveta	4	360 x 145 x 12	MDF
03	Painel traseiro da gaveta	2	702 x 127 x 12	MDF
04	Fundo da gaveta	2	688 x 378 x 2,8	MDF
05	Barra frontal dos pés	1	1346 x 72 x 25	MDF
06	Barra traseira dos pés	1	1346 x 72 x 25	MDF
07	Barra lateral dos pés	2	316 x 72 x 25	MDF
08	Base	1	1427 x 428 x 15	MDF
09	Divisória esquerda	1	1463 x 413 x 15	MDF
10	Divisória direita	1	1463 x 413 x 15	MDF
11	Prateleira superior (maleiro)	1	1427 x 413 x 12	MDF
12	Lateral direita	1	1820 x 430 x 15	MDF
13	Prateleira fixa maior	2	727 x 412 x 12	MDF
14	Prateleira fixa menor	2	335 x 412 x 12	MDF
15	Lateral esquerda	1	1820 x 430 x 15	MDF
16	Prateleira móvel	4	335 x 384 x 12	MDF
17	Coluna superior	2	330 x 85 x 15	MDF
18	Fundo superior	1	1450 x 345 x 2,8	MDF
19	Fundo inferior central	2	1484 x 368 x 2,8	MDF
20	Fundo inferior esq./dir.	2	1484 x 354 x 2,8	MDF
21	Tampo	1	1470 x 438 x 15	MDF
22	Porta menor esquerda	1	1438 x 360 x 12	MDF
23	Porta menor direita	1	1438 x 360 x 12	MDF
24	Porta maior	2	1798 x 348 x 12	MDF

GAVETAS

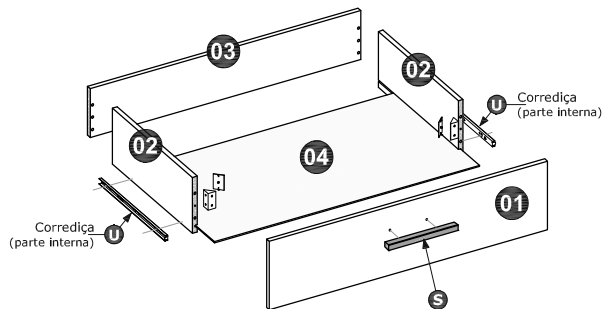

ASPECTO FINAL



(H)	Perfil "H" 1460mm	1	-	Plástico
(T)	Tubo cabideiro oblongo 717mm	1	-	Alumínio

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

! IMPORTANTE! Ferramentas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto. **Recomenda-se o uso de ferramentas manuais para a montagem.** No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando danificar a cabeça e a rosca dos parafusos e as peças do produto.


Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira com ponteiros phillips.



ROUPEIRO FLIP 4P2G

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

A 16 un. Cavilha □ Ø10 x 50mm.	B 8 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm plástico Preto (sem tampa)	C 38 un. Cavilha □ Ø6 x 30mm.	D 2 un. Sachê de cola.	E 4 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm plástico Branco (com tampa)	F 16 un. Suporte Ø6 x 8mm para prateleira.
F1 2 un. Suporte para tubo cabideiro oblongo, cromado.	G 4 un. (branco) 4 un. (cor secund.) Tampa Minifix Ø15mm.	G1 14 un. Calço de plástico p/ dobradiças	H 1 un. Perfil "H" 1460mm, plástico.	I 32 un. Parafuso 3,5 x 16mm cab. chata phs.	J 10 un. Parafuso 4,5 x 35mm cab. chata phs.
L 48 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.	M 8 un. Pino Minifix aço.	N 8 un. Tambor Minifix Ø15 x 12mm.	O 12 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs.	P 110 un. Prego 8 x 8 com cabeça.	P1 44 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs.
R 14 un. Dobradiça AL2 Alta com calço 12mm	S 6 un. Puxador MDF revestido 18 x 15 x 180mm	T 1 un. Tubo cabideiro oblongo 717mm alumínio	U 2 pares. Corrediça telescópica mini light 300mm	Q 33 un. Junção para fundos	
V 4 un. Pé Flip Classic H200mm	W 2 un. Pé central H185mm	X 2 un. Buch. niv. F10 rosca metálica 1/4"	Y 2 un. Nivelador oitavado 22mm com parafuso 1/4" x 3/4"	Z 2 un. Parafuso 6,0 x 50mm com ponta cab. flangeada phs.	



IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado
ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.


1.º PASSO

S Puxador MDF revestido 18 x 15 x 180mm (2 un.)	O Parafuso 3,5 x 22mm cab. flang. phs. (4 un.)	C Cavilha Ø6 x 30mm (16 un.)	D Sachê de cola (2 un.)	L Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs. (16 un.)
E Cantoneira 20 x 20 x 42mm com tampa (4 un.)	K Parafuso 5,0 x 50mm estrut. cab ch phs. (4 un.)	P Prego 8 x 8 c/ cab. (12 un.)	U Corrediça telescópica mini light 300mm (2 pares)	P1 Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs. (8 un.)

Montagem/Preparação das gavetas:

- Fixar o puxador (S) na Frente da gaveta (01) com parafusos 3,5 x 22mm (O).
- Fixar a Frente da gaveta (01) nas Laterais (02) com cavilhas (C) e cola e com cantoneiras (E) e parafusos 4,0 x 12mm (L). Após a fixação, encaixar a tampa em cada uma das cantoneiras.
- Fixar o Painel traseiro (03) nas Laterais da gaveta (02) com cavilhas (C) e cola e com parafusos 5,0 x 50mm (K).
- Fixar a parte interna das corrediças telescópicas (U) nas Laterais (02), alinhando-as pela borda inferior e aplicando os parafusos 3,5 x 12mm (P1).
- Encaixar o Fundo da gaveta (04) no canal das Laterais (02) e da Frente (01) e fixá-lo no Painel traseiro (03) aplicando pregos (P) nas posições indicadas.

• Proceder conforme as indicações deste 1.º PASSO para a montagem das duas gavetas.

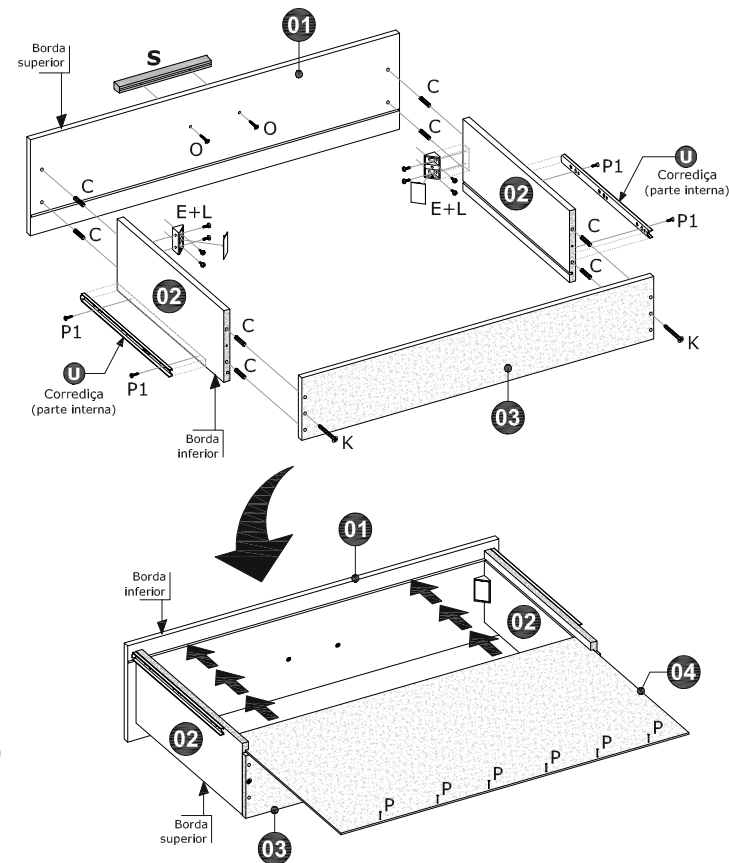


ROUPEIRO FLIP 4P2G

2.º PASSO

G1 Calço de plástico p/ dobradiças (14 un.)	R Dobradiça AL2 Alta (14 un.)	P1 Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs. (28 un.)
S Puxador MDF revestido 18 x 15 x 180mm. (4 un.)	O Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs. (8 un.)	

Preparação das Portas (22), (23) e (24):

- Fixar o puxador (S) nas Portas (22), (23) e (24) com parafusos 3,5 x 22mm (O).
- Encaixar os calços de plástico (G1) nas dobradiças (R) e fixá-las nas Portas (22), (23) e (24) com parafusos 3,5 x 12mm cabeça chata (P1), conforme o DETALHE 1.

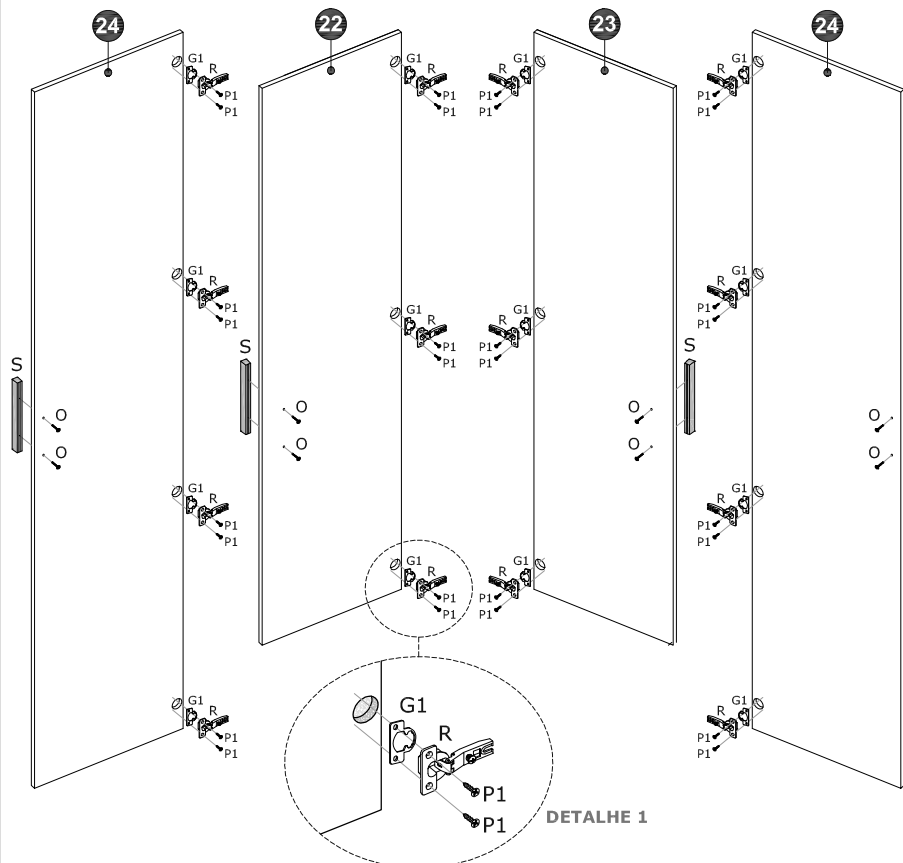


3.º PASSO

A Cavilha Ø10 x 50mm. (16 un.)	B Cantoneira 20 x 20 x 42mm s/ tampa. (8 un.)	I Parafuso 3,5 x 16mm cab. chata phs. (32 un.)
---------------------------------------	--	---

Preparação/montagem dos Pés (V) com as Barras (05), (06) e (07):

- Montar os Pés de madeira (V) na Barra frontal (05), na Barra traseira (06) e nas Barras laterais (07) com cavilhas Ø10 x 50mm (A).
- Finalizar a fixação aplicando as cantoneiras (B) com parafusos 3,5 x 16mm (I) nas junções internas dos Pés (V) com as Barras (05), (06) e (07).

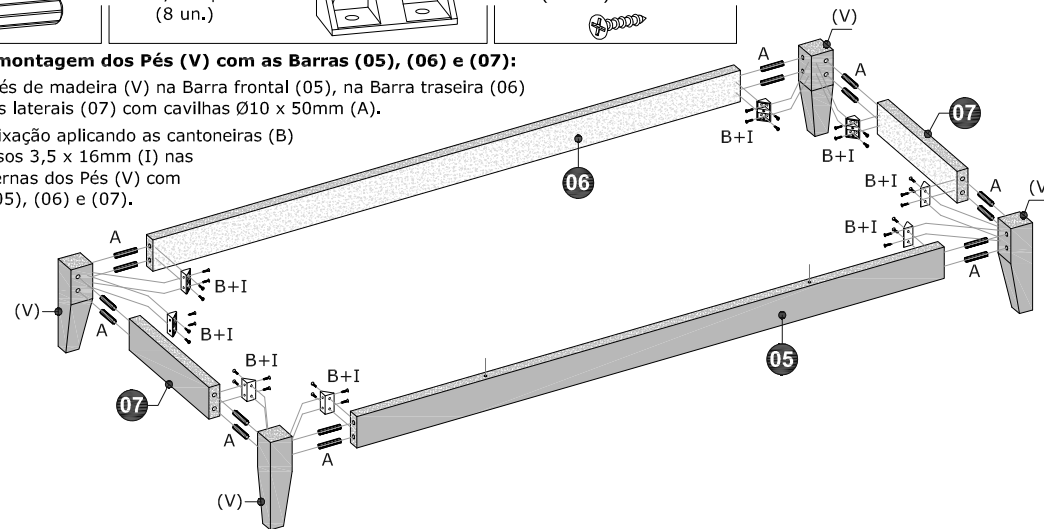


4.º PASSO

X Bucha niv. F10 c/ rosca metálica 1/4". (2 un.)	Y Nivelador oitav. 22mm com paraf. 1/4"x3/4". (2 un.)	Z Parafuso 6,0 x 50mm com ponta, cab. flang. phs. (2 un.)
C Cavilha □ Ø6 x 30mm. (2 un.)	J Parafuso 4,5 x 35mm cab. chata phs. (10 un.)	



Fixação dos Pés centrais (W) na Base (08); Fixação da Base (08) sobre as Barras (05) e (06) e os Pés (V):

- Aplicar bucha (X) e nivelador (Y) na extremidade inferior dos Pés centrais (W) e fixá-los sob a Base (08) com parafusos 6,5 x 50mm (Z).
- Encaixar a Base (08) sobre a Barra frontal dos pés (05) com cavilhas (C), aplicando-as nas posições indicadas.
- Fixar a Base (08) nas Barras (05) e (06) e nos Pés (V) aplicando os dez parafusos 4,5 x 35mm (J) nas posições indicadas.

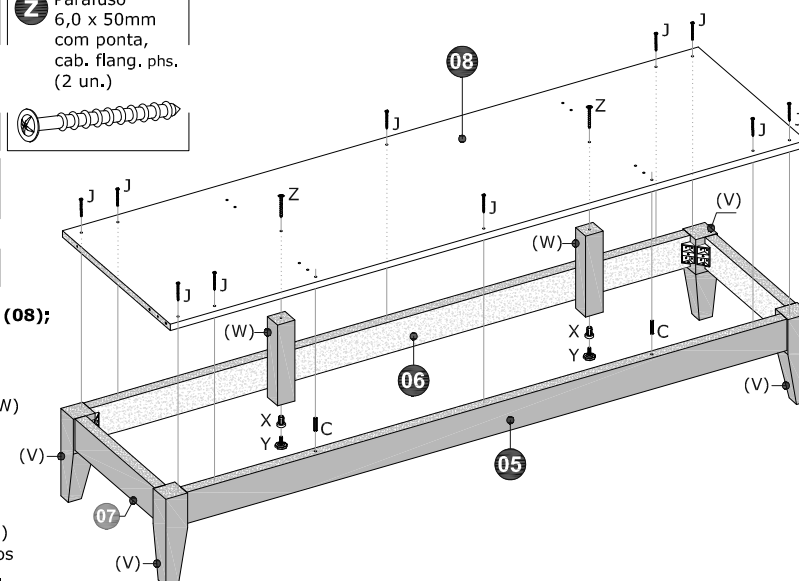

ROUPEIRO FLIP 4P2G

5.º PASSO

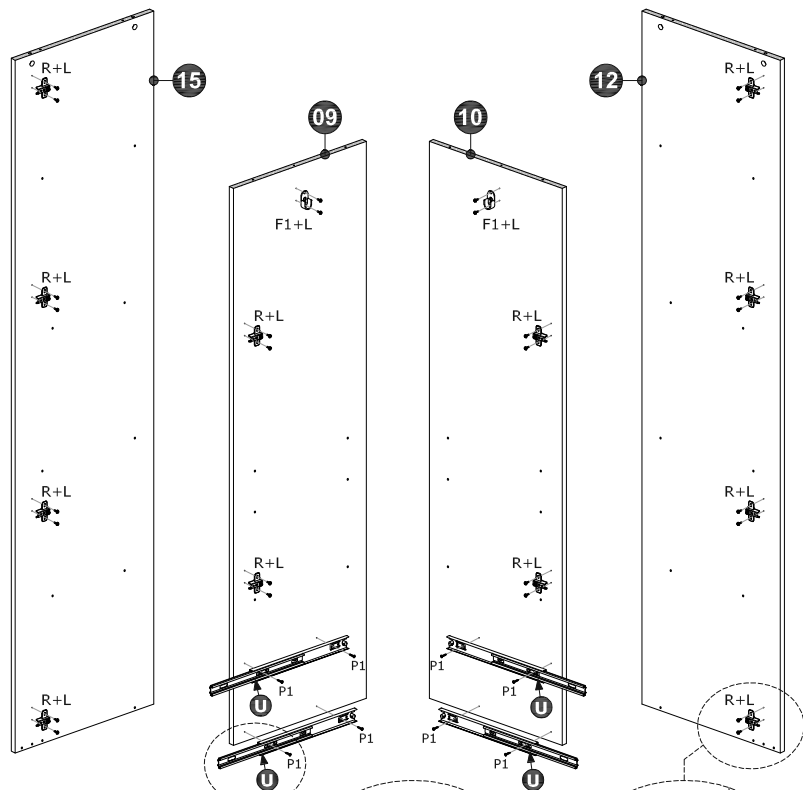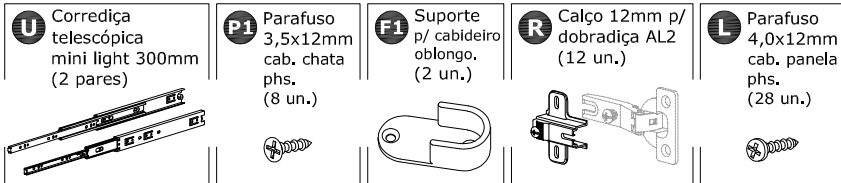


Preparação das Divisórias (09) e (10) e das Laterais (12) e (15):

- Fixar a parte externa das corrediças telescópicas (U) nas Divisórias (09) e (10) com parafusos 3,5 x 12mm (P1), conforme o DETALHE 2.
- Fixar calços para dobradiças (R) nas Divisórias (09) e (10) e nas Laterais (12) e (15), com parafusos 4,0 x 12mm (L), conforme o DETALHE 3.
- Fixar suportes (F1) para cabideiro nas Divisórias (09) e (10) com parafusos 4,0 x 12mm (L).

DETALHE 2


DETALHE 3

6.º PASSO

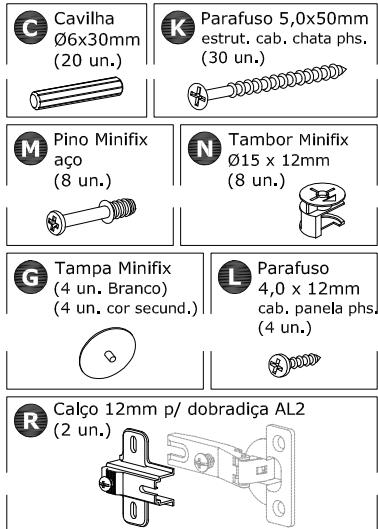

Montagem do corpo principal do armário:


- Encaixar as Divisórias (09) e (10) sobre a Base (08) com cavilhas Ø6 x 30mm (C) e fixá-las com parafusos 5,0 x 50mm (K).
- Fixar Prateleiras maiores (13) nas Divisórias (09) e (10) com parafusos 5,0 x 50mm (K).
- Encaixar a Prateleira superior (11) sobre as Divisórias (09) e (10) com cavilhas (C) e fixá-la com parafusos 5,0 x 50mm (K).
- Fixar Prateleiras menores (14) nas Divisórias (09) e (10) com parafusos 5,0 x 50mm (K).
- Encaixar as Laterais (12) e (15) com cavilhas (C) nas extremidades da Base (08) e aplicar parafusos (K) para fixá-las na Base (08), nas Prateleiras (14) e na Prateleira superior (11).
- Fixar calço para dobradiças (R) na posição indicada nas Colunas superiores (17) com parafusos 4,0 x 12mm (L).
- Fixar as Colunas (17) nas posições indicadas sobre a Prateleira (11) com cavilhas (C) e dispositivos Minifix (M+N).
- Fixar o Tampo (21) sobre as Laterais (12) e (15) e sobre as Colunas (17) com cavilhas (C) e dispositivos Minifix (M+N).
- Após a fixação, aplicar as tampas (G) sobre os tambores Minifix (N).

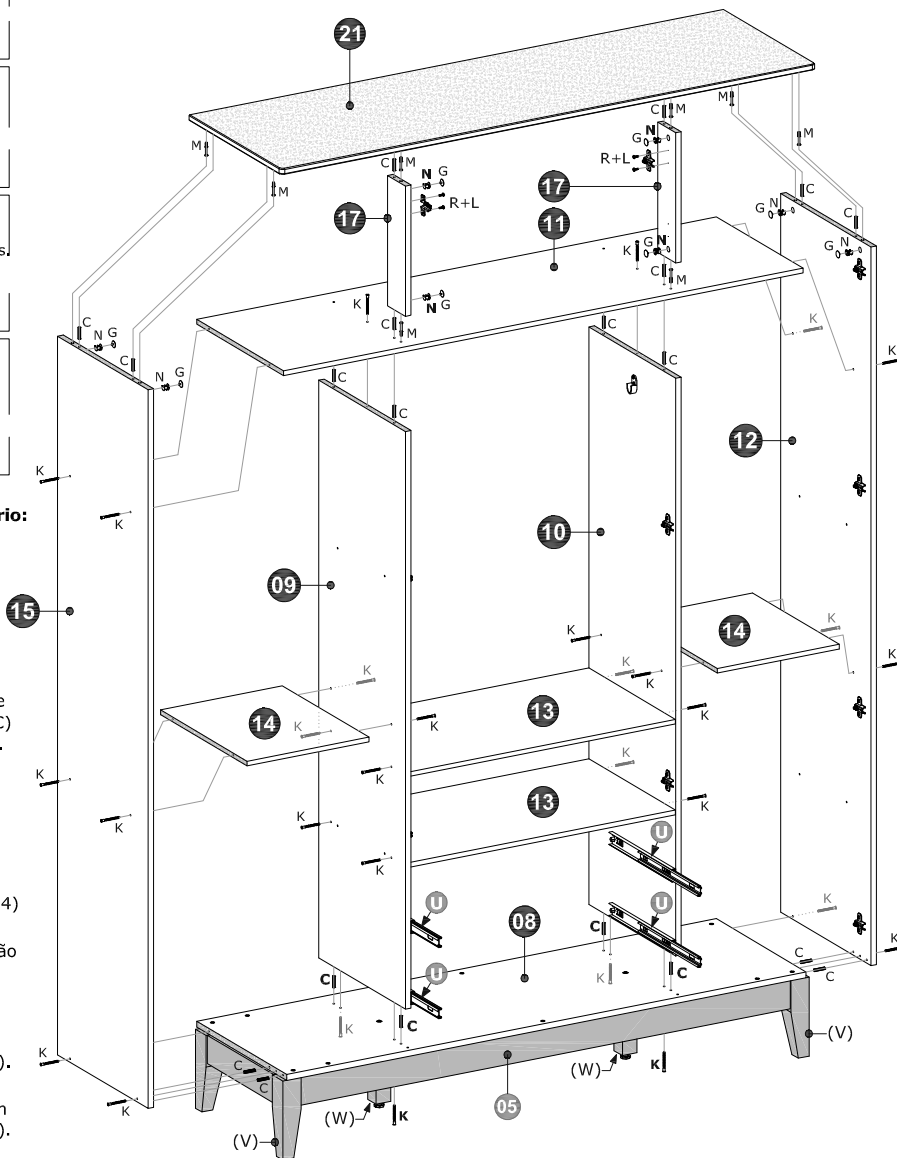

ROUPEIRO FLIP 4P2G

7.º PASSO


H Perfil "H" 1460mm
(1 un.)



P Pregos 8 x 8
c/ cabeça
(98 un.)



Q Junção p/ fundos
(33 un.)

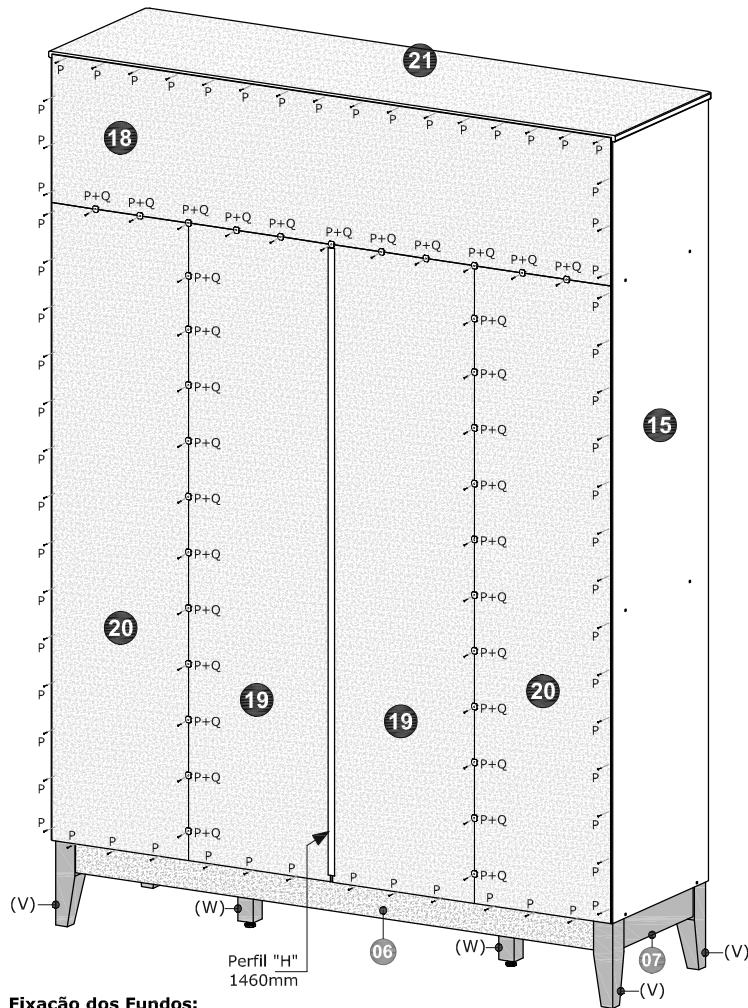

Fixação dos Fundos:

! IMPORTANTE!
Verificar o esquadro do armário antes de finalizar a fixação dos Fundos.

a) Fixar os Fundos (18), (19) e (20) atrás do armário, com perfil "H" 1460mm, junções metálicas (Q) e pregos (P), aplicando-os nas posições indicadas.

8.º PASSO

F Suporte Ø6 x 8mm
para prateleira.
(16 un.)



T 1 un.
Tubo cabideiro oblongo
717mm, alumínio



Instalação das gavetas, das Prateleiras móveis (16), do tubo-cabideiro (T) e das Portas (22), (23) e (24):

- Com as duas gavetas já montadas (ver 1.º PASSO), instalar cada uma delas acoplando as corredeiras telescópicas (U) de modo que deslizem suavemente.
- Aplicar suportes-pinos (F) nas Divisórias (09) e (10) e nas Laterais (12) e (15) e instalar sobre eles as Prateleiras móveis (16).
- Instalar o tubo-cabideiro (T) encaixando-o nos suportes (F1) já fixados na Divisórias (09) e (10).
- Encaixar as dobradiças (R) das Portas (22), (23) e (24) nos calços metálicos já fixados nas Divisórias (09), (10), nas Colunas (17) e nas Laterais (12) e (15). As dobradiças e seus calços metálicos incluem o parafuso fixador e o parafuso regulador, indicados no DETALHE 4. Usar estes parafusos para encaixar, fixar e regular as dobradiças e alinhar as Portas entre si e em relação às gavetas.

