




VIERO MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Pedro Romani, 245 - Distrito de Tamanduá
Concórdia, SC Brasil
Fone/Fax: +55 (49) 3425-2300
E-mail: assistencia@vieromoveis.com.br
www.vieromoveis.com.br

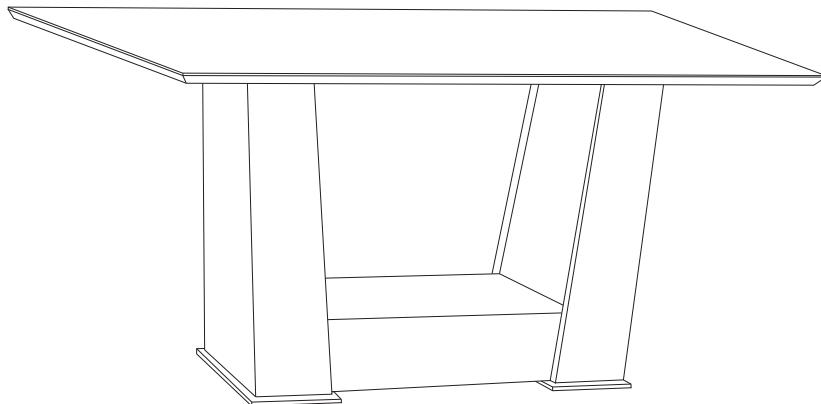

Base VISION

Ferragem

A	Parafuso PH CC 3,5x35mm	10	D	Sapata Prego	04
B	Parafuso cab. Chata Phillips 5x50mm	08	E	Parafuso PH CP 4,0x25mm	16
C	* 4mm 3mm Chave Allen	01			



Ferragem sem escala. * Obs.: Esta chave não acompanha o kit de ferragens da cadeira, entretanto é enviada juntamente com o kit da base.

Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar contato com objetos cortantes.
- 5- Evitar batidas.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca.


Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

O produto tem garantia de 03 (três) meses a partir da emissão da nota fiscal de compra.


01 Fixar as peças 02 nas peças 01 com parafusos (B) conforme desenho abaixo.

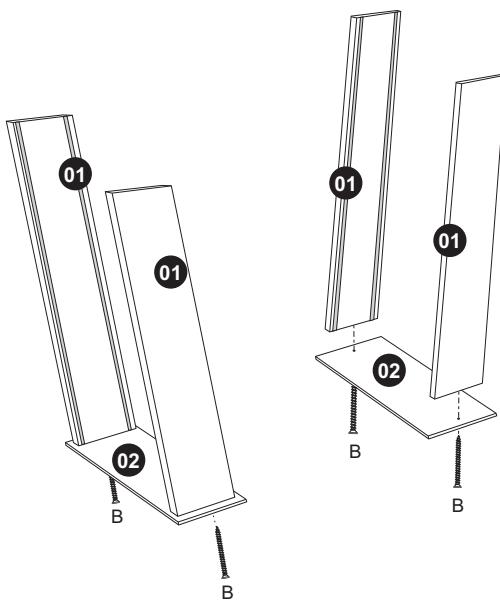


02 Unir as peças 03 nas peças 01 e fixar usando parafusos (E) conforme desenho abaixo.

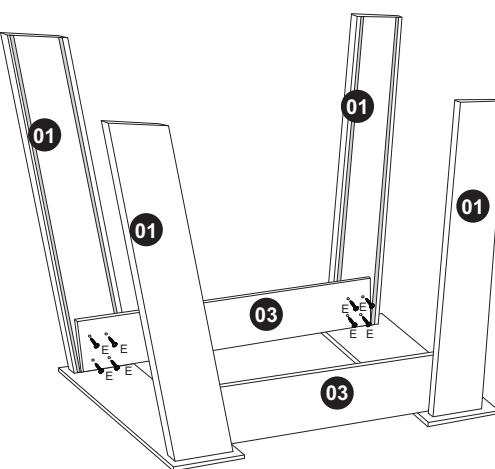

03 Fixar a peça 04 sobre as peças 03 com parafusos (A), em seguida correr os foros 05 e 06 nos frisos das peças 01 conforme desenho abaixo.

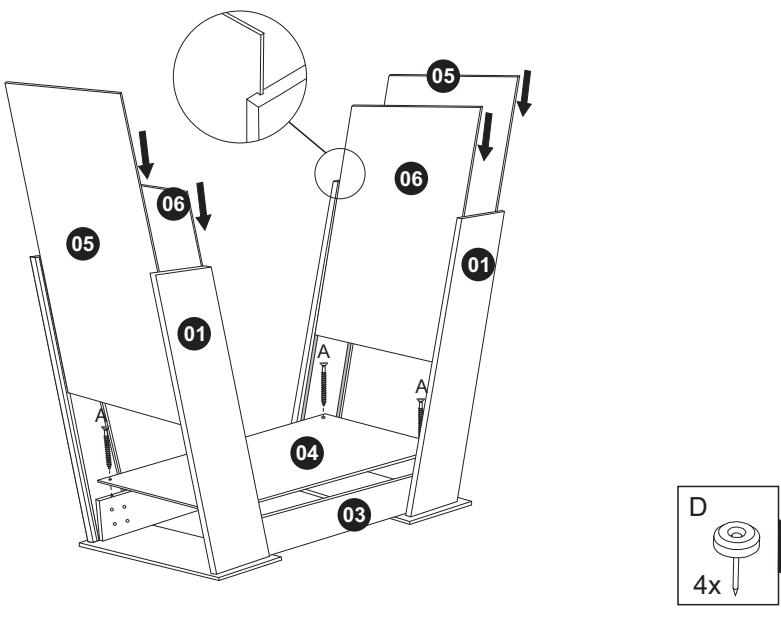

04 Posicionar as peças 07 sobre as peças laterais 01 e fixá-las com parafusos (B), fixar as sapatas prego (D) na parte inferior da base conforme desenho abaixo.

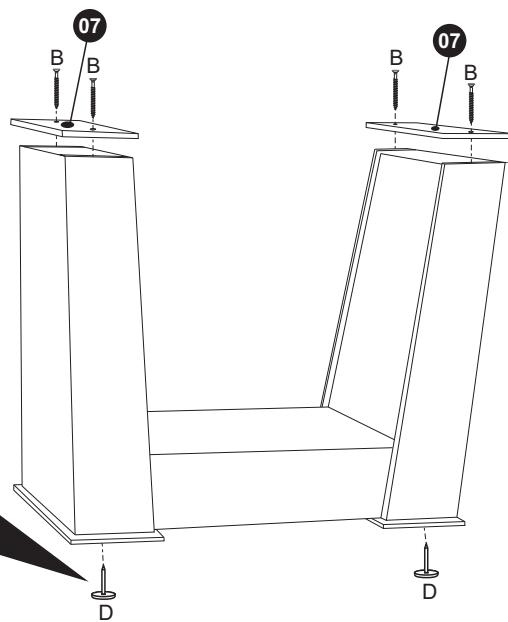

05 Centralize o tampo 08 na base e fixe-o com os parafusos (A) conforme o desenho abaixo.

