

Manual de Montagem




Roupeiro Vera Cruz 6 Portas




Rufato
A Marca do Seu Móvel

OPÇÃO DE MONTAGEM: 1

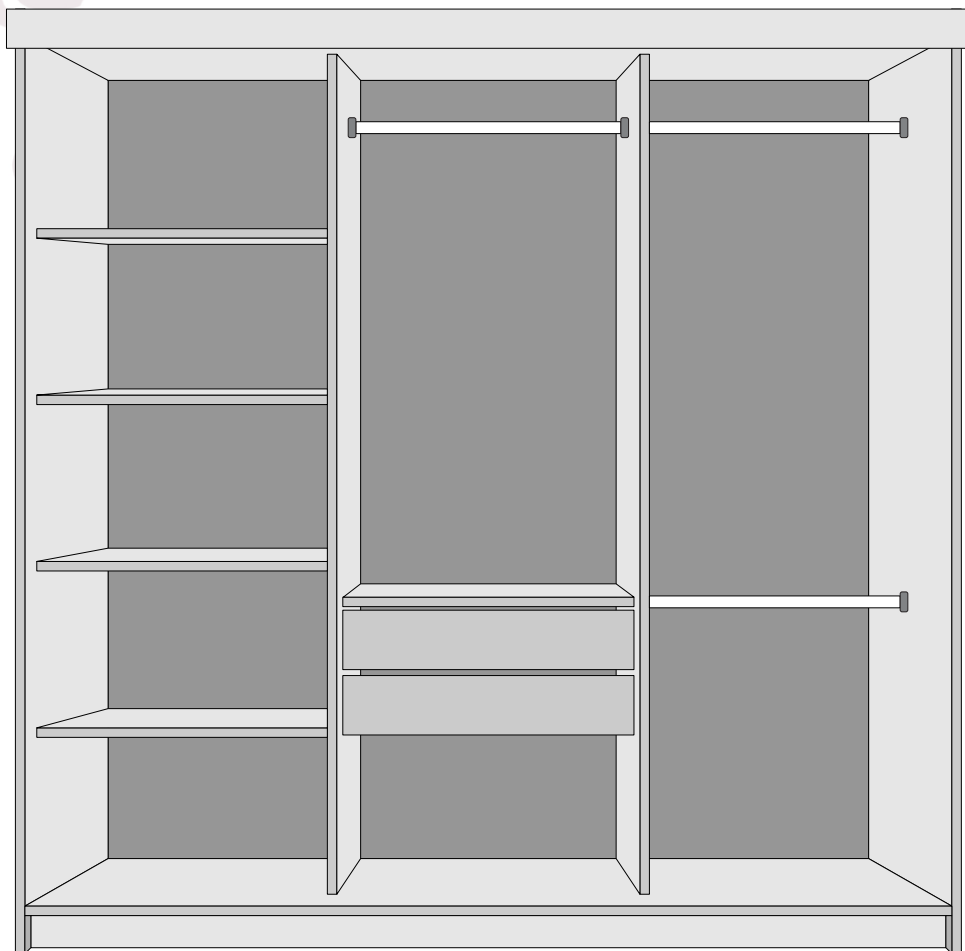

OPÇÃO DE MONTAGEM: 2

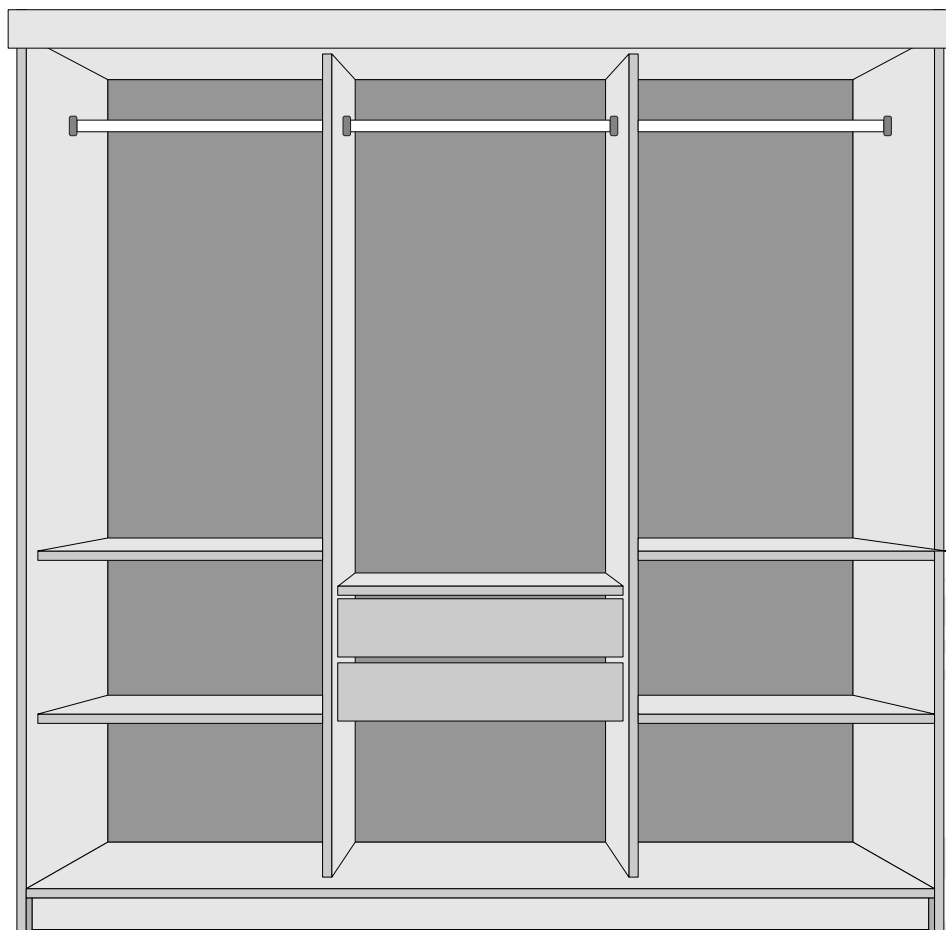

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistente;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidado

EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.

PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANEAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.

EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS. ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.


Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

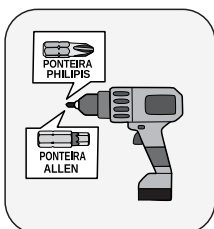

Parafusadeira

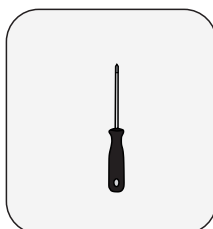


Chave Philips

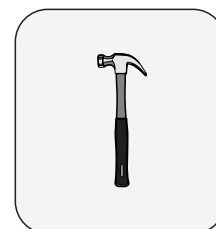

Martelo



Óculos de Proteção

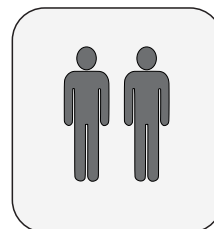

Duas Pessoas

895 - VOL ROUPEIRO 6 PORTAS - TAMPO

Peça	Cód	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria Prima	Dimensões (mm)
1	2537	RODAPÉ FRONTAL	UN	1	MDF	1776 X 100 X 15
2	2539	RODAPÉ TRASEIRO	UN	1	MDF	1776 X 100 X 15
5	29889	TAMPO/BASE	UN	2	MDF	1776 X 450 X 12
6	29888	DIVISÃO DIR/ESQ	UN	2	MDF	1798 X 450 X 12
8	23284	PRATELEIRA DE GAVETA	UN	1	MDF	584 X 450 X 12
9	8717	MOLDURA	UN	1	MDF	1794 X 80 X 15
12	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	UN	2	METAL	300
15	36493	FRENTE DE GAVETA	UN	2	MDF	522 X 140 X 12
16	38451	LATERAL DE GAVETA	UN	4	MDF	350 X 120 X 12
18	2550	FUNDO DE GAVETA	UN	2	HDF	462 X 356 X 2,5
19	26271	CABIDEIRO OBLONGO	UN	2	ALUMÍNIO	575
		KIT FERRAGEM	UN	1		

899 - VOL ROUPEIRO 6 PORTAS - LATERAL

Peça	Cód	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria Prima	Dimensões (mm)
3	29887	LATERAL DIS/ESQ	UN	2	MDF	2000 X 450 X 12
4	2551	REFORÇO RODAPÉ	UN	2	MDF	369 X 100 X 15
7	2554	PRATELEIRA	UN	4	MDF	584 X 335 X 12
10	2557	DISTANCIADOR FRONTAL	UN	2	MDF	316 X 39 X 25
11	22629	DISTANCIADOR TRASEIRO	UN	2	MDF	316 X 39 X 25
14	37686	FUNDO COSTA	UN	3	HDF	1822 X 597 X 2,5
17	38450	TRASEIRO DE GAVETA	UN	2	MDF	455 X 80 X 12
19	26271	CABIDEIRO OBLONGO	UN	1	ALUMÍNIO	575

900 - VOL ROUPEIRO 6 PTS - PORTA

Peça	Cód	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria Prima	Dimensões (mm)
20	14413	PORTA	UN	6	MDF	1820 X 295 X 15

26207 - VOL ROUPEIRO HAWAII 6 PORTAS - PUXADOR

Peça	Cód	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria Prima	Dimensões (mm)
21		PUXADOR	UN	6	MADEIRA	700
	28650	KIT FERRAGEM	UN	1		

1813 - VOL CAIXA PÉS (OPCIONAL)

Peça	Cód	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria Prima	Dimensões (mm)
	32158	PÉ - IMBUÍDA/NATURALLE	UN	2	PLÁSTICO	70 X 70

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


RODAPÉ FRONTAL

CÓD. 2537

DIMENSÕES: 1776 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

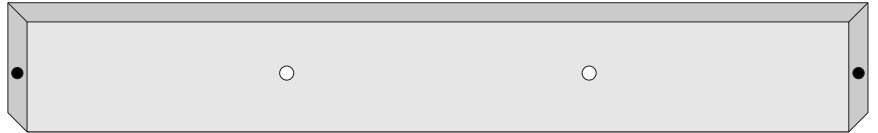


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD. 2539

DIMENSÕES: 1776 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2

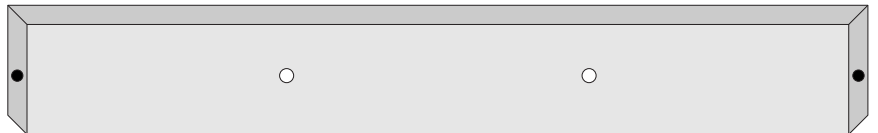

BASE / TAMPO

CÓD. 29889

DIMENSÕES: 1776 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5




DIVISÃO ESQUERDA/DIREITA

CÓD. 29888

DIMENSÕES: 1798 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

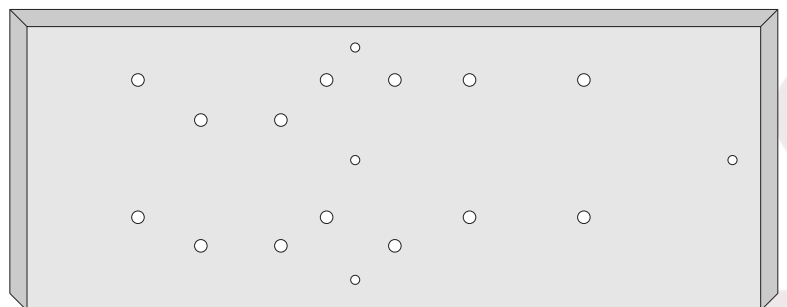

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO

PRATELEIRA DE GAVETA

CÓD. 23284

DIMENSÕES: 584 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 8




MOLDURA

CÓD. 8717

DIMENSÕES: 1794 X 80 X 15 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 9




CORREDIÇA TELESCÓPICA

CÓD. 27991

DIMENSÕES: 300 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 12




FRENTE DE GAVETA

CÓD. 36493

DIMENSÕES: 522 X 140 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 15

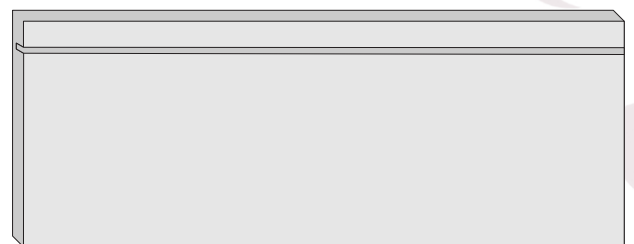


PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


LATERAL DE GAVETA
CÓD. 38451
DIMENSÕES: 350 X 120 X 12 mm
QUANTIDADE : 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 16



FUNDO DE GAVETA
CÓD. 2550
DIMENSÕES: 462 X 356 X 2,5 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 18

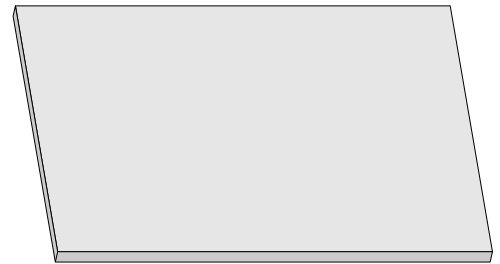


CABIDEIRO OBLONGO
CÓD. 26271
DIMENSÕES: 575 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 19




KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME DE TAMPO

PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


LATERAL DIREITA / ESQUERDA
CÓD. 29887
DIMENSÕES: 2000 X 450 X 12 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 3

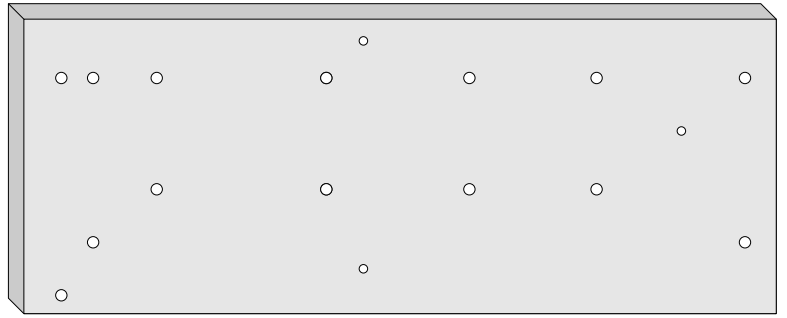

REFORÇO RODAPÉ
CÓD. 2551
DIMENSÕES: 369 X 100 X 15 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 4

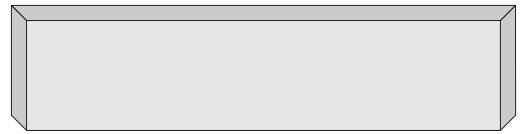

PRATELEIRA
CÓD. 2554
DIMENSÕES: 584 X 335 X 12 mm
QUANTIDADE : 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 7

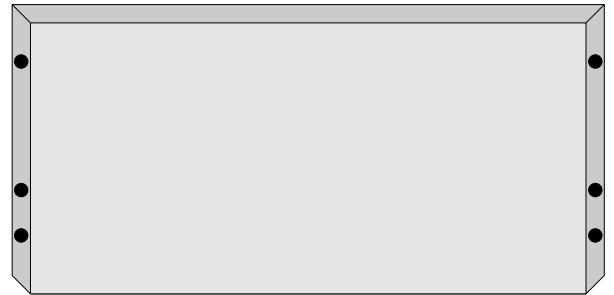

DISTANCIADOR FRONTAL
CÓD. 2557
DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 10



PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD. 22629

DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11

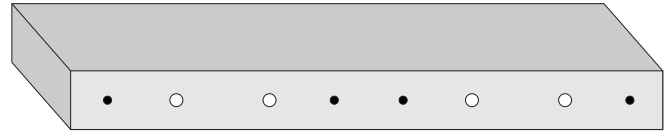


FUNDO COSTA

CÓD. 37686

DIMENSÕES: 1794 X 361 X 2,5 mm

QUANTIDADE : 5 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 14

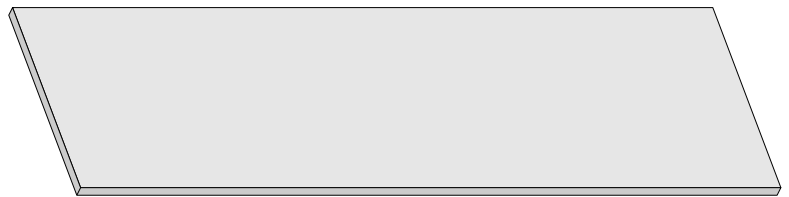


TRASEIRO DE GAVETA

CÓD. 38450

DIMENSÕES: 455 X 80 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 17




CABIDEIRO OBLONGO

CÓD. 26271

DIMENSÕES: 575 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 19



PEÇAS NO VOLUME DE PORTA


PORTA

CÓD. 14413

DIMENSÕES: 1820 X 295 X 15 mm

QUANTIDADE : 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 20

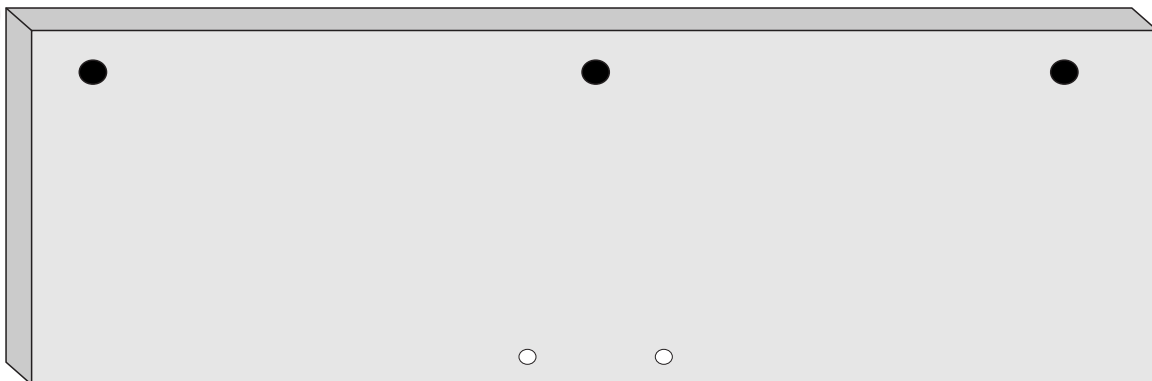


PEÇAS NO VOLUME DE PUXADOR

PUXADOR

DIMENSÕES: 700 X 15 X 25 mm





QUANTIDADE : 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 21



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 26399			
	PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG.			44 UN
B	CÓD: 3956			
	PARAFUSO 3,5 X 39 CAB. CHATA			14 UN
C	CÓD: 15365			
	PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.			106 UN
D	CÓD: 15361			
	PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA			56 UN
E	CÓD: 15383			
	PREGO 10 X 10			120 UN
F	IMB. 15462 NATU. 27333			
	SAPATA EM "L"			8UN
G	CÓD: 15419			
	CONECTOR DE MONTAGEM			8UN
H	CÓD: 20343			
	SUORTE DE CABIDE			6 UN
I	CÓD: 37350			
	MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL			18 UN
J	IMB. 15477 NATU. 27336			
	TAMPA FURO ADESIVO			44 UN
K	IMB. 1475 NATU. 27286			
	GIZ DE CORREÇÃO			1 UN
L	CÓD: 32101			
	CONECTOR DE MONTAGEM "U"			8 UN
M	CÓD: 15442			
	GARRA PARA FUNDO			45 UN

KIT FERRAGEM PUXADOR

N	CÓD: 15350			
	PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. FLANG			12 UN

1º PASSO:

INICIANDO A MONTAGEM

1º FIXAÇÃO DAS SAPATAS:

FIXE AS SAPATAS EM "L" (F) NOS RODAPÉS (1 E 2) UTILIZANDO O PARAFUSO (D).


DEVE SER INSTALADAS 4 SAPATAS EM CADA RODAPÉ. CERTIFIQUE-SE DE QUE AS SAPATAS ESTEJAM VOLTADAS PARA O LADO INTERNO DA ESTRUTURA.

2º MONTAGEM DOS RODAPÉS:

PARAFUSE OS RODAPÉS (1 E 2) NAS LATERAIS (3) COM O PARAFUSO (A).

3º FIXAÇÃO DO REFORÇO DE RODAPÉ:

PARAFUSE REFORÇO DE RODAPÉ (4) ENTRE OS RODAPÉS (1 E 2), COM O PARAFUSO (A).

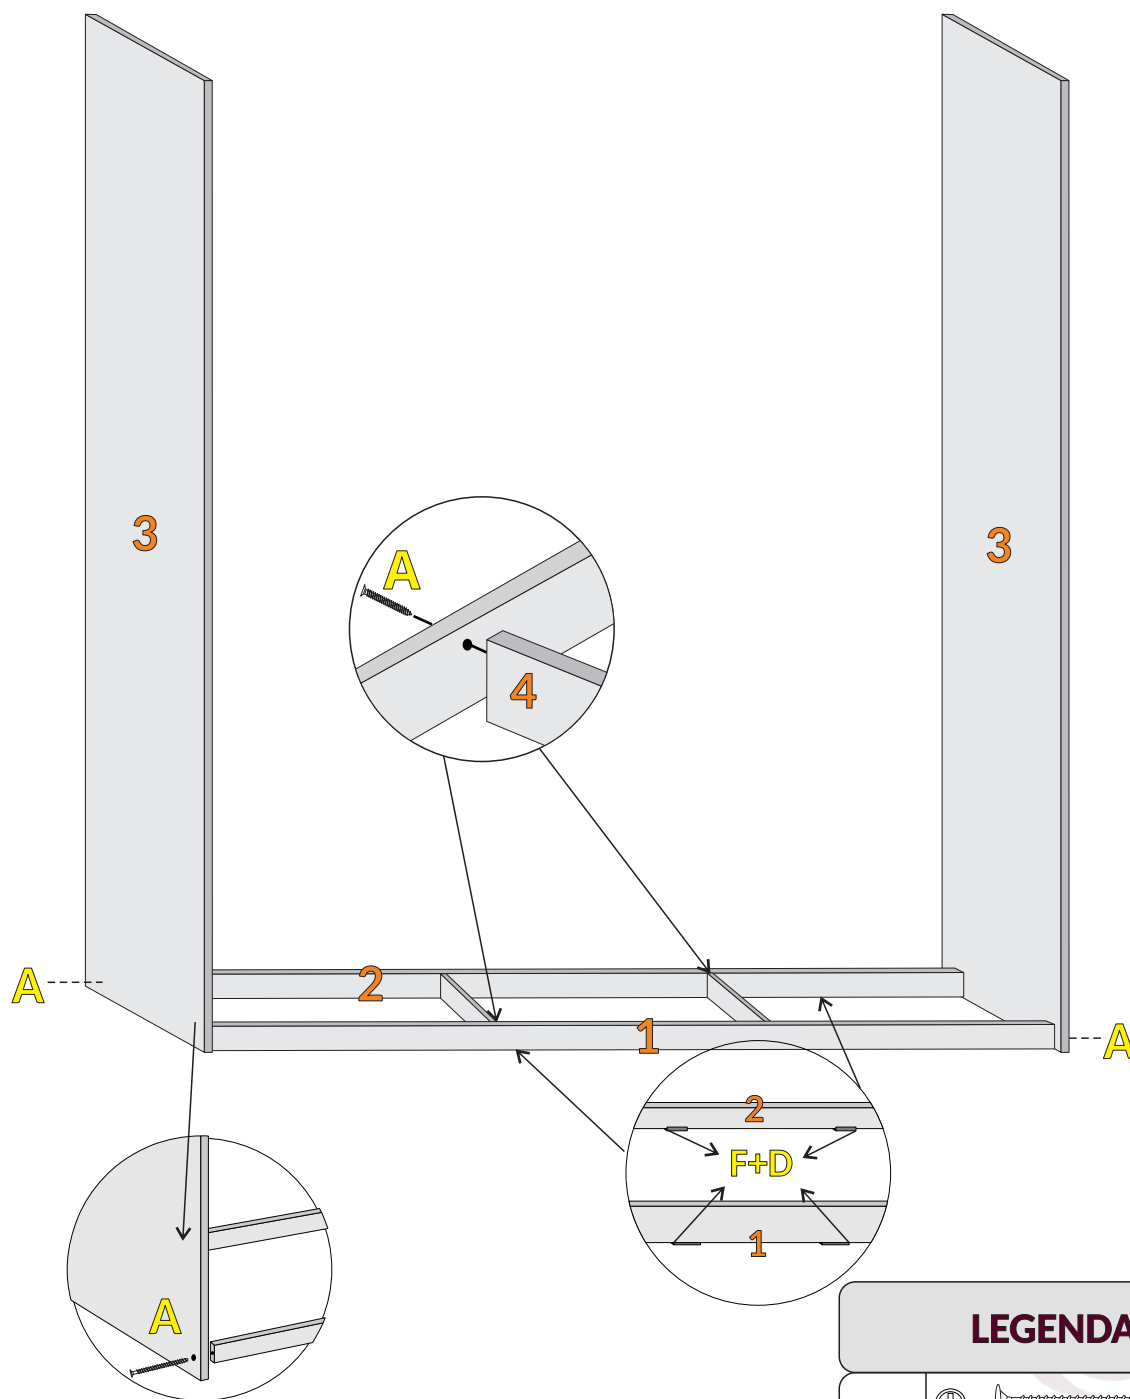

LEGENDA

A



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG.

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

F



SAPATA EM "L"

2º PASSO:

MONTAGEM DA BASE.

1º FIXAÇÃO DA BASE:


POSICIONE A **BASE (5)** NO LOCAL INDICADO E PARAFUSE-A UTILIZANDO O **PARAFUSO (B)**.

2º ACABAMENTO:

APÓS CONCLUIR A FIXAÇÃO, APLIQUE O **TAPA FURO ADESIVO (J)** SOBRE OS PARAFUSOS.

3º FIXAÇÃO DA LATERAL:

EM SEGUIDA, PARAFUSE A **LATERAL (3)** NA **BASE (5)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**.

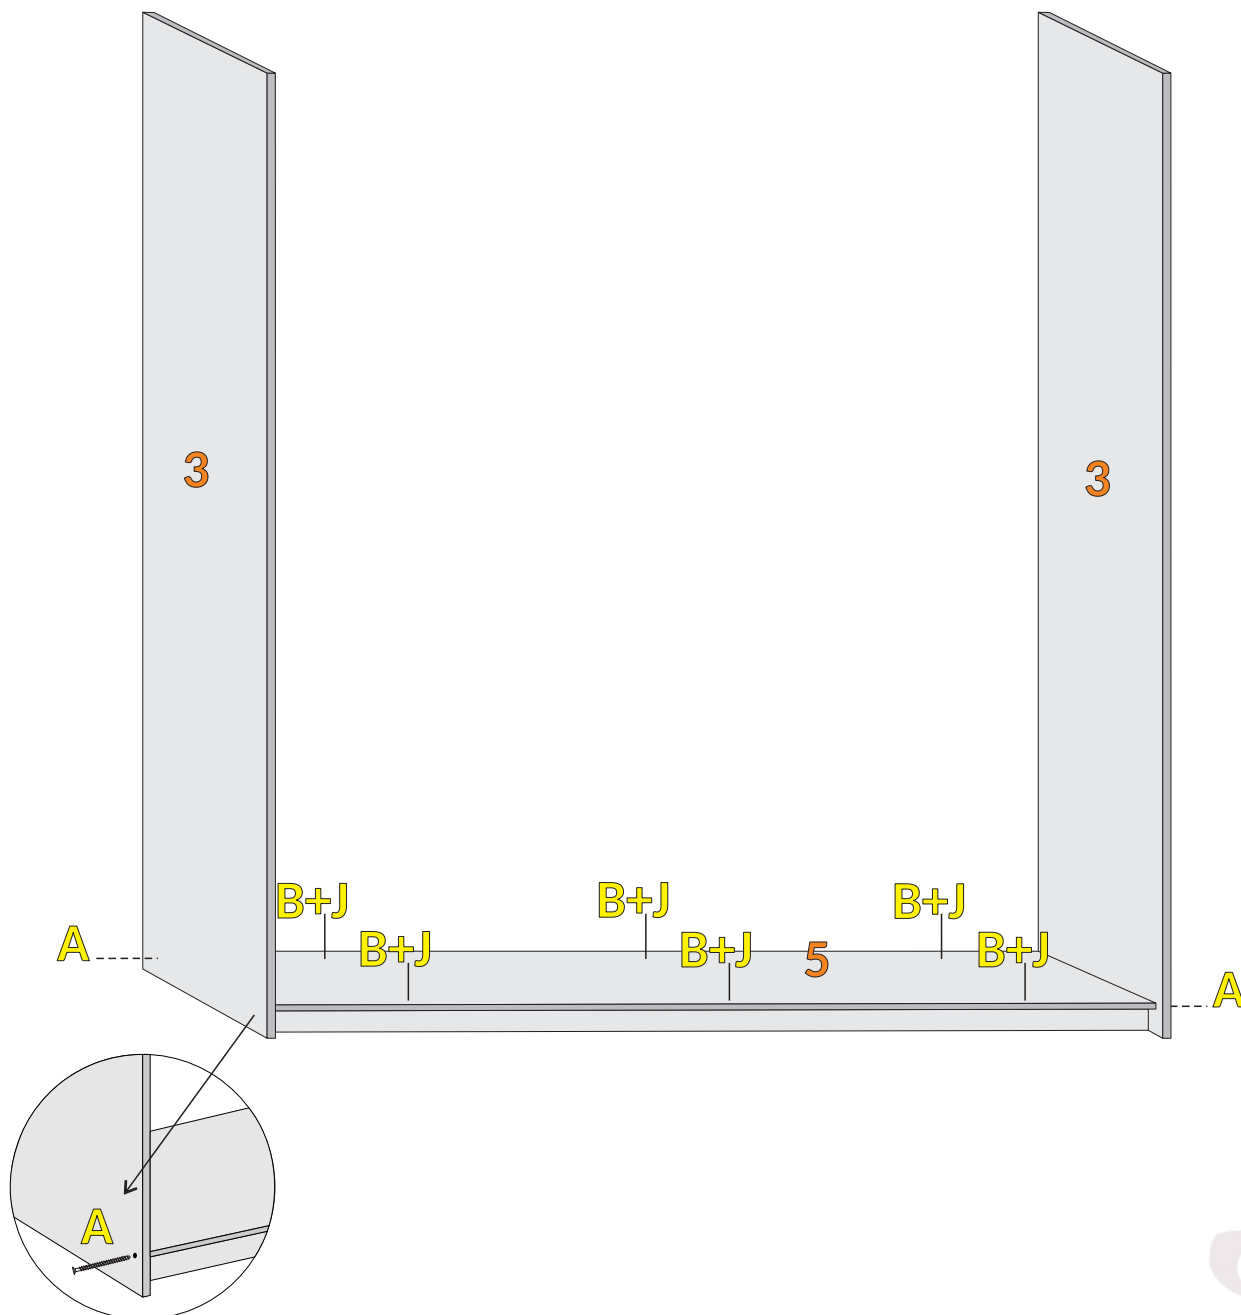

LEGENDA

A	 
	PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG.
B	 
	PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA
J	
	TAMPA FURO ADESIVO

3º PASSO:


MONTAGEM DA DIVISÃO.

1º POSICIONAMENTO:


COLOQUE A **DIVISÃO (6)** NA POSIÇÃO INDICADA.

2º FIXAÇÃO DA DIVISÃO:

EM SEGUIDA, ENCAIXE A DIVISÃO SOBRE O **CONECTOR DE MONTAGEM "U"** (L) E PARAFUSE NOVAMENTE COM O **PARAFUSO (D)**.

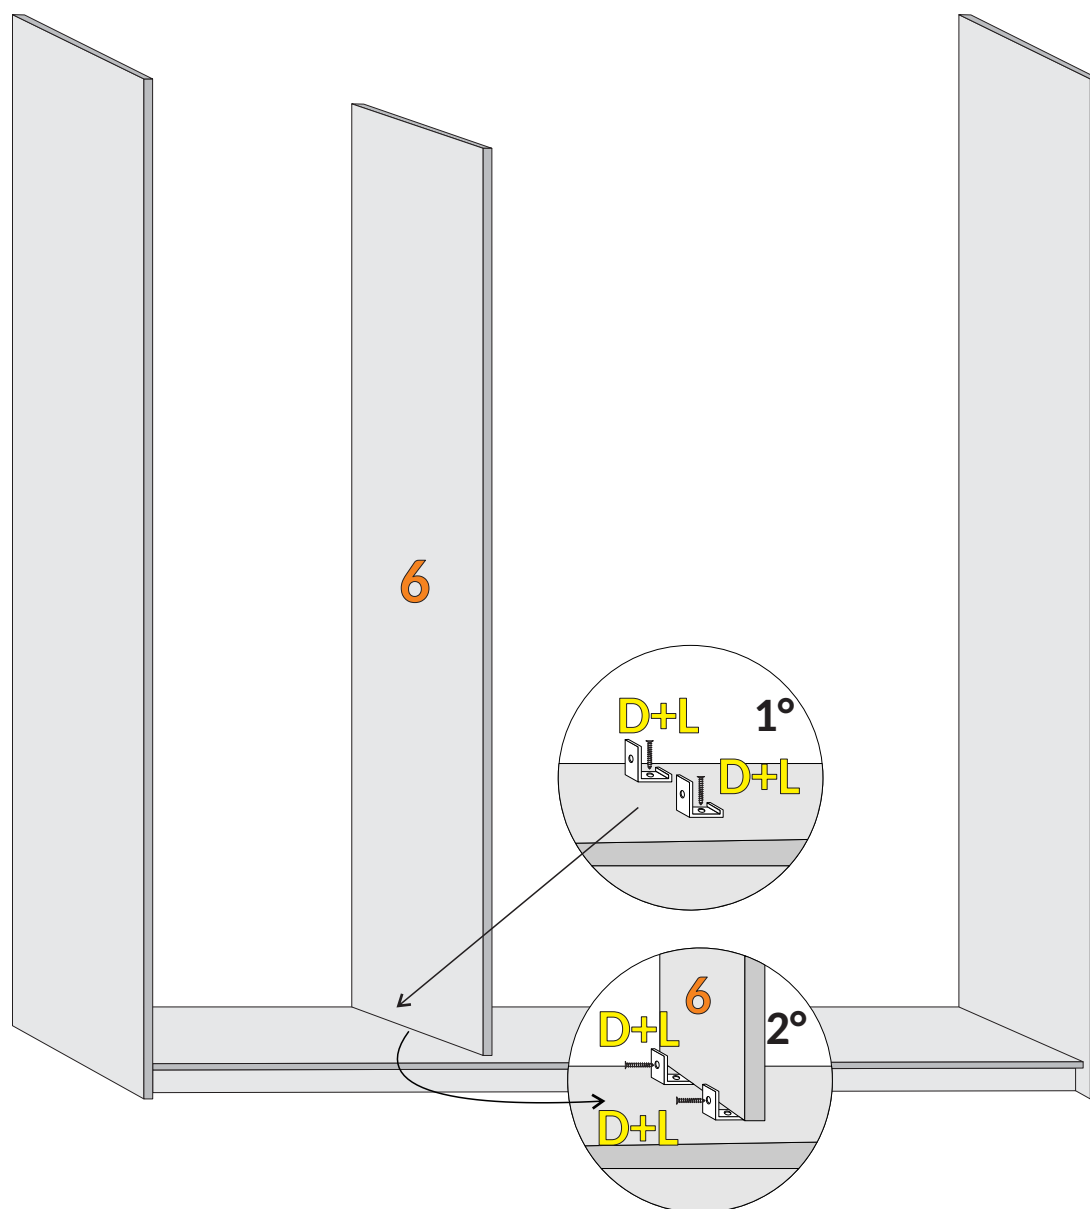

SERÁ NECESSÁRIA A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA, EVITANDO DINIFICAR AS PEÇAS JÁ MONTADAS.

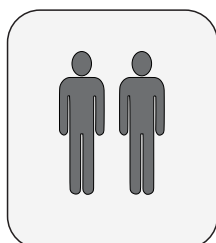

LEGENDA

D	 
PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA	
L	
CONECTOR DE MONTAGEM "U"	

4º PASSO:


MONTAGEM DAS PRATELEIRAS:

1º POSICIONAMENTO:

COLOQUE AS **PRATELEIRAS (7)** NOS LOCAIS INDICADOS ENTRE A LATERAL E A DIVISÃO.


2º FIXAÇÃO:

PARAFUSE AS **PRATELEIRAS (7)** NA **LATERAL (3)** E NA **DIVISÃO (6)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**.

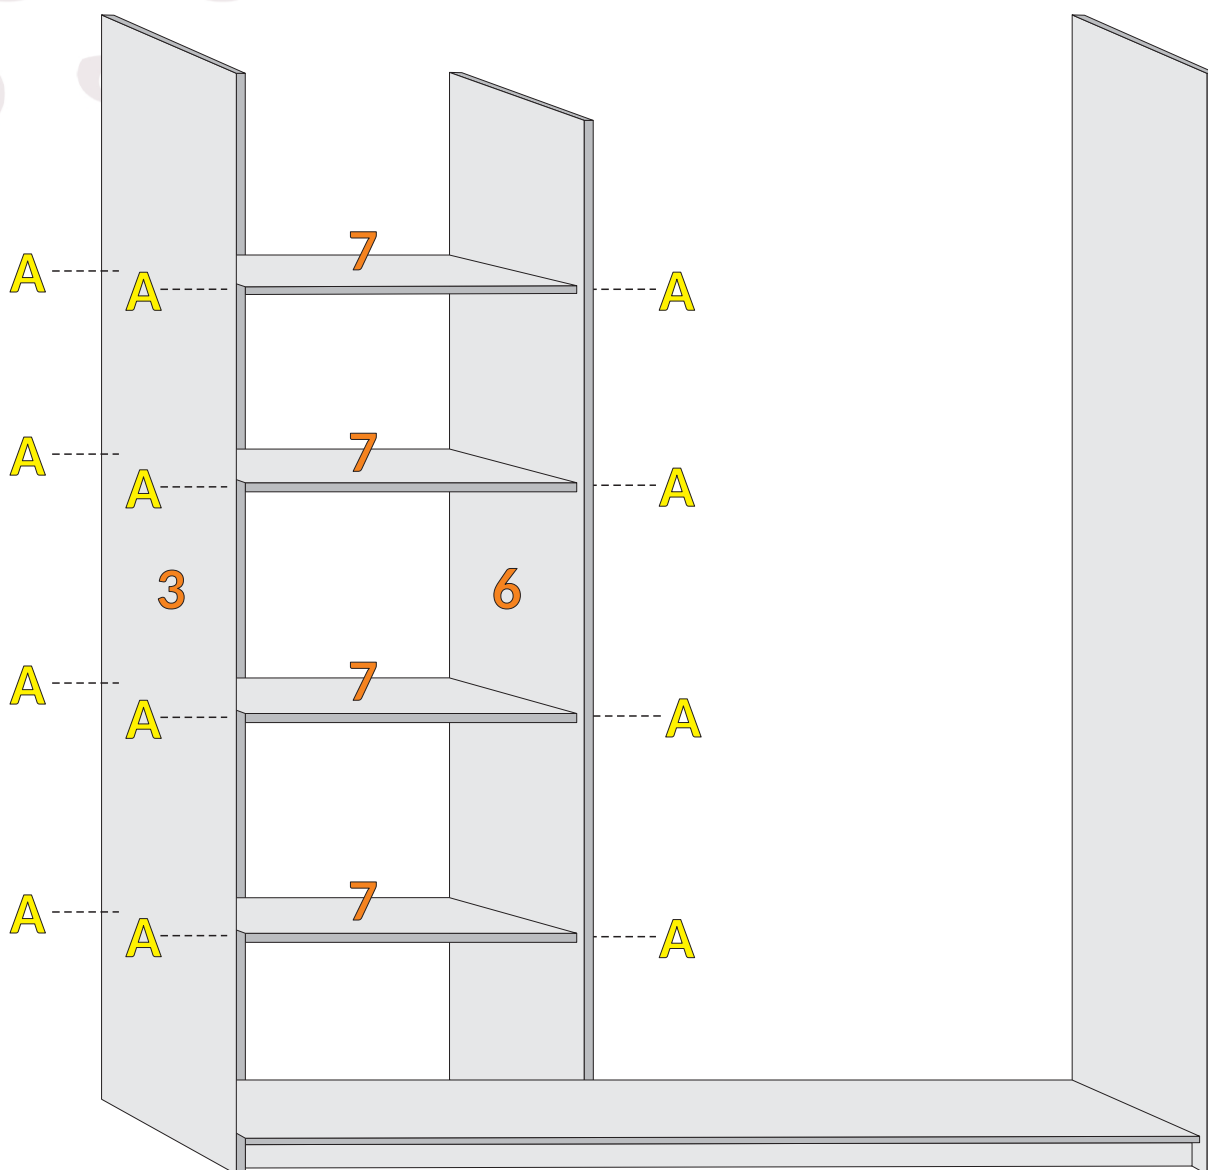

NA PÁGINA A SEGUIR, VOCÊ ENCONTRARÁ UMA ALTERNATIVA DE MONTAGEM PARA AS PRATELEIRAS.

PARA ESTA ETAPA DA MONTAGEM, SERÁ NECESSÁRIA A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, EVITANDO DANOS ÀS PEÇAS MONTADAS.

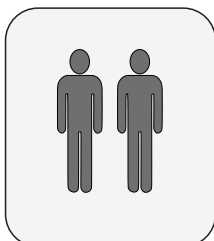



LEGENDA

A




PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.

MONTAGEM ALTERNATIVA:

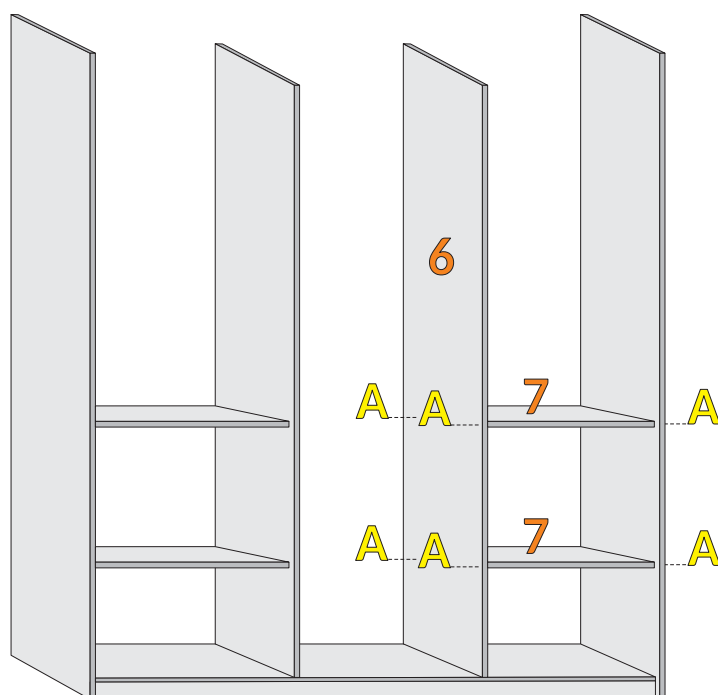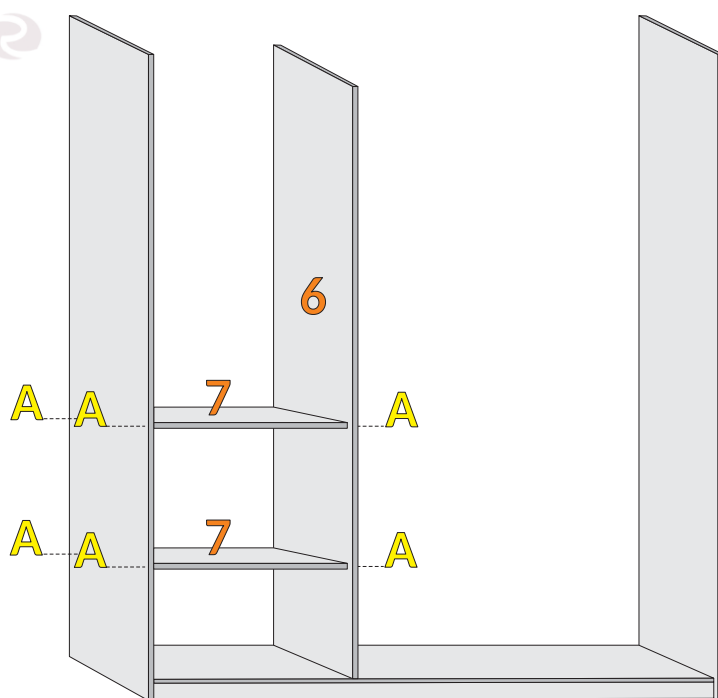

SERÁ NECESSÁRIA A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA E AUXILIAR NA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS, EVITANDO DANIFICAR AS PEÇAS JÁ MONTADAS.

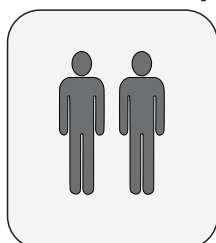

LEGENDA

A



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.

5º PASSO:

MONTAGEM DA SEGUNDA DIVISÃO, PRATELEIRA DE GAVETA E TAMPO.

1º FIXAÇÃO DA SEGUNDA DIVISÃO:

PARAFUSE A **DIVISÃO (6)** UTILIZANDO O **CONECTOR DE MONTAGEM "U"** (L) COM O **PARAFUSO (D)**, FIXANDO NAS PARTES INFERIOR E SUPERIOR DA ESTRUTURA.


2º INSTALAÇÃO DA PRATELEIRA DE GAVETA:

PARAFUSE A **PRATELEIRA DE GAVETA (8)** ENTRE AS **DIVISÕES (6)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**.

3º FIXAÇÃO DO TAMPO:

POSICIONE O **TAMPO (5)** SOBRE A ESTRUTURA E PARAFUSE O COM OS **PARAFUSOS (A)**.

APÓS CONCLUIR A FIXAÇÃO, PARAFUSE OS **CONECTORES DE MONTAGEM "U"** (L) DAS **DIVISÕES (6)** AO TAMPO, UTILIZANDO O **PARAFUSO (D)**.

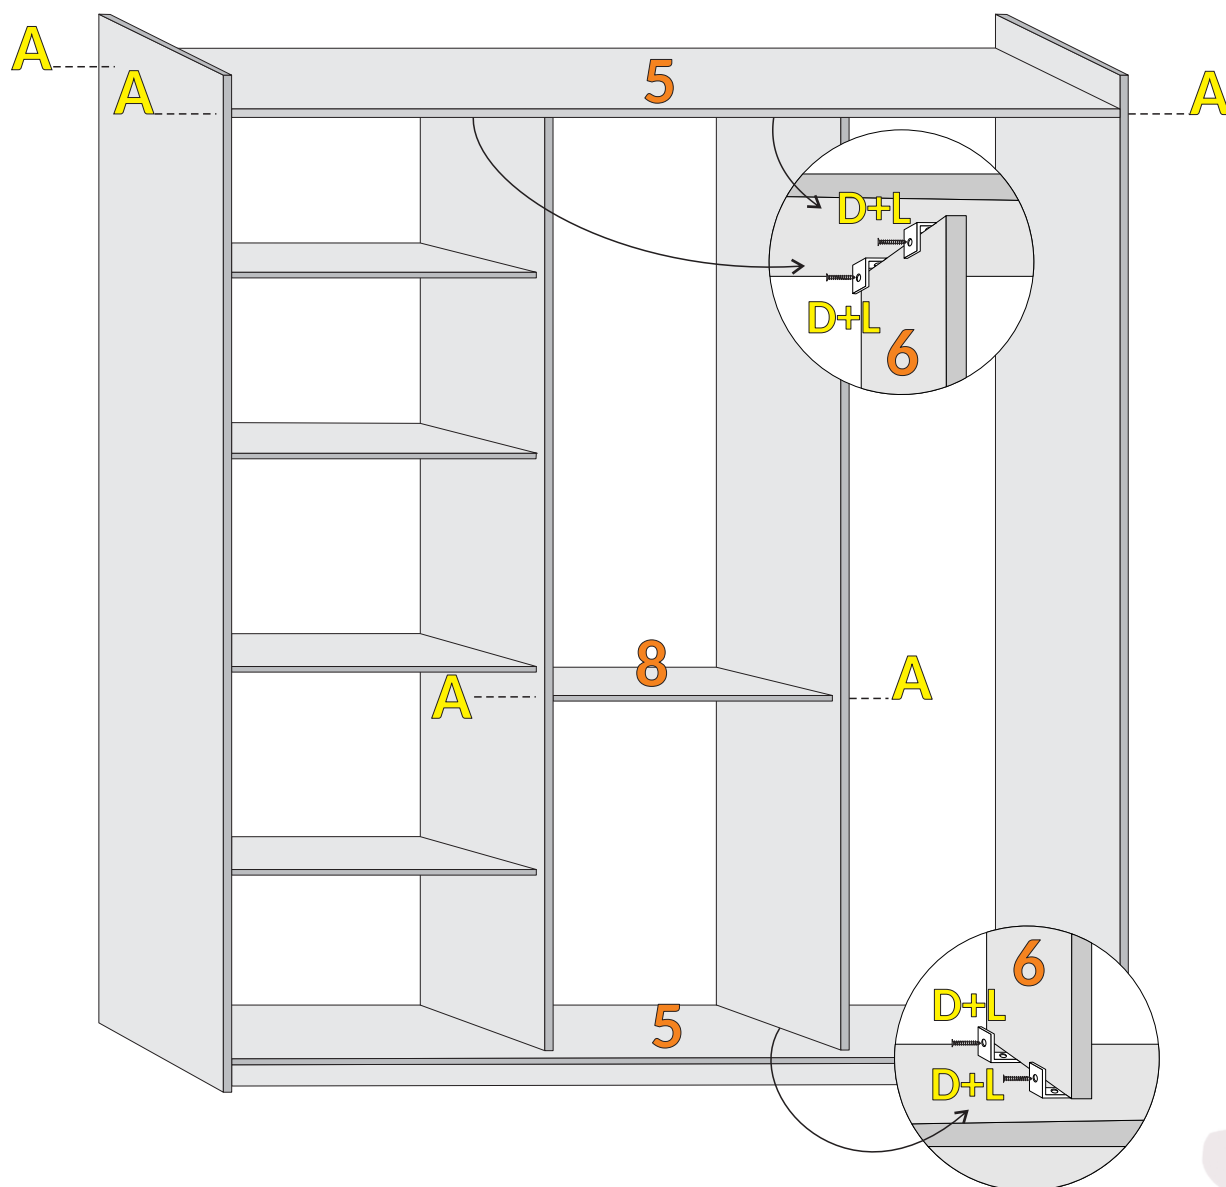

LEGENDA

A		PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.
D		PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA
L		CONECTOR DE MONTAGEM "U"

6º PASSO:

FIXAÇÃO DA MOLDURA, DISTANCIADORES E CORREDIÇAS.

1º FIXAR A MOLDURA:


FIXE A **MOLDURA** (9) UTILIZANDO O **PARAFUSO** (C) EM CONJUNTO COM O **CONECTOR DE MONTAGEM** (G).

2º INSTALAR OS DISTANCIADORES:

PARAFUSE OS **DISTANCIADORES** (10 E 11) NAS DIVISÕES UTILIZANDO O **PARAFUSO** (A).

3º FIXAR AS CORREDIÇAS:

PARAFUSE AS **CORREDIÇAS** (12) NOS DISTANCIADORES UTILIZANDO O **PARAFUSO** (D).

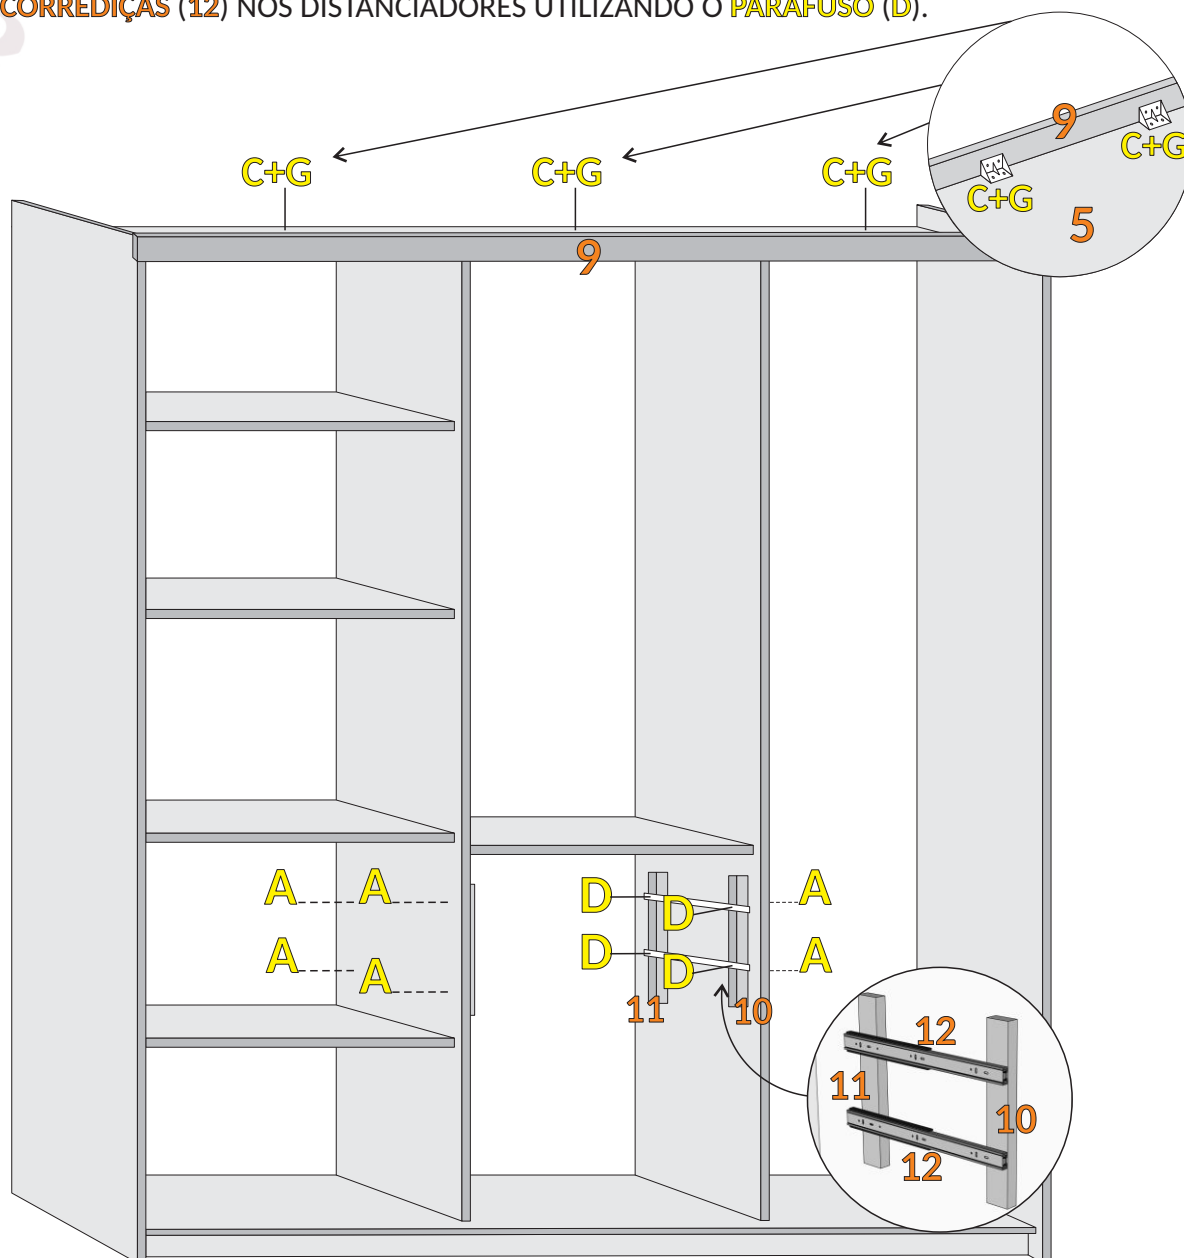

LEGENDA


A	 PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.
C	 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.
D	 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA
G	 CONECTOR DE MONTAGEM

7º PASSO:

MONTAGEM DAS GAVETAS.


1º ETAPA

PARAFUSAR OS **CONECTORES DE MONTAGEM (G)** COM O **PARAFUSO (C)** NAS **LATERAIS DE GAVETA (16)**.
CENTRALIZAR OS CONECTORES CONFORME A IMAGEM ABAIXO.

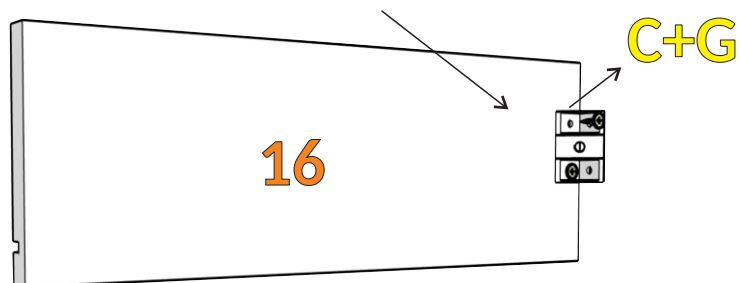


2º ETAPA

FACEAR O **CONECTOR DE MONTAGEM (G)** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (C)** NA **FRENTE DE GAVETA (15)** CONFORME A IMAGEM ABAIXO.

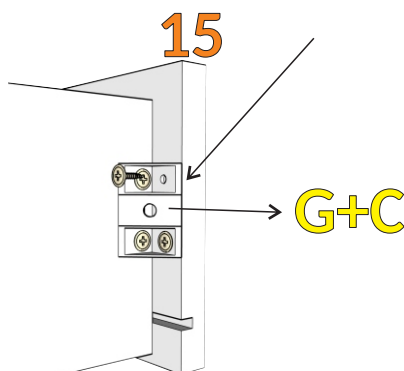


PARAFUSAR A **FRENTE DE GAVETA (15)** NA **LATERAL DE GAVETA (16)** COM O **PARAFUSO (C)** EM CONJUNTO COM O **CONECTOR DE MONTAGEM (G)**

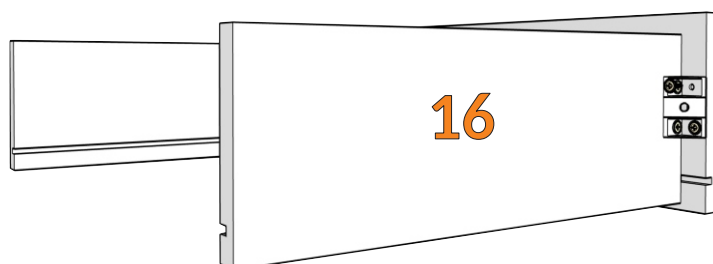

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.


G



CONECTOR DE MONTAGEM


3ª ETAPA

COLOCAR O FUNDO DE GAVETA (18).

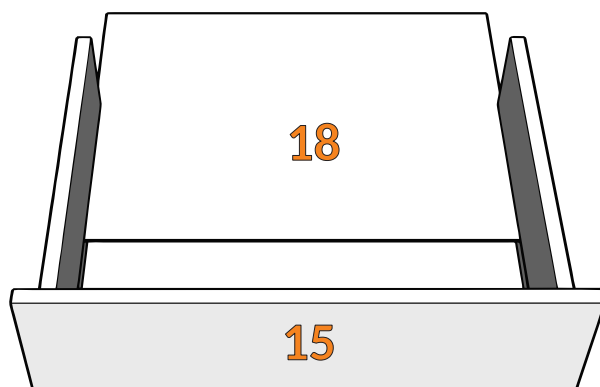


4ª ETAPA

PARAFUSAR O CONECTOR DE MONTAGEM (G) COM O PARAFUSO (C) NO TRASEIRO DE GAVETA (17).

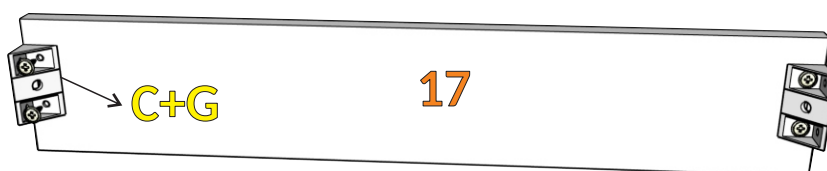

5ª ETAPA

PARAFUSAR O TRASEIRO DE GAVETA (17) NA LATERAL DE GAVETA (16) COM O PARAFUSO (C).

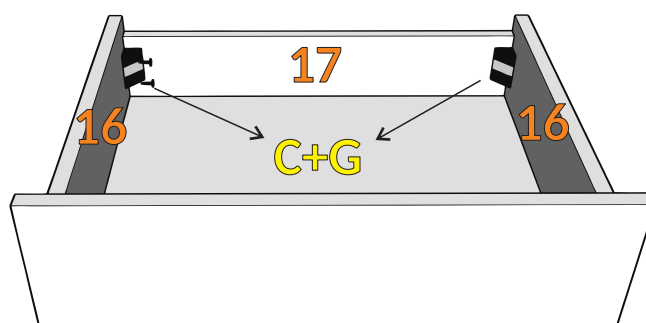

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.


G



CONECTOR DE MONTAGEM


6º ETAPA

PARAFUSAR O FUNDO DE GAVETA (18) COM O PARAFUSO (D).

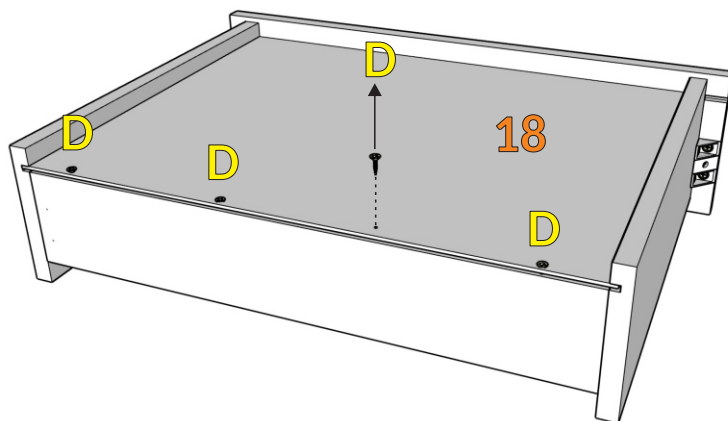


7º ETAPA

COLOCAR AS CORREDIÇAS (12).

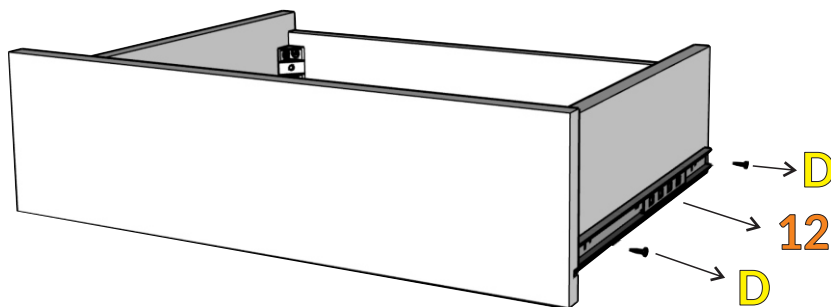

GAVETA MONTADA

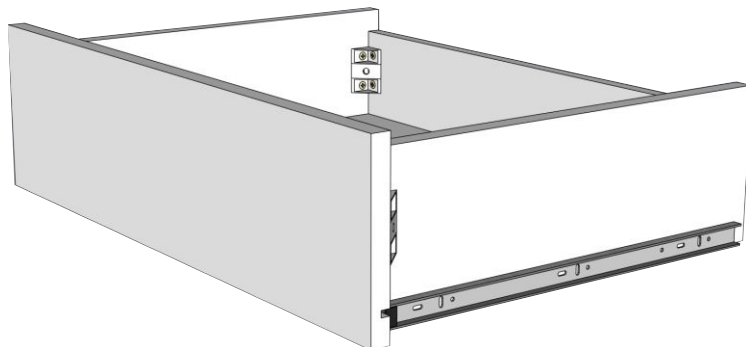

LEGENDA

D




PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

8º PASSO:

FIXAÇÃO DO FUNDO COSTA.

PREGAR O FUNDO COSTA:

PREGUE O FUNDO UTILIZANDO A **GARRA PARA FUNDO (M)** E O **PREGO 10X10 (E)**, GARANTINDO QUE ESTEJA BEM ALINHADO À ESTRUTURA.

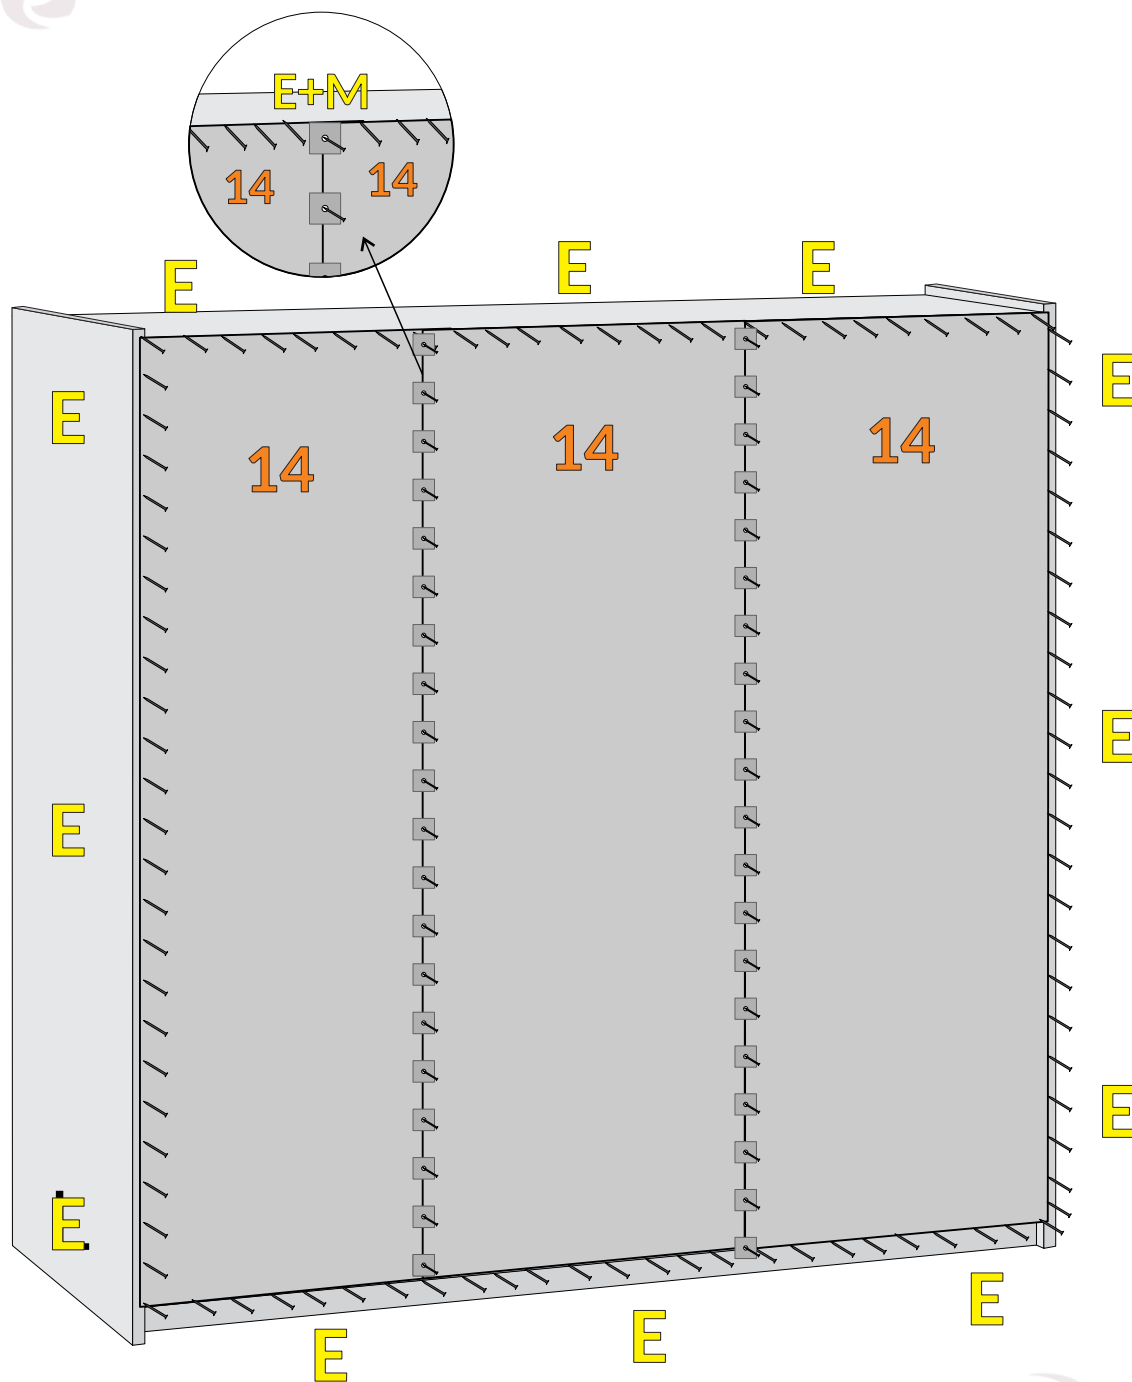


LEGENDA

E



PREGO 10 X 10


M



GARRA PARA FUNDO



9º PASSO:

PARAFUSAR OS **SUPORES DE CABIDEIROS (H)**.
COLOCAR AS GAVETAS.

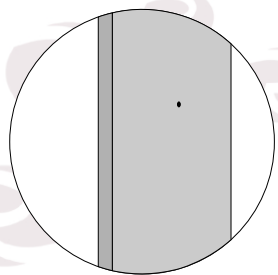


UTILIZE AS MARCAÇÕES NAS LATERAIS E NAS DIVISÕES PARA PODER PARAFUSAR.

PARAFUSE O **SUPORE DE CABIDEIROS (H)** COM O **PARAFUSO (D)**.

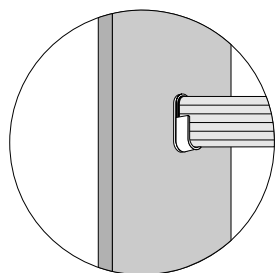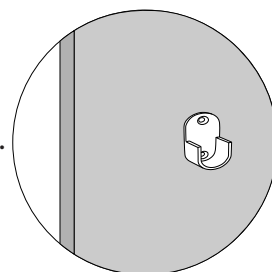

COLOQUE OS **CABIDEIROS (19)**.

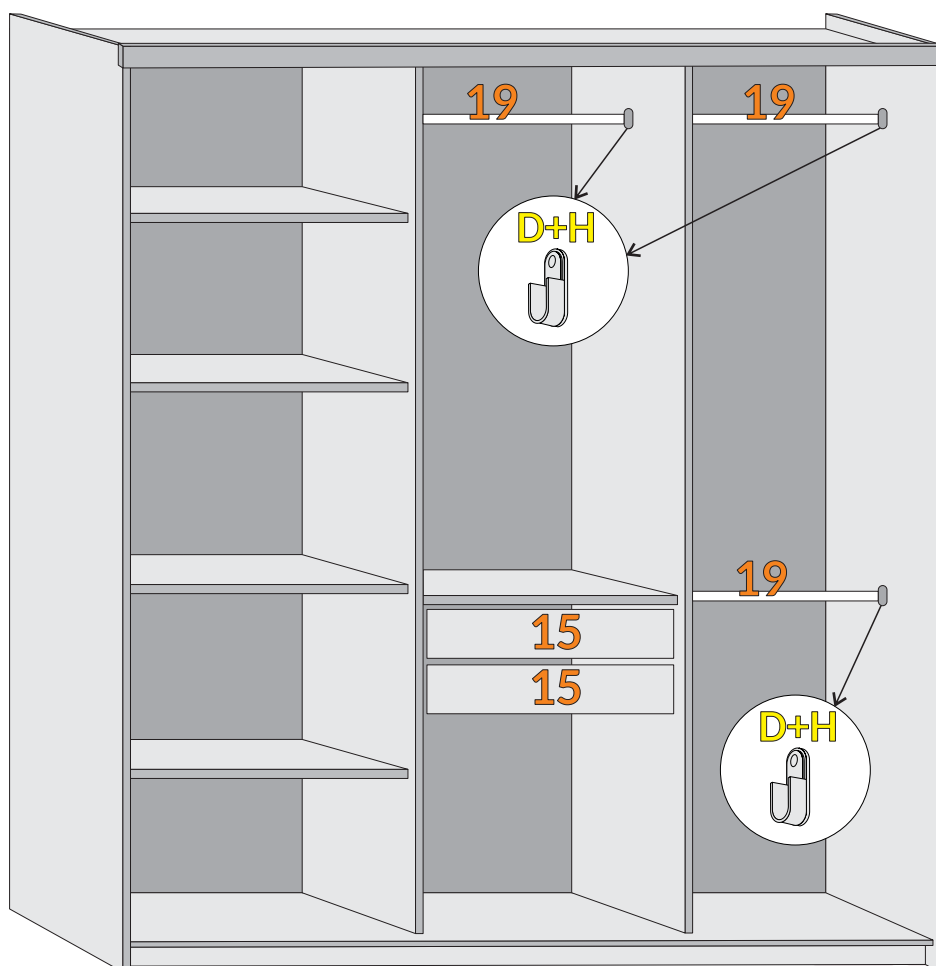

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

H



SUPORE DE CABIDE

10º PASSO:


MONTAGEM DAS PORTAS COM DOBRADIÇAS.

1º AS DOBRADIÇAS AOS CALÇOS:


UNA AS **DOBRADIÇAS (J)** AOS CALÇOS ANTES DE PARAFUSAR AS PORTAS NAS LATERAIS E NAS DIVISÕES.

2º FIXAR AS PORTAS (20):

UTILIZE O **PARAFUSO (C)** PARA PARAFUSAR O CALÇO JÁ UNIDO COM A DOBRADIÇA E FIXAR AS PORTAS NAS **LATERAIS (3)** E NAS **DIVISÕES (6)**.

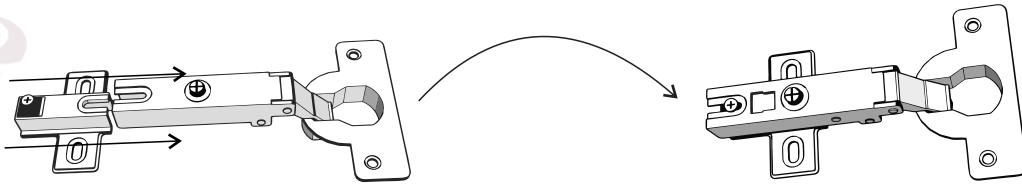

DOBRADIÇA MONTADA

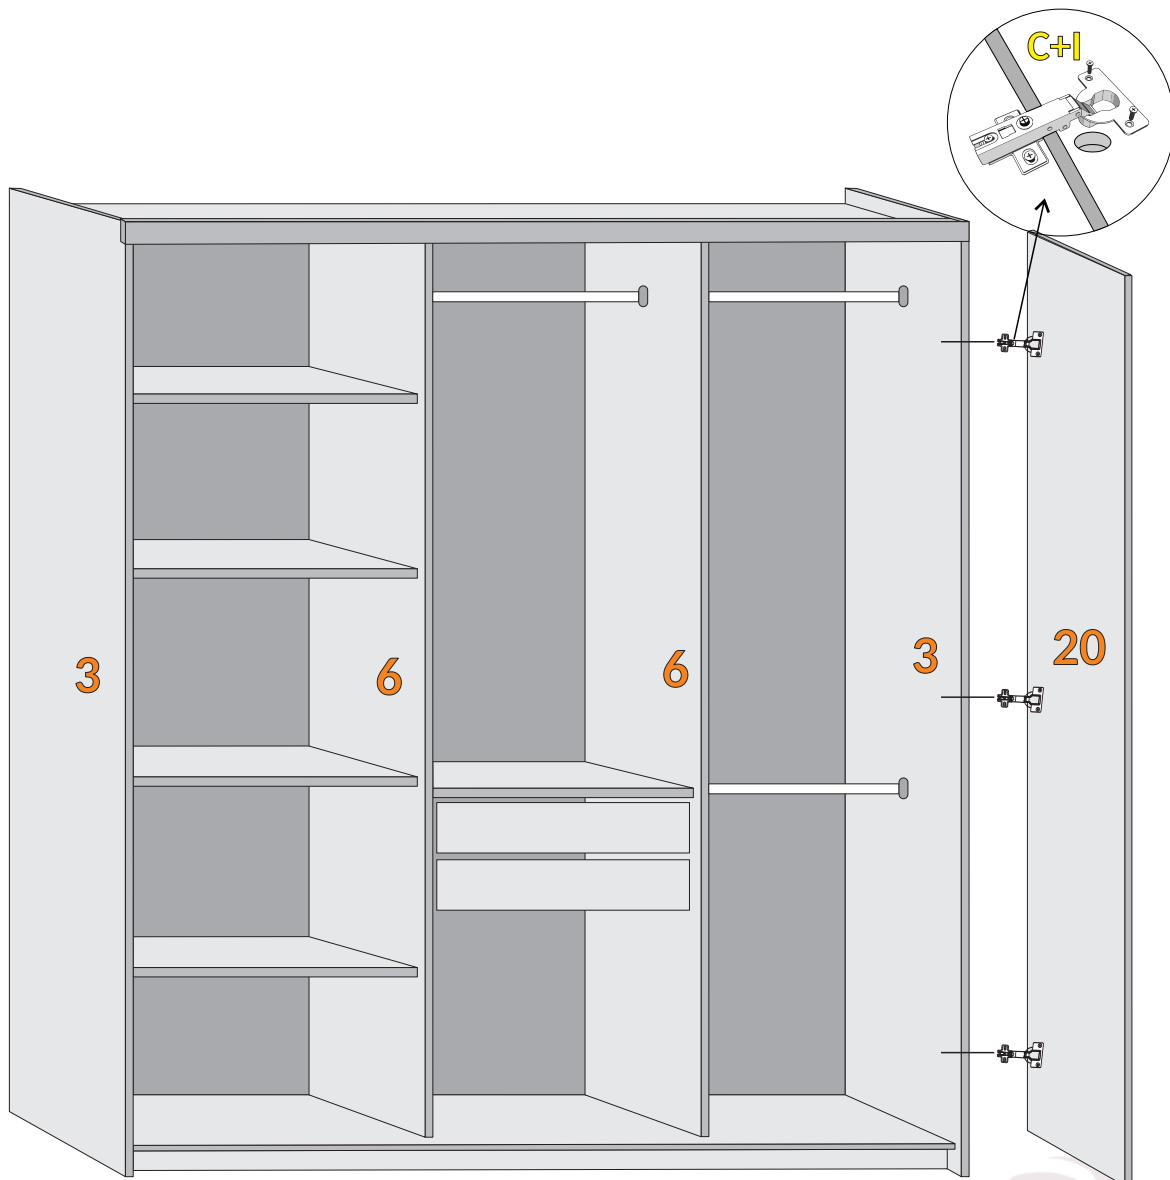

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.

I




MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL

11º PASSO:

FIXAR OS PUXADORES.

USAR A FURAÇÃO NAS PORTAS PARA PARAFUSAR OS **PUXADORES (21)**.

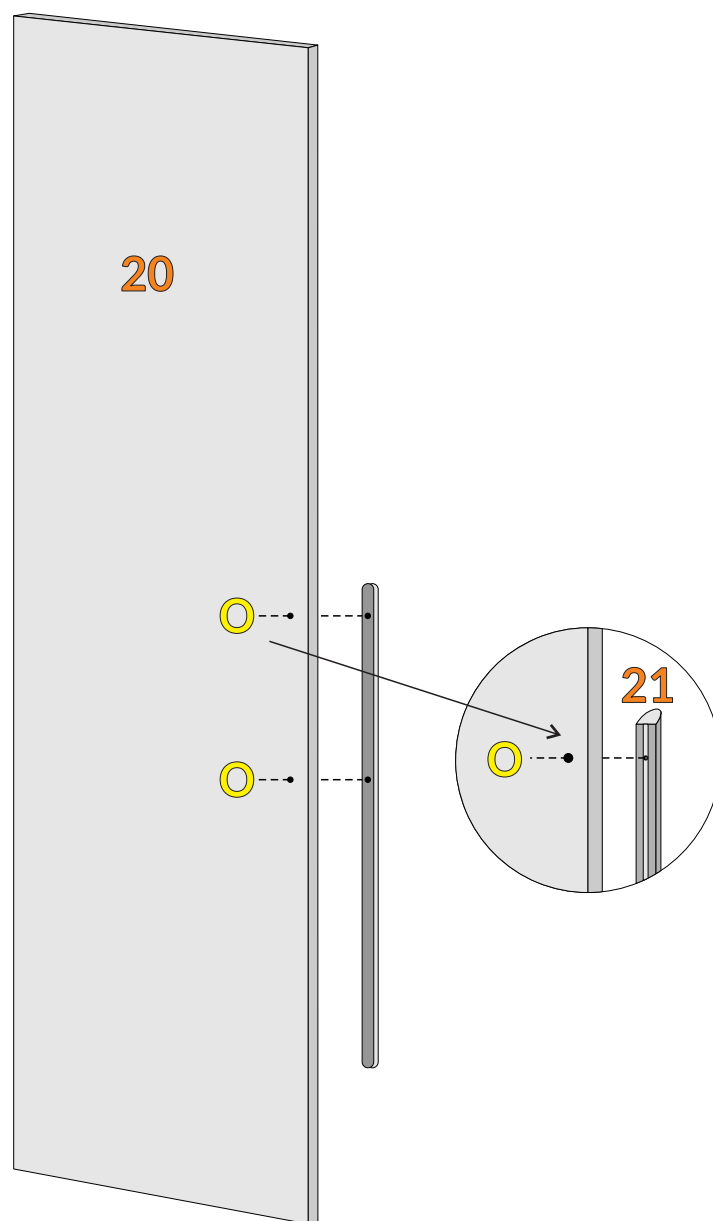

**O PARAFUSO NECESSÁRIO PARA ESTE PASSO ESTÁ
PRESENTE DENTRO DO VOLUME DE PUXADOR.**



Rufato

A Marca do Seu Móvel

