





CM 10 - Carrinho Maquiagem

A		6x30	24
B		4,0x40	10
C		Kit rodízios	01
D		Cantoneira 22x22	12
E		Cola	01
F		10x10	20
G		3,5x14	88
H		13x15	16
J		350mm	03
K		Puxador metálico	04
L		Divisor 444mm	02
M		Divisor 334mm	03
N		Correia telescópica 350mm	01


1

Separar as duas partes da correia. Uma será fixada na lateral e a outra na gaveta.

2

Montagem Gaveta maior (3x)

Montagem Gaveta menor (1x)

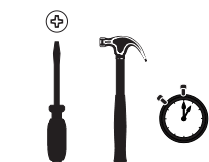

Montagem Gaveta menor (1x)

