
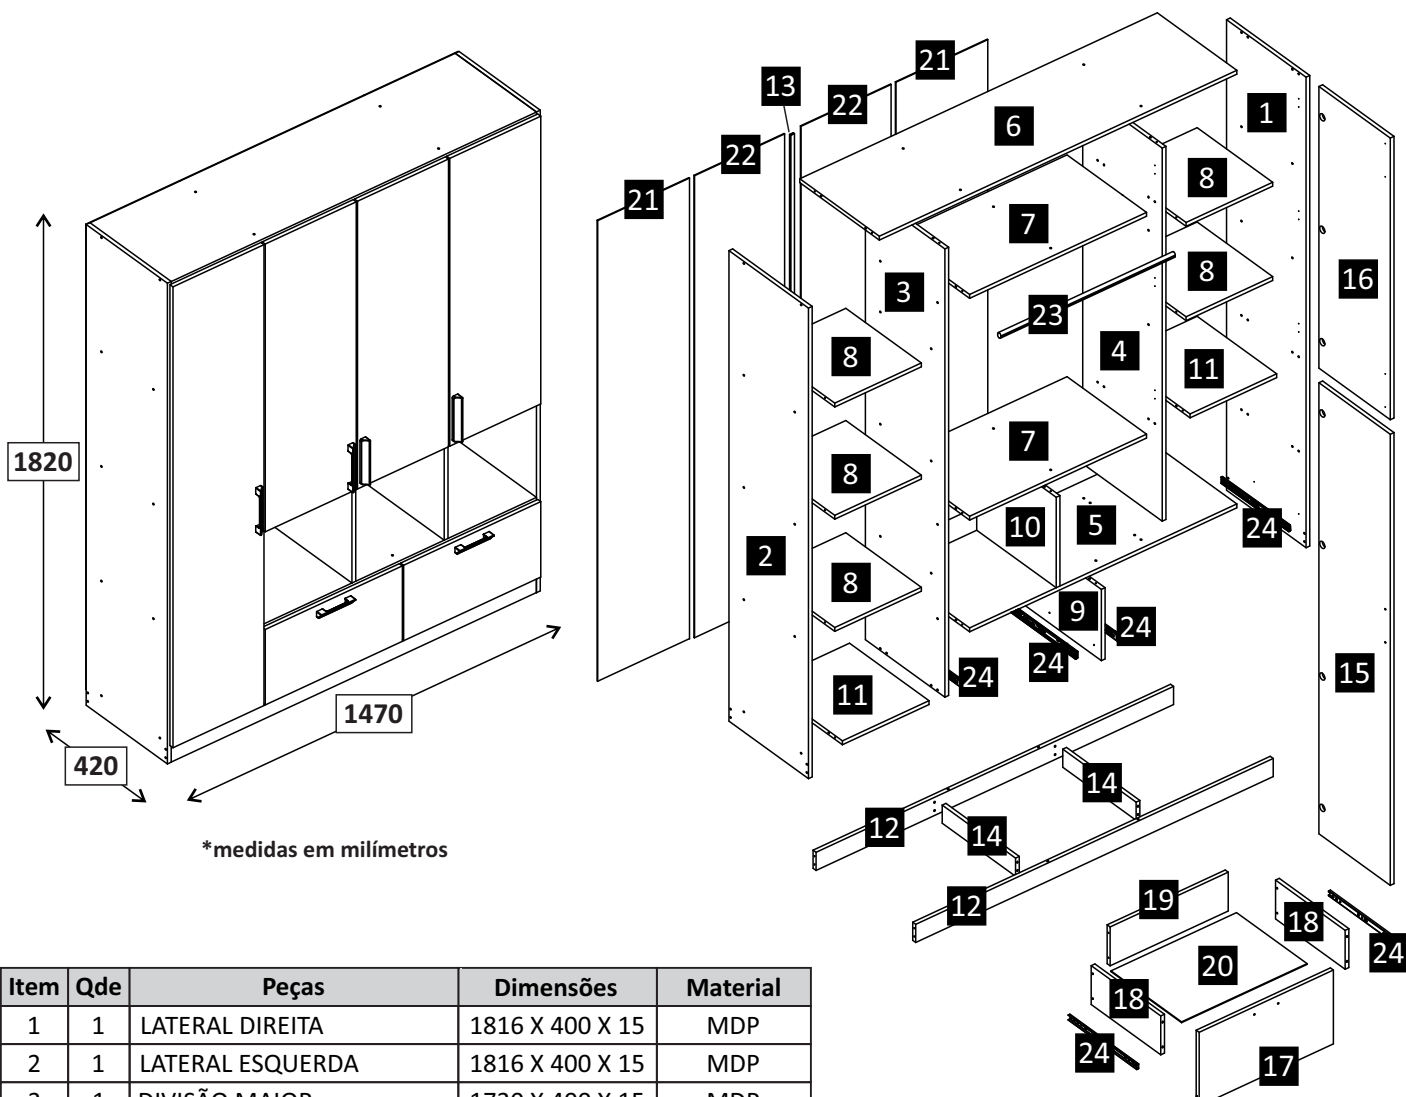

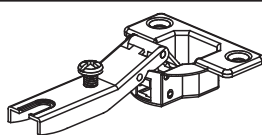



REF. ROUP002 - ROUPEIRO 4 PORTAS 2 GAVETAS




Item	Qde	Peças	Dimensões	Material
1	1	LATERAL DIREITA	1816 X 400 X 15	MDP
2	1	LATERAL ESQUERDA	1816 X 400 X 15	MDP
3	1	DIVISÃO MAIOR	1730 X 400 X 15	MDP
4	1	DIVISÃO MENOR	1440 X 400 X 15	MDP
5	1	TAMPO GAVETAS	1077 X 400 X 15	MDP
6	1	TAMPO	1441 X 400 X 15	MDP
7	2	PRATELEIRA	713 X 400 X 15	MDP
8	5	PRATELEIRA MENOR	349 X 380 X 15	MDP
9	1	DIVISÃO GAVETAS	275 X 400 X 15	MDP
10	1	DIVISÃO NICHOS	349 X 400 X 15	MDP
11	2	BASE	349 X 400 X 15	MDP
12	2	RODAPÉ	1441 X 70 X 15	MDP
13	1	PERFIL I	1075MM	PLÁSTICO
14	2	RODAPÉ INTERNO	369 X 70 X 15	MDP
15	1	PORTA MAIOR	1741 X 359 X 15	MDP
16	3	PORTA MENOR	1087 X 359 X 15	MDP
17	2	FRENTE DE GAVETA	541 X 285 X 15	MDP
18	4	LATERAL DE GAVETA	350 X 150 X 15	MDP
19	2	COSTA DE GAVETA	483 X 150 X 15	MDP
20	2	FUNDO DE GAVETA	513 X 355 X 3	MDF
21	2	COSTA LATERAL	1757 X 370 X 3	MDF
22	2	COSTA CENTRAL	1757 X 363 X 3	MDF
23	1	CABIDEIRO	703MM	MAD. REV.
24	2	TRILHO TELESCÓPICO	350MM	AÇO

TABELA DE ACESSÓRIOS

A		113	I		25
B		12	J		1
C		70	K		13
D		50	L		13
E		2	M		113
F		12	N		2
G		16	O		4
H		44	P		2
	PARAFUSO Ø3,5 X 14MM			FIXADOR COSTA	
	PARAFUSO Ø4 X 25MM			SACHET COLA	
	PARAFUSO Ø4 X 50MM			CALÇO DOBRADIÇA	
	CAVILHA Ø6 X 30MM			DOBRADIÇA	
	CAVILHA Ø6 X 50MM			PREGO 11 X 11	
	SAPATA L			SUPORTE CABIDEIRO	
	CANTONEIRA 2 FUROS			PUXADOR	
	TAPA FURO ADESIVO			PUXADOR	

PESSOAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM

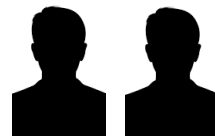


FERRAMENTAS
(NÃO FORNECIDAS)




Passo 1

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	10
D	CAVILHA MARFIN 6x30	10
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1
N	SUPORTE CABIDEIRO	2

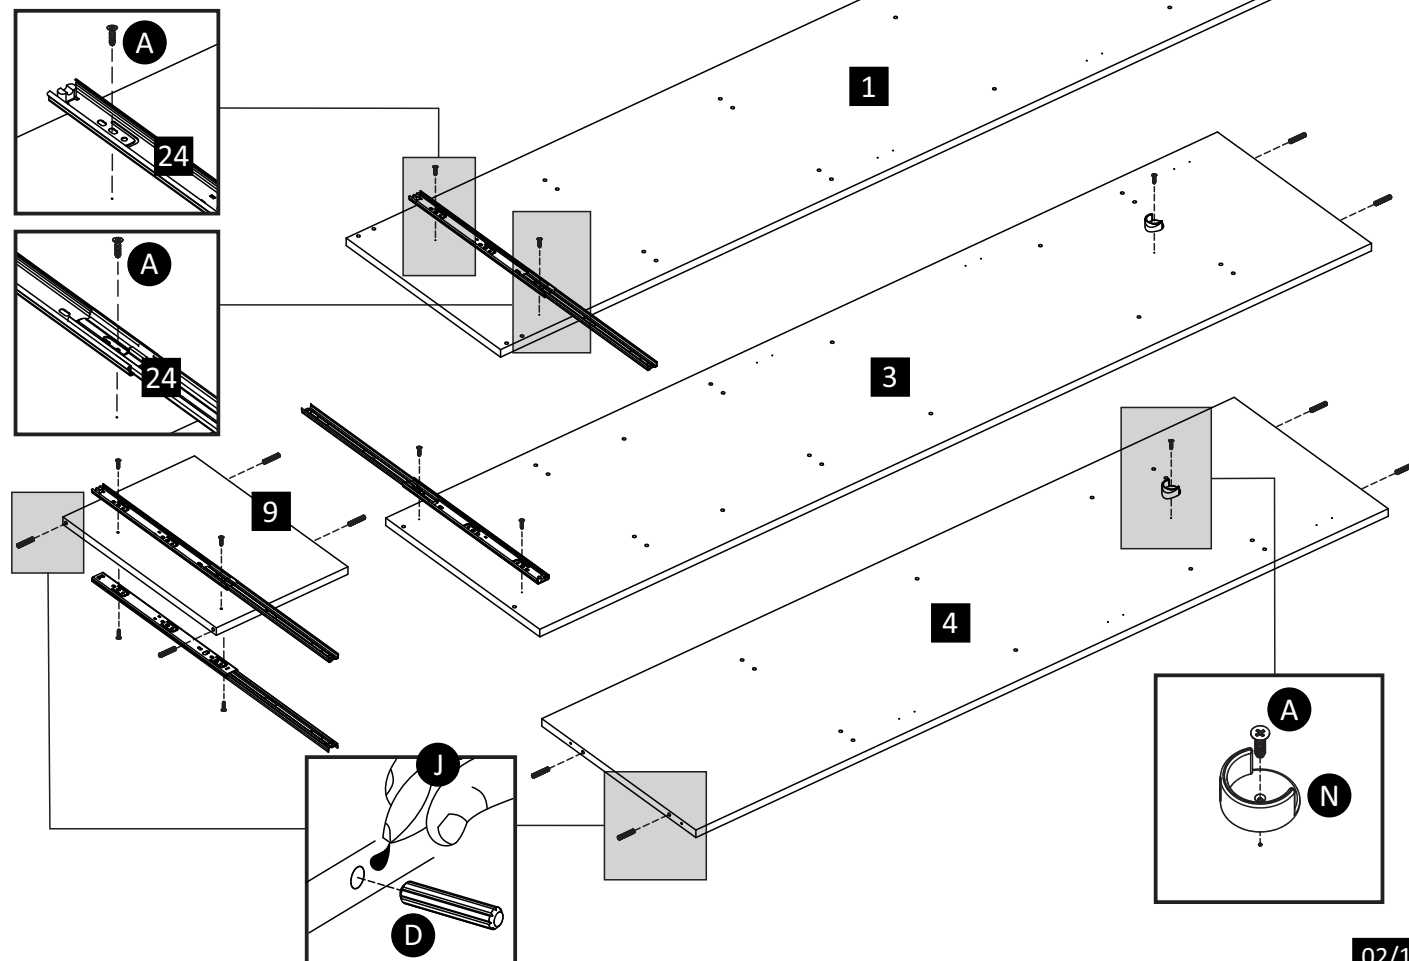


Passo 2

D	CAVILHA MARFIN 6x30	32
E	CAVILHA MARFIN 6x50	2
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

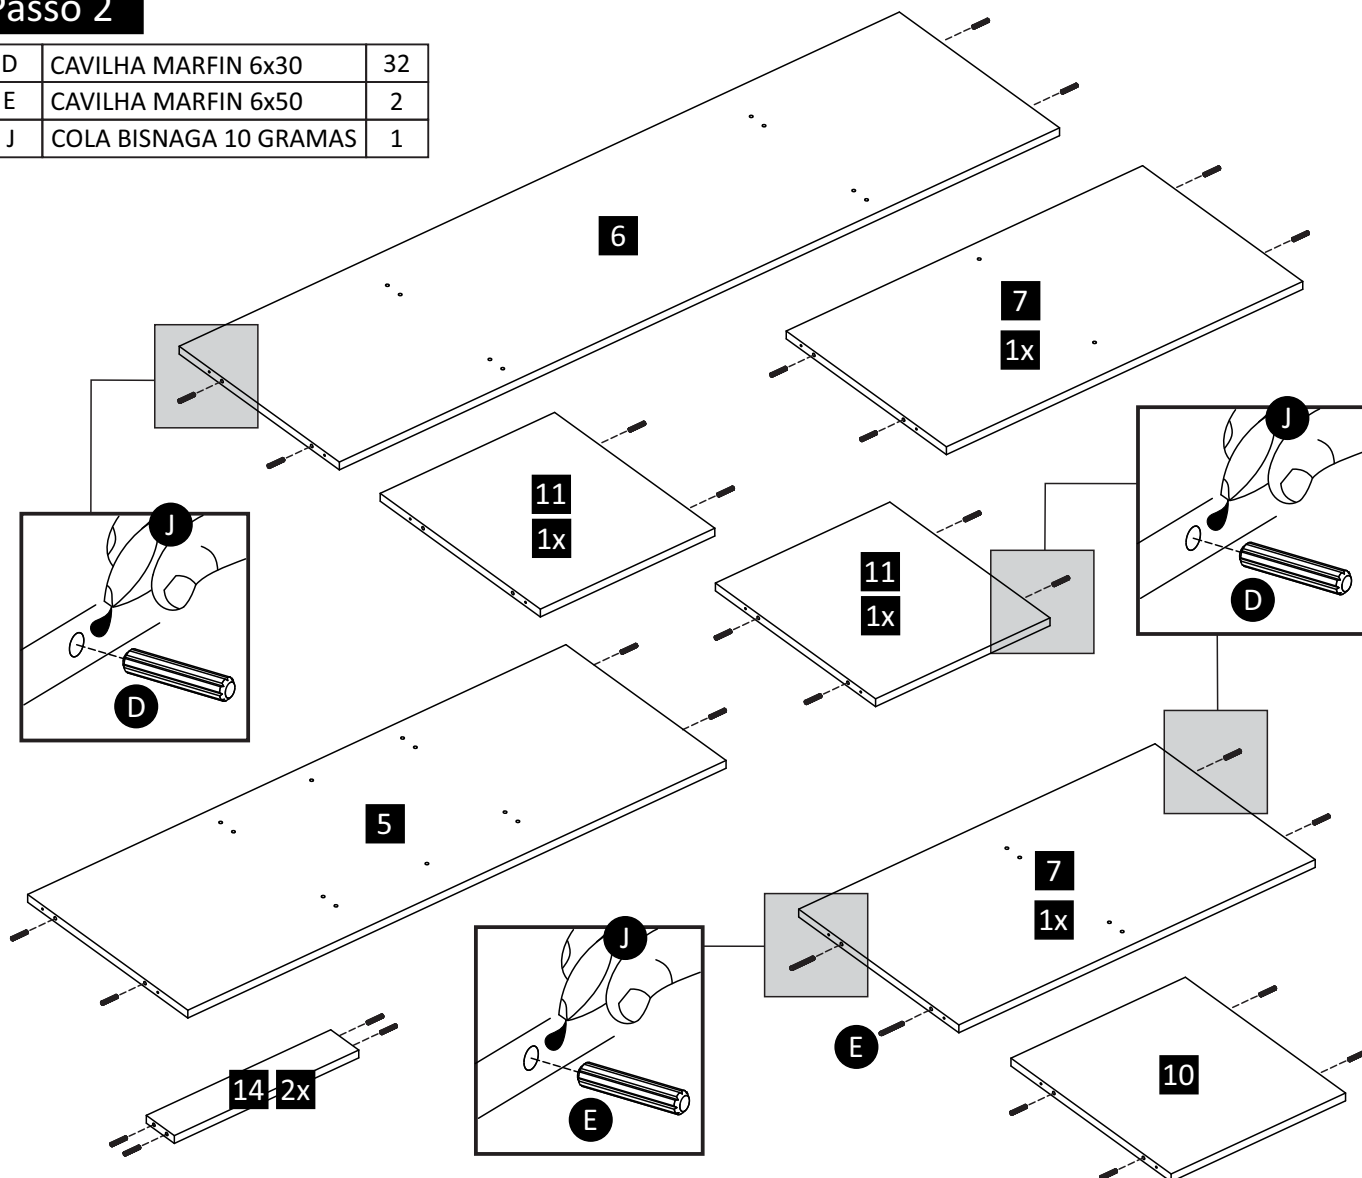


Passo 3

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	4
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

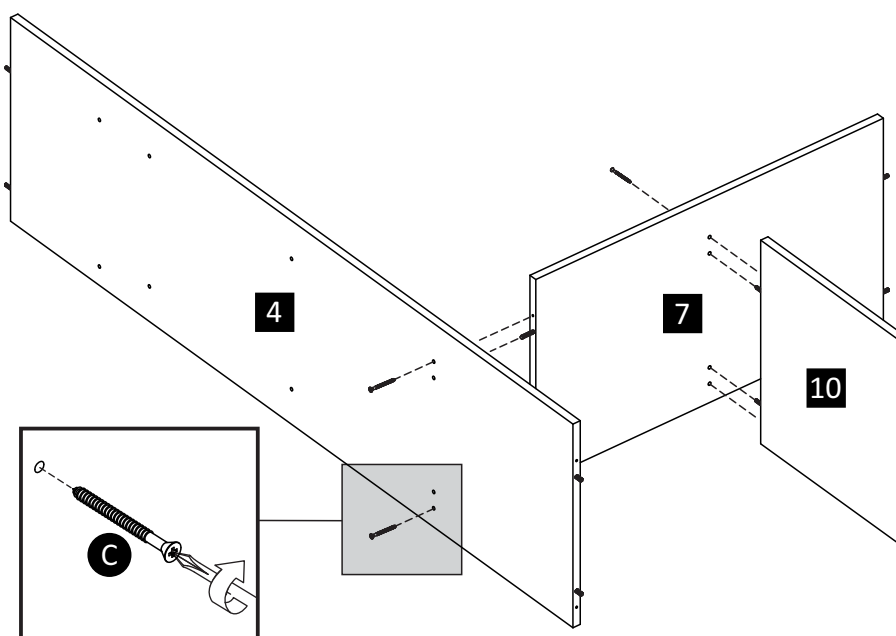


Passo 4

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	6
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

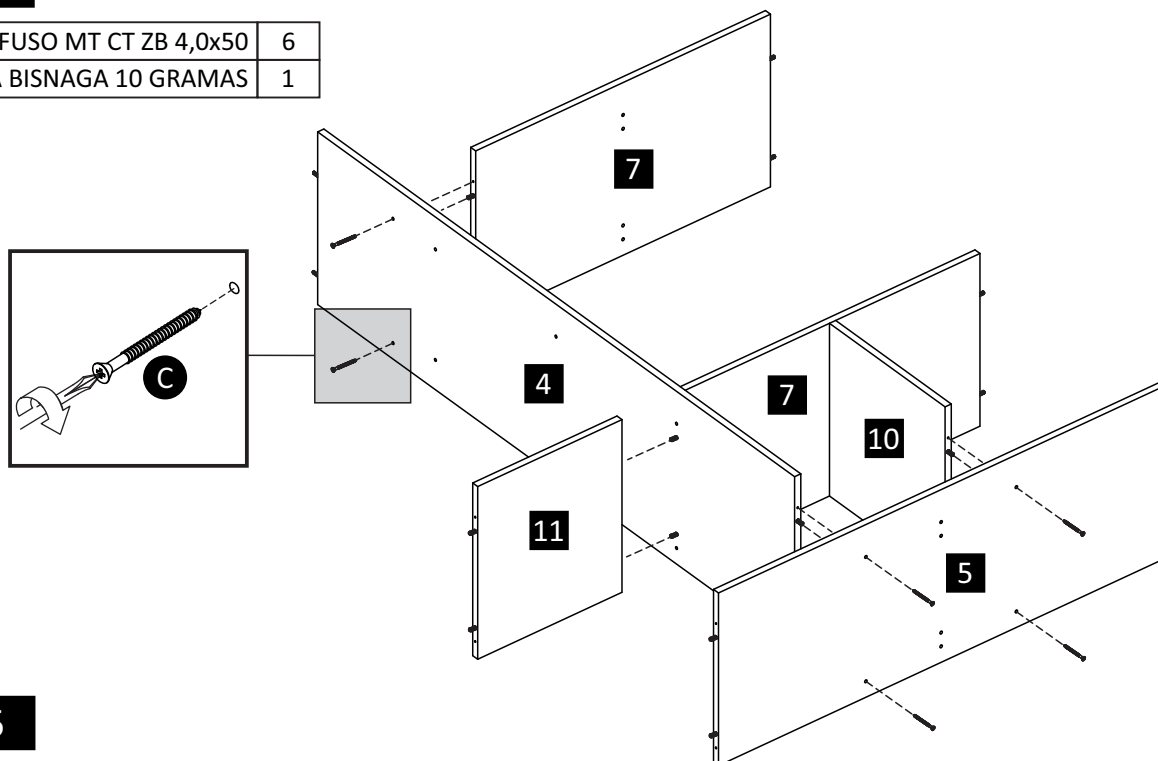


Passo 5

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	6
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

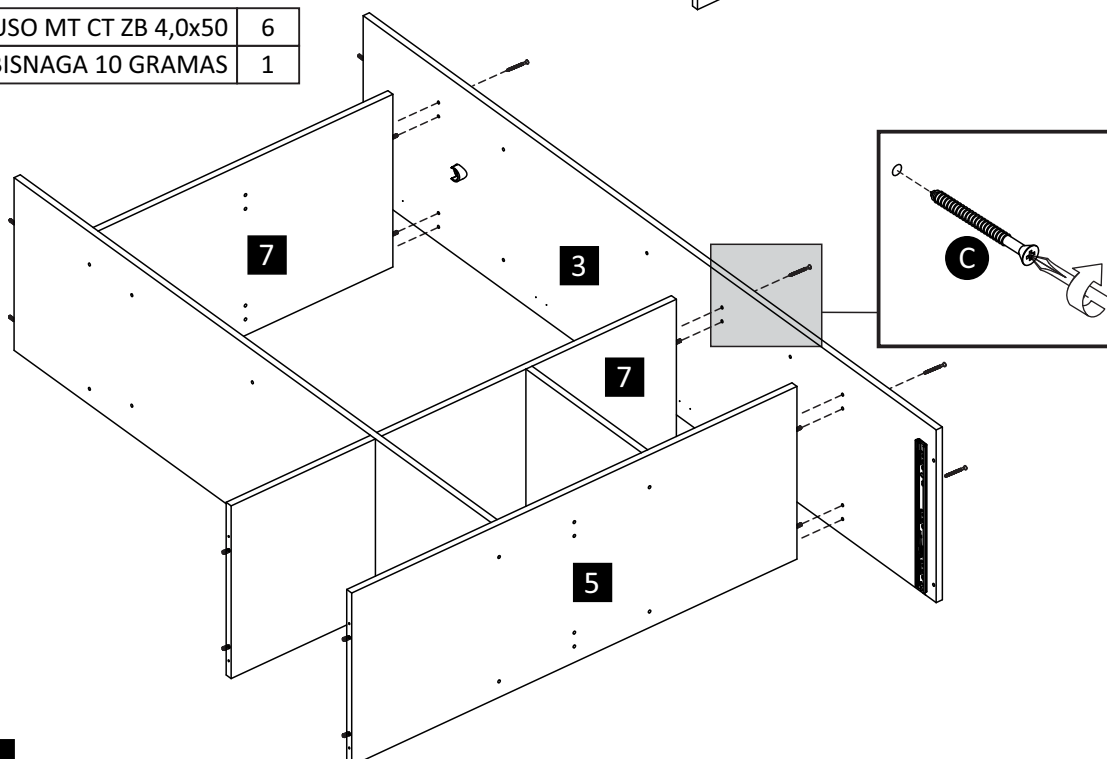


Passo 6

J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1
---	------------------------	---

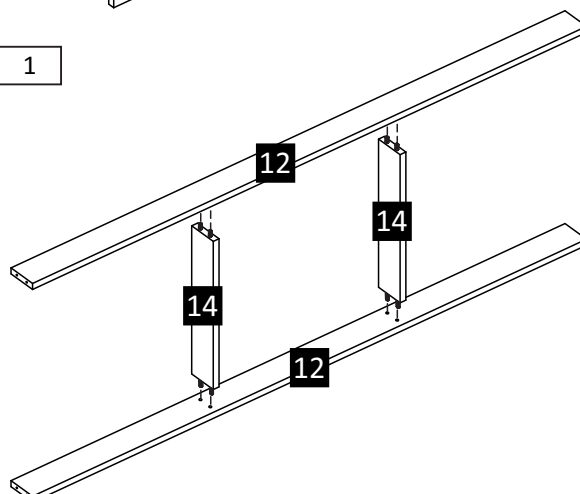


Passo 7

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	14
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

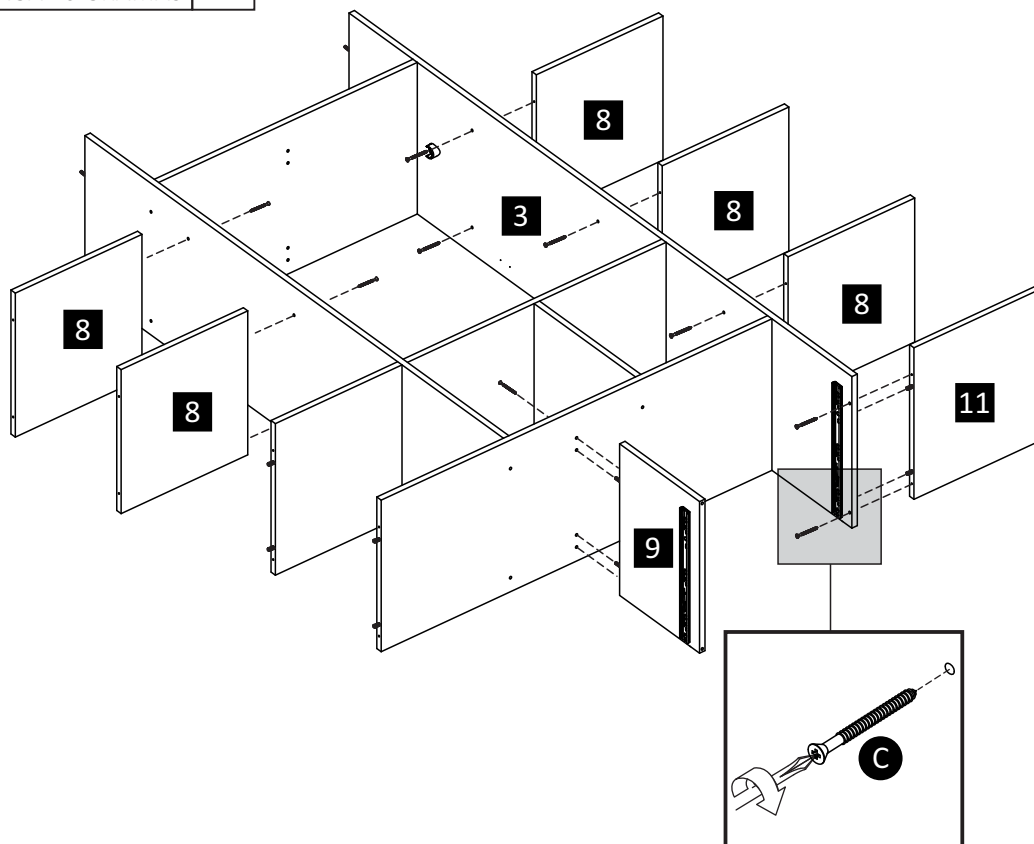


Passo 8

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	4
C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	4
G	CANTONEIRA 2 FUROS 18x18	2
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

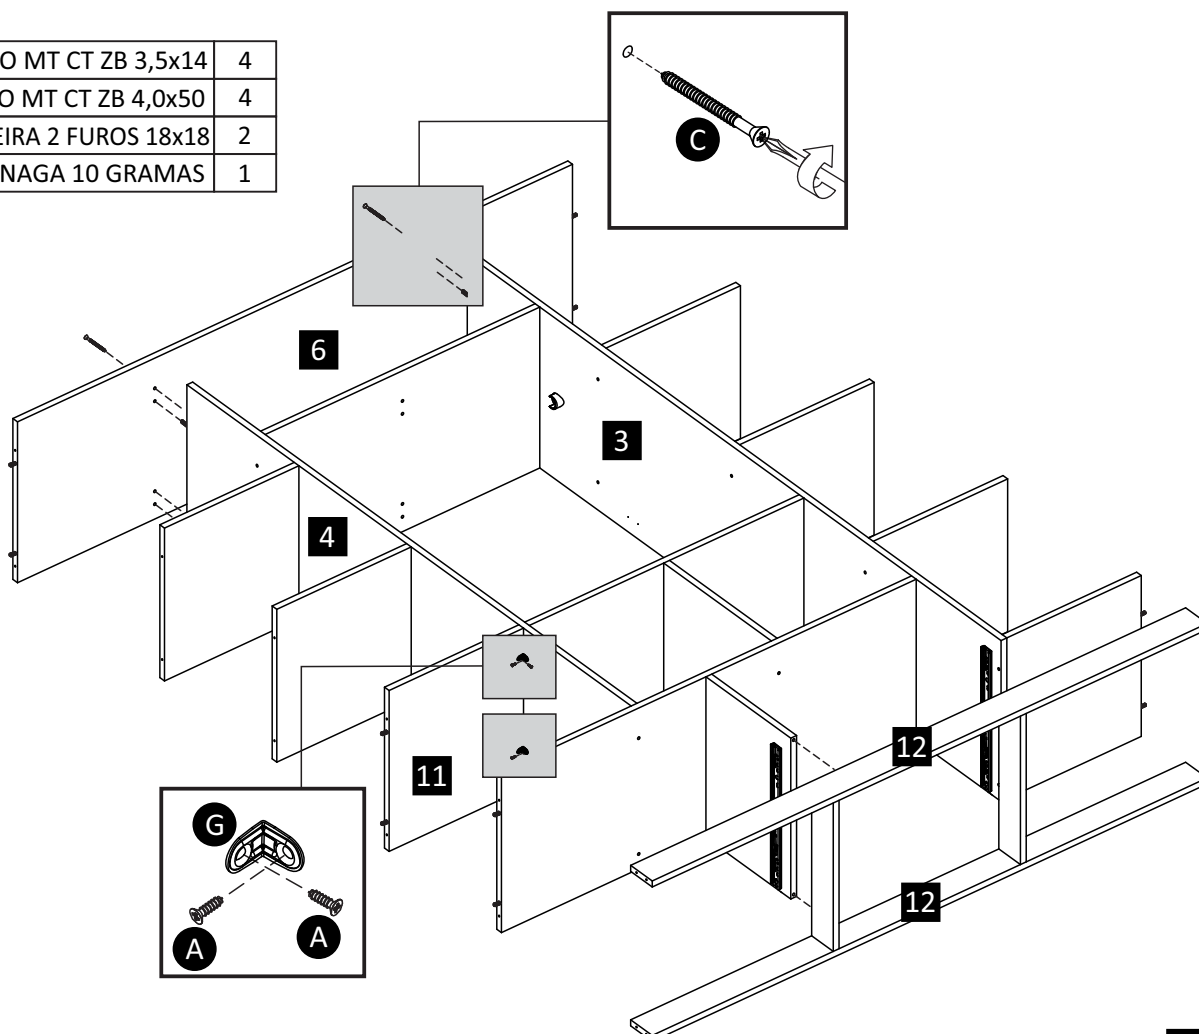


Passo 9

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	12
C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	28
G	CANTONEIRA 2 FUROS 18x18	6
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

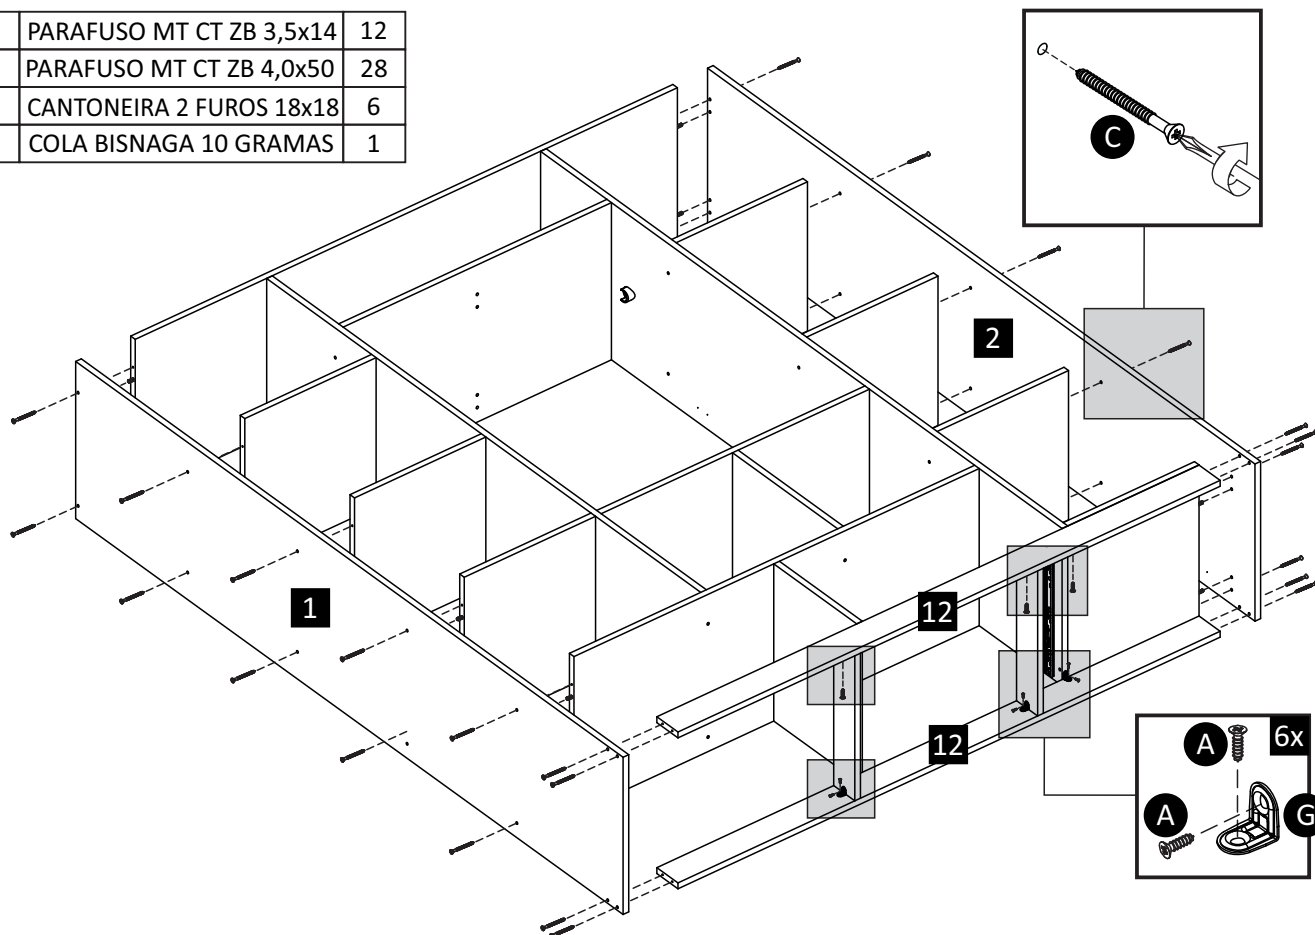


Passo 10

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	10
F	SAPATA L	12
I	FIXADOR COSTA	25
M	PREGO C/CABECA 11x11	93

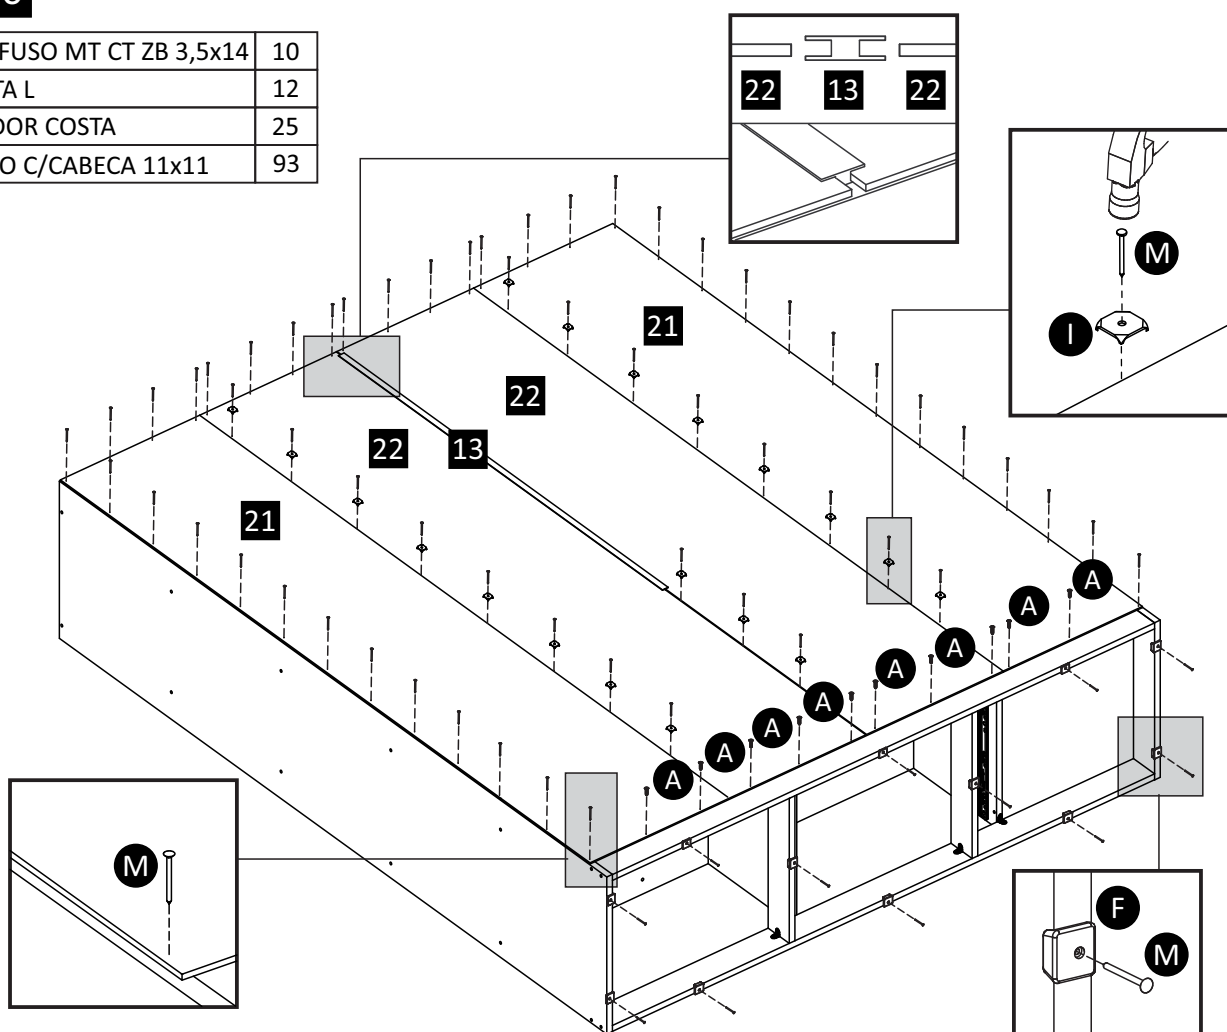


Passo 11

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	26
K	CALÇO DOBRADIÇA	13
L	DOBRADIÇA	13

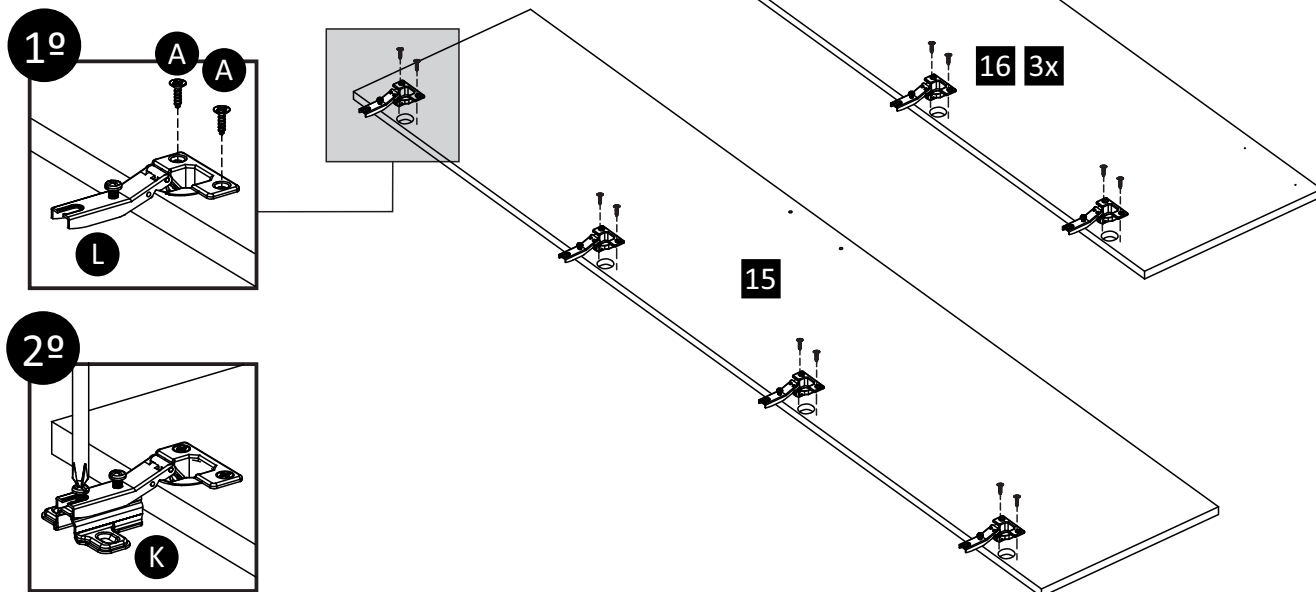


A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	26
B	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x25	8
O	PUXADOR 128mm	4

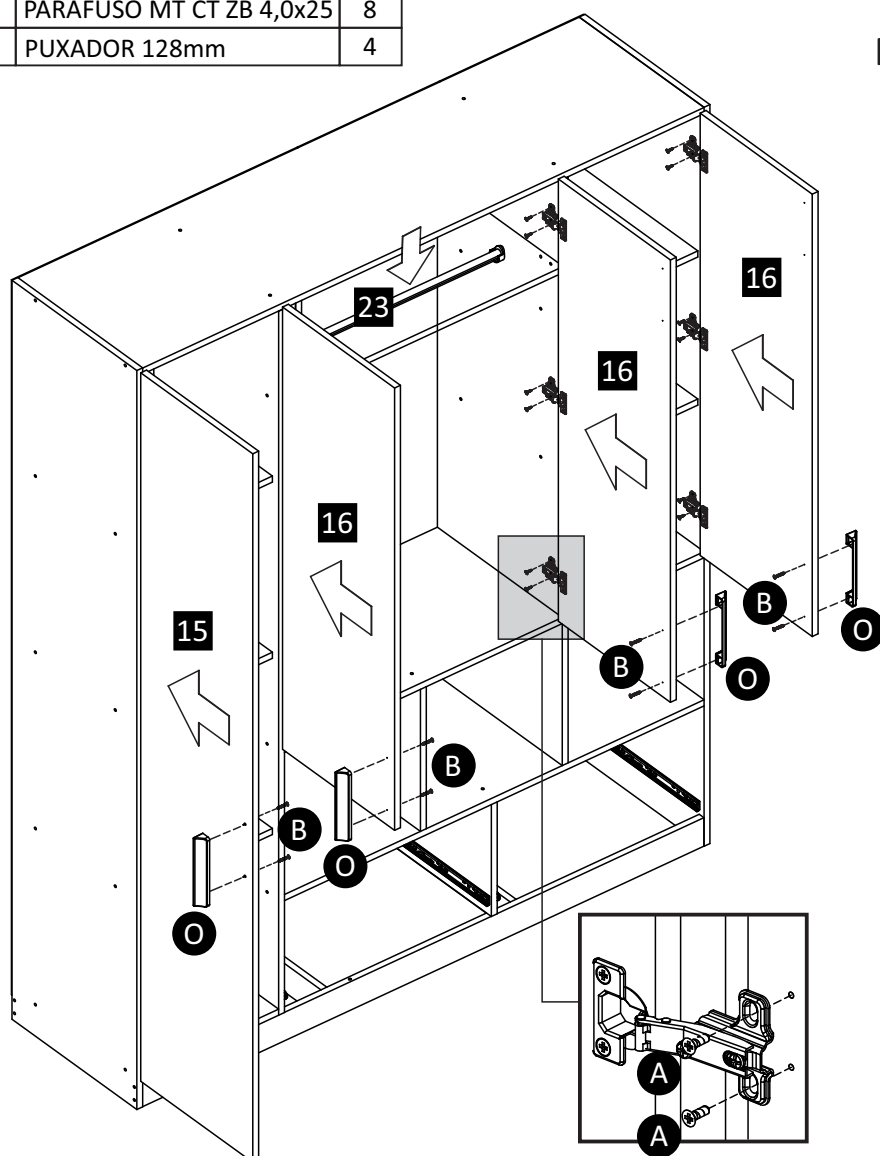


REGULAGEM DAS PORTAS


Ajuste da Altura

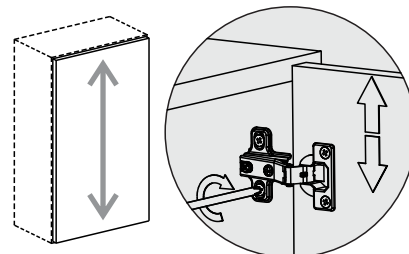

Ajuste da Profundidade

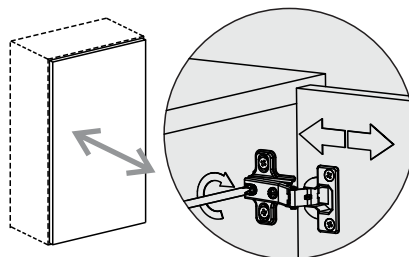




Ajuste da Largura

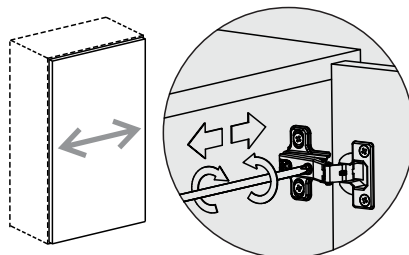

Passo 12 - Gaveta



1º 2X

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	8
D	CAVILHA MARFIN 6x30	8
G	CANTONEIRA 2 FUROS 18x18	8
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

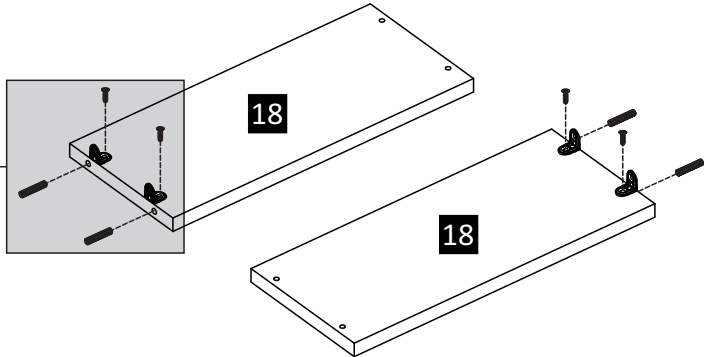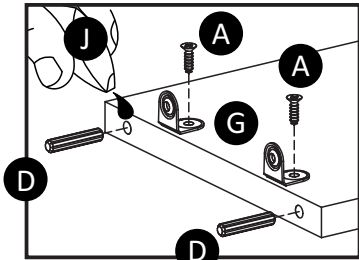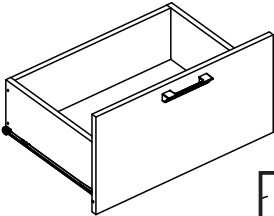



2º 2X

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	8
---	--------------------------	---

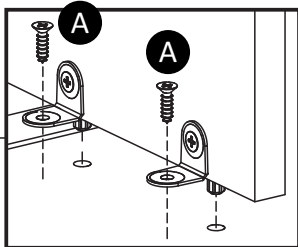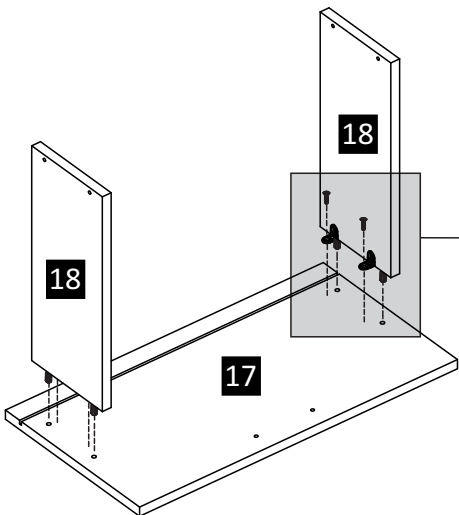


3º 2X

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	8
---	--------------------------	---

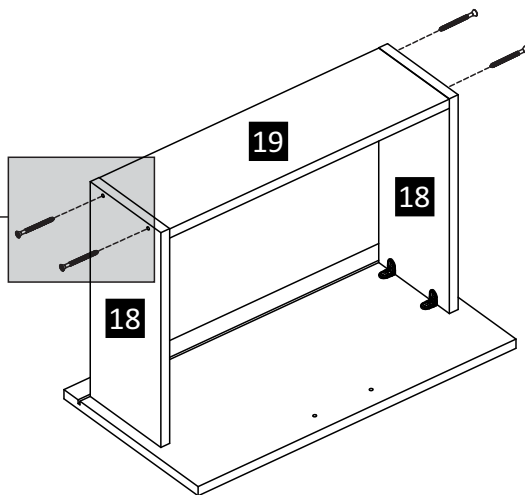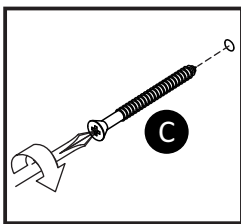


4º 2X

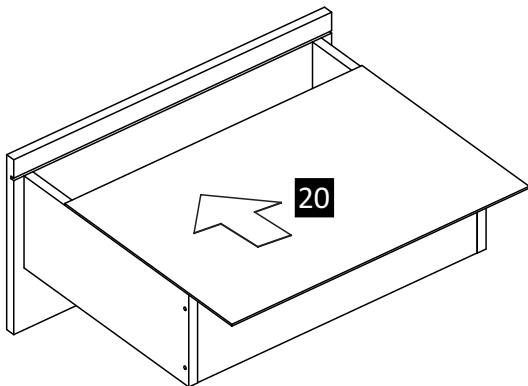

5º 2X


M	PREGO C/CABECA 11x11	20
---	----------------------	----

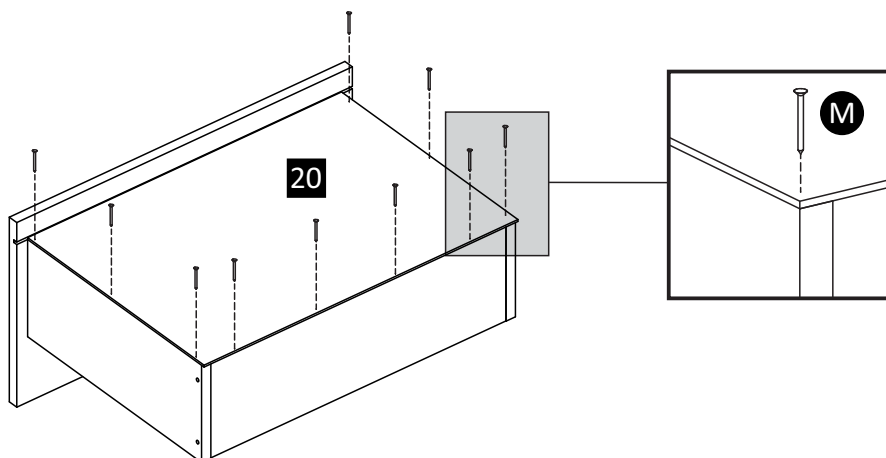

6º 2X


A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	8
---	--------------------------	---

Parte fechada
para a frente

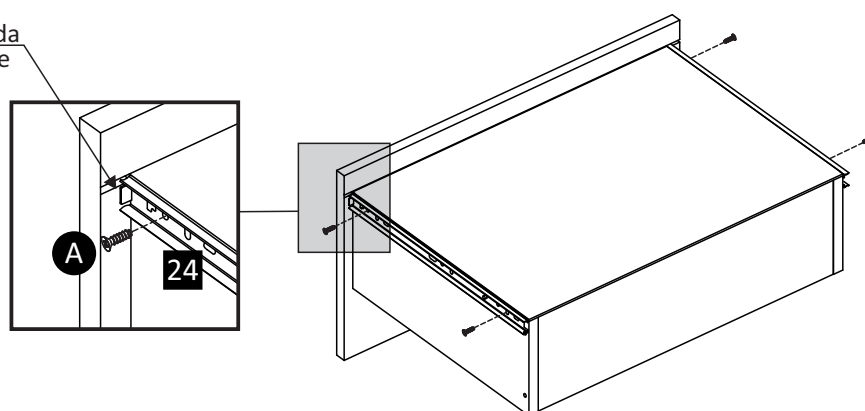

7º 2X


B	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x25	4
P	PUXADOR 96mm	2

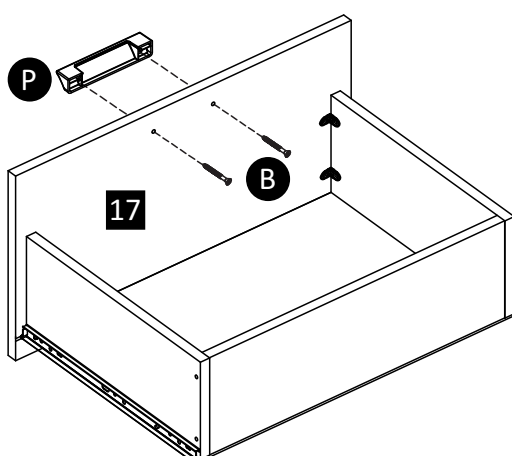



Passo 13

H TAPA FURO ADESIVO

44

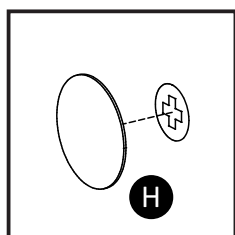

Encaixe das Gavetas

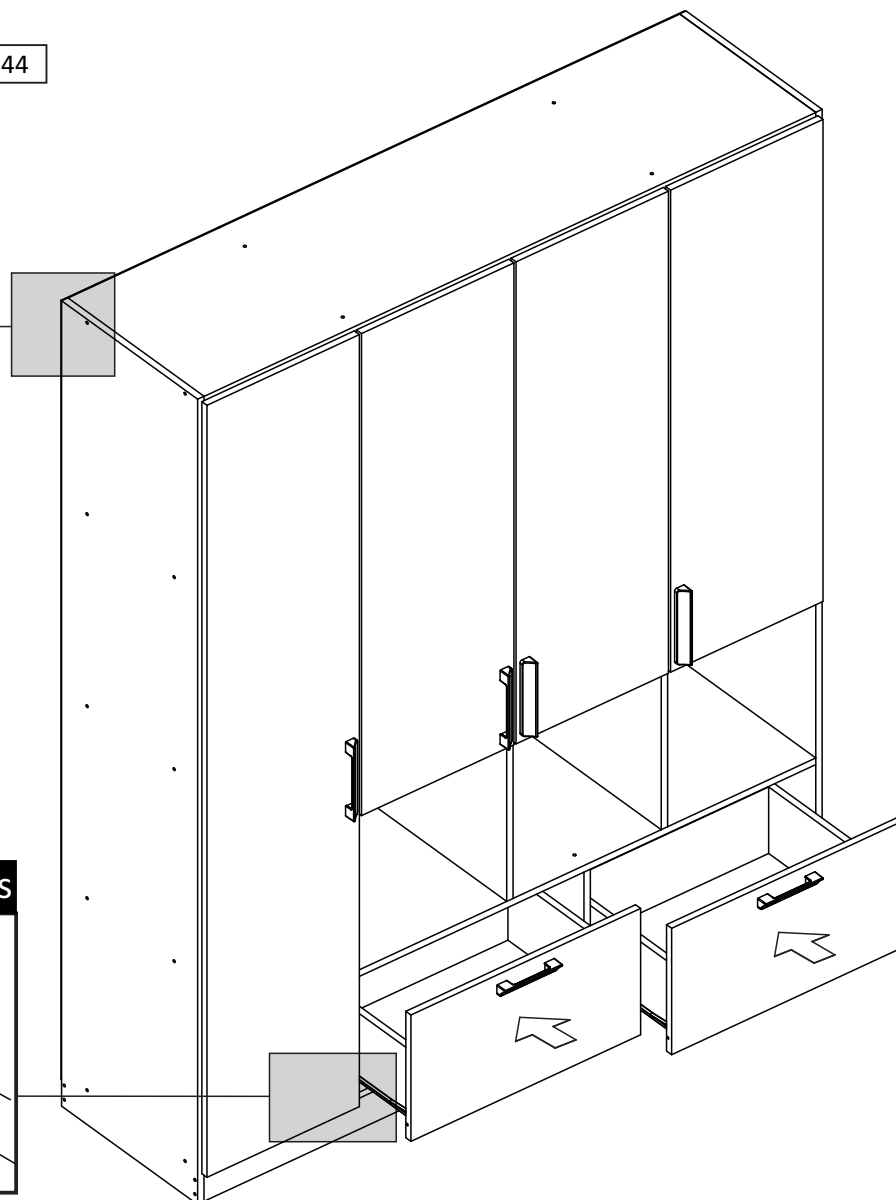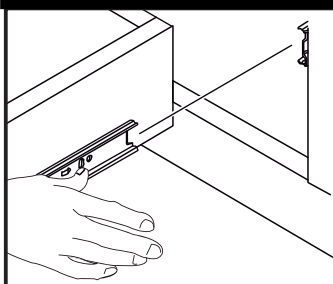

Peso suportado

