
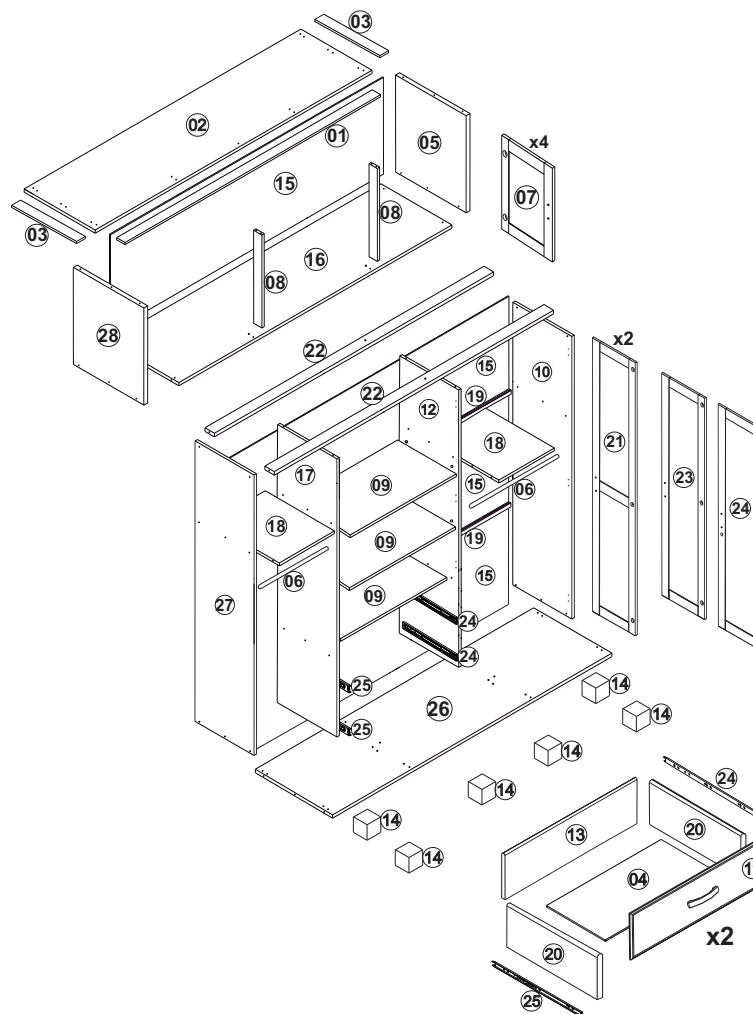
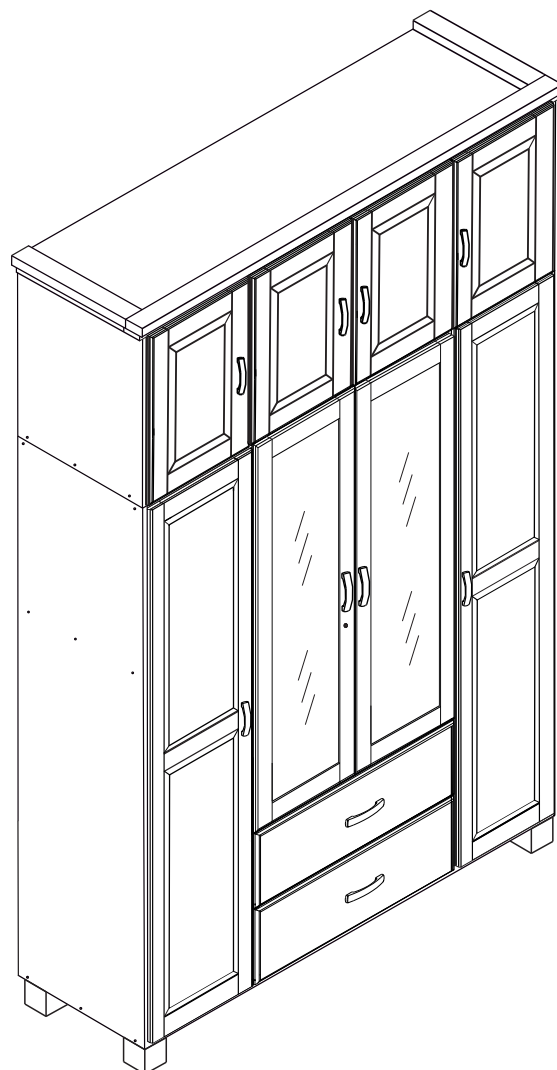
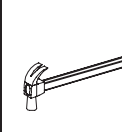
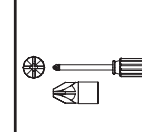


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

GUARDA ROUPA BIPARTIDO 8 PORTAS 2 GAVETAS C/ ESPELHO BRONZE

Ref.: 1144

Split wardrobe 8 doors 2 drawers with mirror / Armario split 8 puertas 2 cajones con espejo




Lista de peças

QT.

01-MOLDURA FRONTAL Front frame / Marco frontal	01
02-CHAPÉU MALEIRO Top / Tapa superior	01
03-MOLDURA LATERAL Side frame / Marco lateral	02
04-FORRO GAVETA Drawer base / Base cajon	02
05-LATERAL DIREITA MALEIRO Right side maleiro / Maleiro lado derecho	01
06-CABIDEIRO Clothes rack / Perchero	02
07-PORTA MALEIRO Door maleiro / Puerta maleiro	04
08-TRAVESSA VERTICAL MALEIRO Maleiro vertical crossbeam / Travesaño vertical maleiro	02
09-PRATELEIRA CENTRAL Centre shelf / Estante central	03
10-LATERAL DIREITA ROUPEIRO Right side / Lateral derecho	01
11-FRENTE GAVETA Drawer front / Frente cajon	02
12-DIVISÓRIA DIREITA Right division / Divisor derecho	01
13-TRASEIRO GAVETA Drawer back / Trasero cajon	02
14-PÉS Feet / Pies	06
15-FORRO TRASEIRO ROUPEIRO Back panel / Panel trasero	04
16-BASE MALEIRO Base maleiro / Base maleiro	01
17-DIVISÓRIA ESQUERDA Left division / Divisor izquierdo	01
18-PRATELEIRA ROUPEIRO MENOR FIXA Fixed smaller shelf / Estante fijo más pequeño	02
19-PERFIL ROUPEIRO Back strut / Puntal trasero	02
20-LATERAL GAVETA Drawer side / Lateral cajon	04
21-PORTA MAIOR ROUPEIRO Bigger door / Puerta más grande	02
22-TRAVESSA SUPERIOR ROUPEIRO Higher crossbeam / Travesaño superior	02
23-PORTA ROUPEIRO MENOR Smaller wardrobe door / Puerta de armario más pequeña	01
24-PORTA COM CHAVE Door with key / Puerta con llave	01
25-CORREDIÇA LATERAL Drawer runner / Carril metalico	02
26-BASE Base / Base	01
27-LATERAL ESQUERDA ROUPEIRO Left side / Lateral izquierdo	01

V.:07

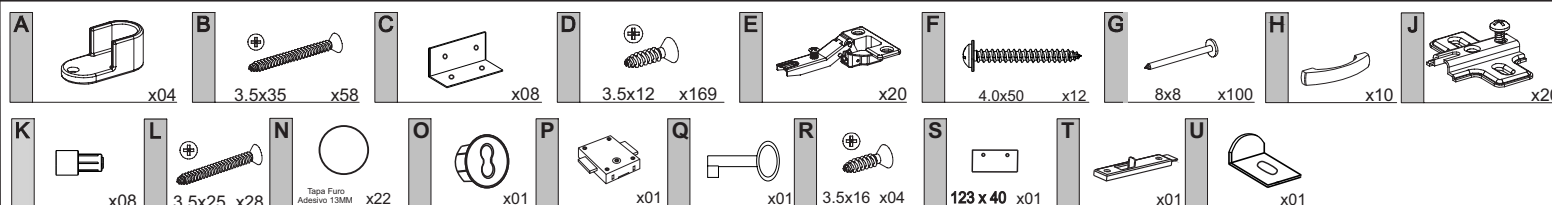

01

Dividir a corredeira em duas partes H1 e H2

H1 - Fixar nas laterais do móvel.

H2 - Fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corredeira conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide into two parts H1 and H2

H1 - Attach to the sides of the unit.

H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt it slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva en dos partes H1 y H2.


H1 - Fijar a los lados de la unidad.

H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la corredera como se muestra en el dibujo e inclínela ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

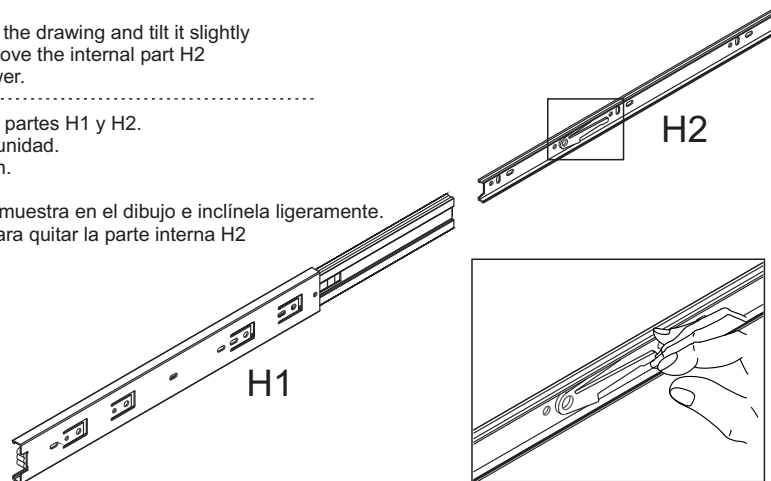


02

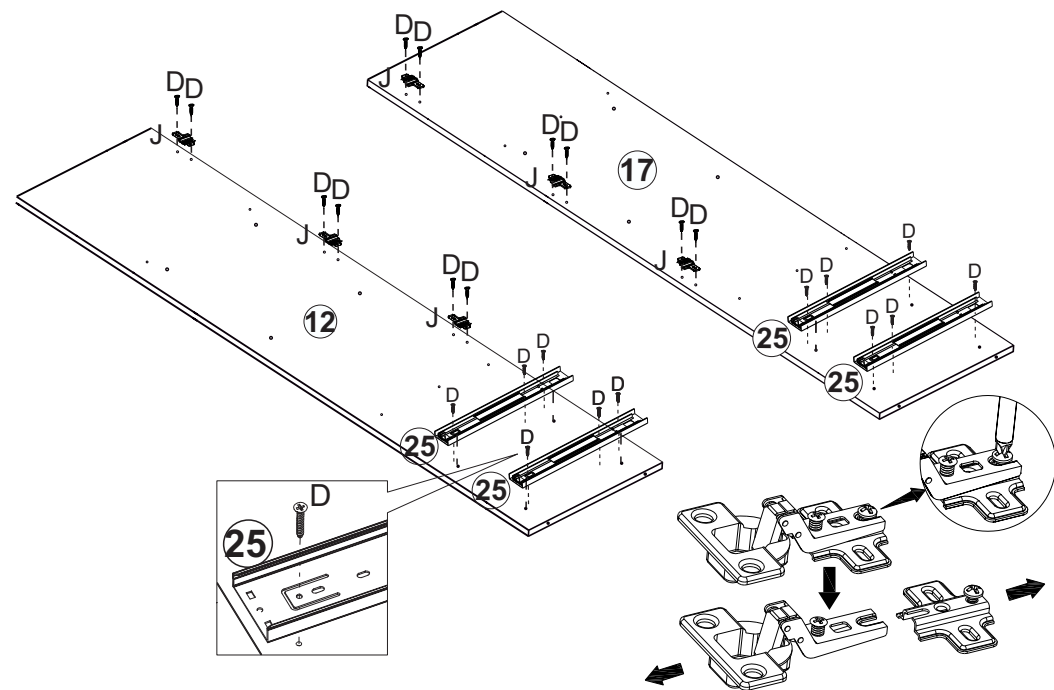


03

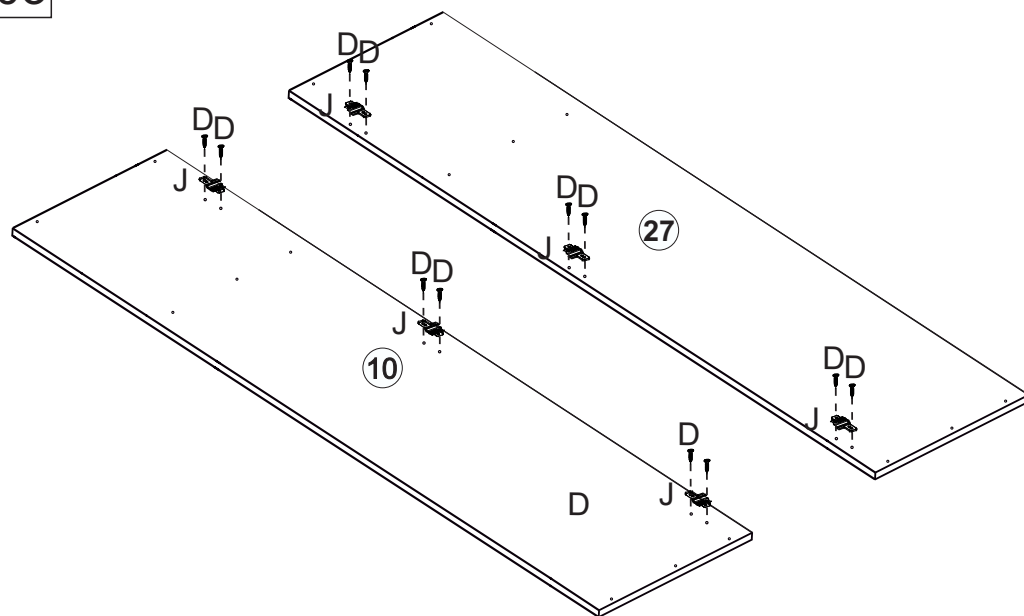


04

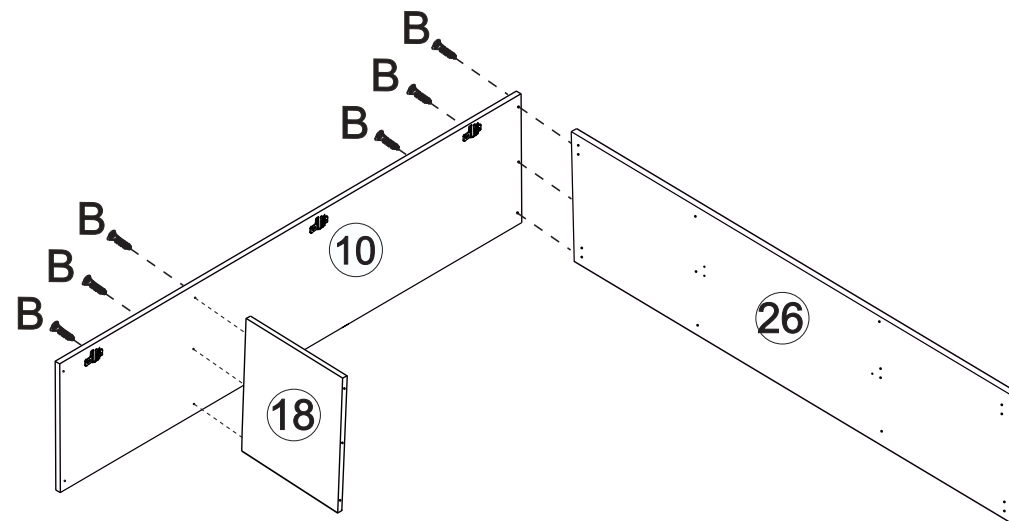


05

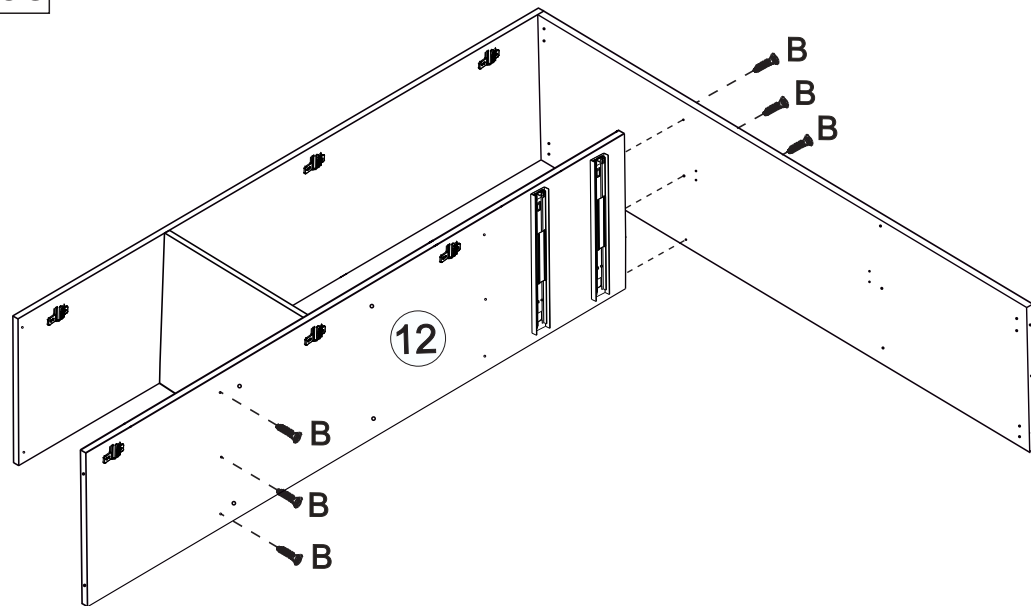


06

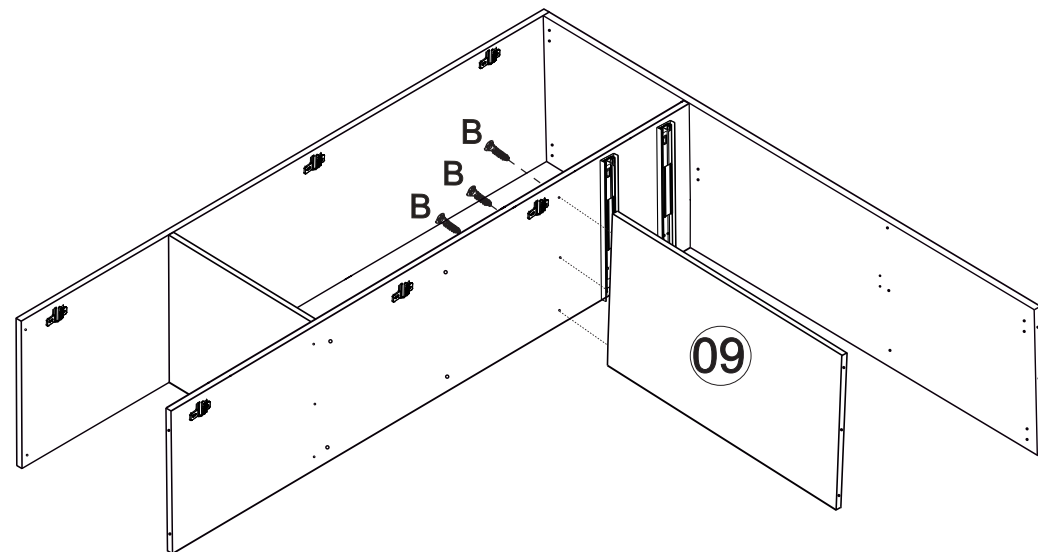


07

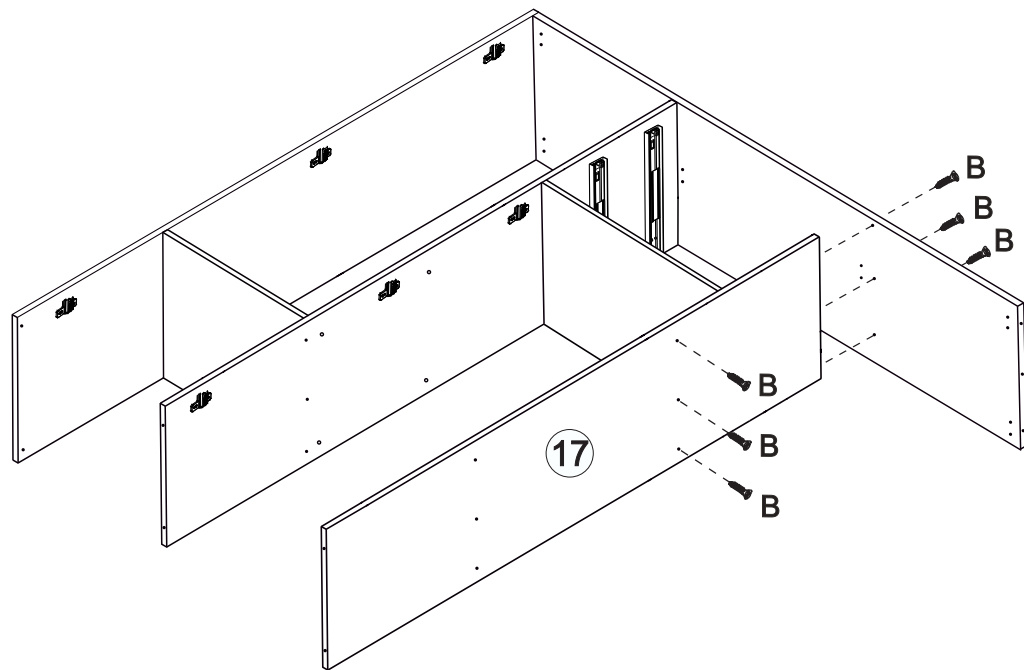


08

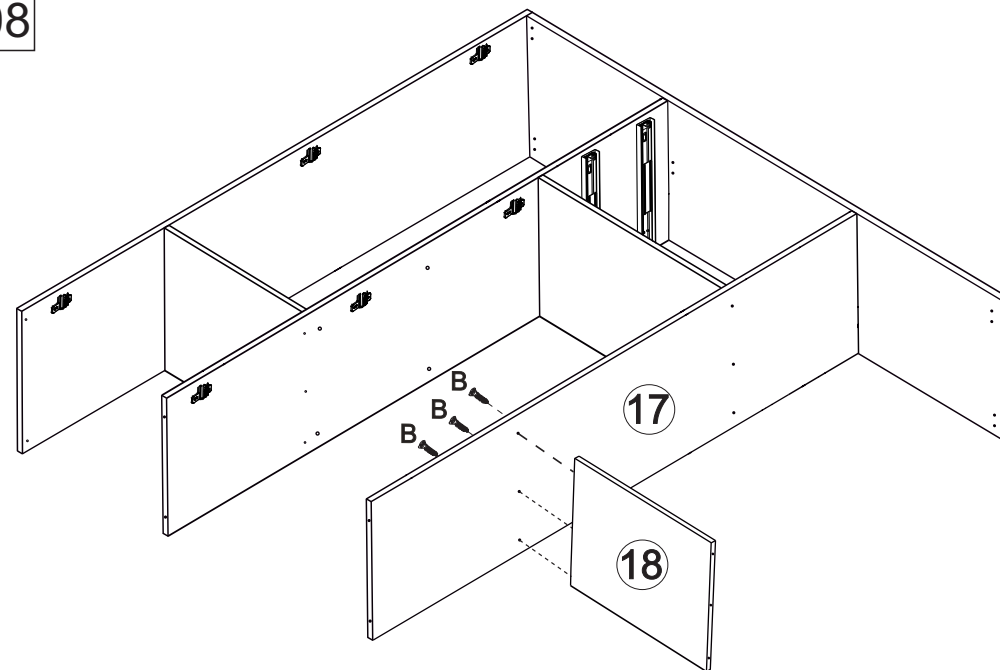


09

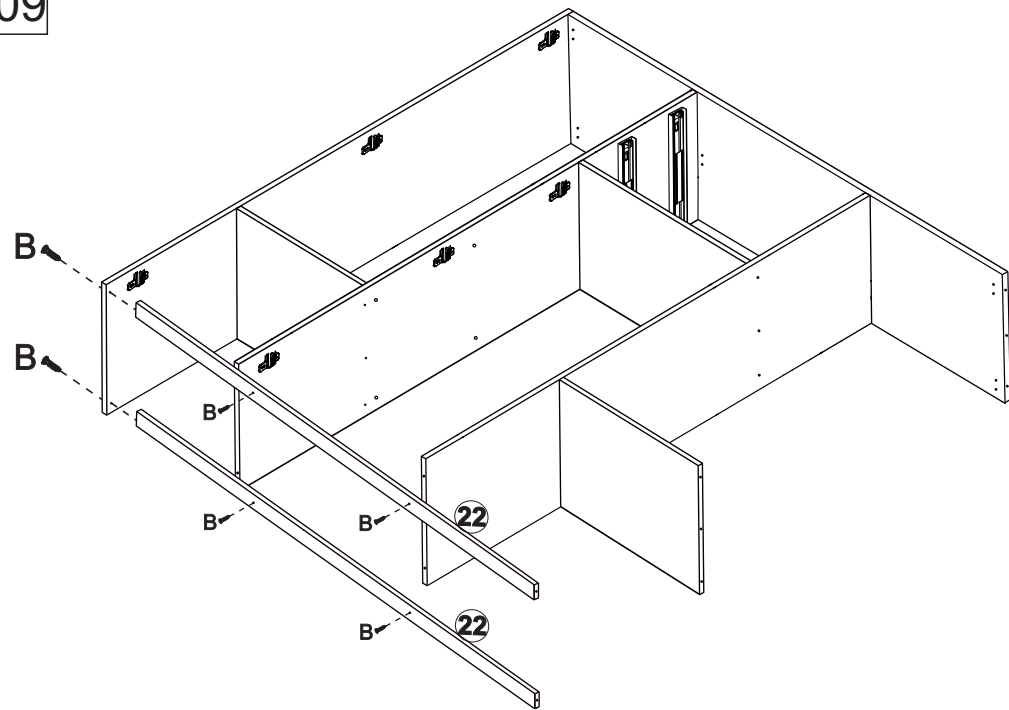


10

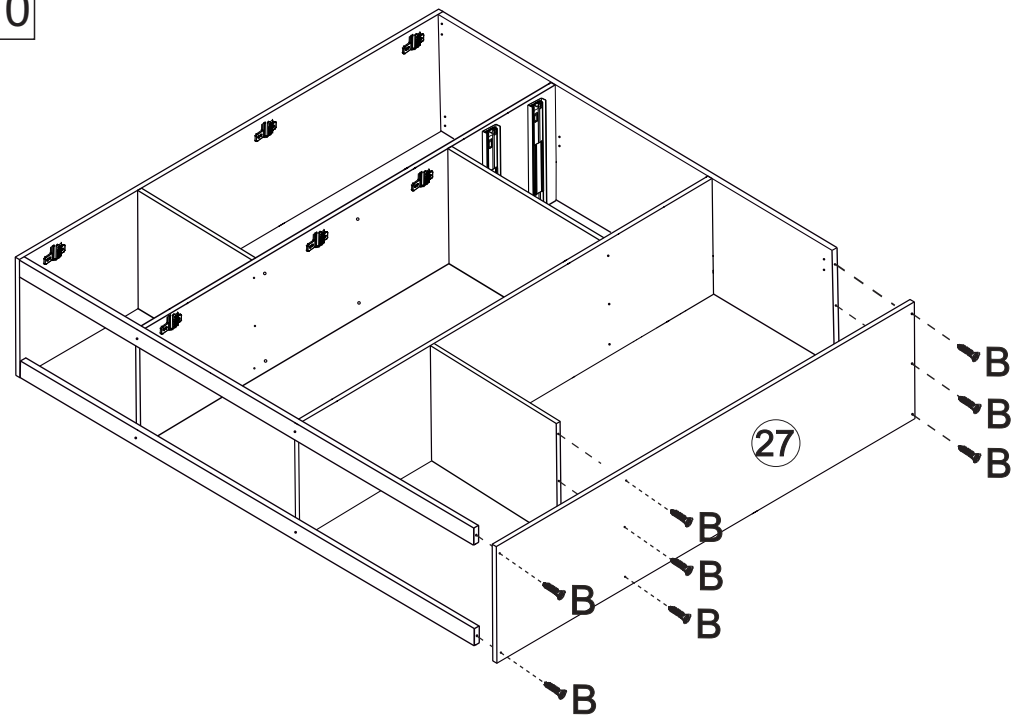


11

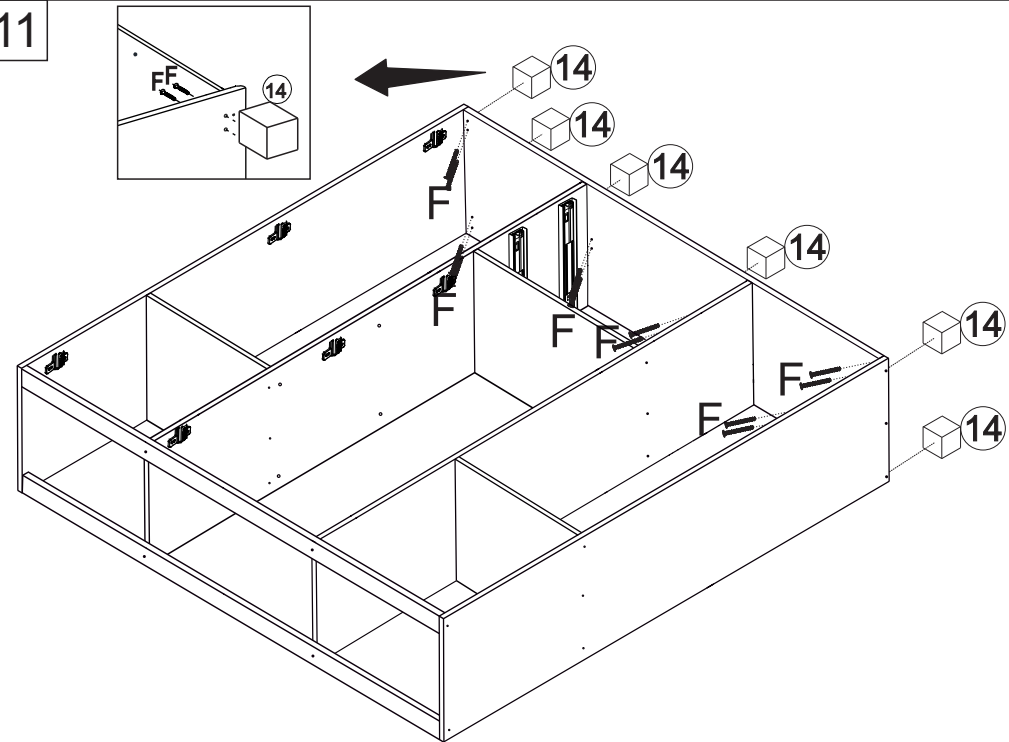


12

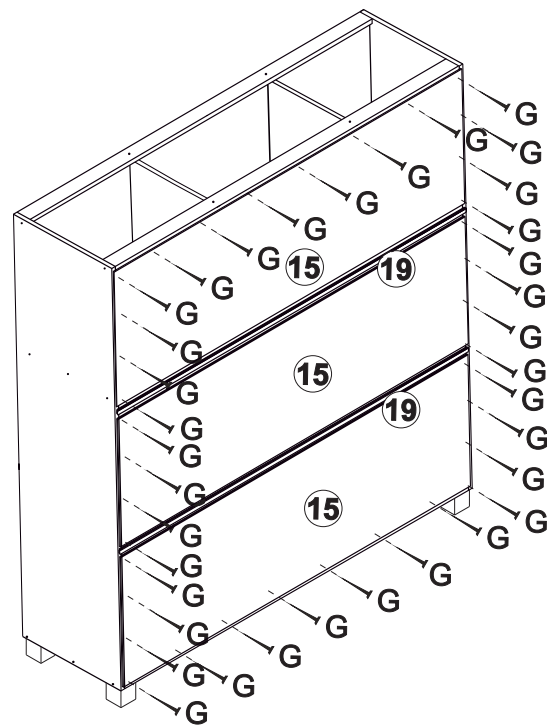


13

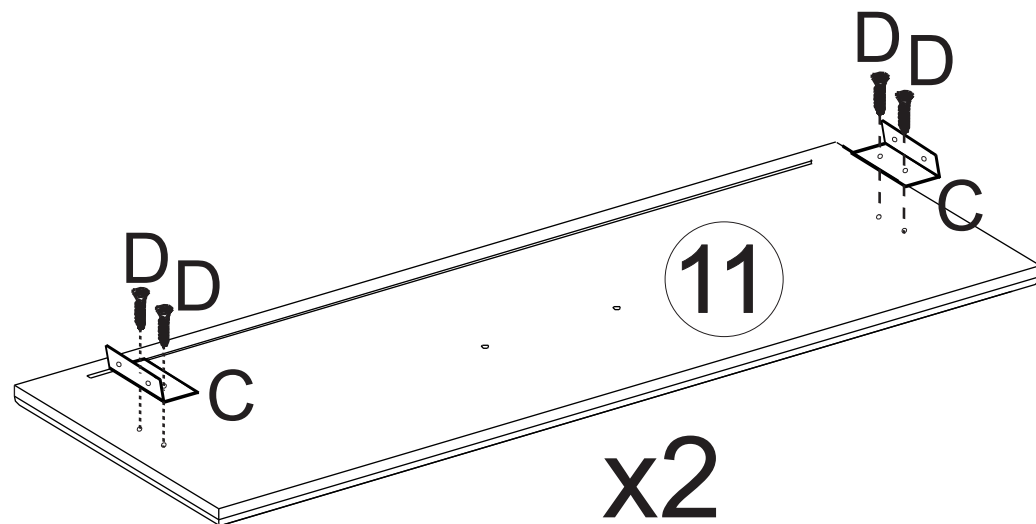


14

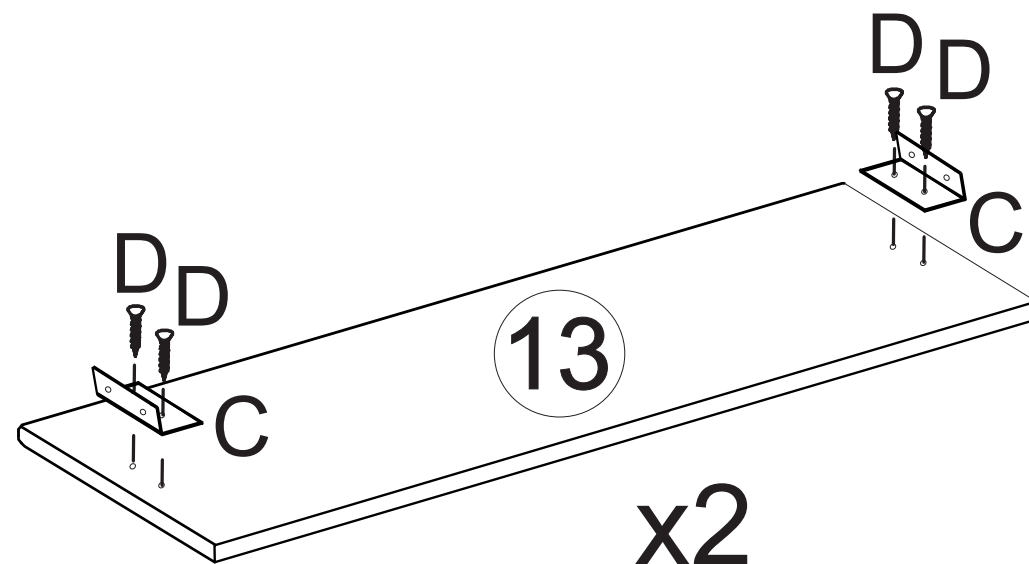


15

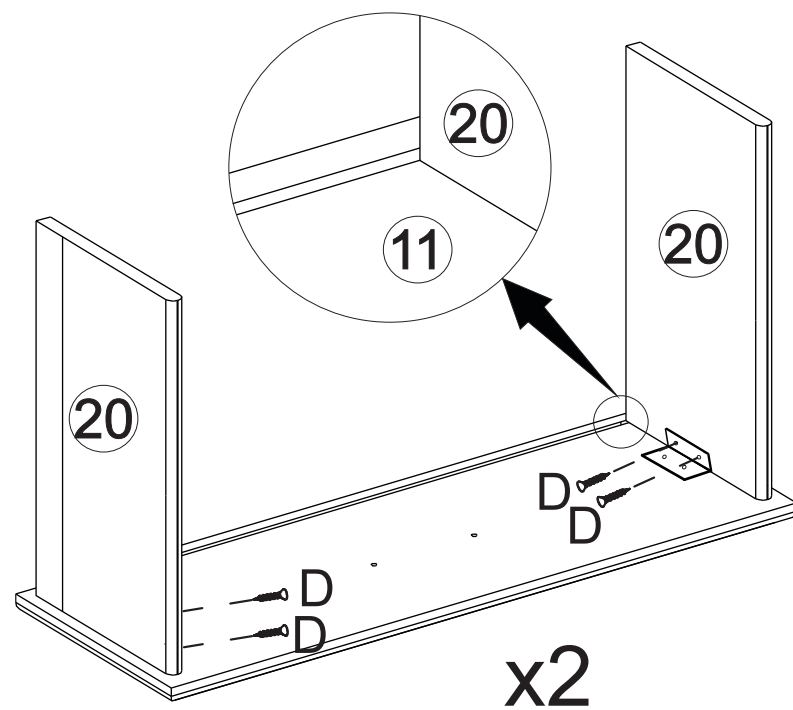


16

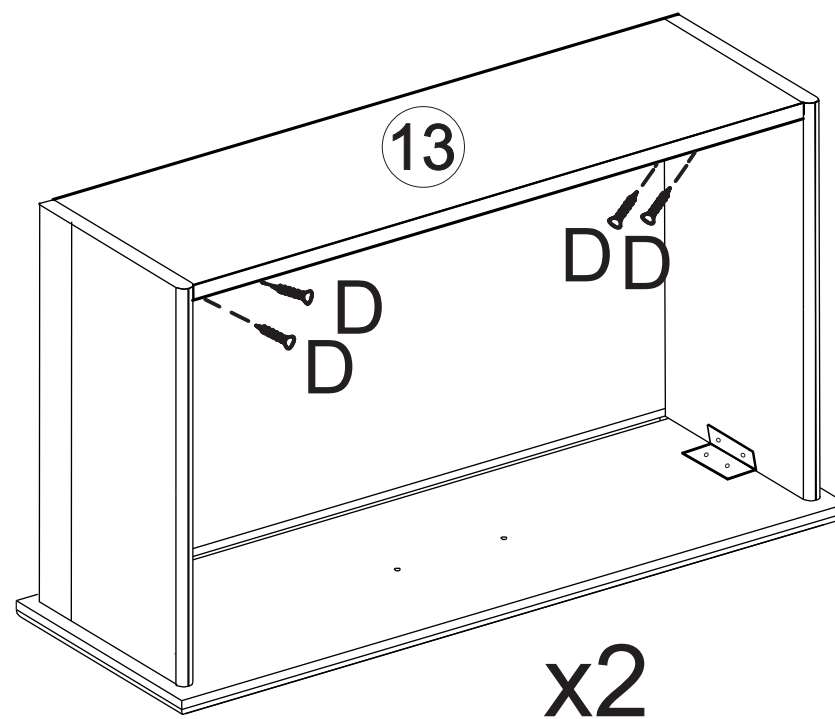


17

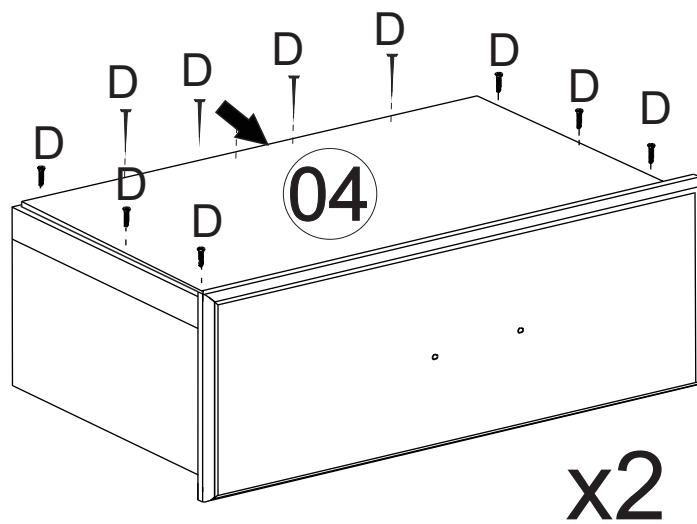


18

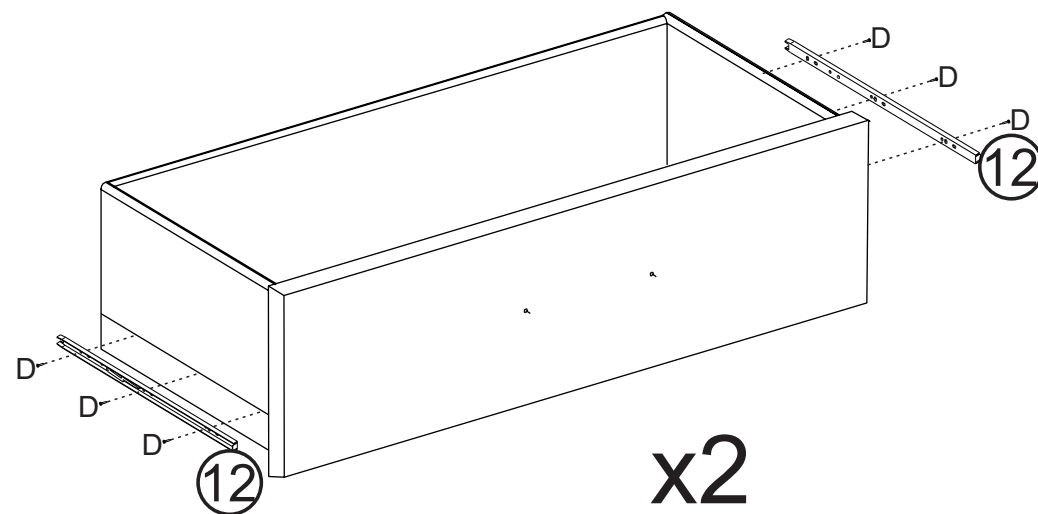


19

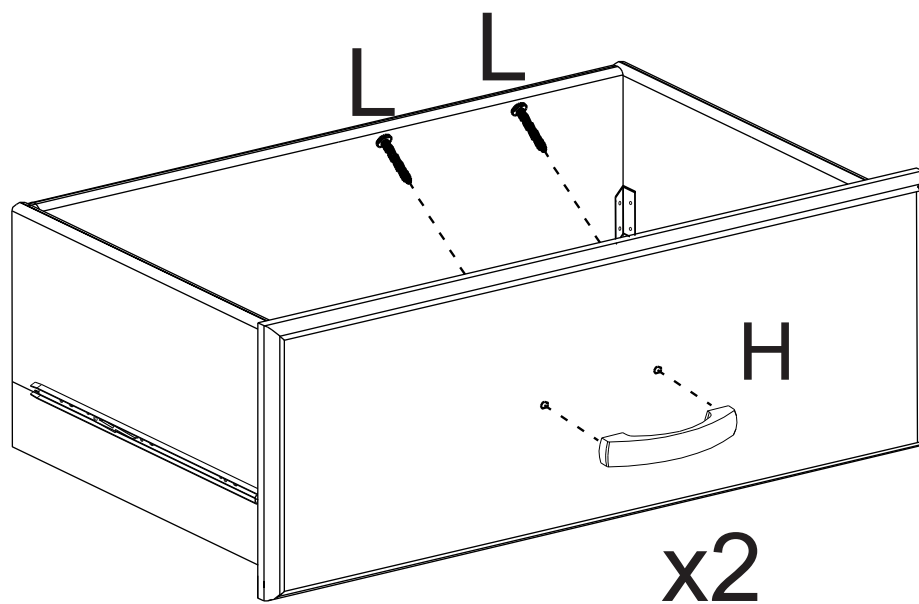


20

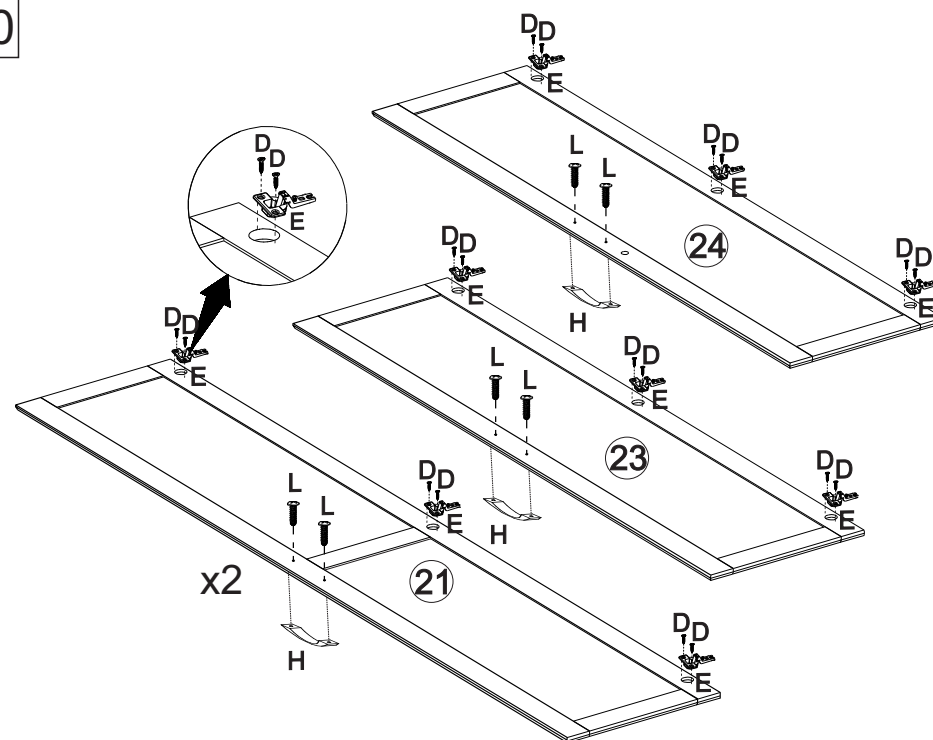


21

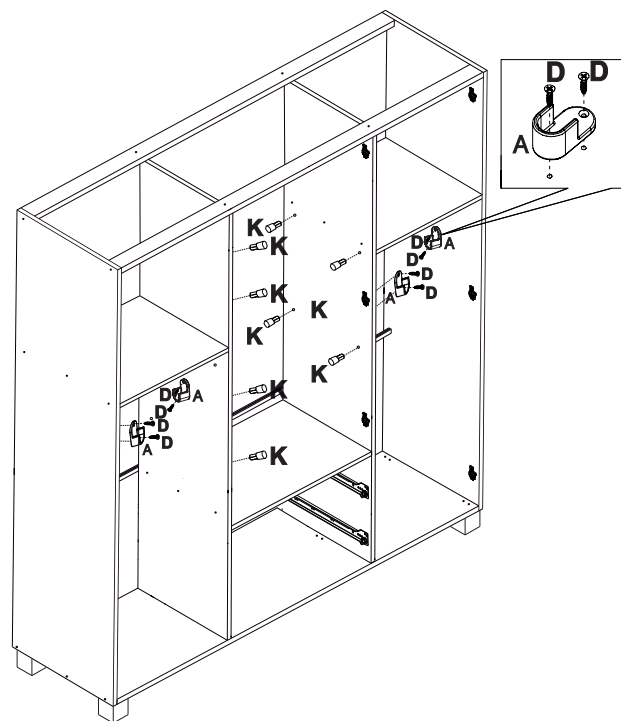


22

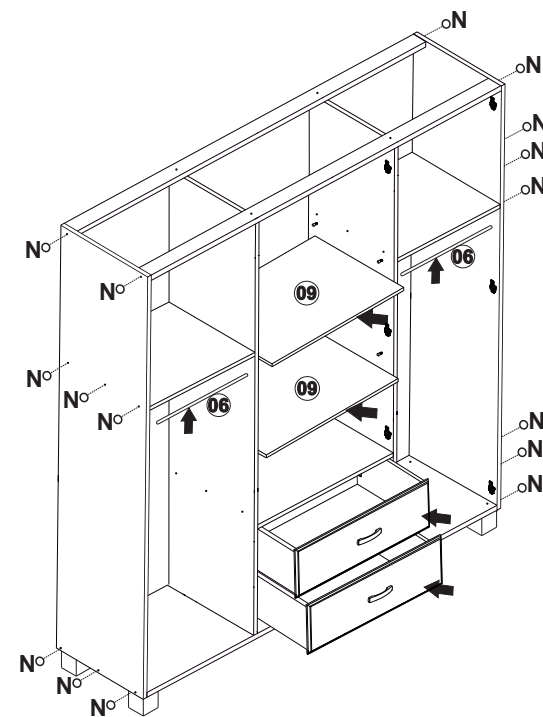


23

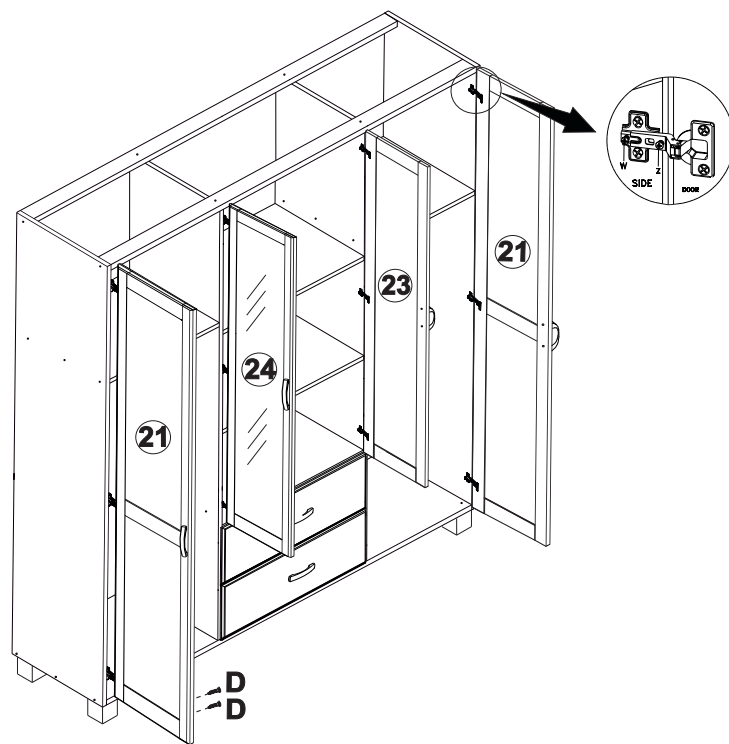


24

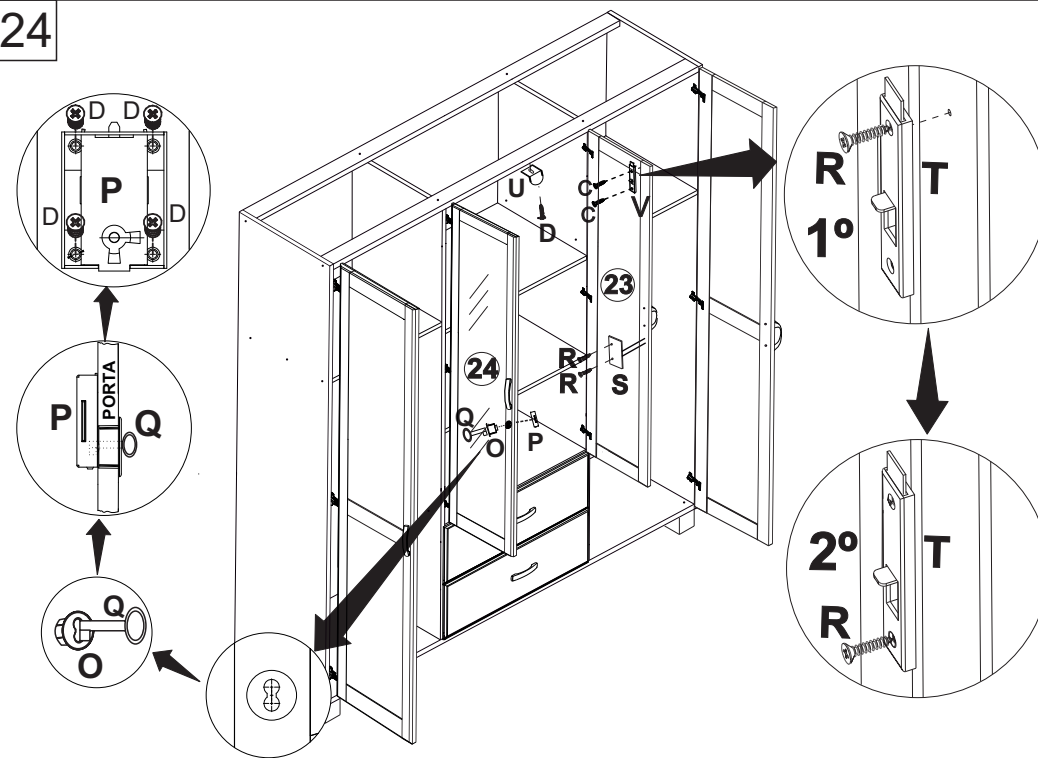


25

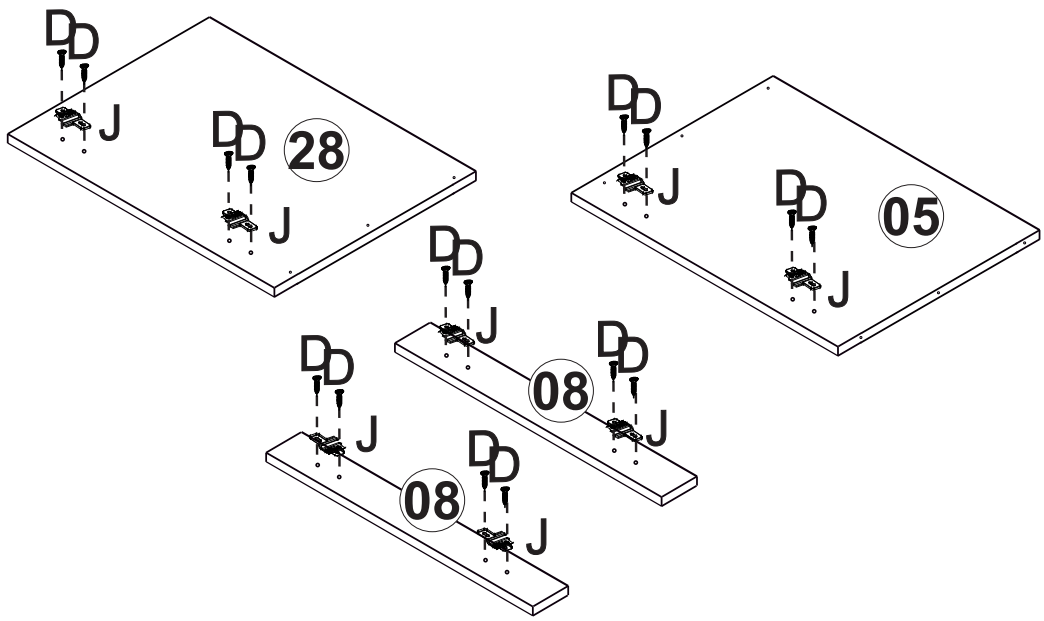


26

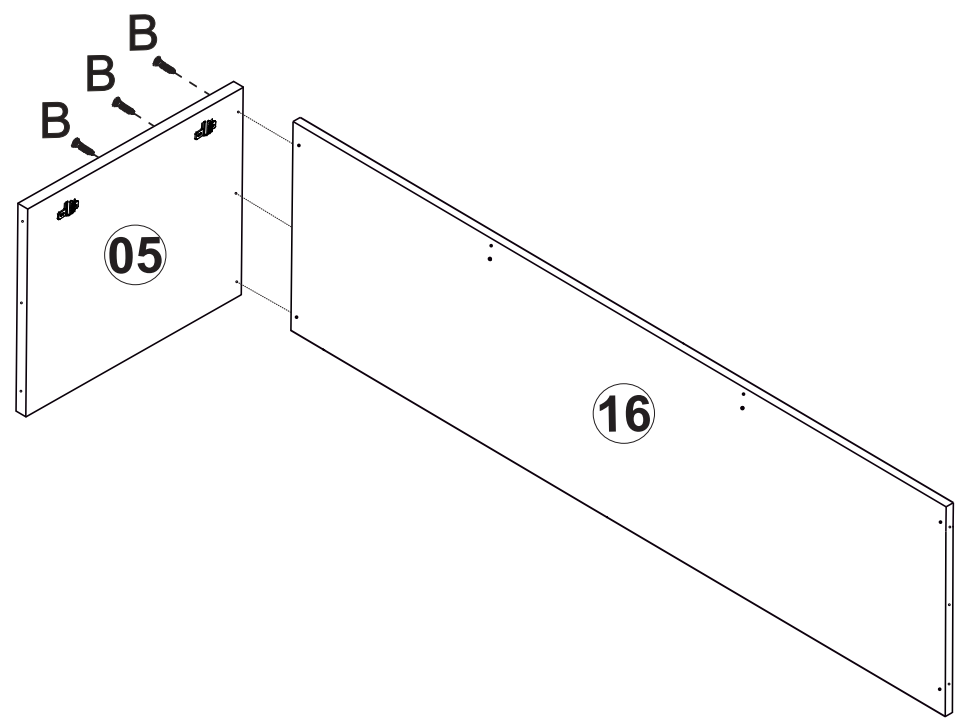


27

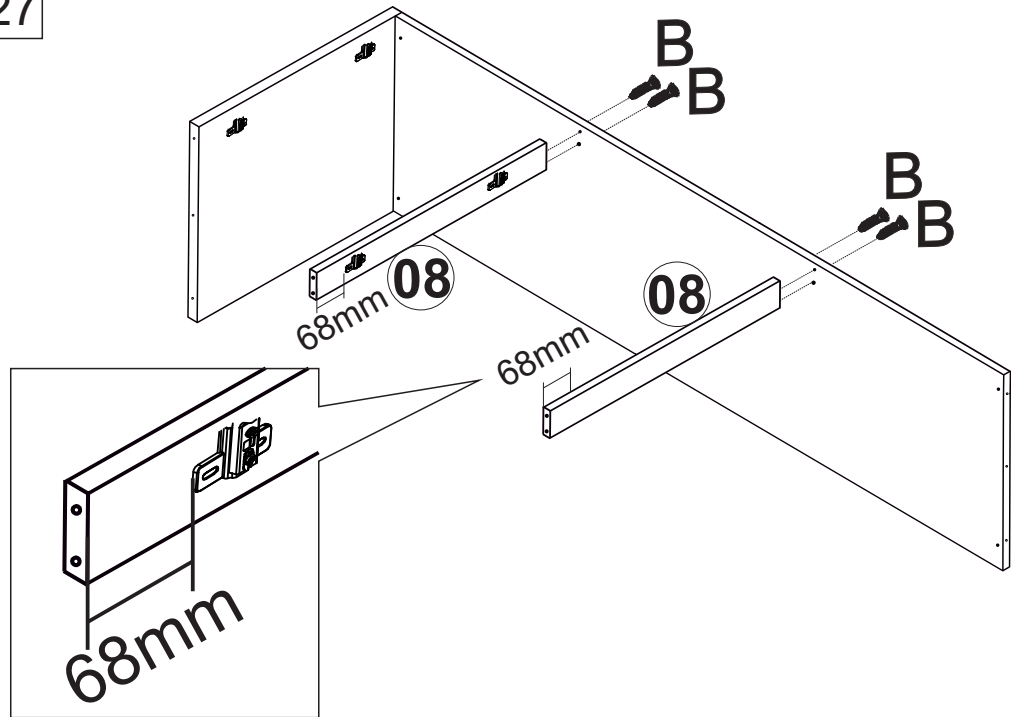


28

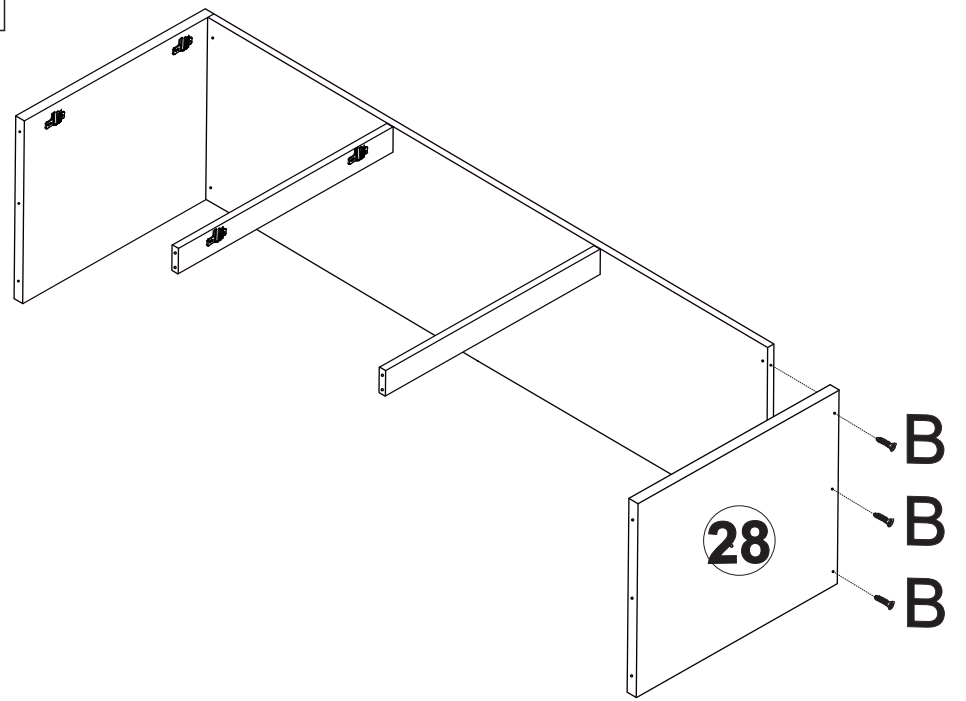


29

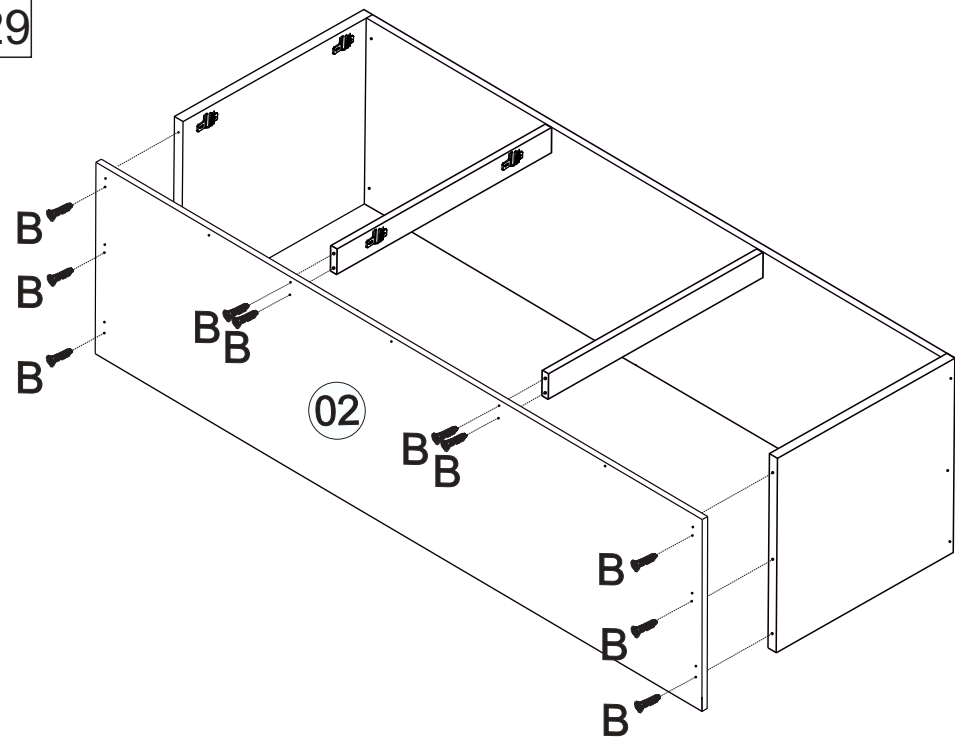


30

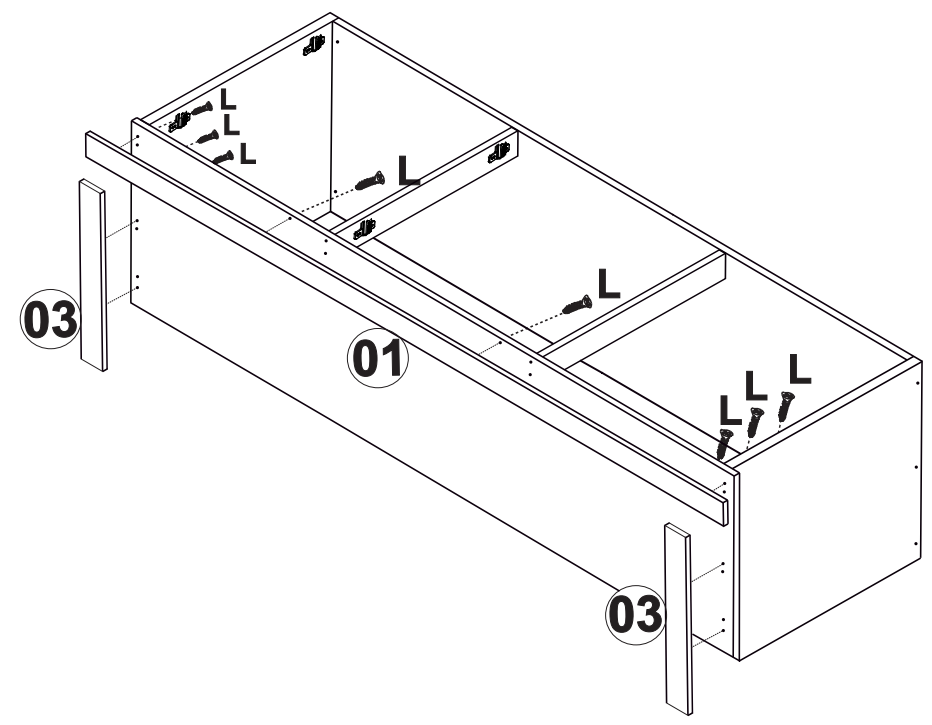


31

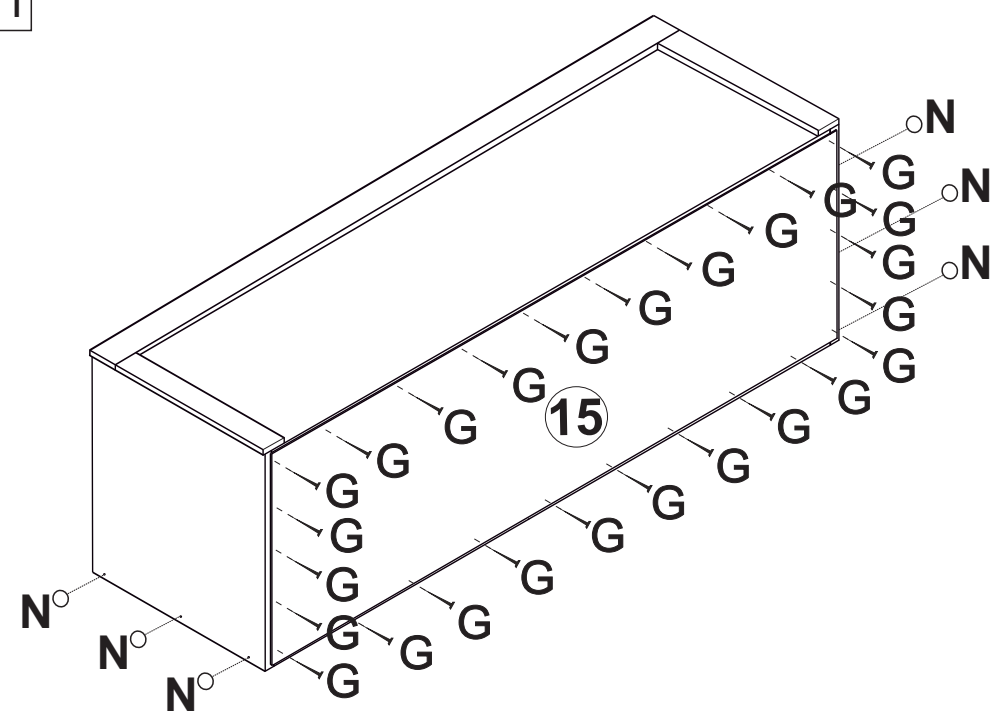


32

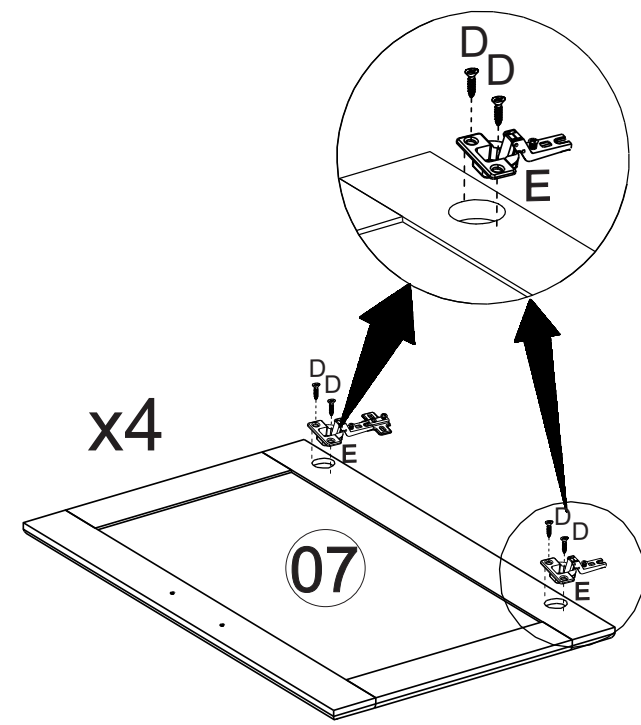

33

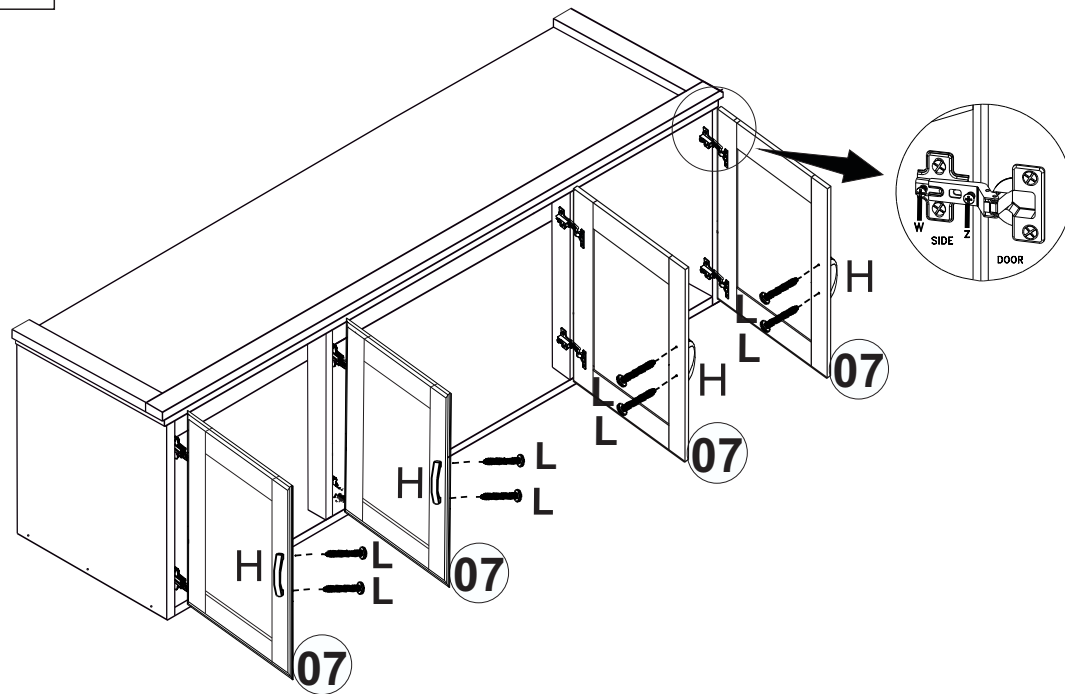

34

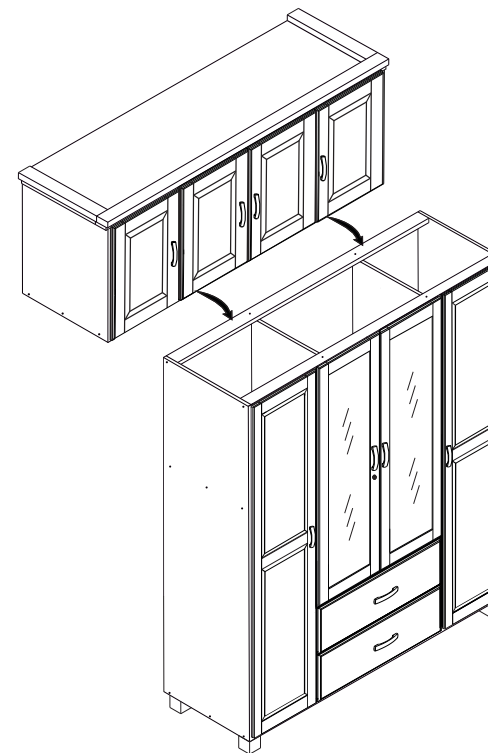

35

