




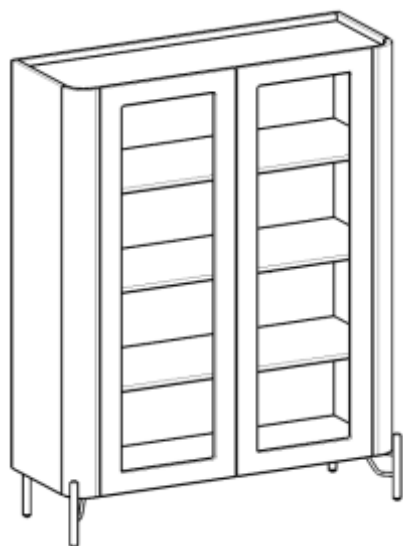

F840 - Cristaleira BEND

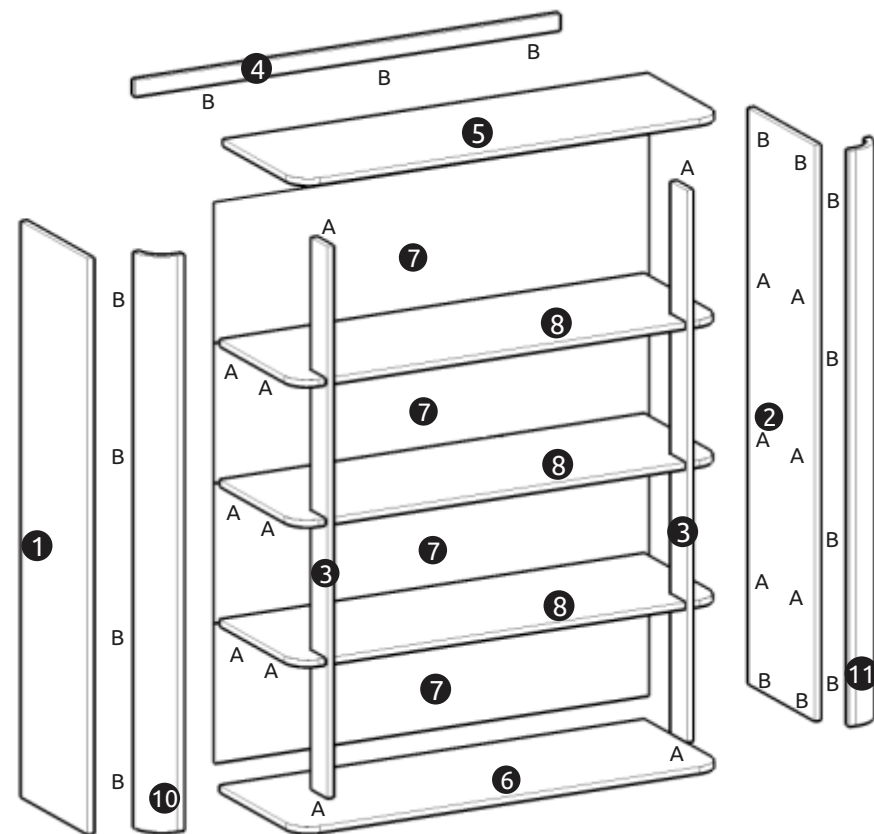

Para fixar o vidro na porta utilize os suportes (M-N) nas posições conforme indicado, utilizando os parafusos 3,5x12mm (J). Centralize o vidro na porta.

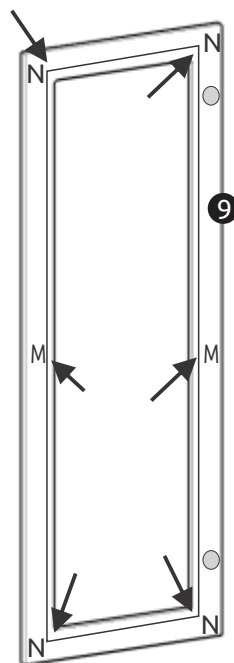


Seque	Código	Descrição	Qtde.
1	I-LAT0456	LATERAL ESQUERDA 1200X285X15MM	1
2	I-LAT0458	LATERAL DIREITA 1200X285X15MM	1
3	I-PIL0023	PILASTRA 1150X70X15MM	2
4	I-TRA0276	TRAVESSA 954X35X15MM	1
5	I-BAS0510	BASE SUPERIOR 954X320X15MM	1
6	I-BAS0512	BASE INFERIOR 954X335X15MM	1
7	I-COS0346	COSTA CRISTALEIRA 975X292X3MM	4
8	I-PRA0175	PRATELEIRA 954X330X15MM	3
9	I-PTA0210	PORTA VIDRO 1200X405X15MM	2
10	I-MOL0173	MOLDURA ESQUERDA 1200MM	1
11	I-MOL0172	MOLDURA DIREITA 1200MM	1
12	CM02810	VIDRO CANELADO 1095X315X3MM	2


Sequência para montagem:

1º passo: montar toda caixa, menos costas (7) e molduras (10 e 11).
2º passo: fixar as molduras (10 e 11),
3º passo: fixar as costas da cristaleira (7).

DETALHAMENTO MOLDURA DIREITA

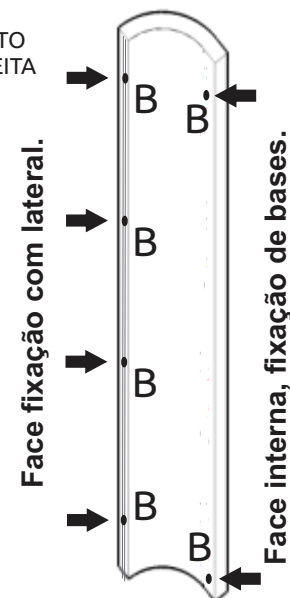


POSIÇÕES DE FIXAÇÃO DOS PÉS

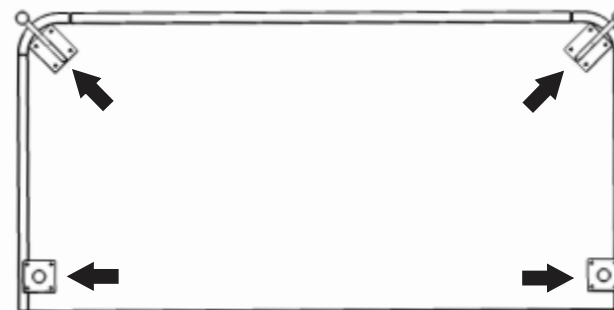



A 20X Cavilhas 8x30mm	B 23X Paraf. Minifix	C 23X Tambor Minifix	D 17X Tampa Minifix	E 16X Paraf. 3,5 x 14mm Cab. Flangeada	F 60X Prego 10x10 c/ cabeça	G 24X Fixador p/ Costa
H 24X Paraf. 3,5 x 14mm Cab. Chata	I 4X Dobradiça RETA 35mm	J 20X Paraf. 3,5 x 12mm cab. Chata	K 2X Pé frontal	L 2X Pé central	M 4X Fixador p/ Vidro	N 8X Fixador Canto p/ Vidro

Confira a quantidade de volumes do produto. | Identifique e separe as peças. | Separe toda a ferragem. | Utilize a própria embalagem do produto para forrar o chão no momento da montagem.

F840 - Cristalera BEND

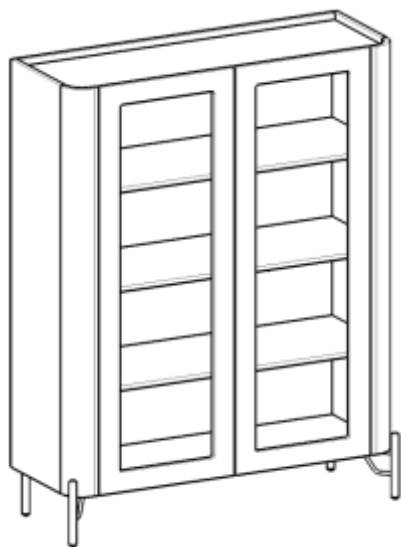

Para fijar el vidrio a la puerta
utilice los soportes (M-N) en las
posiciones como se indica,
utilizando los tornillos de 3,5x12mm (J).
Centre el vidrio en la puerta

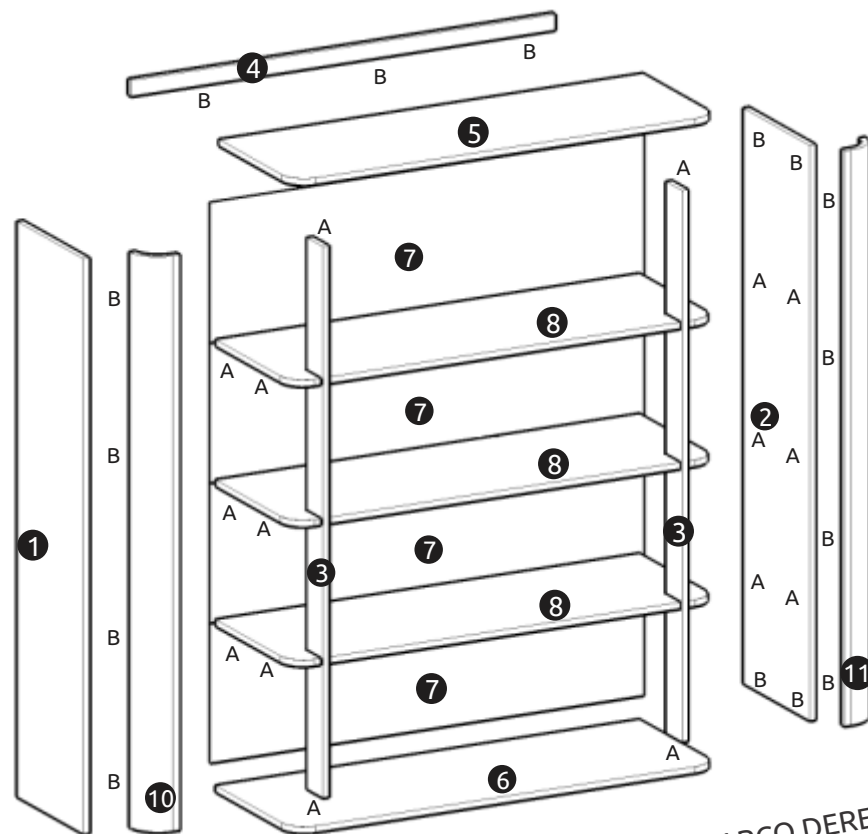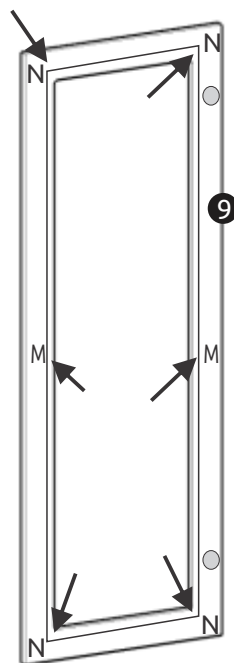

Nº mero	Código	Descripción	Cantidad
1	I-LAT0456	LATERAL IZQUIERDA 1200X285X15MM	1
2	I-LAT0458	LATERAL DERECHA 1200X285X15MM	1
3	I-PIL0023	COLUMNA 1150X70X15MM	2
4	I-TRA0276	PARTICIÓN 954X35X15MM	1
5	I-BAS0510	BASE SUPERIOR 954X320X15MM	1
6	I-BAS0512	BASE INFERIOR 954X335X15MM	1
7	I-COS0346	COSTA CRISTALERA 975X292X3MM	4
8	I-PRA0175	REPISA 954X330X15MM	3
9	I-PTA0210	PUERTA VIDRO 1200X405X15MM	2
10	I-MOL0173	MARCO IZQUIERDO 1200MM	1
11	I-MOL0172	MARCO DERECHO 1200MM	1
12	CM02810	VIDRO ESTRIADO 1095X315X3MM	2


Secuencia de montaje:

1 etapa: ensamble toda la caja, excepto la costa (7)
y los marcos (10 y 11).


2 etapa: fijar los marcos (10 y 11),

3 etapa: fijar la costa del buffet (7).

POSICIONES DE FIJACIÓN DE LOS PIES

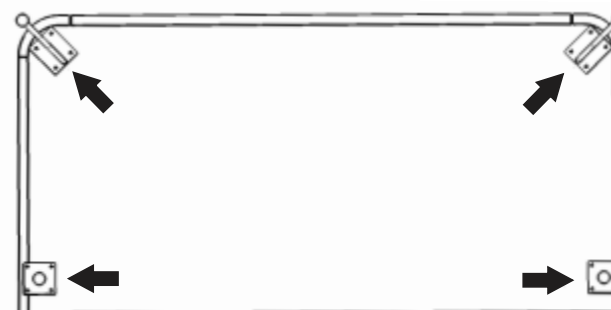

DETALLE MARCO DERECHO

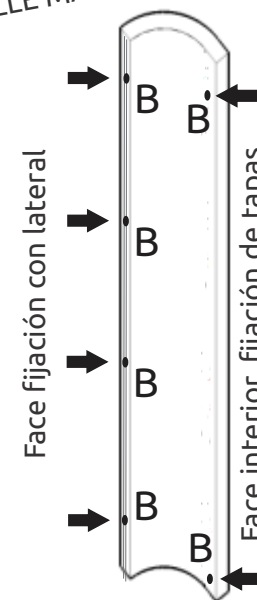

A 20X Clavijas 8x30mm	B 23X Tornillo Minifix	C 23X Tambor Minifix	D 17X Tapa Minifix	E 16X Tornillo 3,5 x 14mm Cabeza con brida	F 60X Clavo 10x10 con cabeza	G 24X Fijador p/ Costa
H 24X Tornillo 3,5 x 14mm Cabeza plana	I 4X Bisagra recta 35mm	J 20X Tornillo 3,5 x 12mm Cabeza plana	K 2X Pie frontal	L 2X Pie central	M 4X Fijador para vidrio	N 8X Fijador para esquinero del vidrio