







DESCRIÇÕES DE PEÇAS					
Nº	Código	Descrição	Mat. Prima	Dimensão	Qtd.
01	5575	Lateral Menor	MDP	760x70x15mm	04
02	9859	Lateral Interna	MDP	760x353x12mm	02
03	9858	Lateral Externa	MDP	760x353x12mm	02
04	5577	Travessa Base	MDP	420x260x15mm	01
05	5579	Tampo	MDP	1200x800x25mm	01

Mesa **QUICK NEW**


Ferragem

A		36	D		06
B		24	E		08
C		08	F		02

Obs: A Chaves Allen (F) não acompanham o kit ferragem da cadeira, por isso são enviadas juntamente com o kit ferragem da base.



Obs: As ferramentas necessárias para montagem não são fornecidas no kit ferragem.

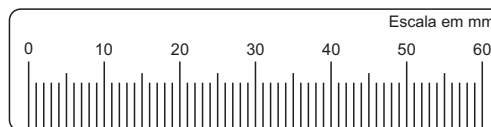

Utilize a escala acima para conferir a medida dos parafusos

Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

A garantia dos produtos fabricados pela Viero Móveis, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (Noventa) dias.

Montagem

- 01 Unir as laterais (01 e 02) com os parafusos (A)
Fixar as sapatas marrom (E) com pregos (C) conforme desenho abaixo.


A	16
C	08
E	08

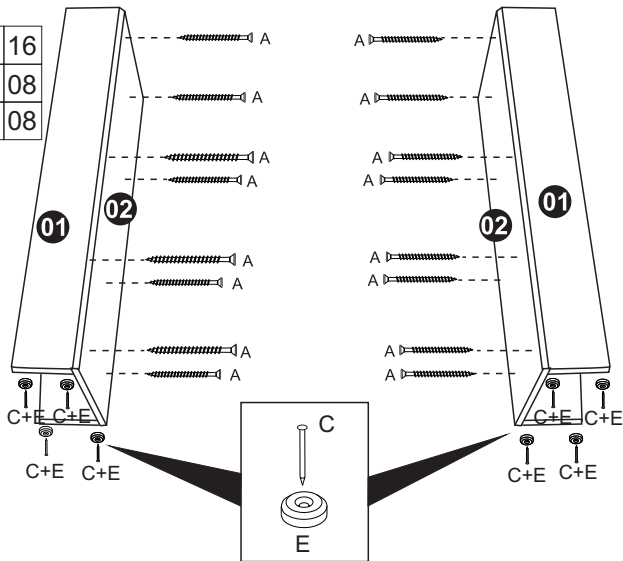

Montagem

- 02 Fixar as laterais 02 com a peça 04 com os parafusos (A) conforme desenho abaixo.


A	04
---	----

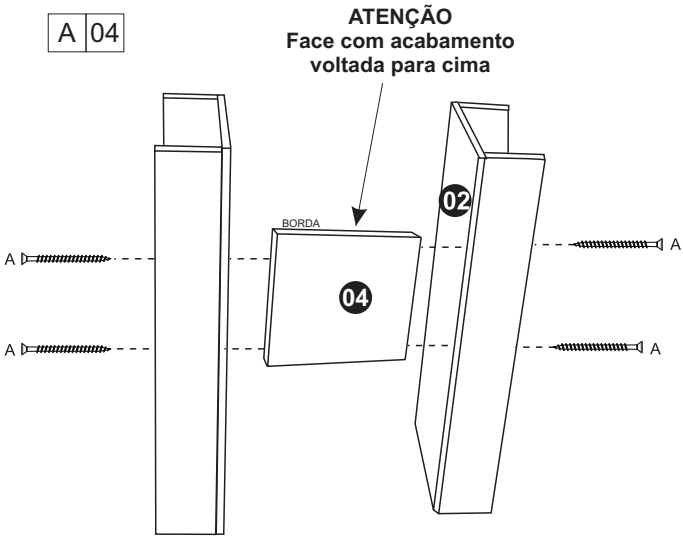

Montagem

- 03 Fixar a lateral 03 com as peças 01, utilizando os parafusos (A), conforme desenho abaixo.


A	08
---	----

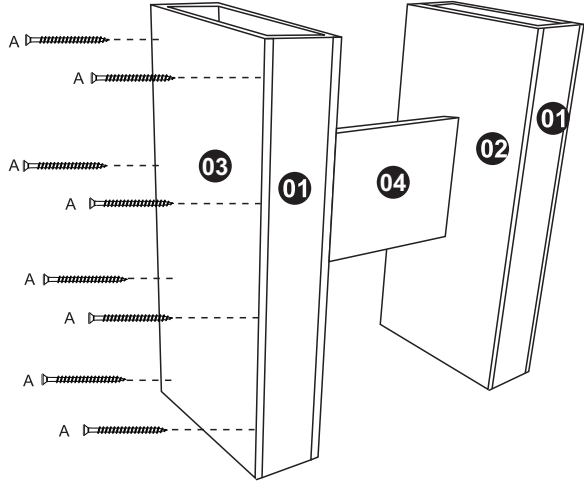

Montagem

- 04 Fixar a lateral 03 com as peças 01, utilizando os parafusos (A), conforme desenho abaixo.

A	08
---	----

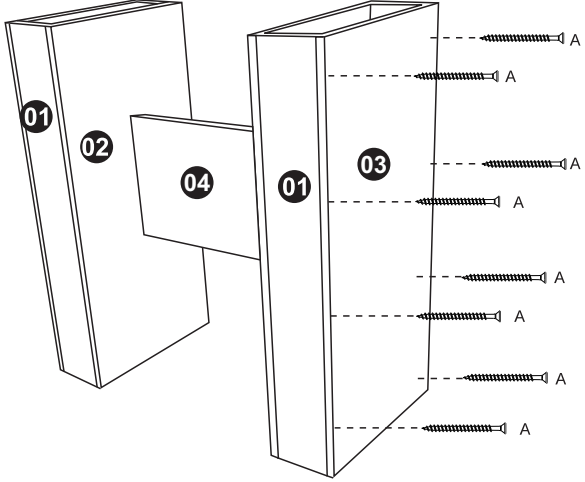

Montagem

- 05 Fixar o tampo 05 com as cantoneiras (D), utilizando os parafusos (B), conforme desenho abaixo.

D	06
B	24

