


Home Suspenso **SUPREME**

Ferragem

A		Cavilha 6x40 mm	16	G		Parafuso cab. Chata Phillips 3,5x16	16
B		Passa fio	01	H		Suporte de aço 13,5x42,4mm	04
C		Parafuso cab. Chata Phillips 3,5x12	32	I		Bucha Nylon ø 8mm	12
D		Cantoneira	04	J		Parafuso PH CC 5x50mm	12
E		Parafuso PH CC 3,5x40mm	38	K		Parafuso PH CC 4x25mm	50
F		Dobradiça caneco ø26mm alta	04	L		Cantoneira 18x45mm	04



Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar contato com objetos cortantes.
- 5- Evitar batidas.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca.

Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo.

Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

O produto tem garantia de 03 (três) meses a partir da emissão da nota fiscal de compra.


Montagem

- 01** Unir as peças 01, 02 e 03 fixá-las com cavilhas (A) e parafusos (E) conforme desenho abaixo.

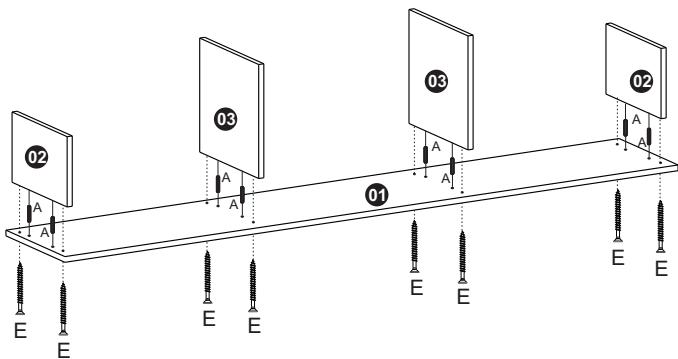


Montagem

- 02** Fixar as peças 04 com cavilhas (A), cantoneiras (D) e parafusos (C)
Fixar as portas 06 com dobradiças (F) e parafusos (G)
Fixar o tampo 07 com cavilhas (A) cantoneiras (D) e parafusos (C) conforme desenho abaixo.

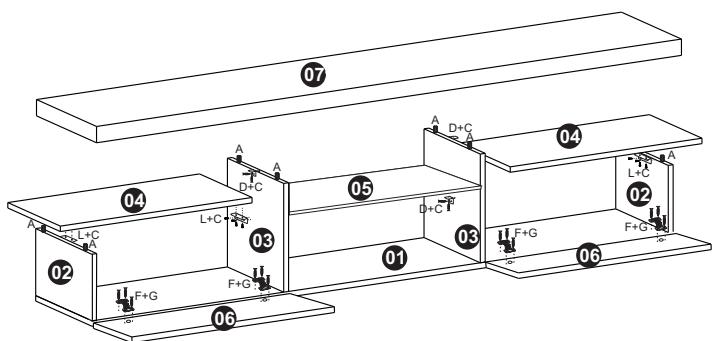


Montagem

- 03** Unir os painéis 08, 09 e 10, fixá-los com as travessas 11 e parafusos (K) para melhor alinhamento dos painéis, fixar os suportes (H) com parafusos (C) conforme desenho abaixo.

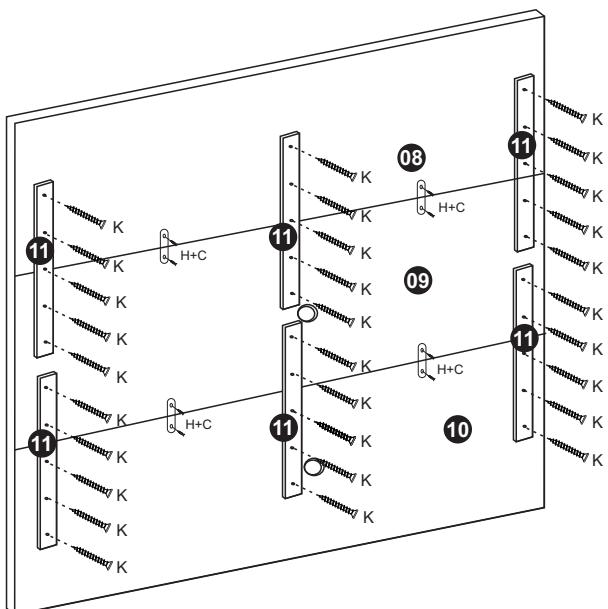


Montagem

- 04** Fixar os nichos e as prateleiras do painel sobre as peças 08 e 10 com parafusos (E) conforme desenho abaixo.

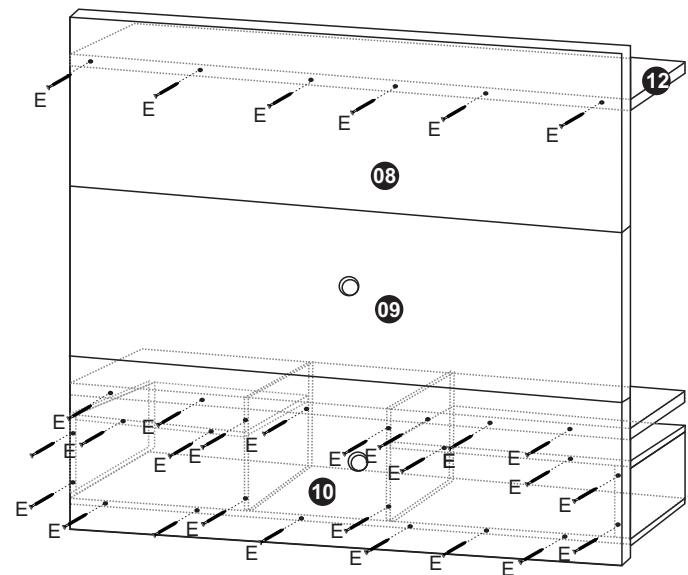

Montagem

- 05** Fixar as travessas 13 sobre as peças 08 e 10 com parafusos (K) conforme desenho abaixo.

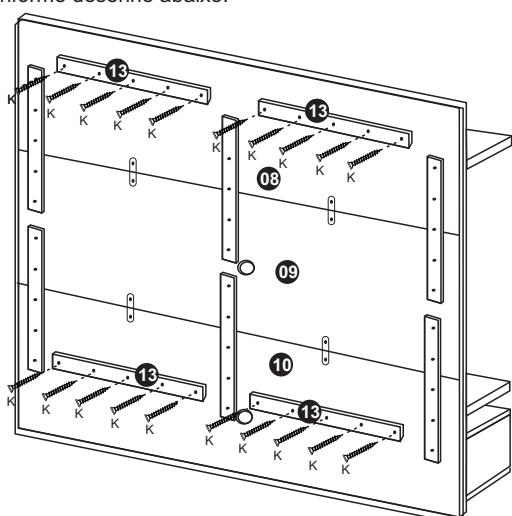

Montagem

- 06** Fixar as travessas 14 na parede de alvenaria com as buchas (I) e os parafusos (J) conforme desenho abaixo.

