


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

MESA JOY 3 GAVETAS

INSTRUÇÃO
FRENTE / VERSO


1º PASSO

FIXAR SAPATA PREGO (AW) NAS PEÇAS (01,02,03) COM PREGOS (Z).
FIXAR CAVILHA (AE), BUCHA MINIFIX (BG) E PARAFUSO MINIFIX (B)
NOS FUROS DA PEÇA (07).

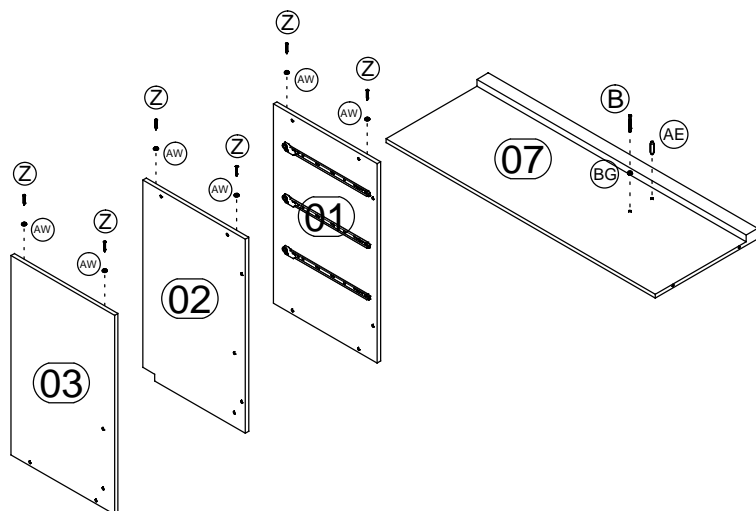


2º PASSO

FIXAR PEÇAS (01 E 02) NAS PEÇAS (04 E 05) COM
PARAFUSOS (WE) E TAPA FURO ADESIVO (DG).

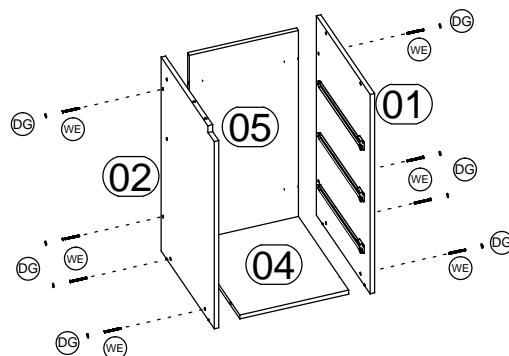


3º PASSO

FIXAR PEÇA 06 NAS PEÇAS (02 E 08) COM PARAFUSOS (WE)
FIXE TAPA FURO ADESIVO (DG)

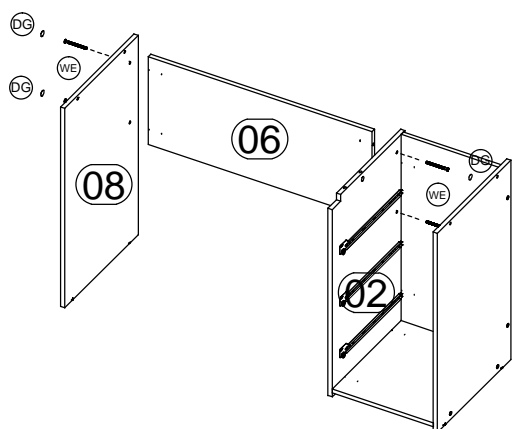



4º PASSO

ENCAIXAR PEÇA (07) JÁ COM PARAFUSOS MINIFIX E
CAVILHA (AE) NA PEÇA (02).
FIXE TAMBOR MINIFIX NO FURO GIRE-O NO SENTIDO
HORÁRIO ATÉ SEU TRAVAMENTO, EM SEGUIDA FIXE
TAMPINHA (DG) NO TAMBOR MINIFIX.
FIXAR PEÇA (07) NAS PEÇAS (01 E 08) COM PARAFUSOS
(WE) E TAPA FURO ADESIVO (DG). EM SEGUIDA FIXE
CHAPINHA L (DK) NA PEÇA (07 E 08) COM PARAFUSOS (K).

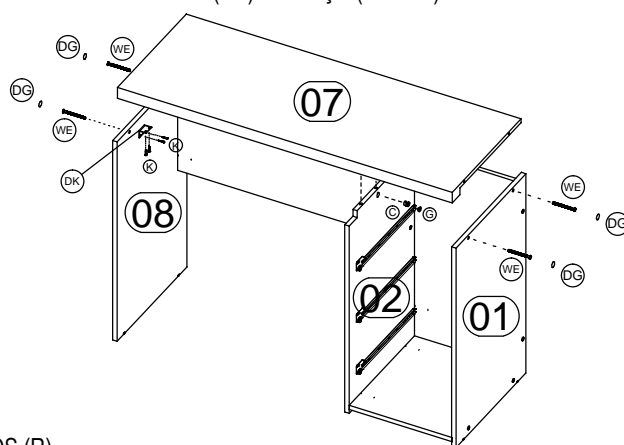

5º PASSO

FIXE CAVILHAS (AO) NAS PEÇAS (08 E 10) COM COLA (AA).
FIXAR PEÇA (09) NAS PEÇAS (08 E 10) COM CAVILHAS (AO) E COLA (AA).
FIXAR PEÇA (08) NA PEÇA (09) COM CANTONEIRAS (AP) E PARAFUSOS (R).
FIXAR PUXADOR (Y) NA PEÇA (08) COM PARAFUSOS (Q).
FIXE A PEÇA (11) JUNTO COM AS CORREDIÇAS NA GAVETA, COM PARAFUSOS (R).

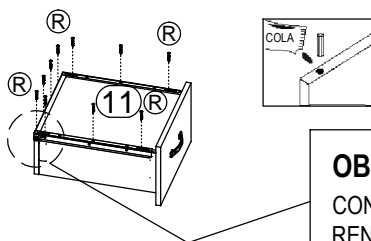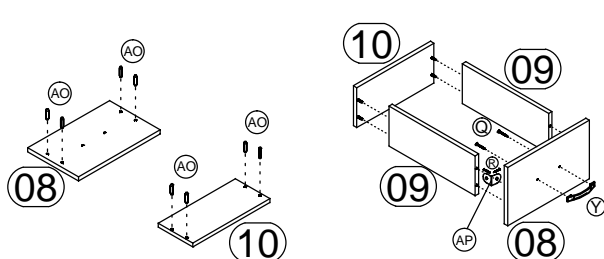

OBS: ROLDANA DO LADO
CONTRÁRIO DA FRENTE DA GAVETA,
RENTE AO CONTRA FUNDO.

LAR DEL PLATA MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Rua Eugênio Buosi, 2-11 - Distrito Industrial - PABX (17) 3485-1639 - CEP 15520-000 - Valentim Gentil - SP.

E-mail: comercial@platamoveis.com.br

site: www.platamoveis.com.br