



JCM
movelaria

CÔMODA OLGA OLGA CHEST OF DRAWERS CÓMODA OLGA



Cupom: JCM30



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.







AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.
Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.
Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES


CAVILHA 6x30	(A)	WOOD DOWEL 6x30	(A)	ESPIGA DE MADEIRA 6x30	(A)		54
CONECTOR 2 FUROS	(B)	2-HOLE CONNECTOR PLATE	(B)	CONECTOR DE 2 PERFORACIONES	(B)		18
FIXADOR METÁLICO	(C)	METAL FASTENER	(C)	FIJADOR METÁLICO	(C)		06
PARAFUSO 3,5x14	(D)	SCREW 3.5x14	(D)	TORNILLO 3,5x14	(D)		64
PARAFUSO 4x25	(E)	SCREW 4x25	(E)	TORNILLO 4x25	(E)		16
PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO	(F)	FLANGED SCREW 3.5x14	(F)	TORNILLO FLANGEADO 3,5x14	(F)		54
PARAFUSO 5x40	(G)	SCREW 5x40	(G)	TORNILLO 5x40	(G)		24
PARAFUSO MINIFIX	(H)	MINIFIX CONNECTOR SCREW	(H)	TORNILLO CONECTOR MINIFIX	(H)		06
PREGO 8x8 C/C	(I)	8x8 NAIL	(I)	CLAVO 8x8	(I)		90
TAMBOR MINIFIX	(J)	MINIFIX CAM	(J)	TAMBOR MINIFIX	(J)		06
PARA CORREDIÇA TElescÓPICA	(K)	FOR TELESCOPIC DRAWER SLIDE	(K)	PARA CORREDERA TElescÓPICA	(K)		08
PUXADOR	(L)	HANDLE	(L)	TIRADOR	(L)		08
PÉ	(M)	FEET	(M)	PATA	(M)		06
PERFIL H	(N)	H PROFILE	(N)	PERFIL H	(N)		02

RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES

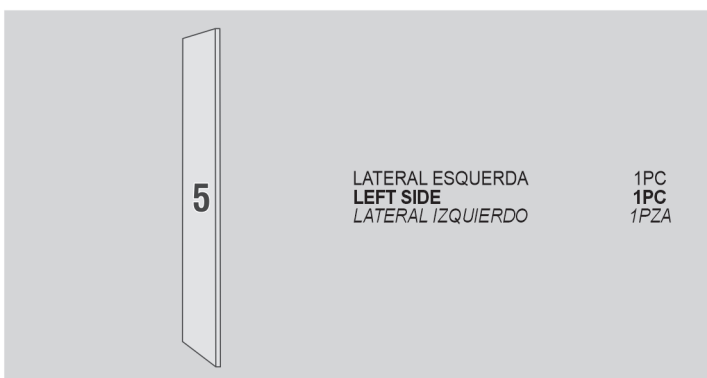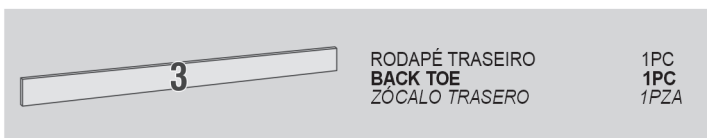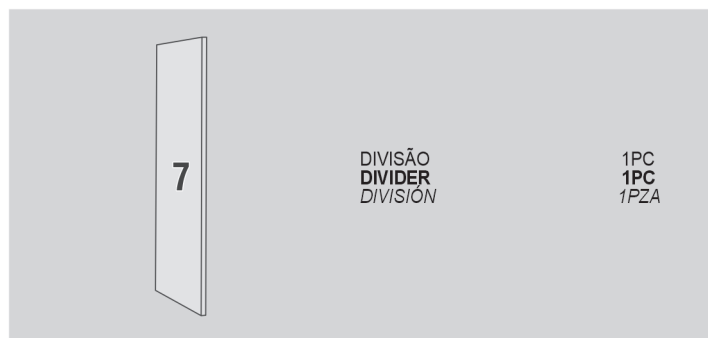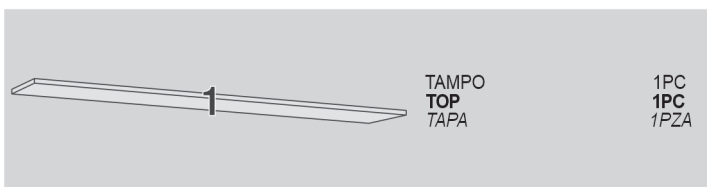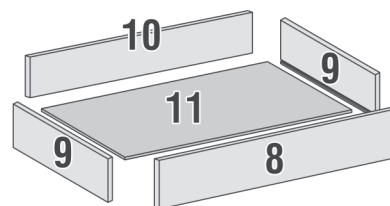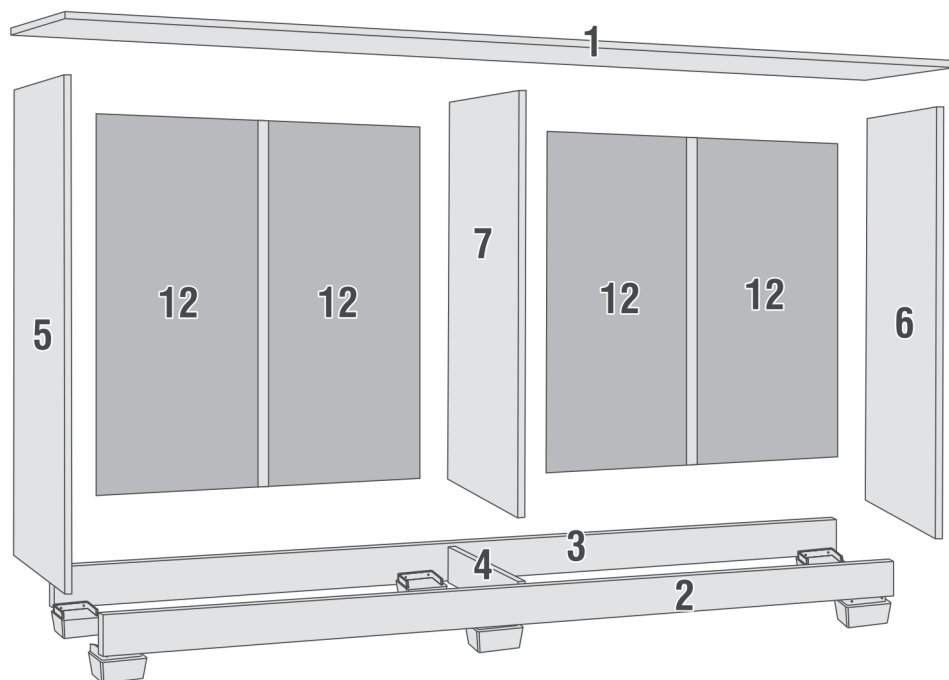

IMPORTANTE | NOTE | ¡ATENCIÓN!
FAÇA A MONTAGEM COM A CÔMODA DEITADA COM AS COSTAS PARA O CHÃO.
ASSEMBLE THE DRESSER WITH ITS BACK FACING THE FLOOR.
MONTE LA CÔMODA CON SU TRASERA TUMBADA EN EL SUELO.

Passo 01 INSTALE AS CORREDIÇAS, ENCAIXE AS PEÇAS 5, 6 E 7 NA PEÇA 1 COM MINIFIX (H+J).
Step 01 INSTALL DRAWER SLIDES, FIT PARTS 5, 6, AND 7 INTO PART 1 USING MINIFIX CONNECTORS (H+J).
Paso 01 INSTALE LAS CORREDERAS, ENSAMBLE LAS PIEZAS 5, 6 Y 7 EN LA PIEZA 1 UTILIZANDO CONECTORES MINIFIX (H+J).

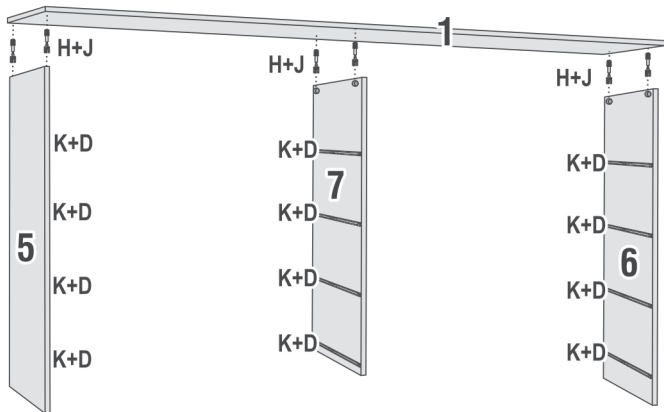


H = 6

J = 6

D = 32

K = 8

Passo 02 PARAFUSE A PEÇA 3 NAS PEÇAS 5 E 6 COM PARAFUSO 5x40 (G), EM SEGUIDA ENCAIXE A PEÇA 4 NA PEÇA 7 E 3 COM CAVILHA 6x30 (A) E CONECTOR (B+F).
Step 02 FASTEN PART 3 TO PARTS 5 AND 6 USING 5x40 SCREWS (G), THEN FIT PART 4 TO PARTS 7 AND 3 USING 6x30 WOOD DOWELS (A) AND CONNECTORS (B+F).
Paso 02 FIJE LA PIEZA 3 A LAS PIEZAS 5 Y 6 CON TORNILLOS 5x40 (G), LUEGO ENSAMBLE LA PIEZA 4 A LAS PIEZAS 7 Y 3 UTILIZANDO ESPIGAS DE MADERA 6x30 (A) Y CONECTORES (B+F).

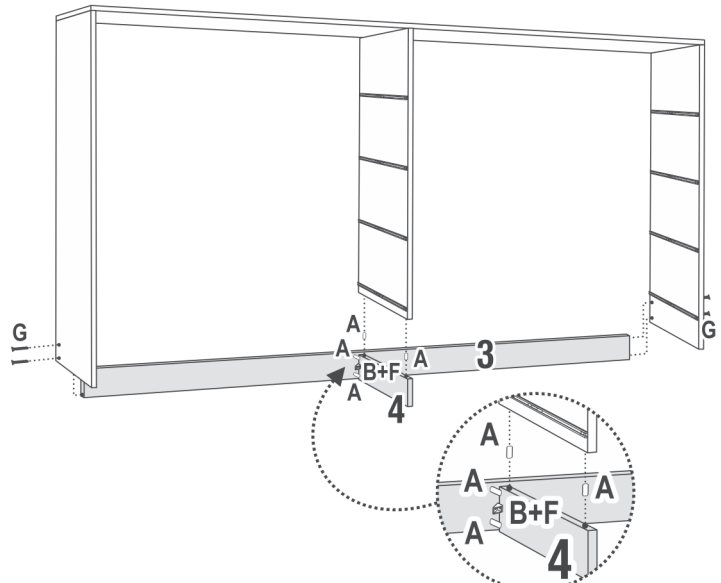


A = 4

B = 1

F = 2

G = 4

Passo 03 PARAFUSE A PEÇA 2 NAS PEÇAS 5 E 6 COM PARAFUSO 5x40 (G), ENCAIXANDO NA PEÇA 4 COM CAVILHA 6x30 (A) E CONECTOR (B+F).
Step 03 FASTEN PART 2 TO PARTS 5 AND 6 USING 5x40 SCREWS (G), FITTING IT INTO PART 4 WITH 6x30 WOOD DOWELS (A) AND CONNECTORS (B+F).
Paso 03 FIJE LA PIEZA 2 A LAS PIEZAS 5 Y 6 CON TORNILLOS 5x40 (G), ENSAMBLÁNDOLA EN LA PIEZA 4 CON ESPIGAS DE MADERA 6x30 (A) Y CONECTORES (B+F).

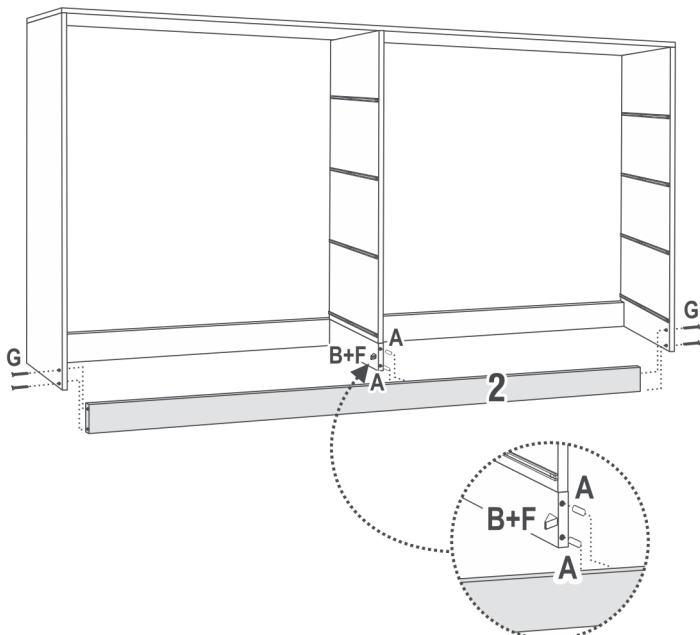


A = 2

B = 1

F = 2

G = 4


Passo 04 PARAFUSE OS PÉS (M) COM PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO (F).
Step 04 FASTEN THE LEGS (M) USING 3.5x14 mm FLANGED SCREWS (F).
Paso 04 FIJE LAS PATAS (M) CON TORNILLOS FLANGEADOS 3.5x14 mm (F).

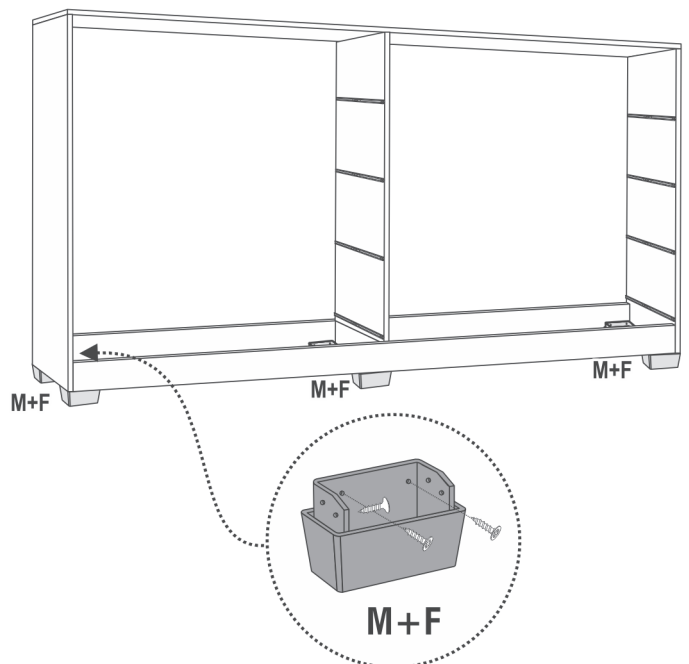

F = 18

M = 6

Passo 05 PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8 (I).
Step 05 NAIL THE BACK PANEL USING 8x8 mm NAILS (I).
 Paso 05 CLAVE EL PANEL TRASERO CON CLAVOS 8x8 mm (I).

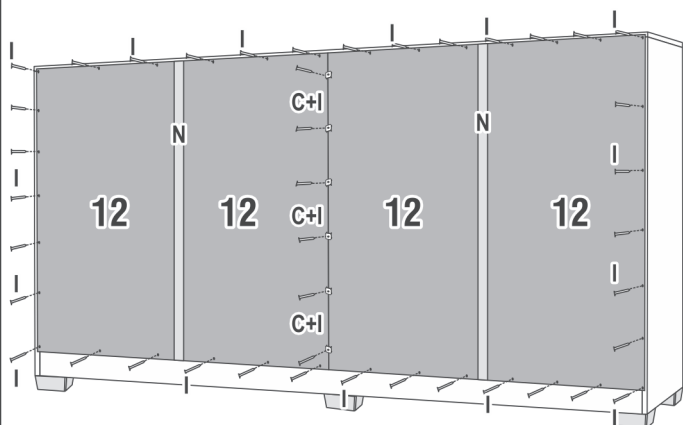


C=6 

I=58 

N=2



Passo 06 MONTE AS GAVETAS INSTALANDO AS RESPECTIVAS FERRAGENS CONFORME O DESENHO ABAIXO.
Step 06 ASSEMBLE THE DRAWERS BY INSTALLING THE CORRESPONDING HARDWARE AS PER THE DRAWING BELOW.
 Paso 06 ENSAMBLE LOS CAJONES INSTALANDO LOS HERRAJES CORRESPONDIENTES SEGÚN EL DISEÑO ABAJO.

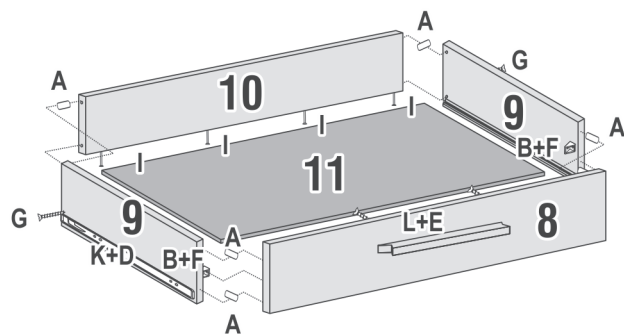


A=48 

B=16 

D=32 

E=16 

F=32 

G=16 

I=32 

K=8 

L=8 

Passo 07 PRODUTO MONTADO.
Step 07 PRODUCT ASSEMBLED.
 Paso 07 PRODUCTO ENSAMBLADO.

