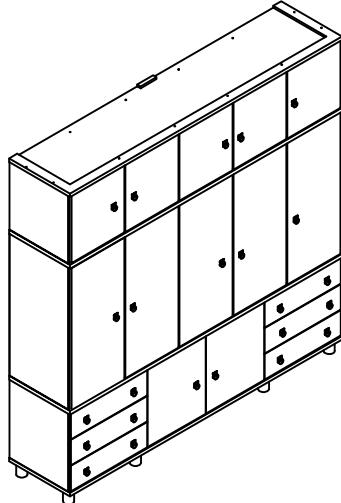


**MANUAL DO PRODUTO**


Manuel del Producto

User's Guide


**Produto:**  
**G.R. MONTE CARLO 5 PORTAS**
**ACESSÓRIOS**

A	01 Giz de cera
B	06 Cantoneira Metálica
C	134 Cavidha 06 x 30
D	06 Corredicas
E	30 Garra p/ fundo
F	24 Mini fix castanha 12 x 11 mm
G	12 Mini fix castanha 15 x 12 mm
H	34 Mini fix parafuso
I	01 Mini fix Haste Dupla
J	66 Parafuso 3,5 x 12 chato
K	6 Parafuso 3,5 x 22 chato
L	08 Suporte de prateleira
M	24 Parafuso 3,5 x 40 chato

N	24 Parafuso 3/16 x 3/8 Panela
O	116 Parafuso 4,0 x 14 chato
P	60 Parafuso 5,0 x 50 chato
Q	11 Parafuso 5,0 x 60 chato
R	09 Parafuso 5,0 x 70 chato
S	8 Parafuso União M4x10 chato
T	200 Prego 10 x 10
U	02 Suporte cabideiro
V	03 Suporte cabideiro "U" vazado
X	02 Cola
Z	24 Puxador

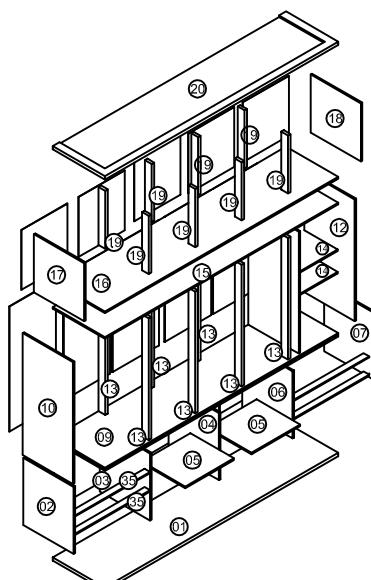**DIAGRAMA DE MONTAGEM****Garantia**

A Móveis Germai garante seus produtos contra defeitos na fabricação conforme as condições estabelecidas neste termo de garantia.

Para a validação deste termo de garantia é imprescindível que seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Móveis Germai têm como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de três meses a partir da data da nota fiscal de compra. A empresa restringe a sua responsabilidade a substituição gratuita das peças defeituosa, em casos de defeito ou avarias devidamente constatadas como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.

Para exercer seus direitos de consumidor é imprescindível que antes de montar seu produto você leia atentamente todas às instruções de cada passo do manual de montagem que segue junto ao produto.

Caso o produto não esteja em conformidade, é imprescindível que apresente o número do lote de fabricação do produto. Em seguida entre em contato com a loja onde efetuou a compra ou com o nosso serviço de Atendimento ao Cliente através do e-mail asteca@germai.com.br

**INSTRUÇÕES DO FABRICANTE**

Para a montagem do produto, é necessário a contratação de um profissional.

Montador: Antes de montar o produto, leia o manual de instruções.

Montador: é de responsabilidade do montador seguir estas instruções, que são fundamentais para a estrutura do móvel.

Abra a caixa no local da montagem.

Utilize o papelão como proteção.

Separar e identifique as peças de acordo com o manual de montagem.

Lembre-se, o esquadro do móvel depende da boa colocação do fundo.

Para limpeza, utilize pano levemente umedecido com água. Não utilizar produtos químicos.

Garantia: 90 Dias


Assistência Técnica: só será atendida mediante a informação do número do lote (encontrado na etiqueta da caixa e neste manual de montagem) e com a devolução do componente danificado.

 **DESCRIÇÃO DAS PEÇAS**

Nº PÇ / DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)
-------------------	----------------


01 - BASE GAVETEIRO	2416 X 540 X 27
02 - LATERAL GAVETEIRO ESQ.	600 X 520 X 15
03 - DIVISORIA GAVETEIRO ESQ.	600 X 520 X 15
04 - DIVISORIA GAVETEIRO CENTRAL	600 X 520 X 15
05 - PRATELEIRA GAVETEIRO	504 X 450 X 15
06 - DIVISORIA GAVETEIRO DIR.	600 X 520 X 15
07 - LATERAL GAVETEIRO DIR.	600 X 520 X 15
08 - TAMPO GAVETEIRO	2410 X 540 X 15
09 - BASE CAMISEIRO	2410 X 540 X 15
10 - LATERAL CAMISEIRO ESQ.	1090 X 520 X 15
11 - DIVISORIA CAMISEIRO DIR.	1090 X 520 X 15
12 - LATERAL CAMISEIRO DIR.	1090 X 520 X 15
13 - BATENTE CAMISEIRO	1090 X 70 X 25
14 - PRATELEIRA CAMISEIRO	440 X 440 X 12
15 - TAMPO CAMISEIRO	2410 X 540 X 15
16 - BASE MALEIRO	2410 X 540 X 15
17 - LATERAL MALEIRO ESQ.	520 X 520 X 15
18 - LATERAL MALEIRO DIR.	520 X 520 X 15
19 - BATENTE MALEIRO	520 X 70 X 25
20 - CHAPEU MALEIRO	2416 X 540 X 27
21 - PORTA GAVETEIRO	595 X 515 X 15
22 - PORTA CAMISEIRO	1085 X 470 X 15
23 - PORTA MALEIRO	515 X 470 X 15
24 - FRENTE DE GAVETA	675 X 195 X 15
25 - LATERAL DE GAVETA	385 X 154 X 12
26 - CONTRA FUNDO	635 X 154 X 12
27 - FUNDO GAVETEIRO	675 X 312 X 03
28 - FUNDO GAVETEIRO	520 X 625 X 03
29 - FUNDO CAMISEIRO	1110 X 460 X 03
30 - FUNDO CAMISEIRO	1110 X 500 X 03
31 - FUNDO CAMISEIRO	1110 X 478 X 03
32 - FUNDO MALEIRO	540 X 478 X 03
33 - FUNDO DA GAVETA	624 X 396 X 03
34 - REFORÇO DA GAVETA	385 X 60 X 12
35 - BATENTE DA GAVETA	660 X 80 X 12

**1 Passo**  
Step

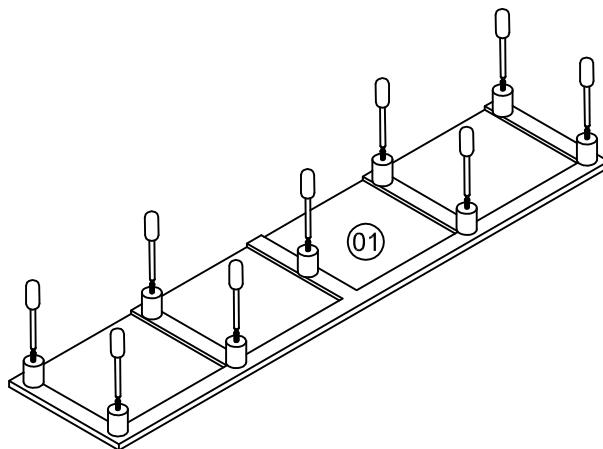


Fixe os pés na peças 01 com parafuso 5,0 x 70 Chato

**2 Passo**  
Step

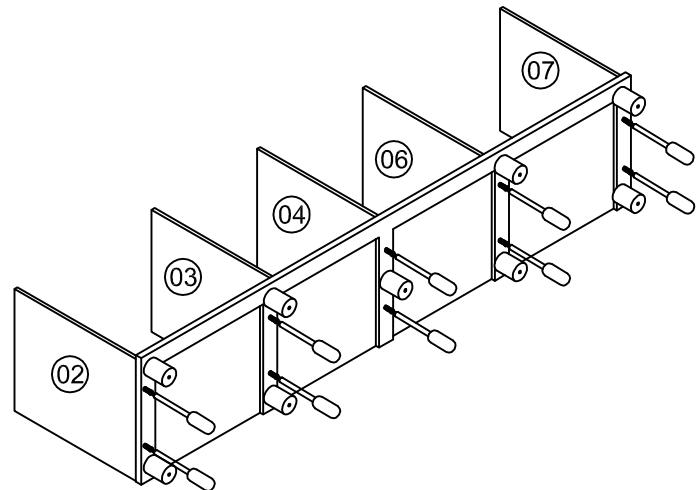


Fixe as peças 02,03,04,06 e 07 com cavilha 6,0 x 30 e parafuso 5,0 x 60 Chato.

**3 Passo**  
Step

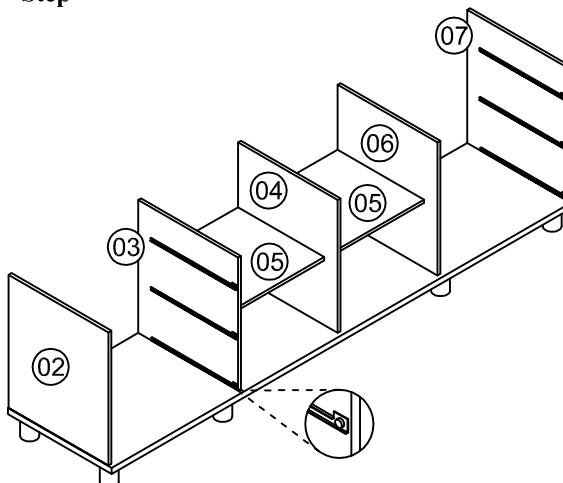


Fixe as peças 05 nas peças 03,04 e 06 com cavilha 6,0 x 30 e Mini-fix 15 x 12. Fixe as corrediças nas marquinhas das peças 02,03,06 e 07 com parafuso 3,5 x 12 Chato.

**4 Passo**  
Step

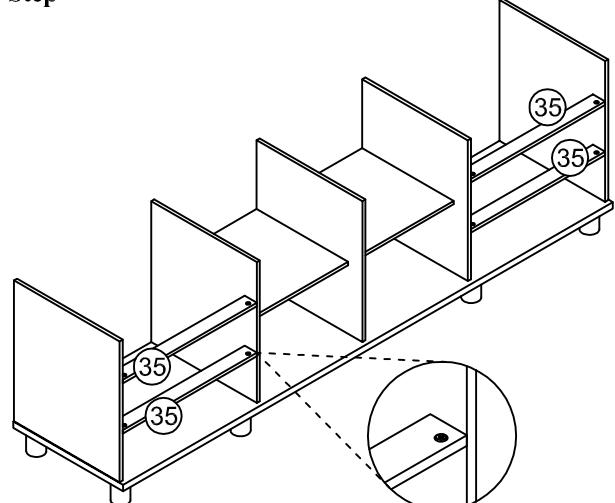


Fixe as peças 35 nas peças 02,03,06 e 07 com cavilha 06 x 30 e mini-fix 15 x 12.

**5 Passo**  
Step

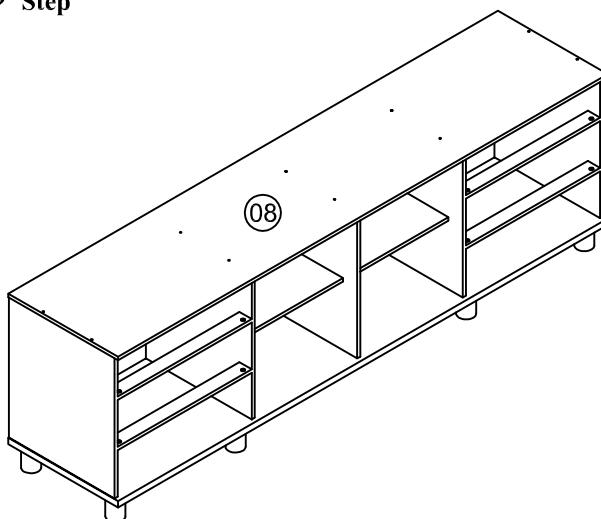


Fixe a peça 08 com cavilha 6,0 x 30 e parafuso 5,0 x 50 Chato.

**6 Passo**  
Step

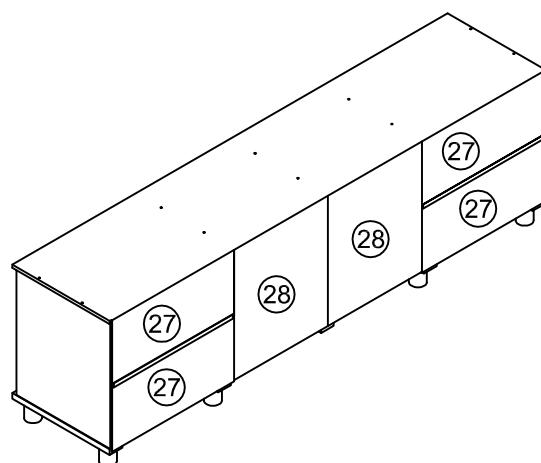


Coloque entre as peças 27 o Perfil H e fixe com prego 10 x 10.  
Fixe as peças 28 com prego 10 x 10.

**7 Passo**  
Step

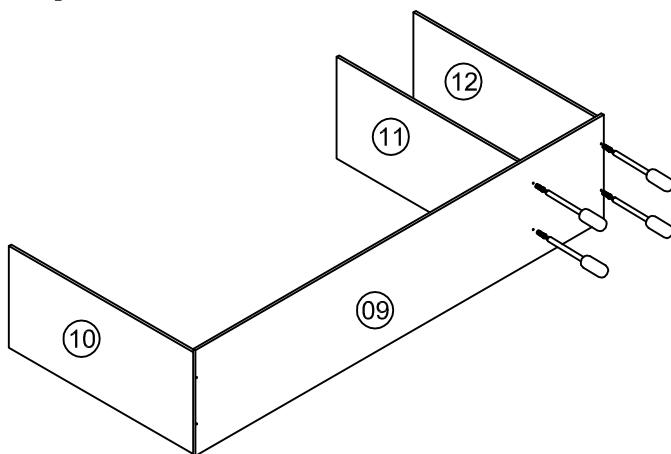


Fixe as peças 10,11 e 12 na peça 09 com cavilha 6,0 x 30 e parafuso 5,0 x 50 Chato.

**8 Passo**  
Step

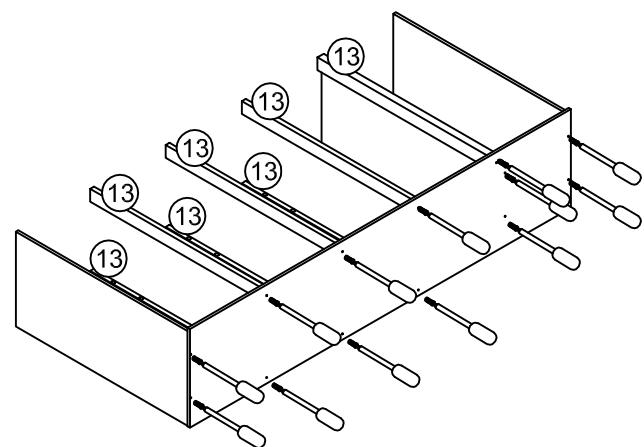


Fixe as peças 13 na peça 09 com cavilha 6,0 x 30 e parafuso 5,0 x 50 Chato.

**9 Passo**  
Step

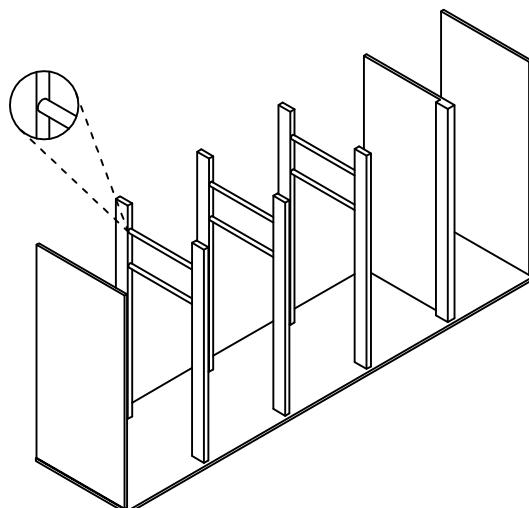


Coloque os cabideiros entre as peças 13 antes de fixar o Tampo

**10 Passo**  
Step

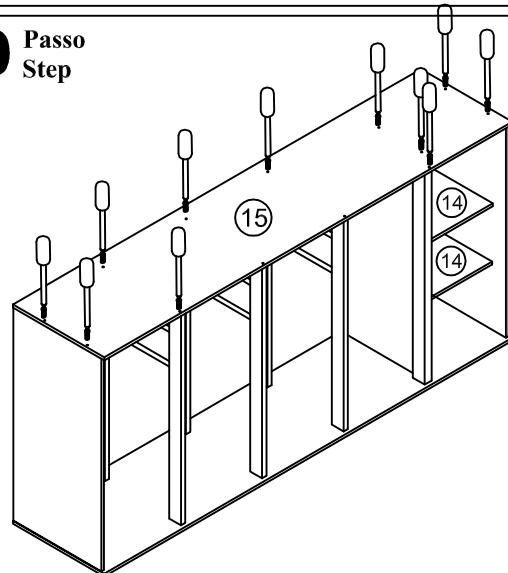


Fixe a peça 15 com cavilha 6,0 x 30 e Parafuso 4,5 x 50 Chato.  
Coloque as peças 14 com Suporte de Prateleira

**11 Passo**  
Step

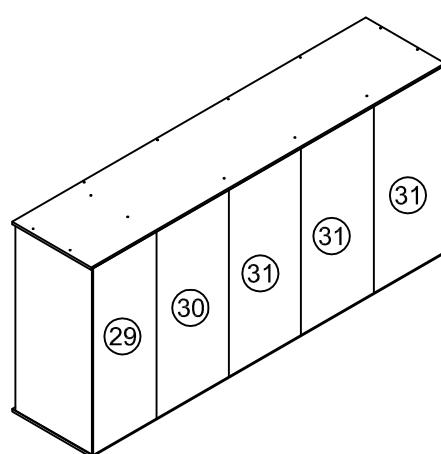


Fixe os fundo 29,30 e 31 com prego 10 x 10.

**12 Passo**  
Step

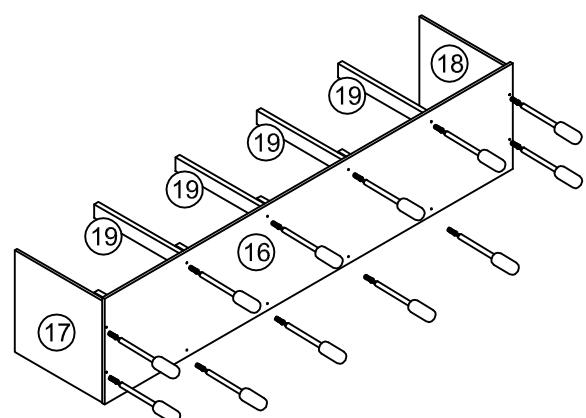


Fixe as peças 17,18 e 19 na peça 16 com cavilha 6,0 x 30 e parafuso 5,0 x 50.

**13** Passo  
Step

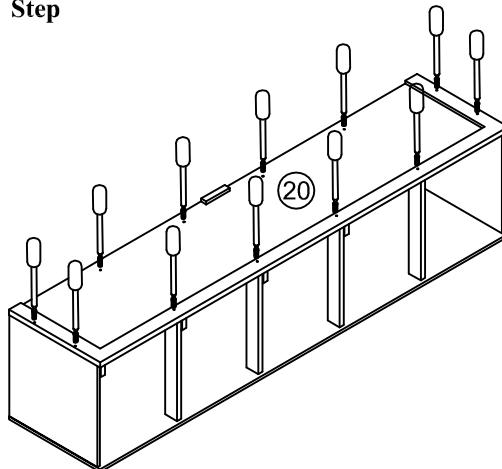


Fixe a peça 20 com cavilha 6,0 x 30 e parafuso 5,0 x 60 Chato

**14** Passo  
Step

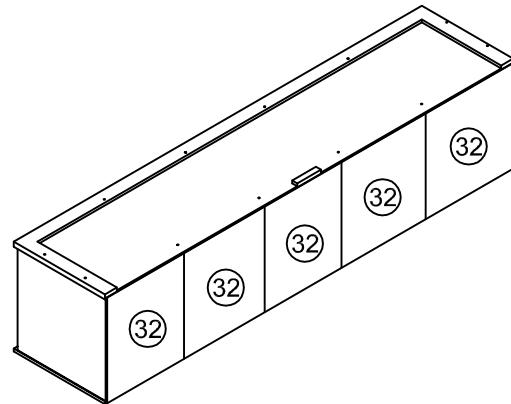


Fixe os fundos 32 com prego 10 x 10.

**15** Passo  
Step

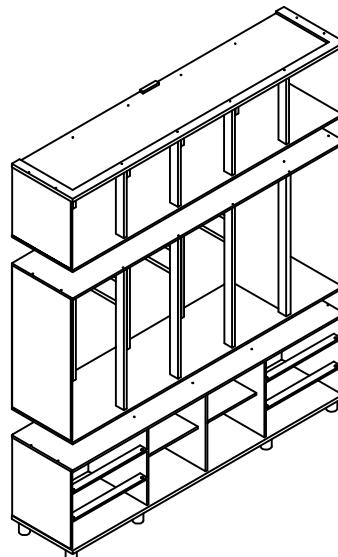


Une os modulos com Parafuso União M4 x 10 Chato

**16** Passo  
Step

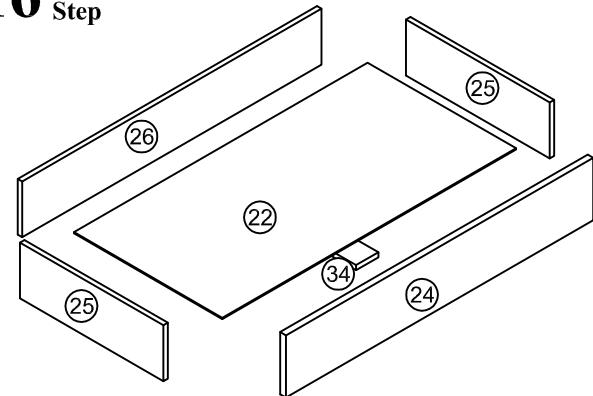


Fixe as peças 25 na peça 26 com cavilha 06 x 30 e mini-fix 12x12. Encaixe o fundo no canal das peças e fixe a peça 24 nas peças 14 com cavilha e mini-fix 12x11. Fixe a peças 34 na peça 26 com parafuso 3,5 x 30 e na peças 24 com cantoneira e parafudo 3,5 x 12 chato.

**17** Passo  
Step

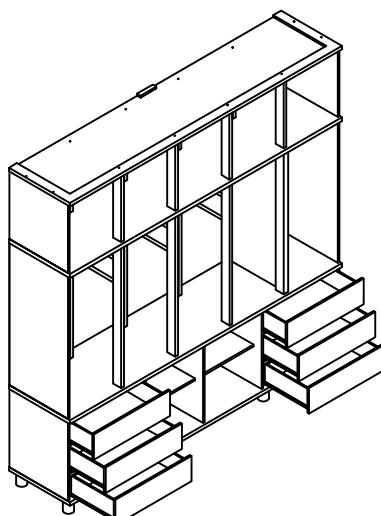

Encaixe as gavetas nas corrediças

**18** Passo  
Step

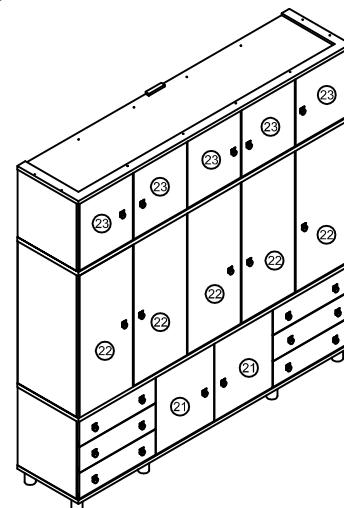

Fixe as portas 21,22 e 23 com Dobradiça e parafuso 4,0 x 14 Flangeado. Fixe os Puxadores com Parafuso 3 / 16 x 3 / 8.