

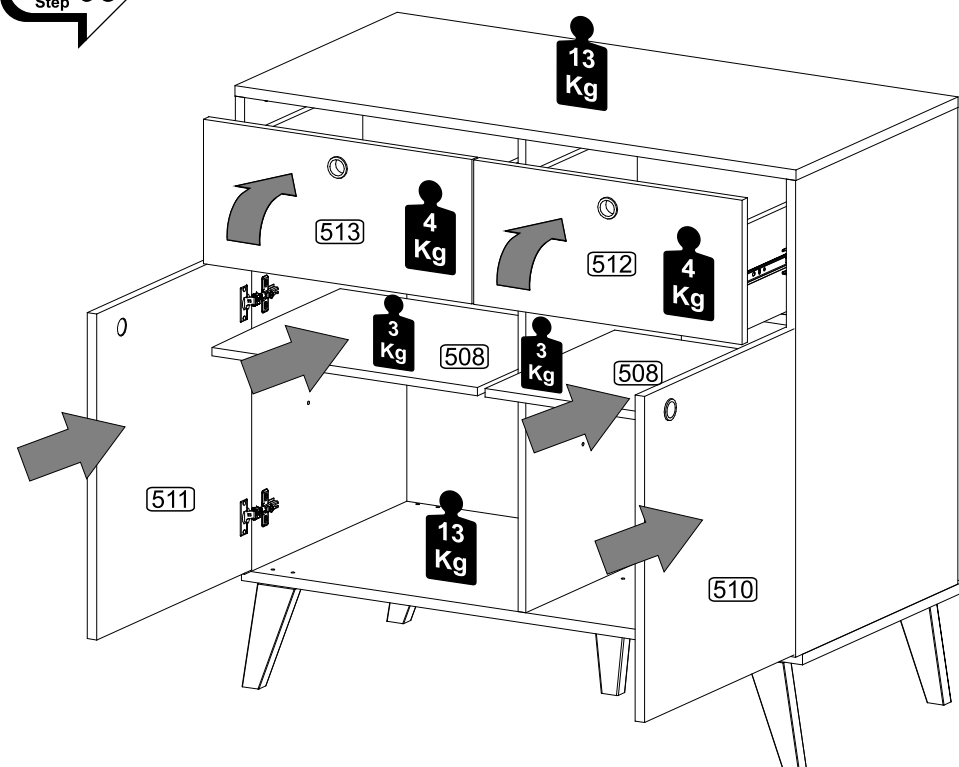


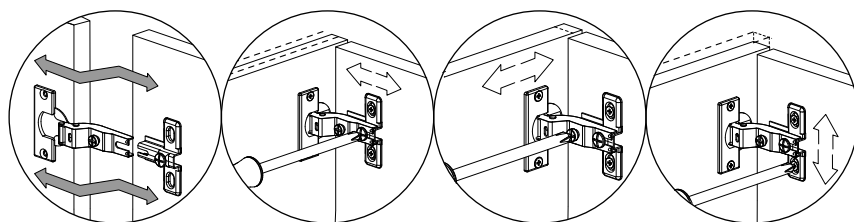



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.: 2720








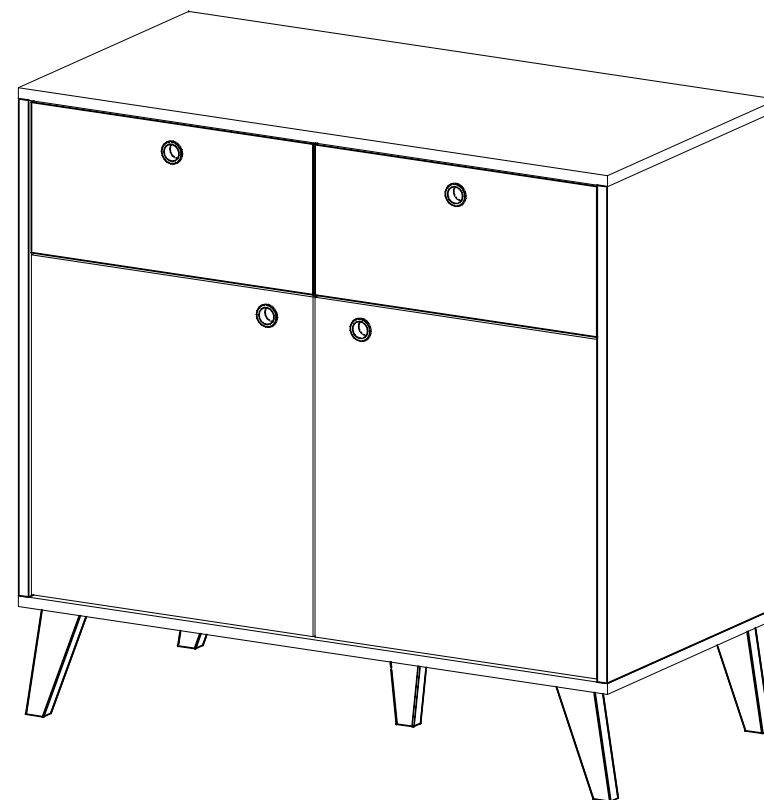



MULTIMÓVEIS
baby

Rua Beatriz Dall'Onder, 266. Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95706-350 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
E-mail: multimoveis@multimoveis.com / Site: www.multimoveis.com

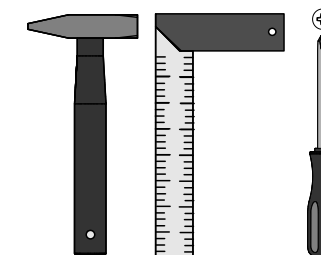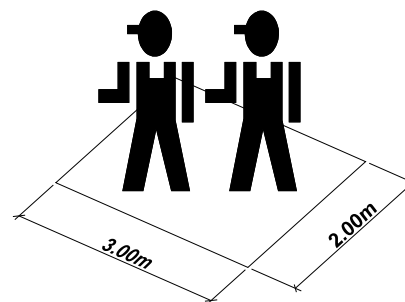


LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

A		Tampa Adesiva Papel	10
B		4,0 x 40	06
C		4,5 x 50	10
D		3,5 x 35	08
H		6,0 x 30	20
BX		COLA Bisnaga de cola 12g	01
E		3,5 X 12	68
AT		Cantoneira	14
AA		Dobradiça	04
CA		Corrediça telescópica	02
Y		10 x 10	34
PX		Puxador	04
DX		Suporte de Prateleira	08
R		Tapa furo 5mm	24
K		4,0 x 40	01
P		3,5 X 12	01
CT		Cantoneira	01
X		Bucha Ø6mm	01

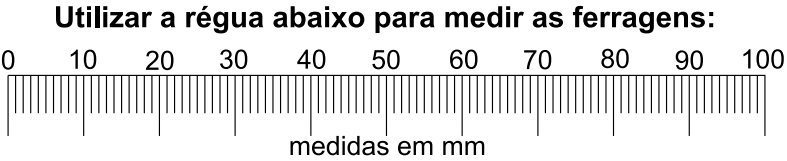

Passo
Paso
Step

03

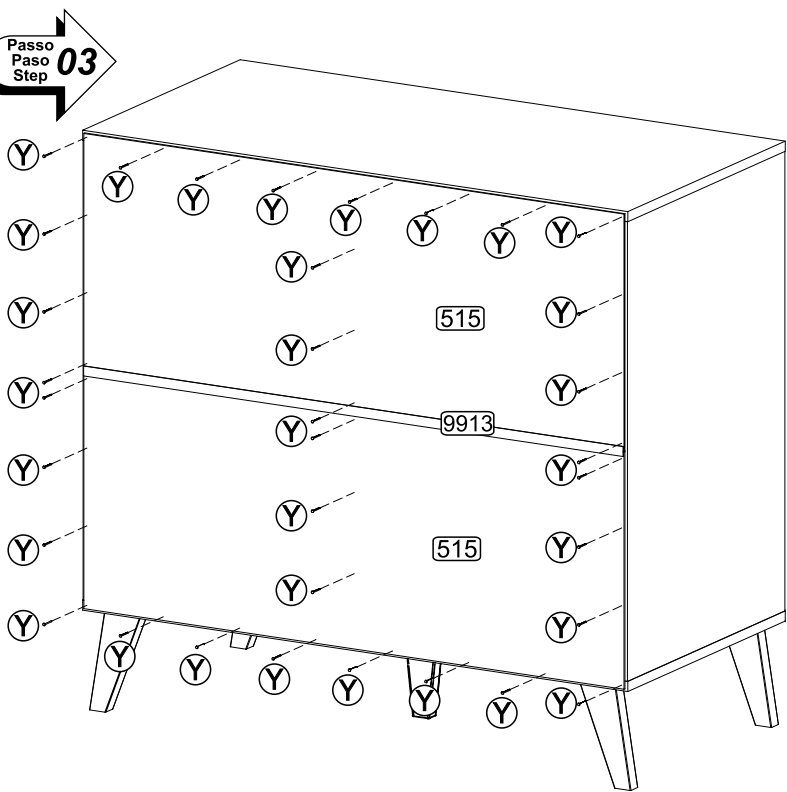



COBRIR OS PARAFUSOS

TAMPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER

TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS

Passo
Paso
Step


04

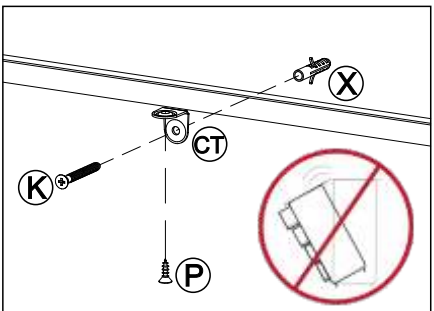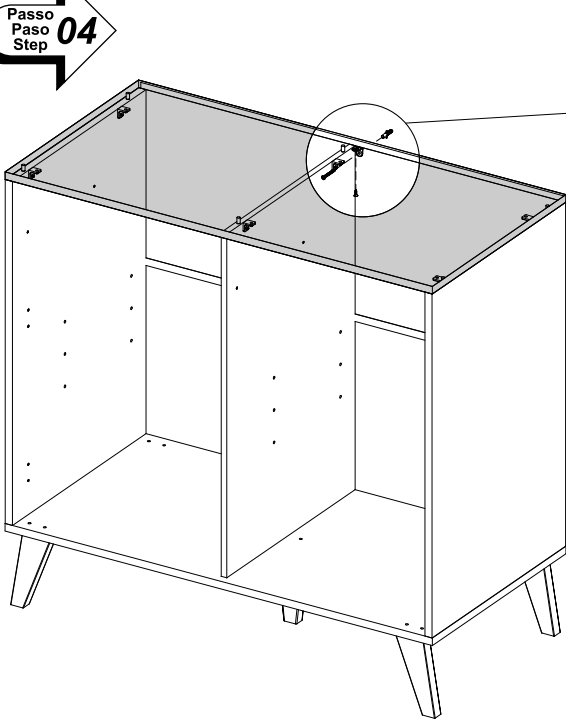

Sistema anti-tombamento
Fixar a cantoneira (CT) com o parafuso (P), no tampo. Após, encostar a cômoda na parede e utilizar o parafuso (K), para furar o fundo e fixar na parede com a bucha plástica (X).

Sistema anti-inclinação
Fijar la esquina (CT) con el tornillo (P), en la tapa. Después de, colocar la cómoda en la pared y utilizar el tornillo (K), para pegar el fondo y fijar en la pared con el casquillo plástico (X).

Anti-tipping system
Secure the angle bracket (CT) with the screw (P) on the top. Then lay the dresser on the wall and use the screw (K) to drill the bottom and fix it to the wall with the plastic sleeve (X).

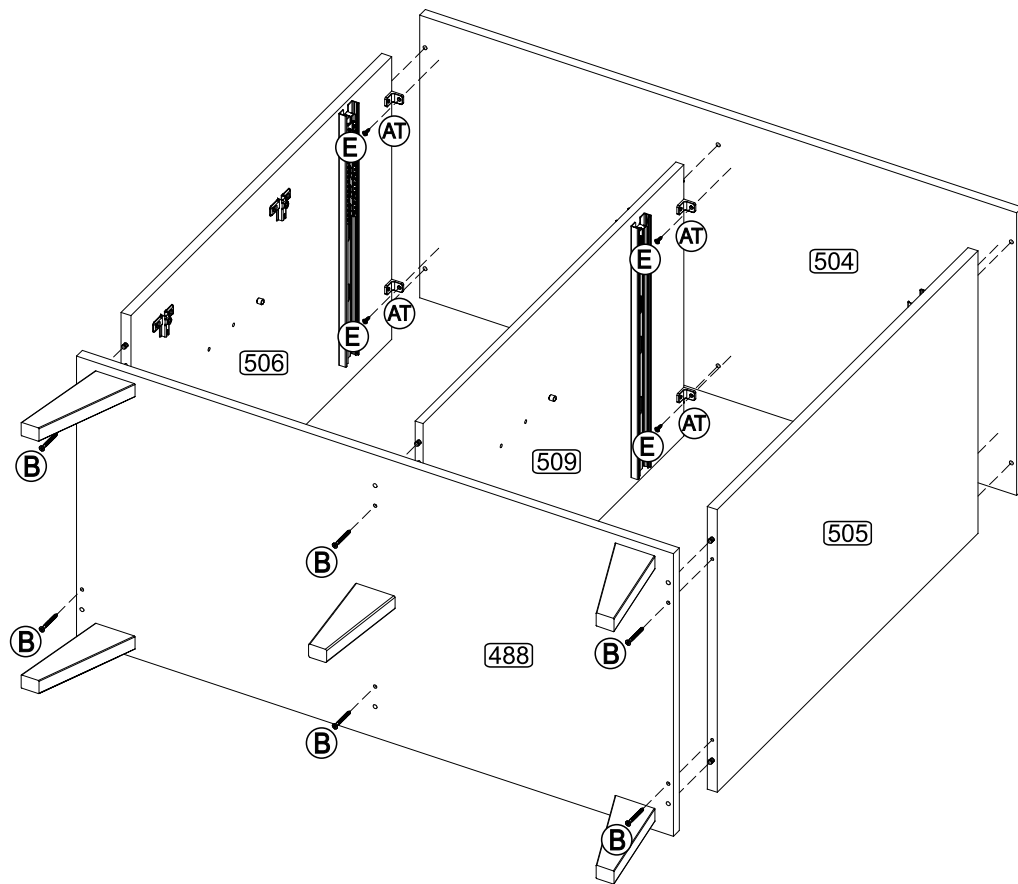


COBRIR OS PARAFUSOS

TAMPA ADESIVA

TAPA ADESIVA

STICKER



TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS

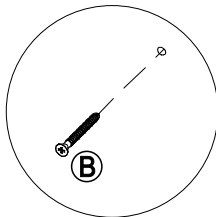

Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas
conforme desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las piezas
encuentranse arriba de las
mismas, de acuerdo al
modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that
the number of each piece
is located on the top of
it, according to the
model shown above.

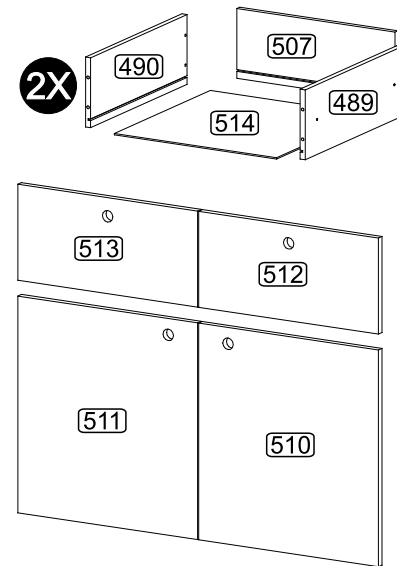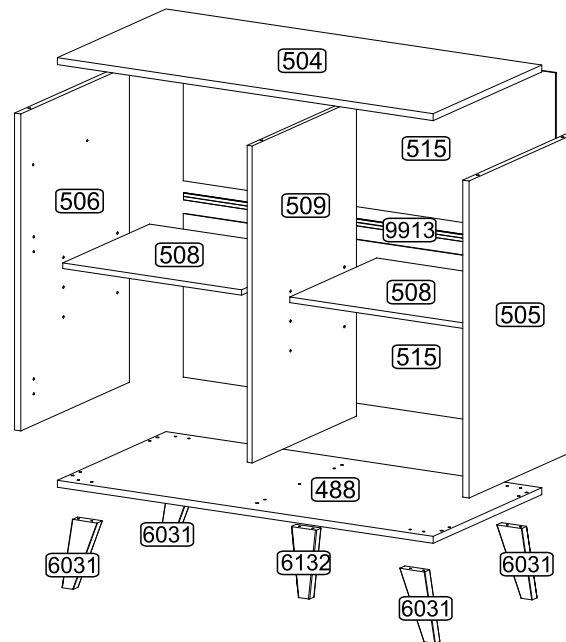

POR

LISTA DE PEÇAS

Nº	DENOMINAÇÃO
488	- BASE
489	- LATERAL GAVETA DIREITA
490	- LATERAL GAVETA ESQUERDA
504	- TAMPO
505	- LATERAL DIREITA
506	- LATERAL ESQUERDA
507	- COSTA DE GAVETA
508	- PRATELEIRA MOVEL
509	- DIVISÃO
510	- PORTA DIREITA
511	- PORTA ESQUERDA
512	- FRENTE GAVETA DIREITA
513	- FRENTE GAVETA ESQUERDA
514	- FUNDO DE GAVETA
515	- COSTA
6031	- PÉ
9913	- PERFIL I
6132	- PÉ CENTRAL

ESP

LISTA DE PIEZAS

Nº	DENOMINACIÓN
488	- BASE
489	- LATERAL CAJÓN DERECHA
490	- LATERAL CAJÓN IZQUIERDA
504	- TAPA
505	- LATERAL DERECHA
506	- LATERAL IZQUIERDA
507	- RESPALDO CAJÓN
508	- ESTANTE MOVIL
509	- DIVISIÓN
510	- PUERTA DERECHA
511	- PUERTA IZQUIERDA
512	- FRENTE CAJÓN DERECHA
513	- FRENTE CAJÓN IZQUIERDA
514	- FONDO CAJÓN
515	- RESPALDO
6031	- ZAPATA
9913	- PERFIL I
6132	- ZAPATA CENTRAL

ENG

PART LIST

Nº	DESCRIPTION
488	- BASE
489	- RIGHT DRAWER SIDE
490	- LEFT DRAWER SIDE
504	- TOP
505	- RIGHT SIDE
506	- LEFT SIDE
507	- DRAWER BACK
508	- MOVABLE SHELF
509	- DIVISION
510	- RIGHT DOOR
511	- LEFT DOOR
512	- RIGHT FRONT DRAWER
513	- LEFT FRONT DRAWER
514	- BOTTOM DRAWER
515	- BACK
6031	- FOOT
9913	- I PROFILE
6132	- CENTRAL FOOT

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

Passo
Paso
Step
01

