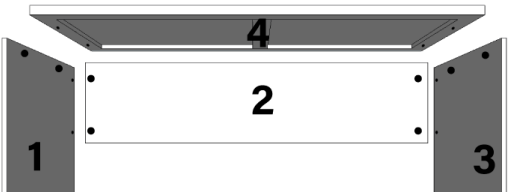


MANUAL DE MONTAGEM MESA RETA 30MM PE PAINEL 15MM

ACESSÓRIOS

A1	ADESIVO TAPA FURO		12
B1	BUCHA M6X10		4
C8	CANTONEIRA EM L 13X13		2
M1	TAMBOR MINIFIX		8
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		8
P1	PARAFUSO 3,5X14		4
S1	SAPATA M6X14		4

VISTA EXPLODIDA	PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
	1	PE PAINEL	1
	2	SAIA	1
	3	PE PAINEL	1
	4	TAMPO MESA	1

PASSO 01




FIXE AS BUCHAS DA SAPATA "B1" NOS PÉS "1 E 3" E DEPOIS FIXE A SAPATA "S1".

PASSO 02


FIXE DUAS HASTES MINIFIX "M2" NAS FURAÇÕES PEQUENAS DOS PÉS "1" E "3".

ENCAIXE OS PÉS "1 E 3" NA SAIA "2", ALINHANDO OS FUROS MAIORES DA SAIA COM AS HASTES MINIFIX "M2" DOS PÉS.

NAS FURAÇÕES DA SAIA "2", INSIRA OS TAMBORES MINIFIX "M1" E GIRE ATÉ TRAVAR.

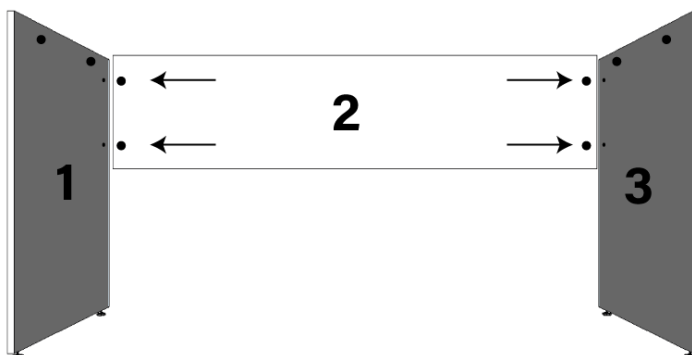


PASSO 03

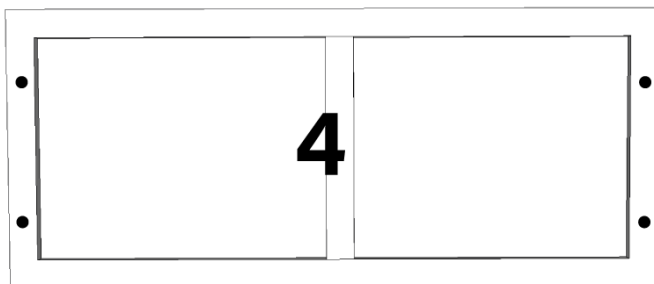

OBSERVE QUE O TAMPO "4" APRESENTA FUROS NAS EXTREMIDADES.

FIXE HASTE MINIFIX "M2" NO TAMPO "4" USANDO CHAVE PHILLIPS.

PASSO 04

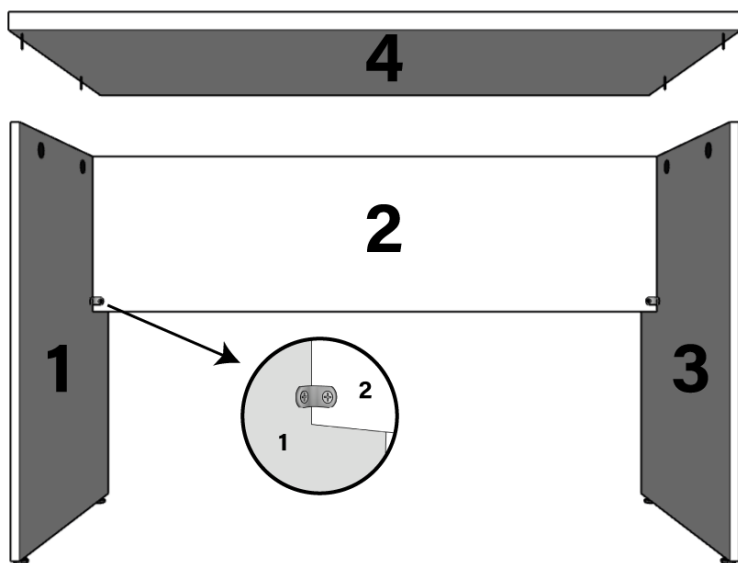

POSICIONE O TAMPO "4" SOBRE OS PÉS "1" E "3", ENCAIXANDO AS HASTES NOS FUROS MAIORES.

INSIRA O TAMBOR MINIFIX "M1" NOS FUROS INTERNOS DOS PÉS "1 E 3" E GIRE ATÉ TRAVAR.

CONFORME ILUSTRAÇÃO CIRCULAR, ENTRE A SAIA "2" E OS PÉS "1" E "3", UTILIZE O PARAFUSO 3,5X14 "P1" PARA FIXAR AS CANTONEIRAS "C8" (A fixação pode ser feita com **chave Phillips**, utilizando o próprio parafuso)

PARA FINALIZAR, COLE OS ADESIVOS TAPA-FUROS "A1" SOBRE OS DEVIDOS LUGARES.

IMAGEM PRODUTO MONTADO

