


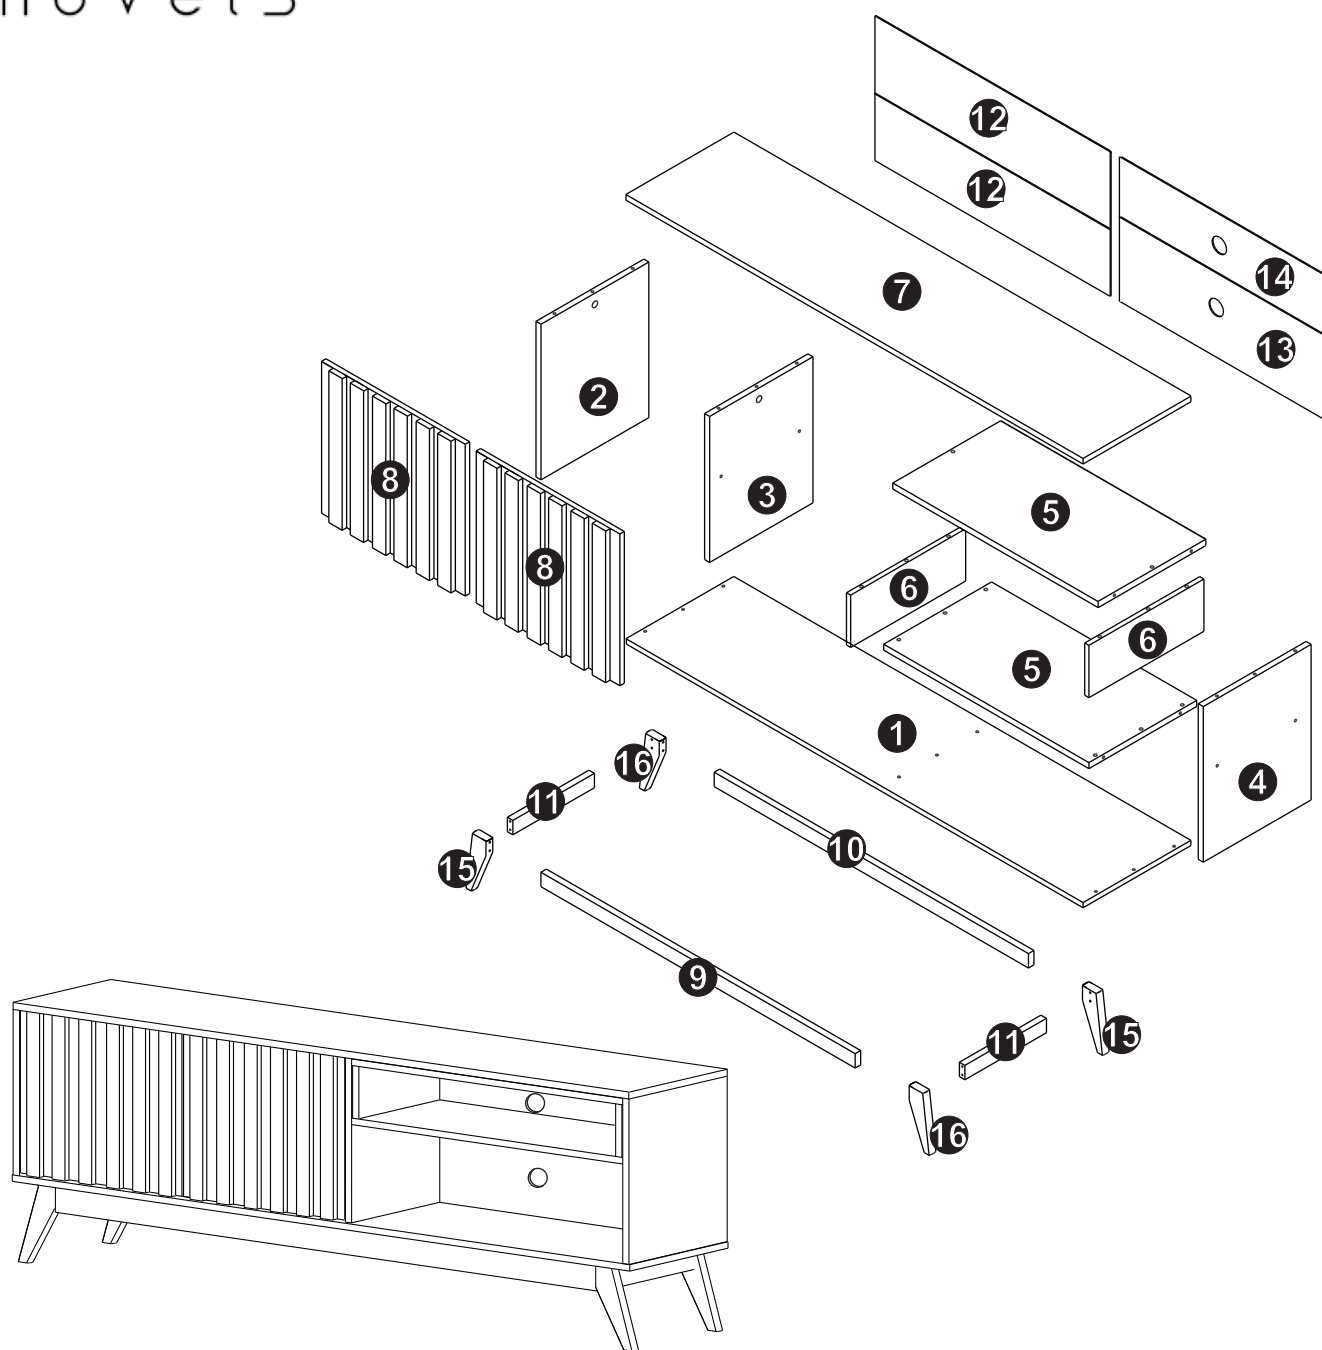

GARANTIA

A empresa garante seus produtos contra defeitos na fabricação conforme as condições estabelecidas neste termo de garantia.

Para a validação deste termo de garantia é imprescindível que seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A empresa tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de três meses a partir da data da nota fiscal de compra. A empresa restringe a sua responsabilidade a substituição gratuita das peças defeituosas, em casos de defeito ou avarias devidamente constatados como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.

Para exercer seus direitos de consumidor é imprescindível que antes de montar seu produto você leia atentamente todas as instruções de cada passo do manual de montagem que segue junto ao produto.

Caso o produto não esteja em conformidade, é imprescindível que apresente o número do lote de fabricação do produto. Em seguida entre em contato com a loja onde efetuou a compra

INSTRUÇÕES DO FABRICANTE

Para a montagem do produto, é necessário a contratação de um profissional.

Montador: Antes de montar o produto, leia o manual de instruções.

Montador: é de responsabilidade do montador seguir estas instruções, que são fundamentais para a estrutura do móvel.

Abra a caixa no local da montagem.

Utilize o papelão como proteção.






Separe e identifique as peças de acordo com o manual de montagem.

Lembre-se, o esquadro do móvel depende da boa colocação do fundo.

Para limpeza, utilize pano levemente umedecido com água. Não utilizar produtos químicos.


Garantia: 90 Dias

Assistência Técnica: só será atendida mediante a informação do número do lote






A 	Parafuso 5,0 x 45 11	B 	Parafuso 3,5 x 14 Flangeado 56	C 	Parafuso 3,5 x 12 20
D 	Parafuso Minifix 3	E 	Tambor Minifix 3	F 	Cantoneira Zamac 15
G 	Prego 10 x 10 50	H 	Cavilha 6 x 30 36	I 	Dobradiça 26mm 4
J 	Calço 12mm 4	K 	Cantoneira 8 Furos 4	L 	Pulsador Magnético 2
M 	Garra para Fundo 10	N 	Perfil H 830mm 1		

Nº	QTDE	DESCRIÇÃO	MEDIDAS(mm)
01	1	Base	1601x385x15
02	1	Lateral Esquerda	450x380x15
03	1	Divisória	450x380x15
04	1	Lateral Direita	450x380x15
05	2	Prateleira	720x370x15
06	2	Divisória Adega	120x370x15
07	1	Tampo	1601x385x15
08	2	Porta	443x413x15
09	1	Rodapé Frontal	1300x056x15
10	1	Rodapé Traseiro	1300x056x15
11	2	Rodapé Lateral	295x056x15
12	2	Fundo Esquerdo	850x234x03
13	1	Fundo Direito Inferior	737x320x03
14	1	Fundo Direito Superior	737x153x03
15	2	Pés Esquerdo	200x055x25
16	2	Pés Direito	200x055x25


Este produto deve ser montado por um profissional.

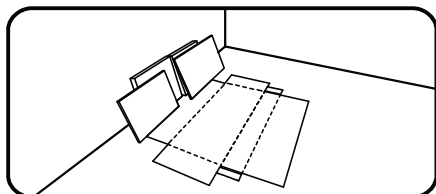

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho. Utilize o papelão da própria embalagem para separar e apoiar as peças retiradas da caixa.

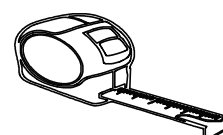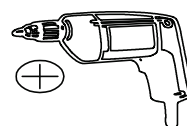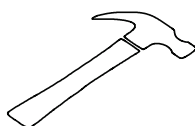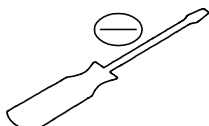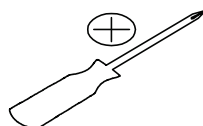


Pré-montagem

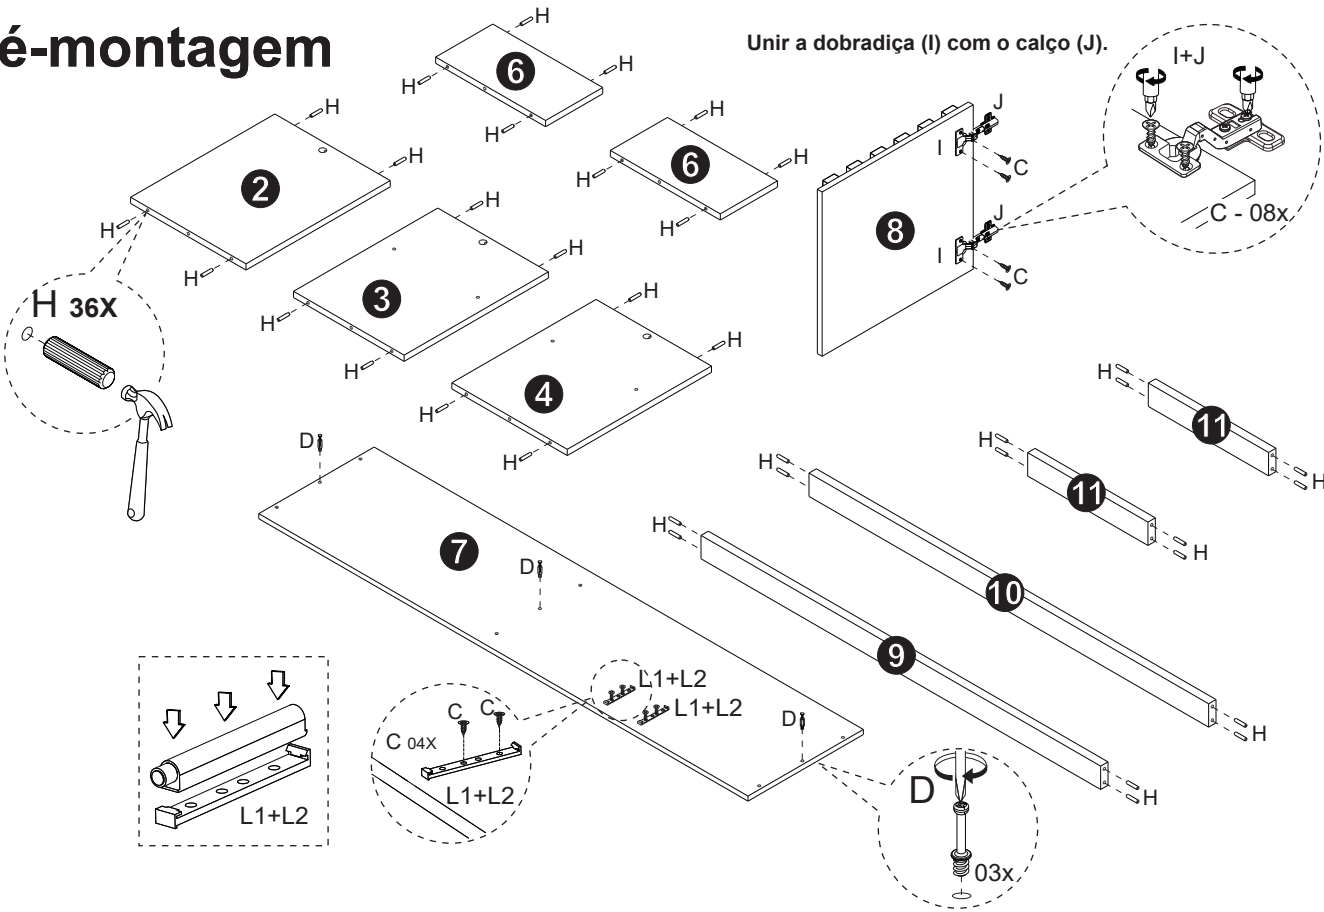


Acessórios Necessários					
C	H	D	I	J	L
12x	36x	03x	04x	04x	L1 L2 02x

1 NÃO ALTERAR O SENTIDO DOS PÉS
FIXAR CADA CANTONEIRA COM 8 PARAFUSOS

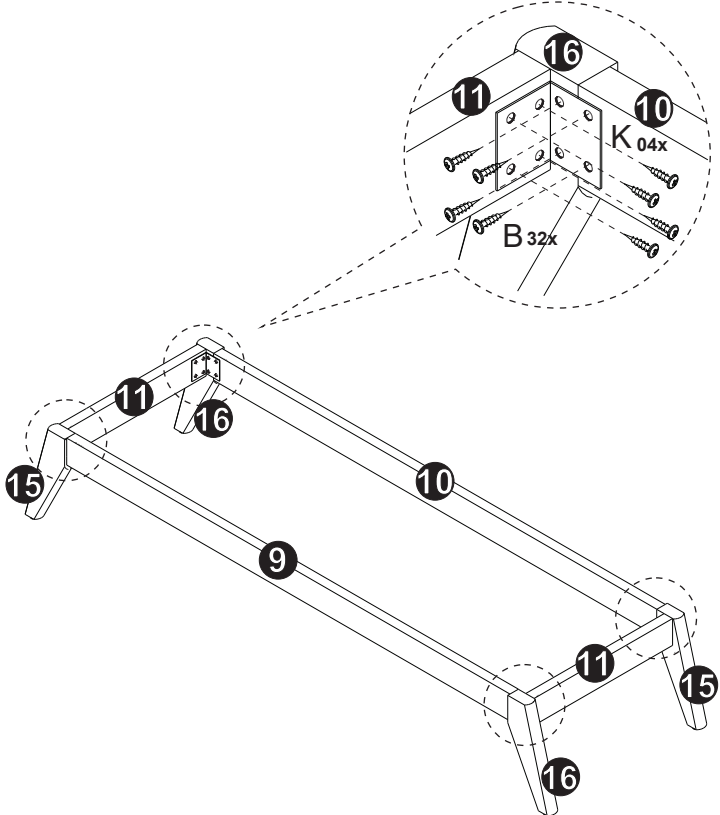


Acessórios Necessários	
K	B
04x	32x

2

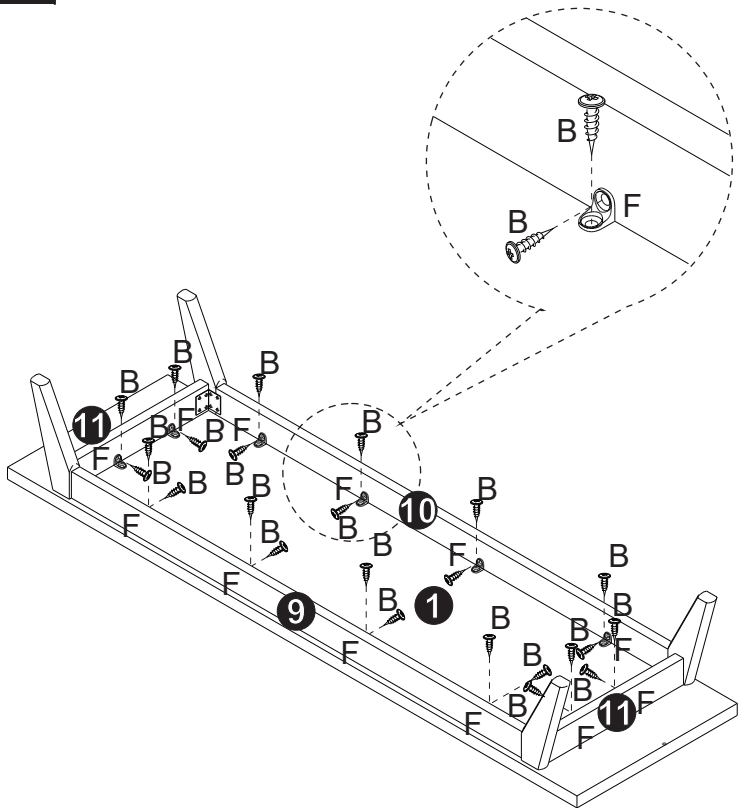

Acessórios Necessários	
K	B
12x	24x

3

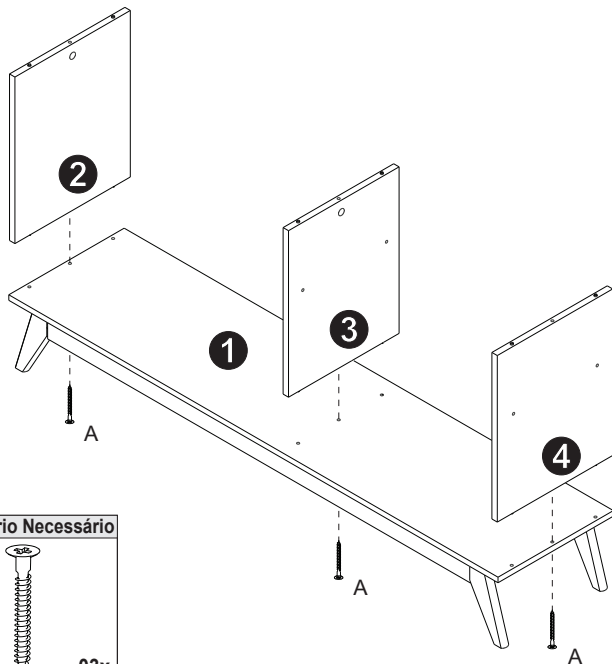


Acessório Necessário

A



03x

4

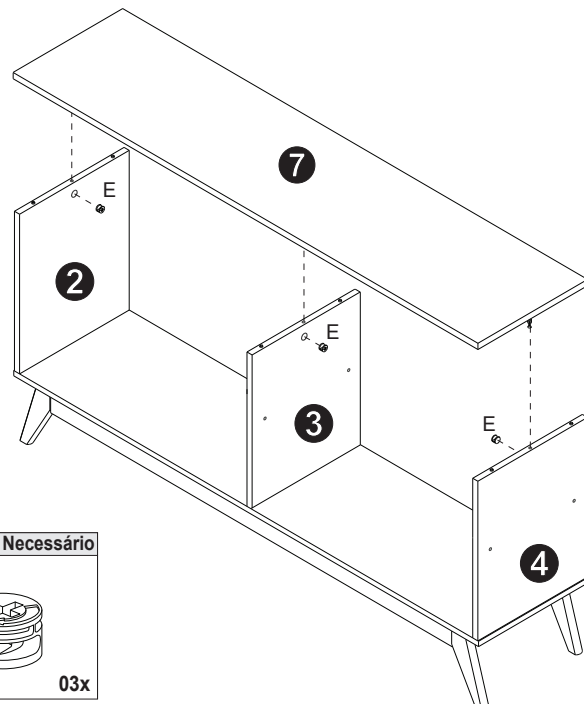


Acessório Necessário

E



03x

5

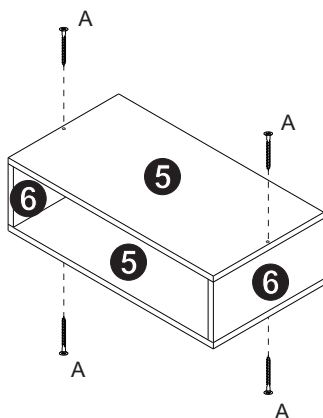


Acessório Necessário

A



04x

6

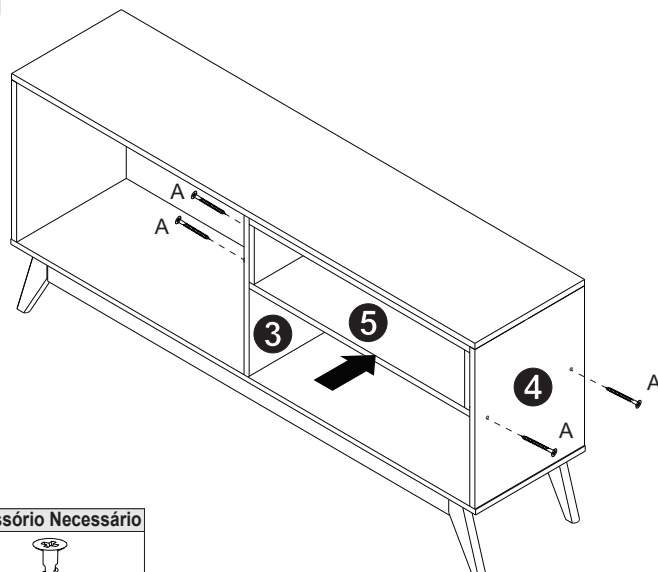


Acessório Necessário

A



04x

7

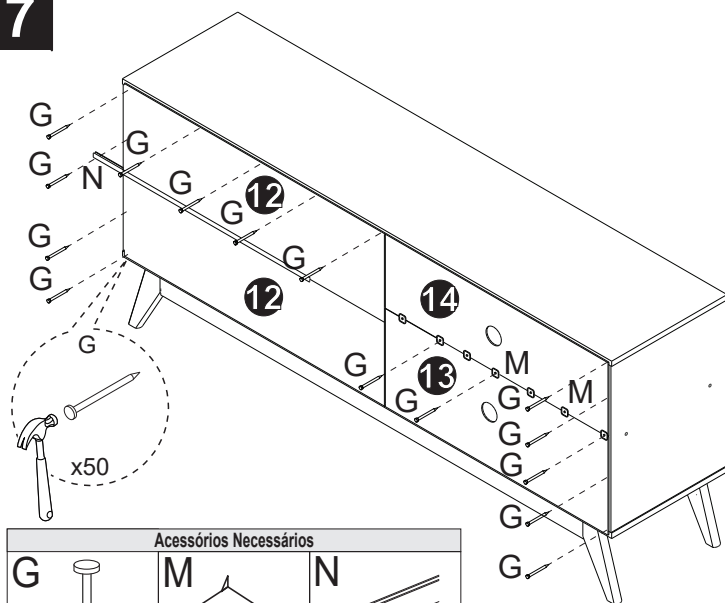


Acessórios Necessários

G



50x

M




10x

N



01x

8

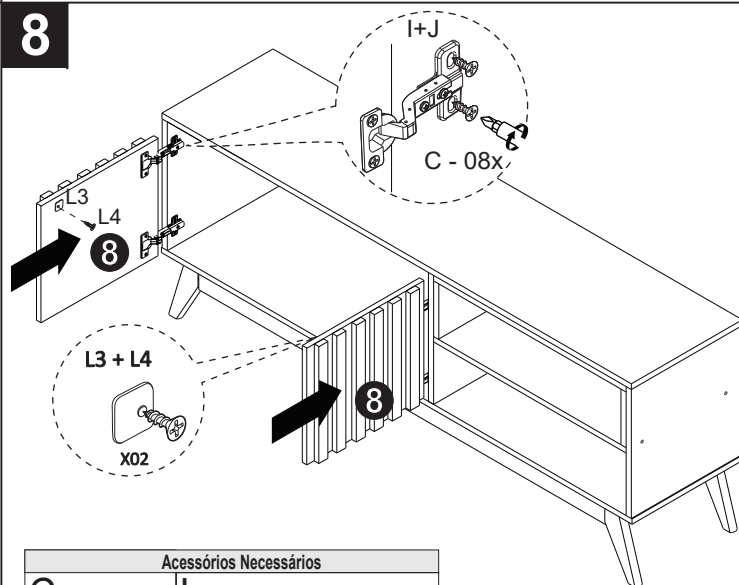


Acessórios Necessários

C



08x

L



L1

L2

L3

L4

02x



AO FIXAR A PEÇA L2, VERIFIQUE O ALINHAMENTO COM A PEÇA L3.