


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

MESA AUXILIAR ORNARE C / GAV. CONJ. 1600 / 1800

INSTRUÇÃO
FRENTE / VERSO



1º PASSO

PREPARE LATERAIS (01,02) PARA MONTAGEM. FIXE SUPORTE J (X) NAS LATERAIS COM PARAFUSO (K). FIXE PÉS NIVELADORES (M) NOS SUPORTES J. ENCAIXE FERRO TRAVA GAVETAS (16) NA LATERAL (02). FIXE COM AS CHAPINHAS (AI) E PARAFUSOS (R).

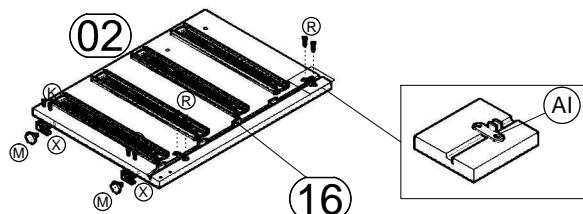


3º PASSO

FIXAR AS LATERAIS (08,09) NAS FRENTE DE GAVETA (06,07) E NOS CONTRA FUNDO (10,11) COM COLA E CAVILHA, FIXAR CANTONEIRAS (AP) NAS FRENTE DE GAVETA E LATERAIS COM PARAFUSOS (R), FIXE FECHADURA (T) NA FRENTE DE GAVETA (06) COM PARAFUSOS (R). SEGUINDO DESENHO ABAIXO.

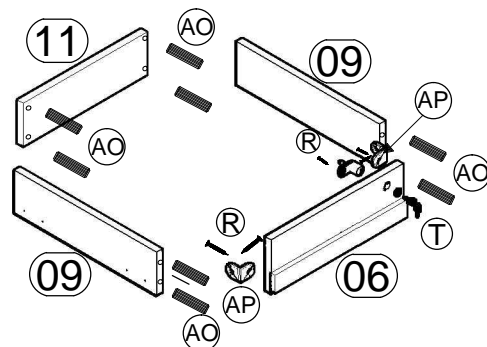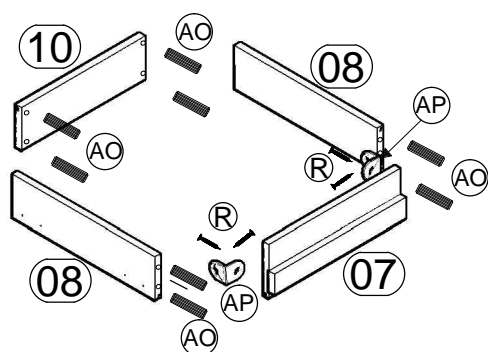


5º PASSO

ENCAIXE AS GAVETAS NAS CORREDIÇAS.

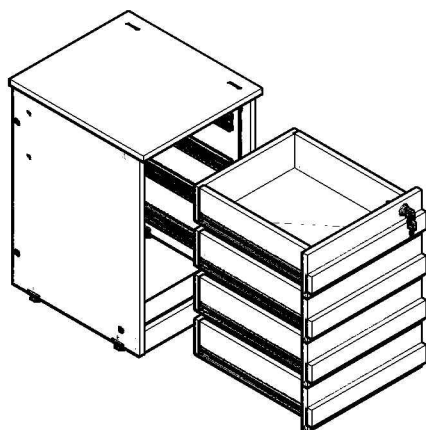


2º PASSO

FIXAÇÃO DO TAMPO (05) COM BUCHA (BG) E PARAFUSO MINIFIX (B). FIXE FUNDO TRASEIRO (13) NAS LATERAIS (01,02) UTILIZANDO PARAFUSOS (WE) E TAPA FURO ADESIVO (DG). FIXE RODAPÉ (03) NAS LATERAIS COM COLA E CAVILHA. FIXE TRAVA (04) NAS LATERAIS COM PARAFUSOS (WE) E TAPA FURO ADESIVO (DG).

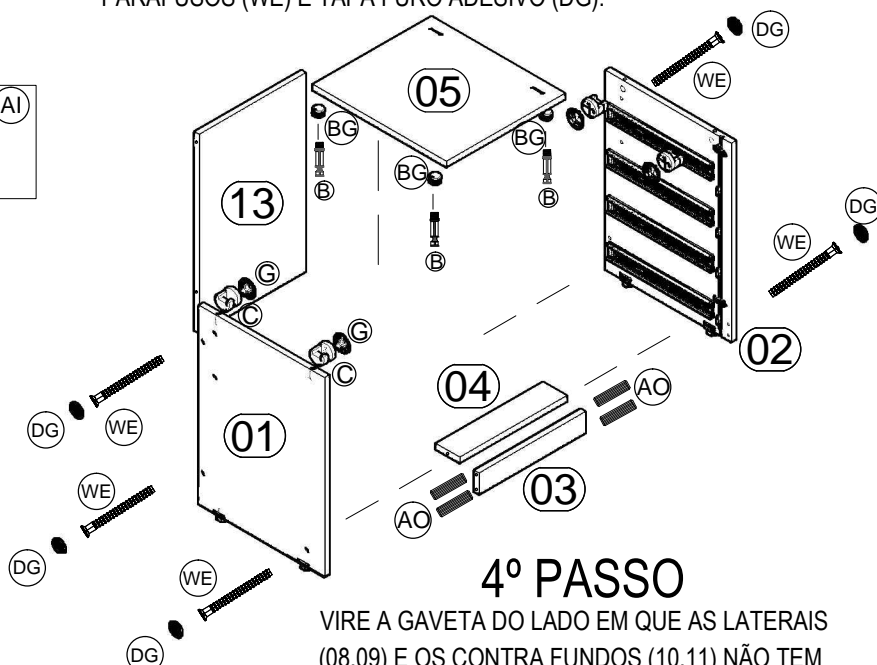


4º PASSO

VIRE A GAVETA DO LADO EM QUE AS LATERAIS (08,09) E OS CONTRA FUNDOS (10,11) NÃO TEM BORDA. ENCAIXE OS FUNDOS (12) NO CANAL DA FRENTE DAS GAVETAS (06,07), APOIADO NAS LATERAIS E CONTRA FUNDOS. PARAFUSE OS FUNDOS NOS CONTRA FUNDOS COM PARAFUSOS (R), EM SEGUIDA FIXE PEÇAS (15) NAS PEÇAS (08,09) NO LOCAL DEMARCADO COM PARAFUSOS (R).

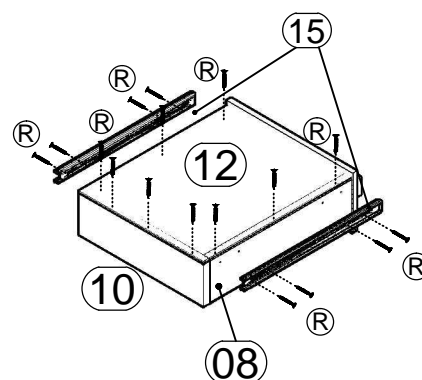

**GAVETEIRO
AUXILIAR
ORNARE
MONTADO.**

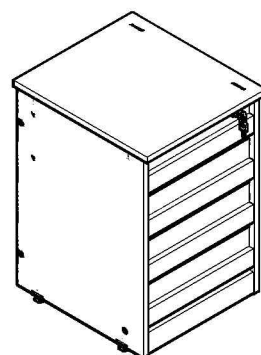

LAR DEL PLATA MÓVEIS DE AÇO LTDA.

Rua Eugênio Buosi, 2-11 - Distrito Industrial - PABX (17) 3485-1639 - CEP 15520-000 - Valentim Gentil - SP.

E-mail: comercial@platamoveis.com.br

site: www.platamoveis.com.br