



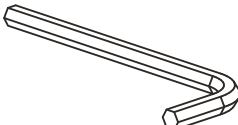
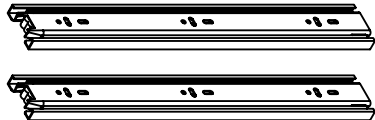


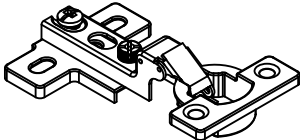


Comoda 4 gavetas 1 porta


A		8 x 30	50
B		3,5 x 16	94
C		3,5 x 30	60
D		Trapézio	16
E		7 x 70	04
F		Chave L	01
G		Cantoneira	07
H		Corrediça 400mm	04
I		Dobradiça	02
J		Suporte de prateleira	08

COMODA 4 GAVETAS 1 PORTA


Explosão

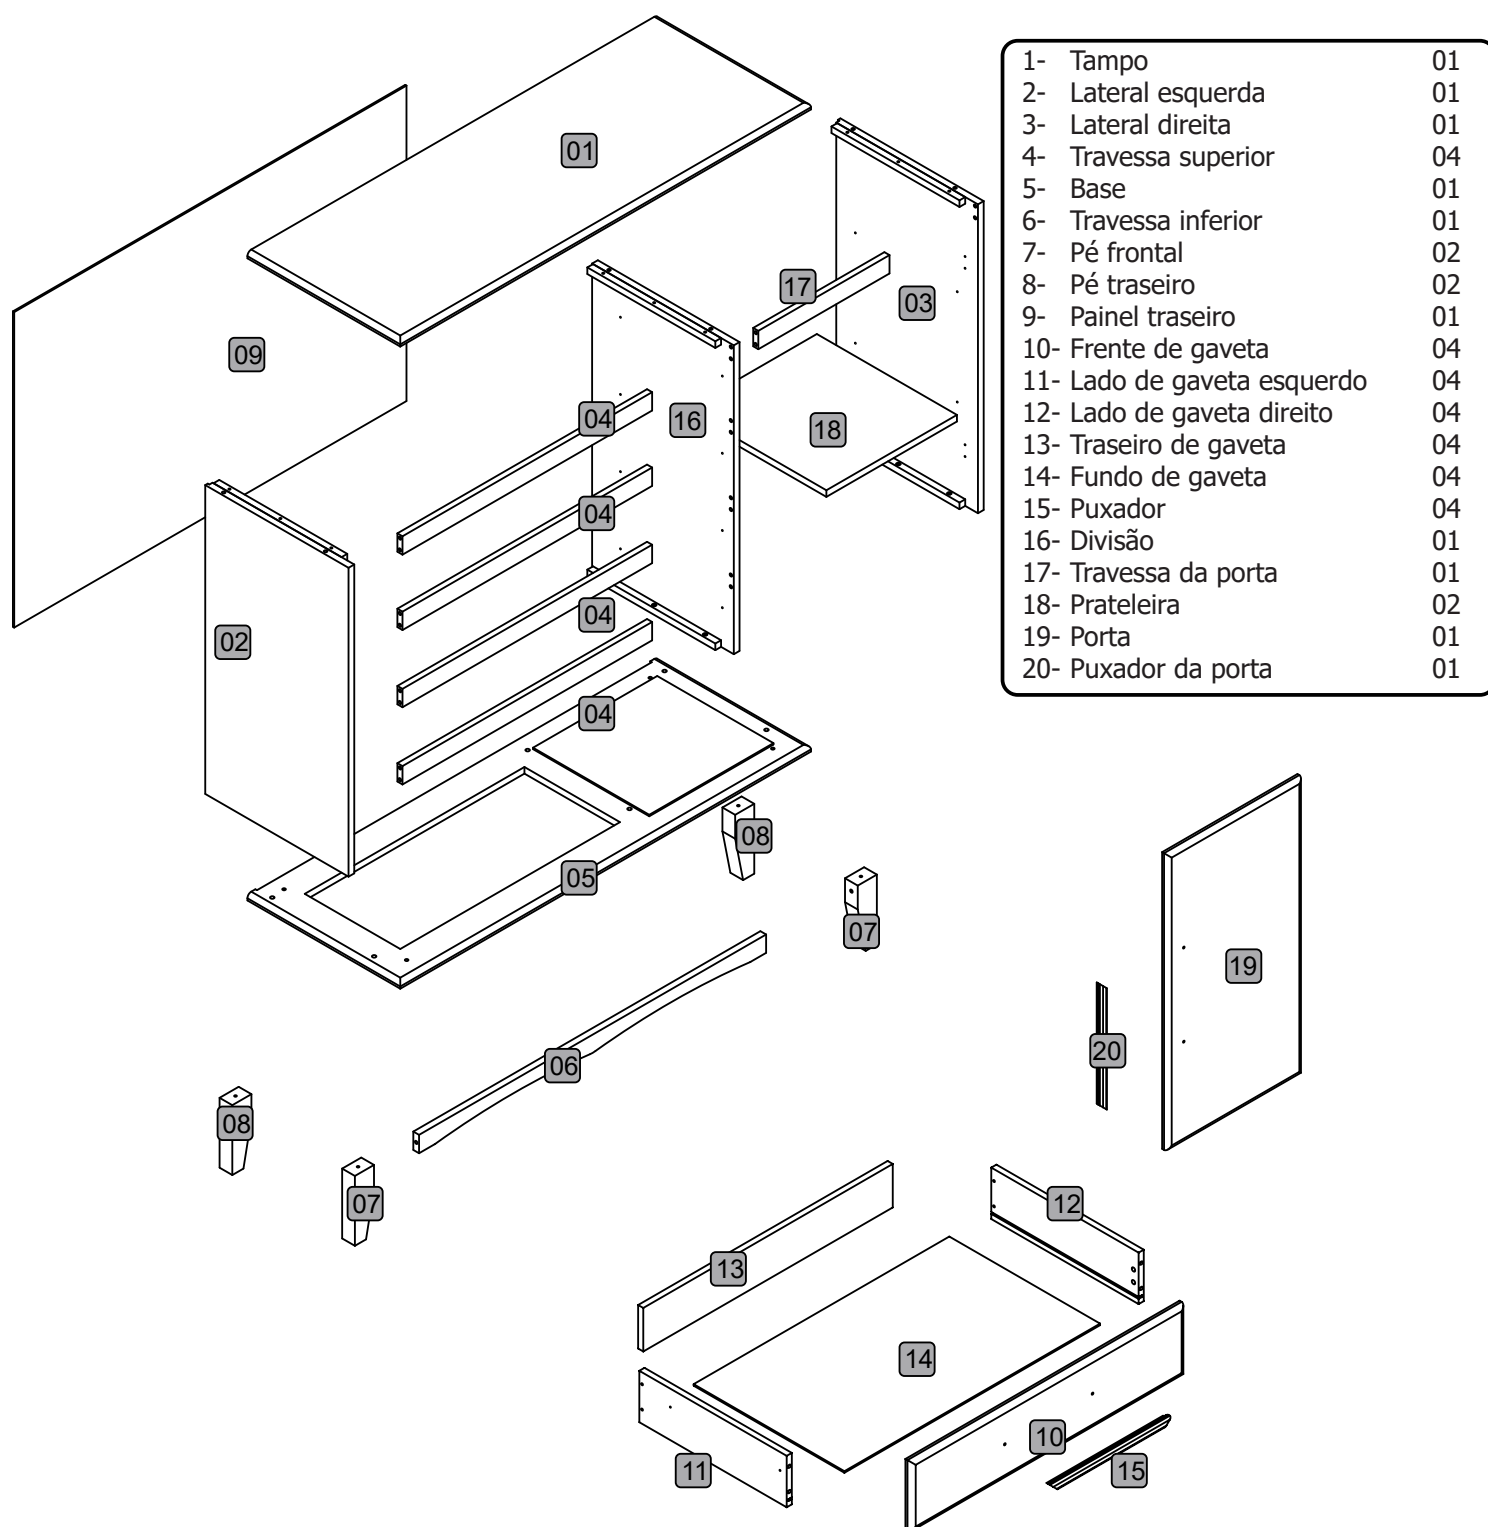


01

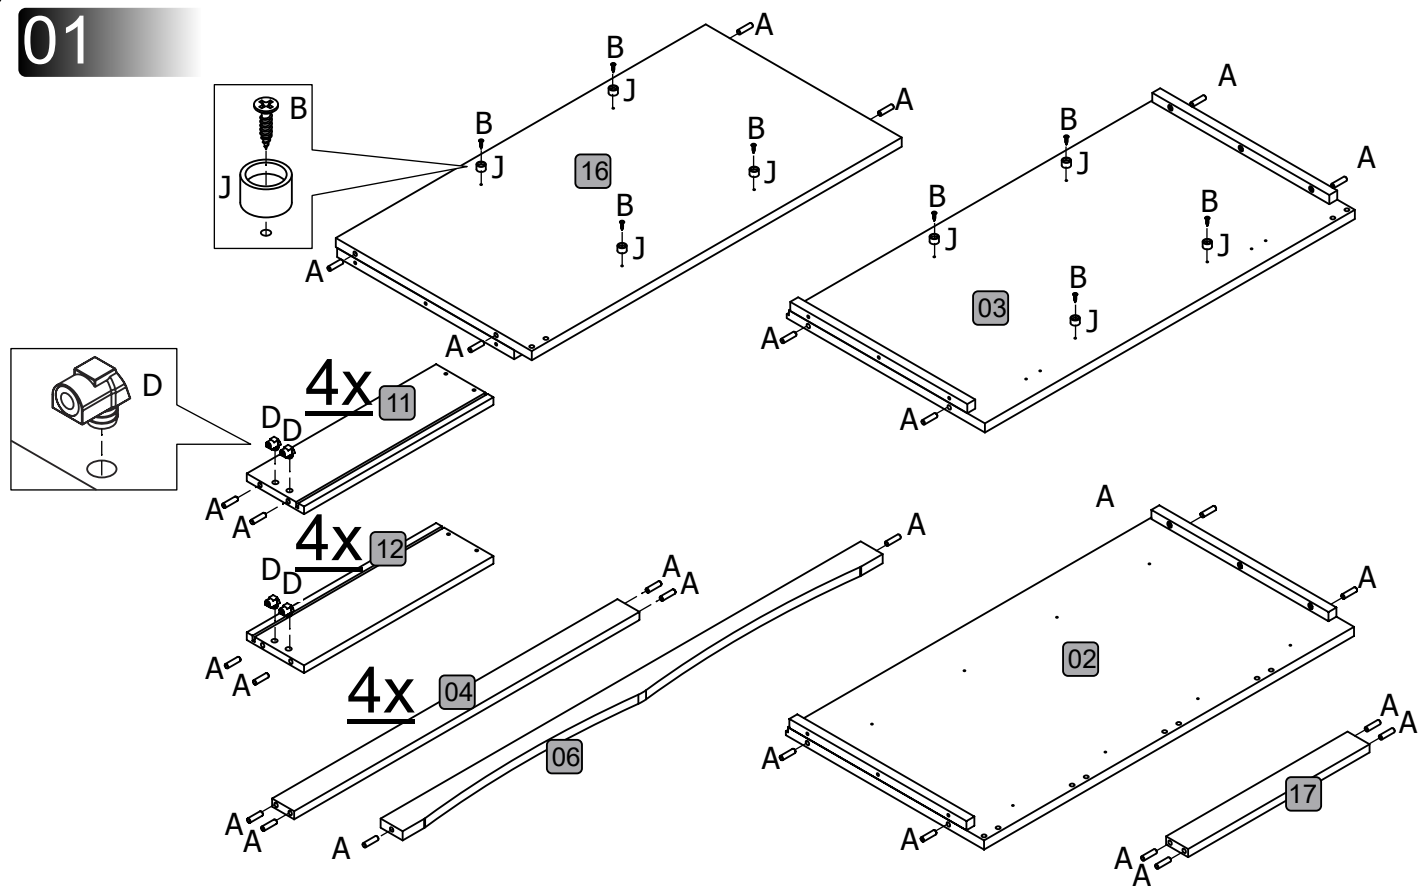


02

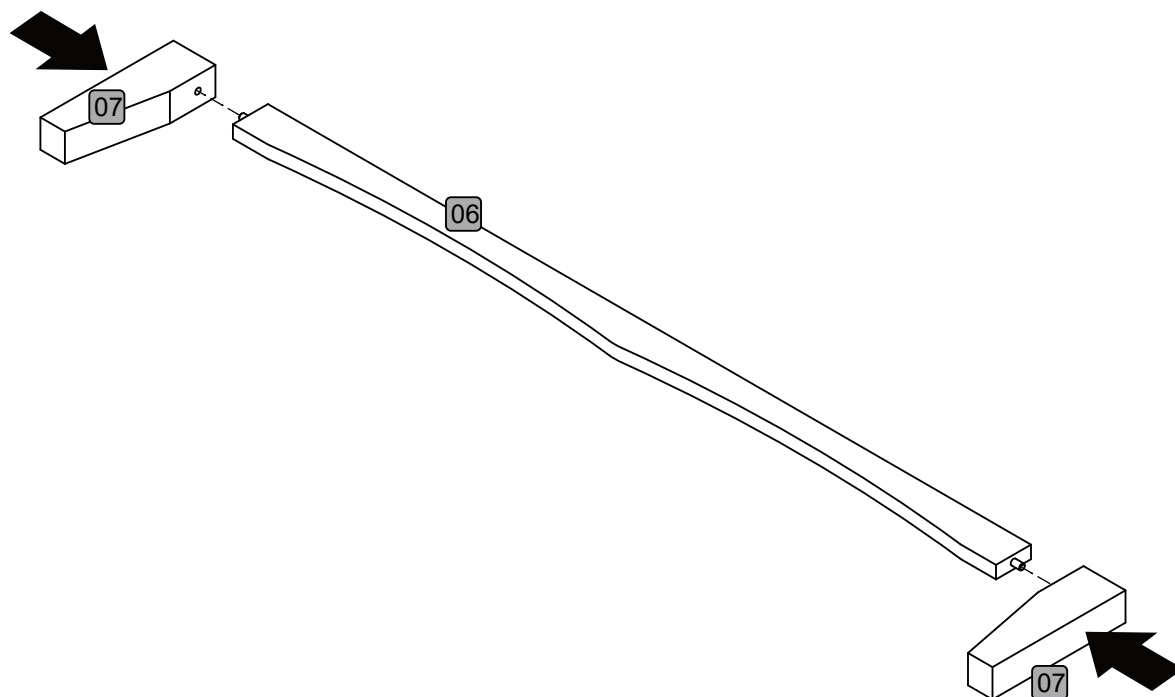

03

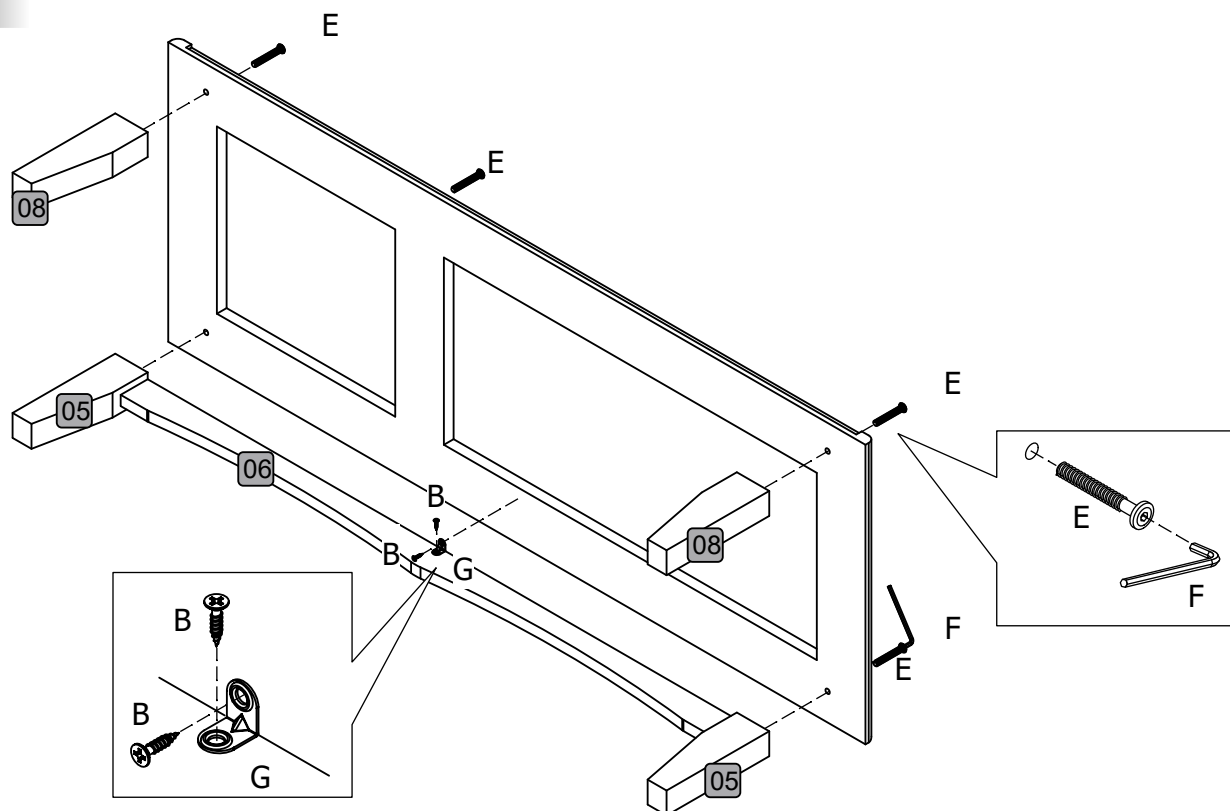


04

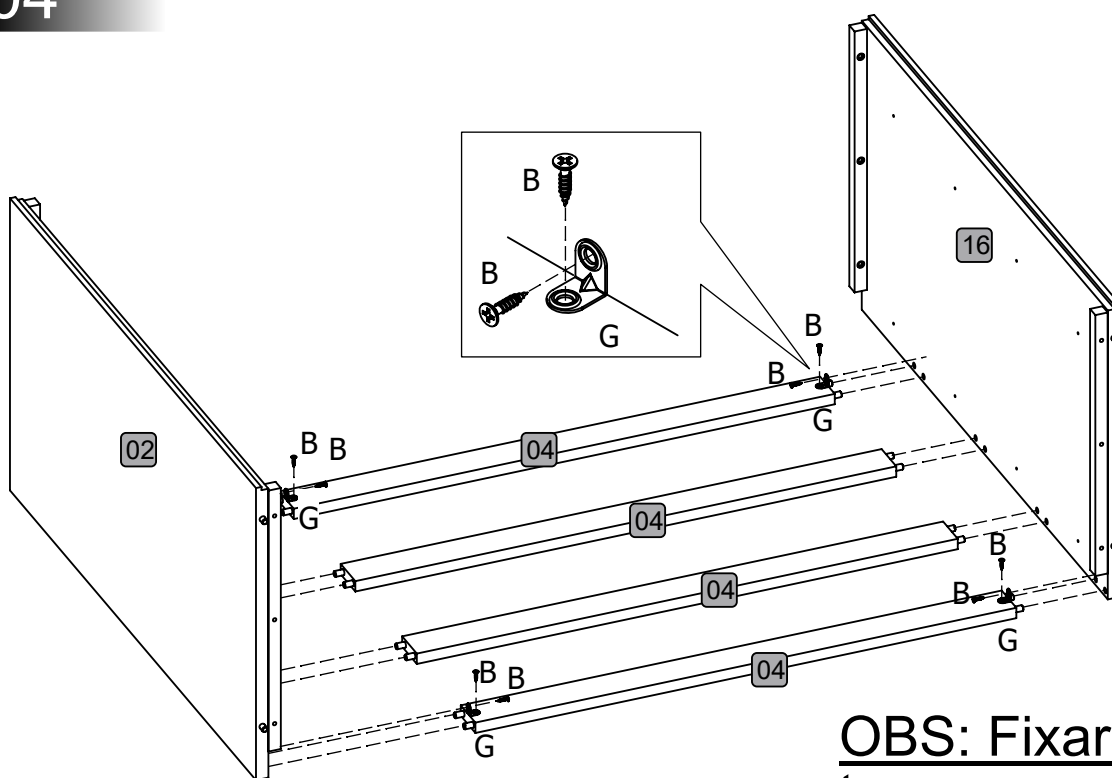


OBS: Fixar a 1ª e 4ª travessa nas laterais


05

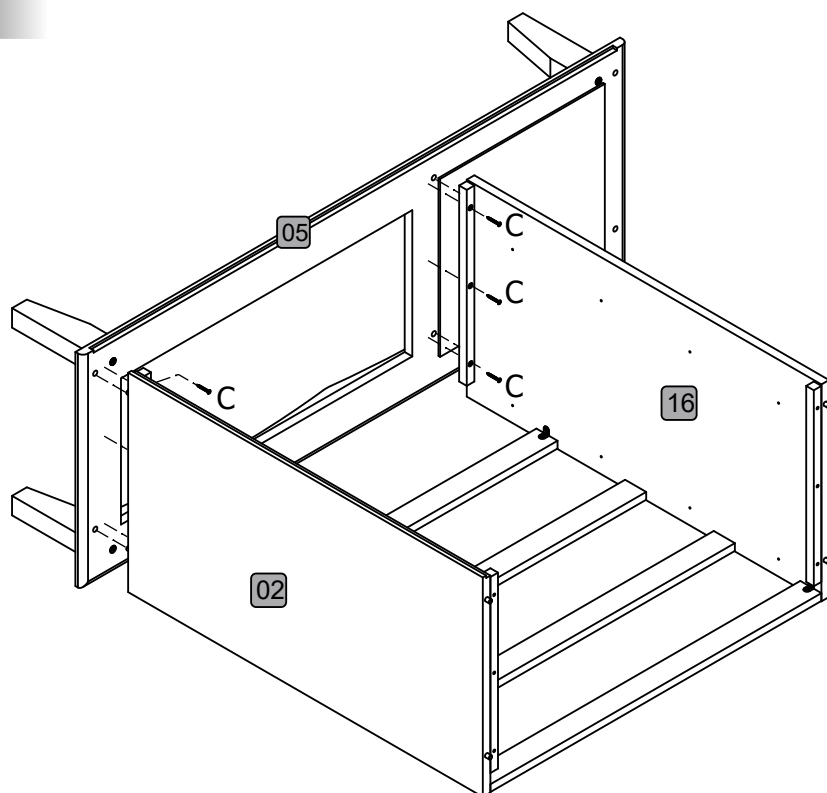


06

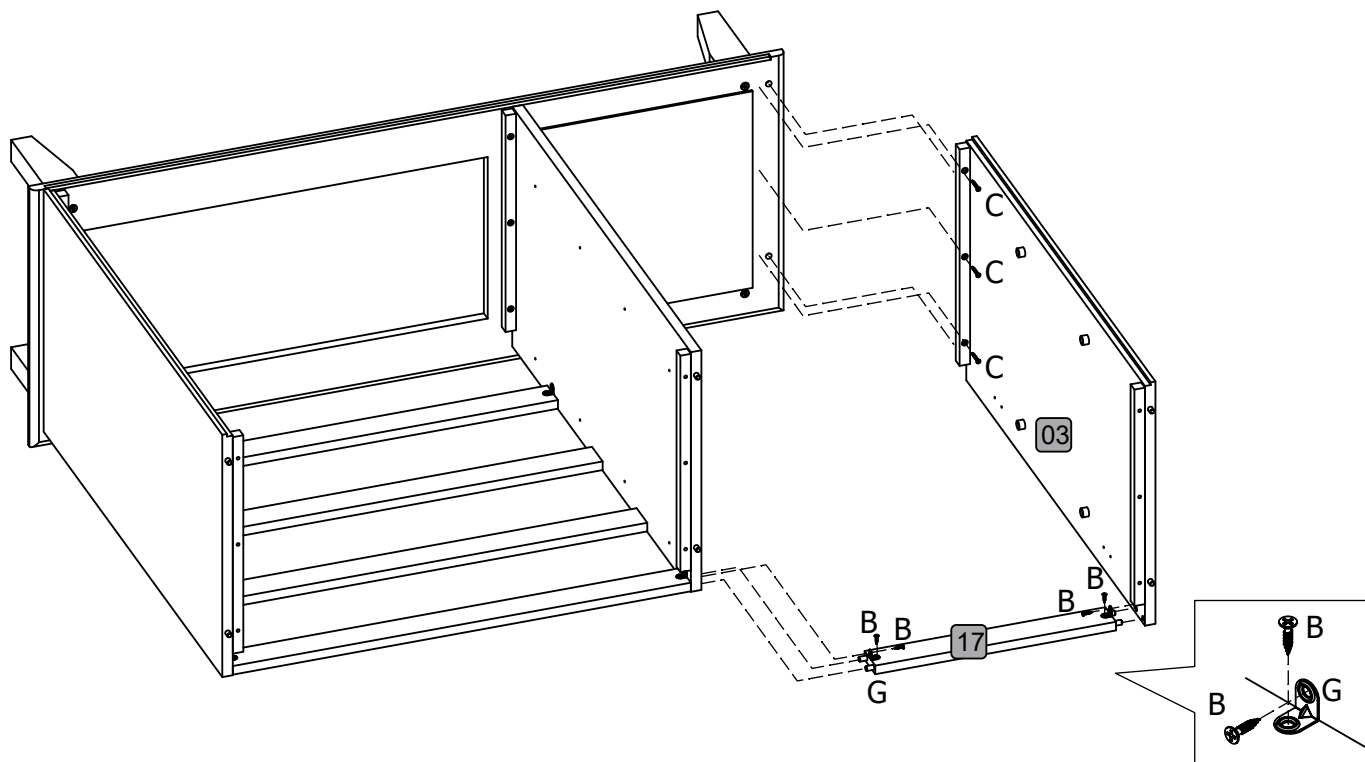



07

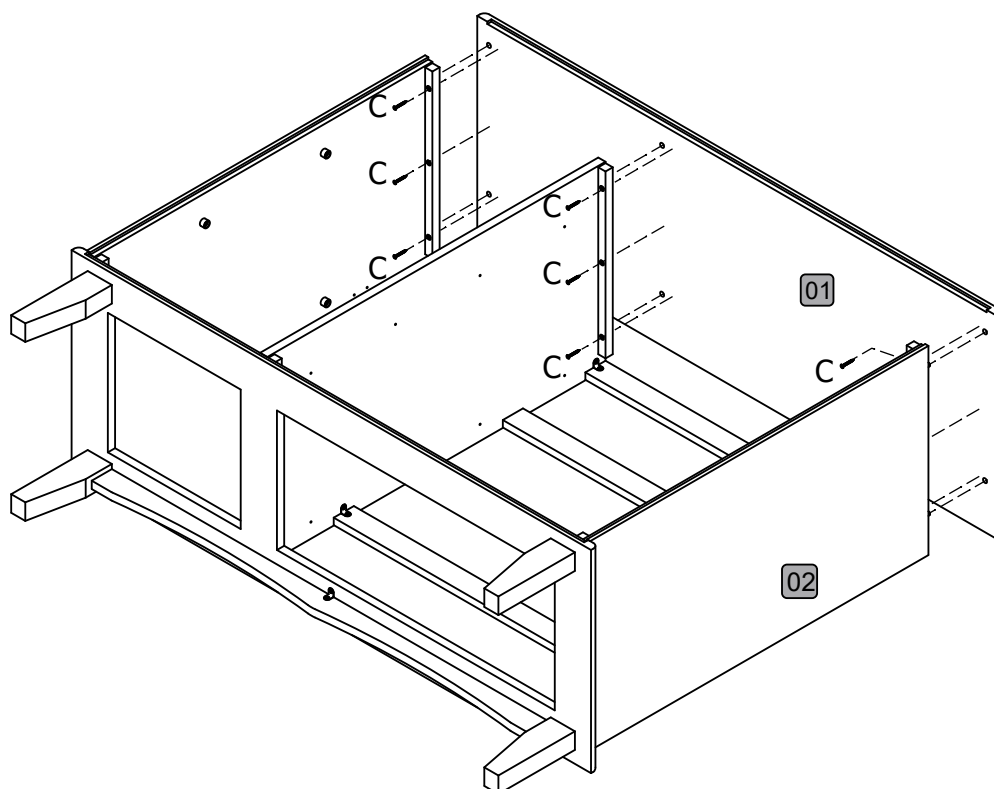

08

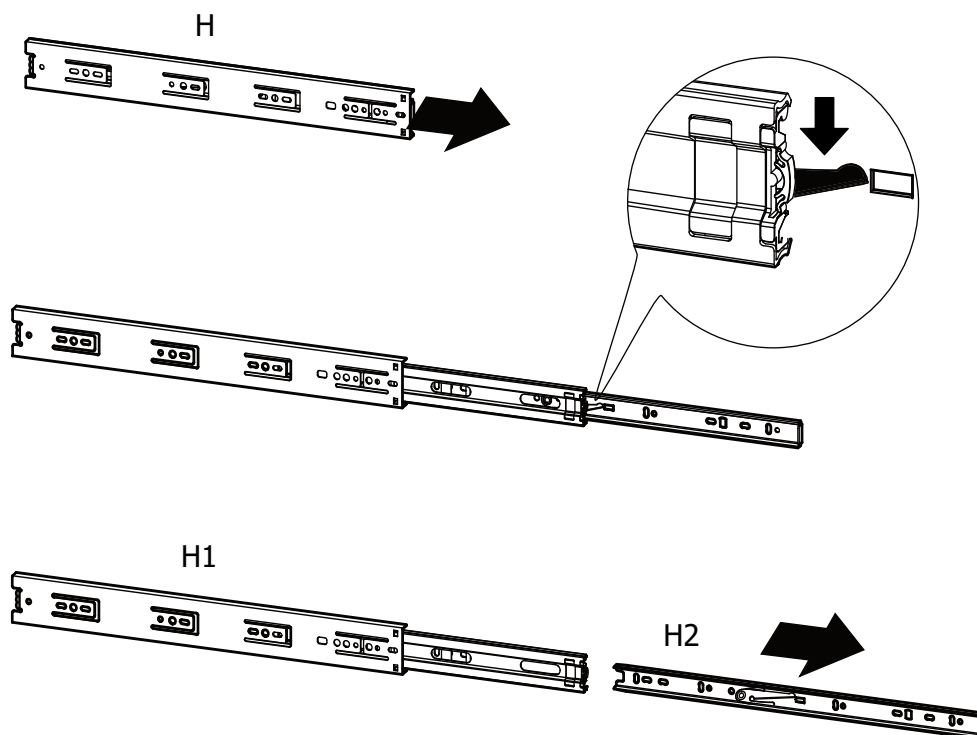


09

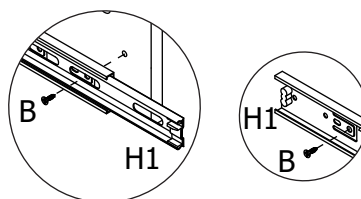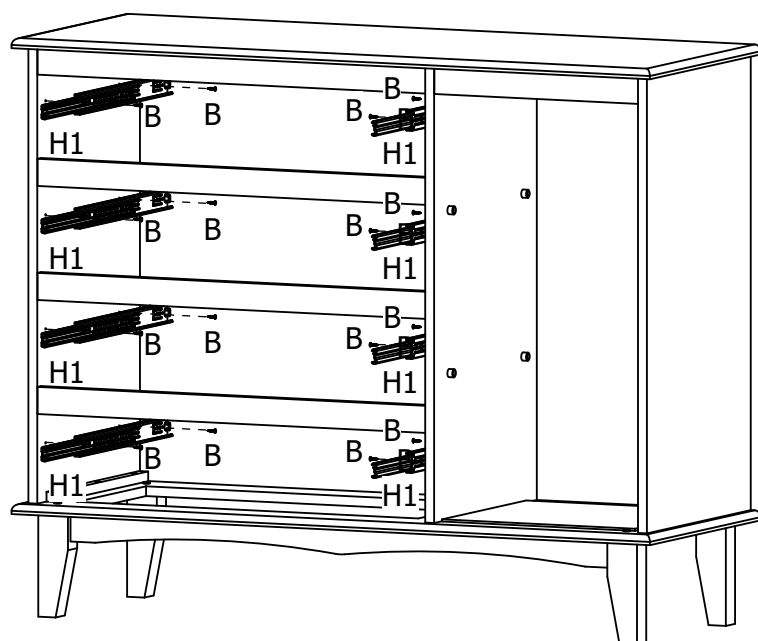


OBS: A correção deve ficar alinhada com a frente da lateral.

10


OBS: Dividir em espaços iguais entre os parafusos, cuidar para não parafusar fora da divisão, por garantia, meça e marque e confira antes de parafusar na divisão.

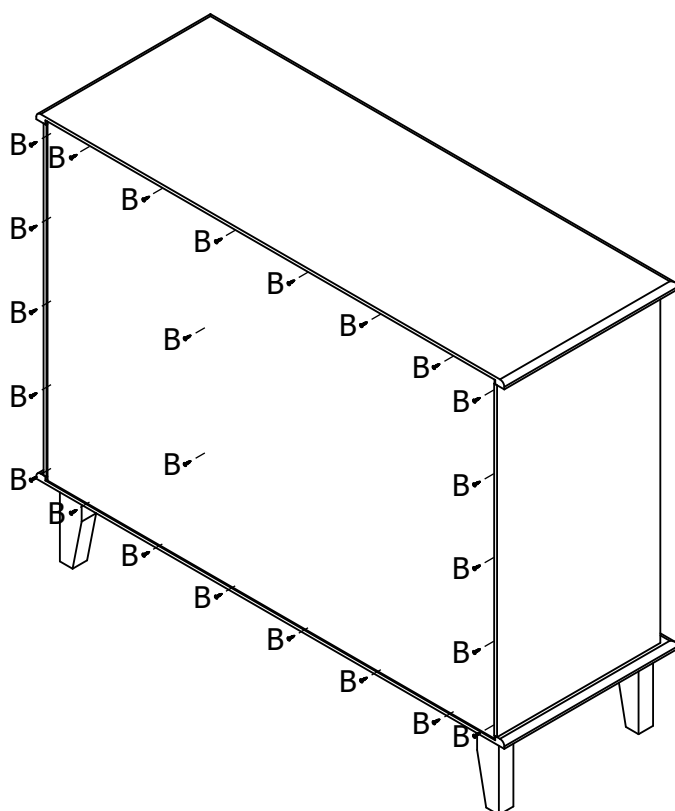

11

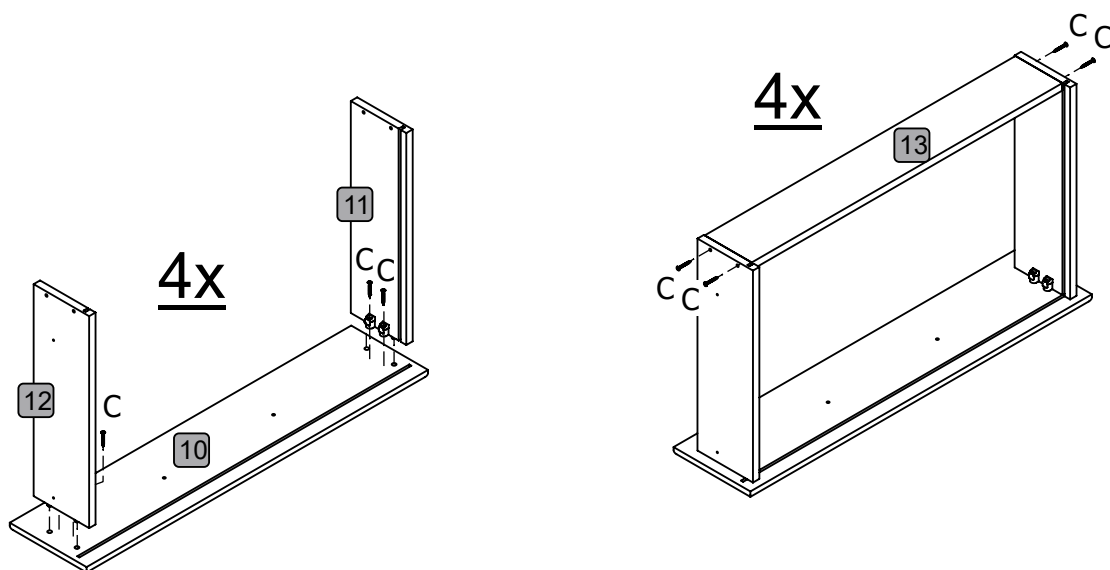


12

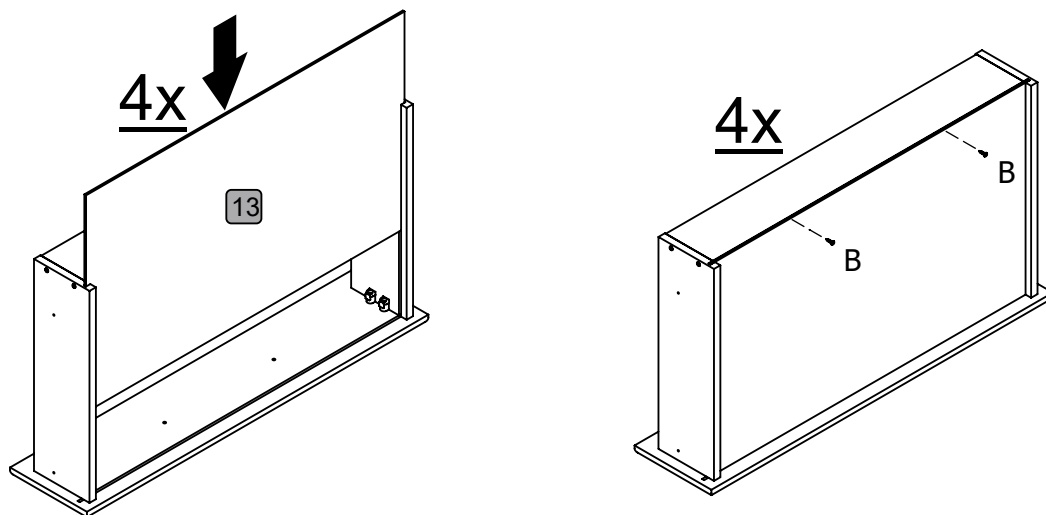


OBS: Dividir em espaços iguais entre os parafusos

13

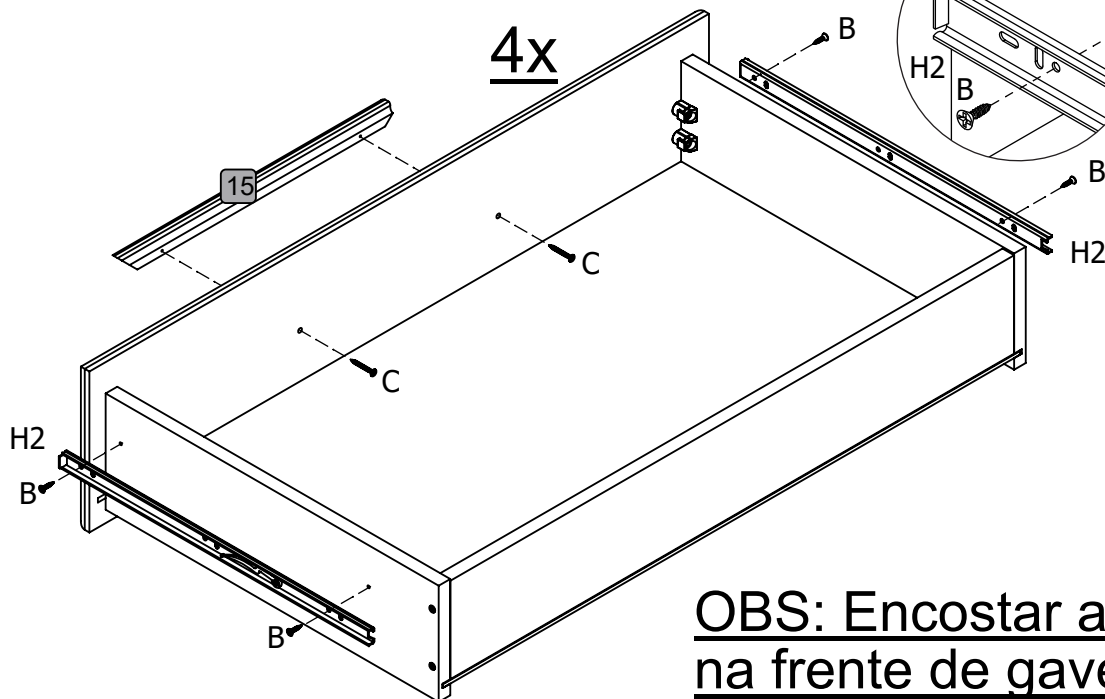


OBS: Encostar a corredeia na frente de gaveta

14

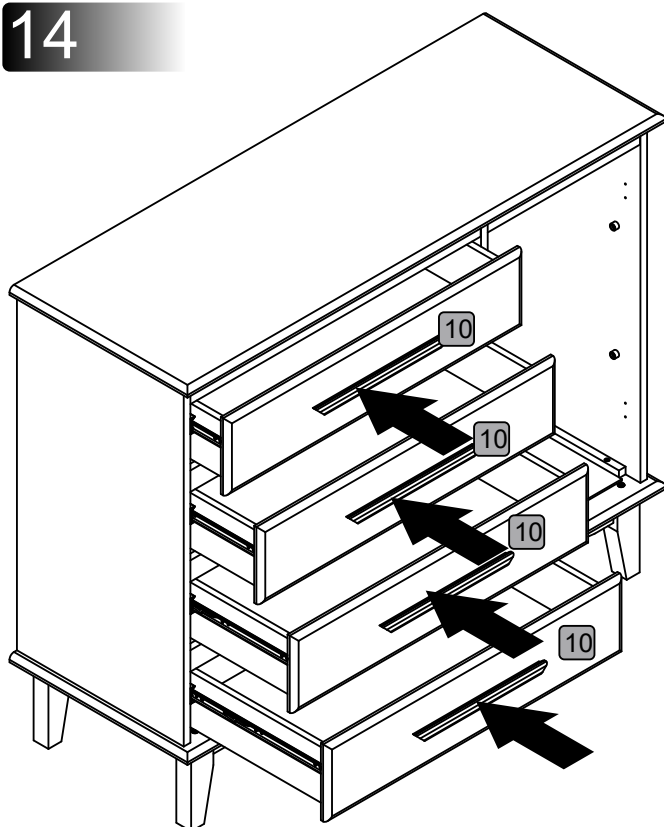


OBS: Encaixe as correções e empurre a gaveta até ouvir o som de “click”

15

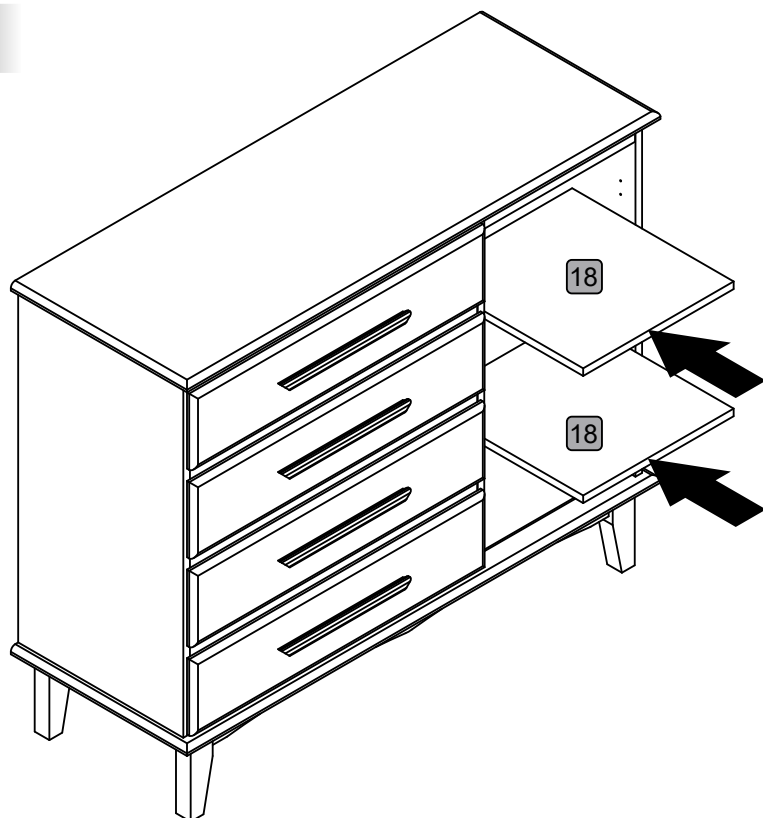

16

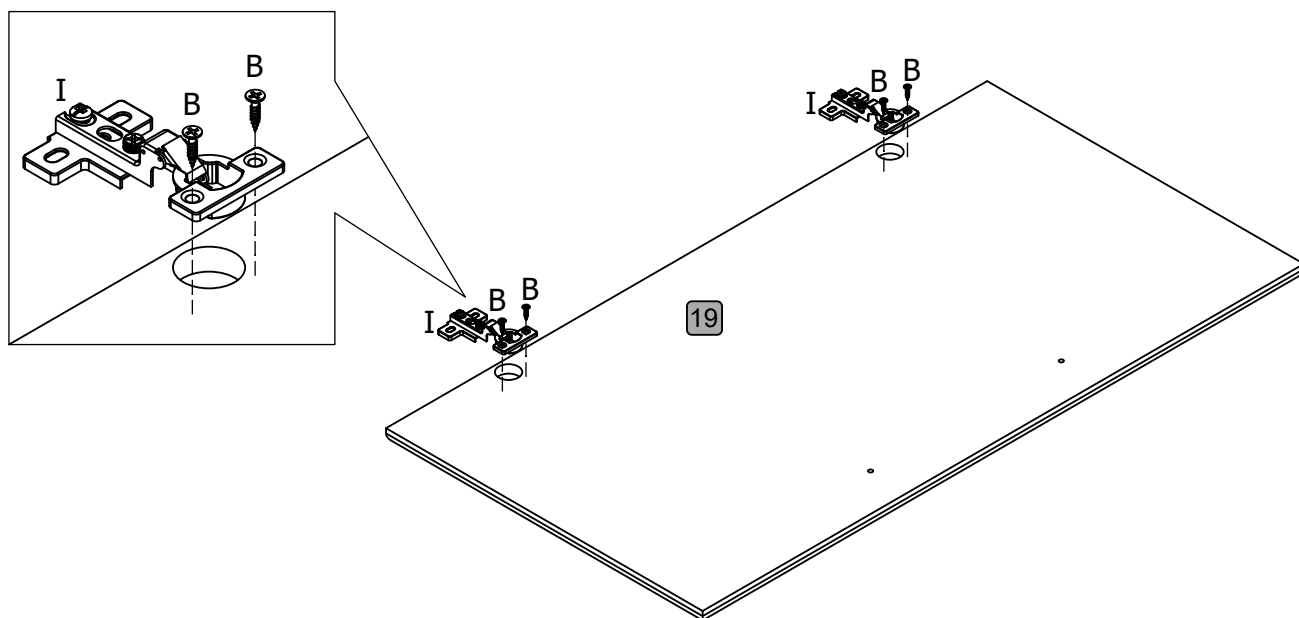

17

