

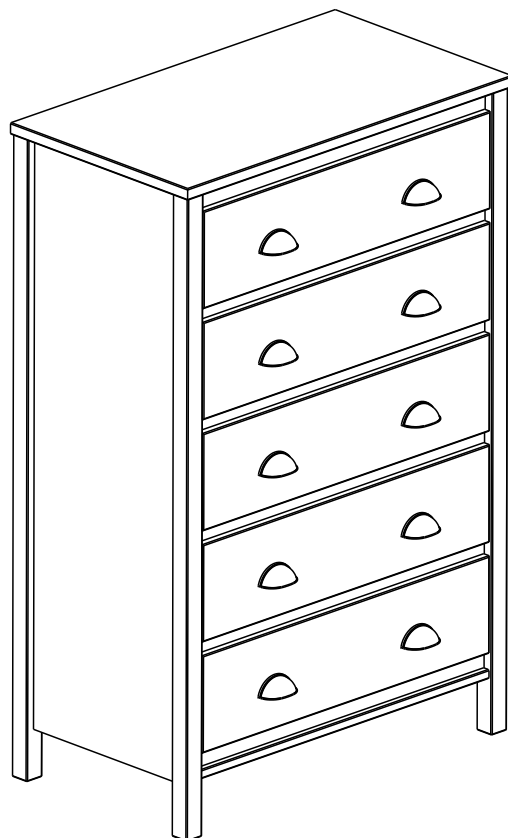
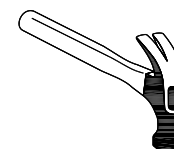


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM


CÔMODA 5 GAVETAS BAJA

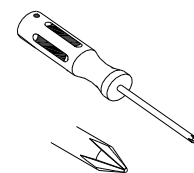

02:00 Hs

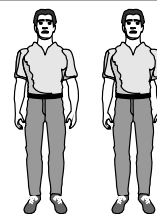

FERRAGENS



A - Cavilha 8,0x30
Qty. 66
SOBRA +2



B - Parafuso 4,0x30
Qty. 78
SOBRA +2




C - Parafuso M4x22
Qty. 20
SOBRA +1




D - Parafuso 4,0x14
Qty. 20
SOBRA +2




E - Parafuso 3,5x16
Qty. 20
SOBRA +2

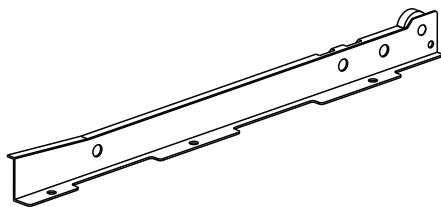


F - Corrediça Esquerda 330mm
Qty. 05

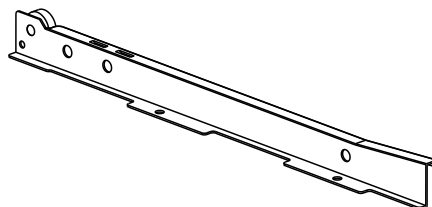

G - Corrediça Direita 330mm
Qty. 05



H - Drawer Knob
Qty. 10



I - Feltro 25x25
Qty. 04


Kit Antitombamento




Parafuso 4,0x30
Qty. 02



Parafuso 3,5x14
Qty. 02



Suporte plástico parede
Qty. 02

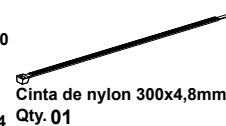


Cinta de nylon 300x4,8mm
Qty. 01




Bucha plástica 6mm
Qty. 02

PEÇAS

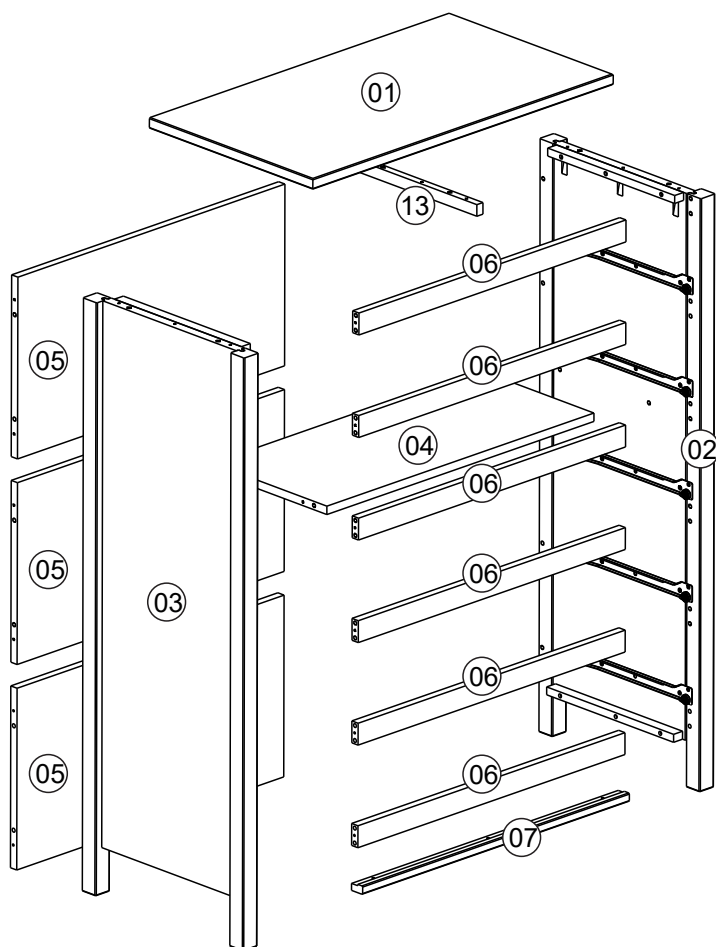


ADVERTÊNCIA



Risco de tombamento.
SEMPRE instale o kit
antitombamento.
NUNCA permita que
crianças subam ou se
pendurem no móvel.

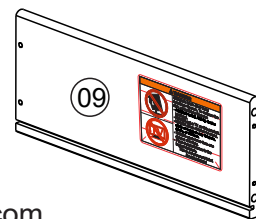

A lateral da gaveta com
ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA
deve ser montada na
gaveta superior.

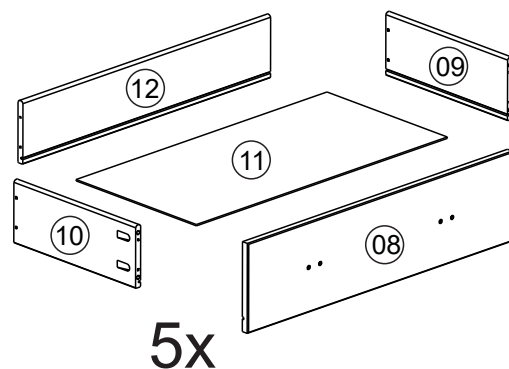


PASSO 1

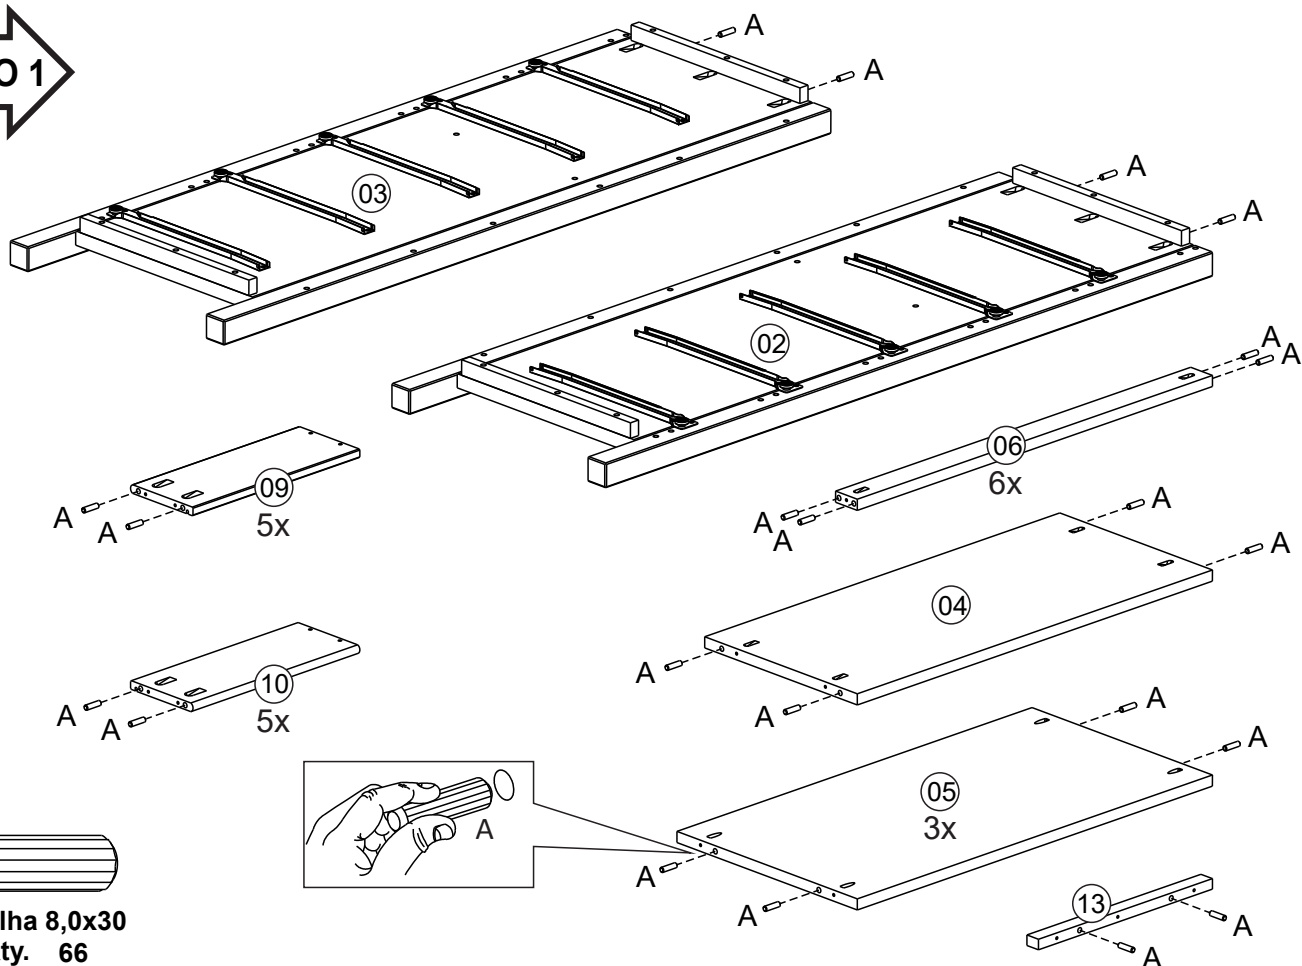


A - Cavilha 8,0x30
Qty. 66

PASSO 2

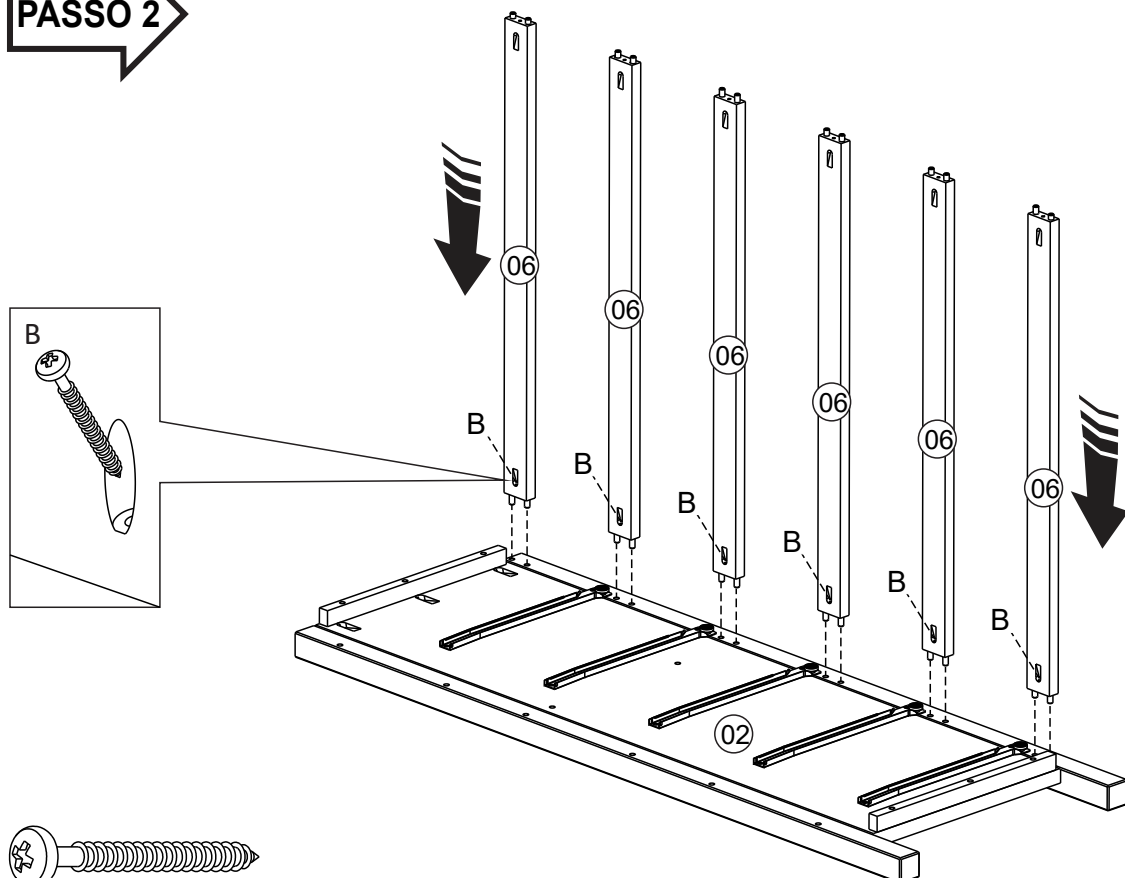



B - Parafuso 4,0x30
Qty. 06

PASSO 3

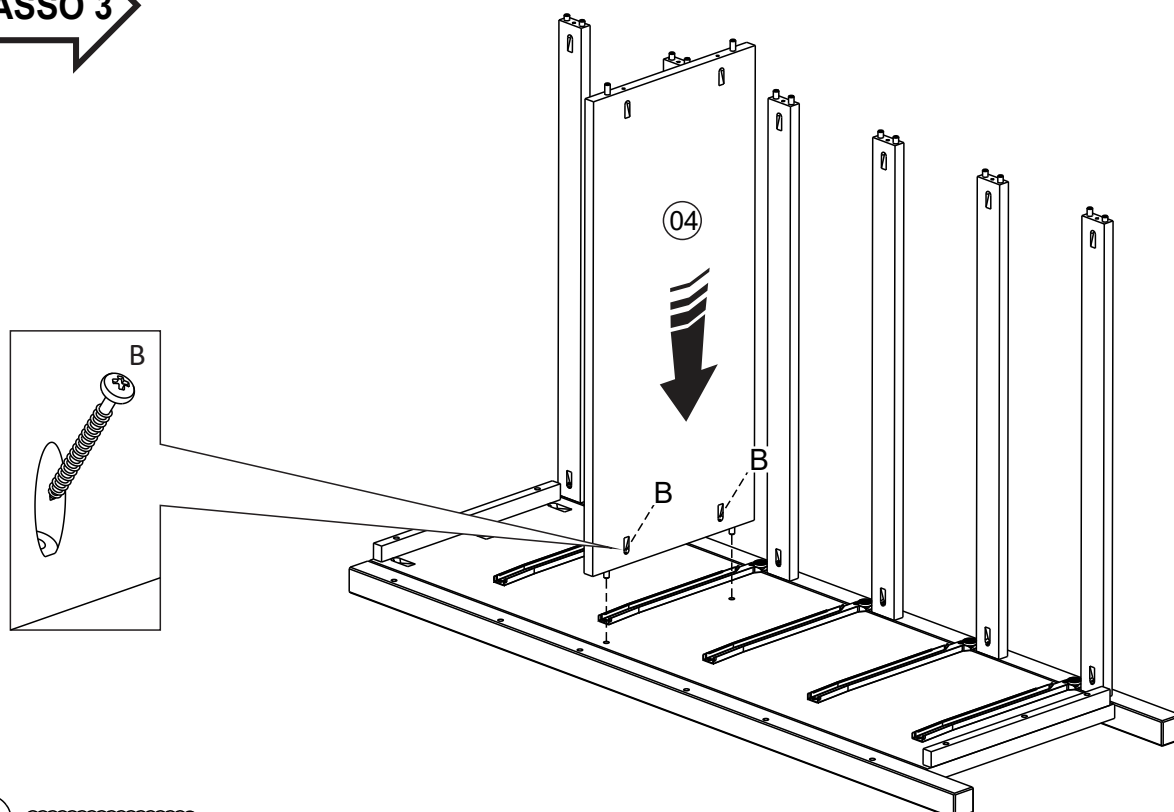



B - Parafuso 4,0x30
Qty. 02

PASSO 4

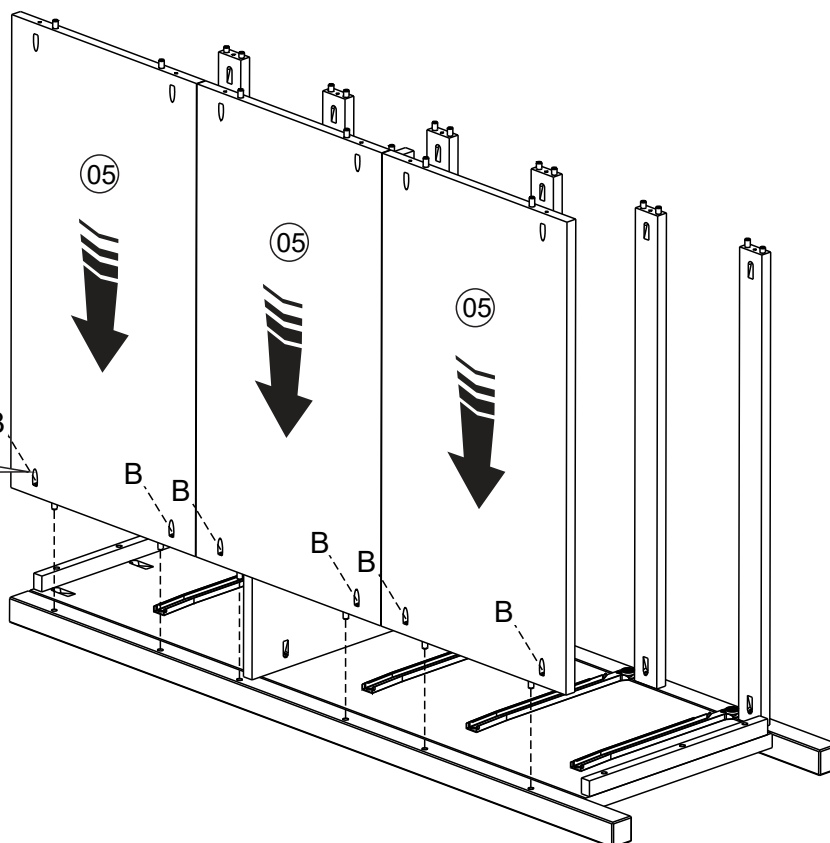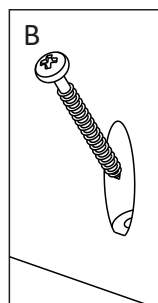


B - Parafuso 4,0x30
Qty. 06

PASSO 5

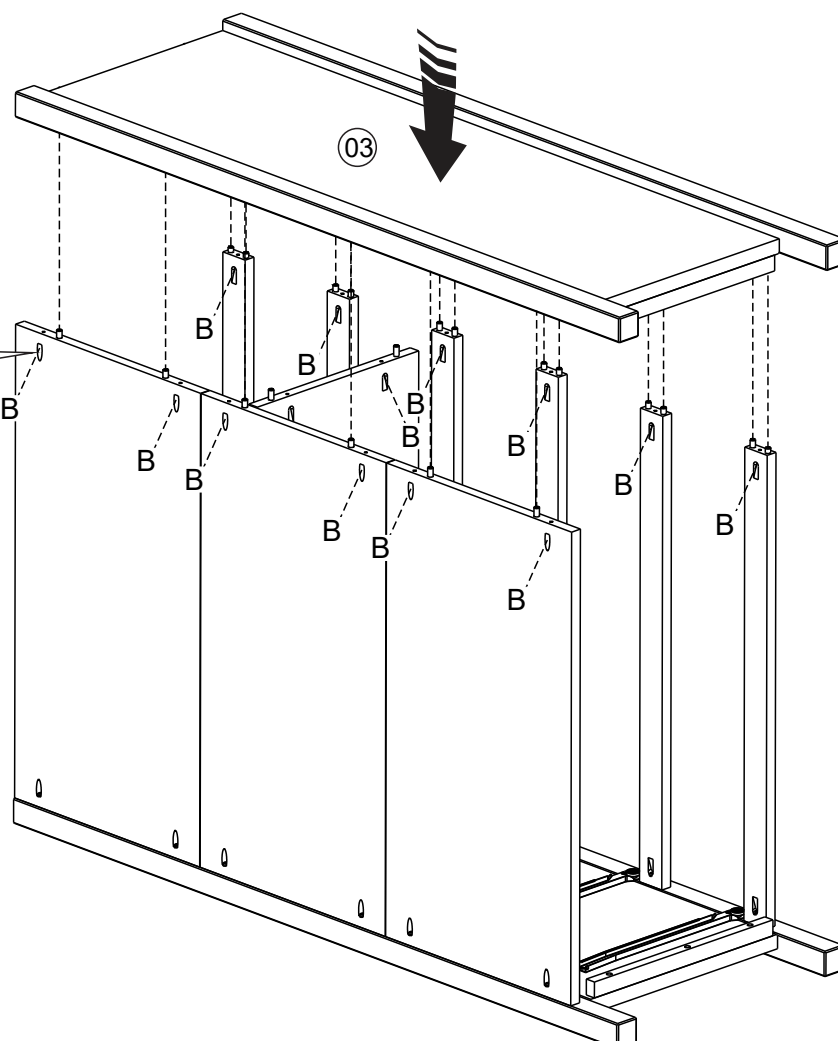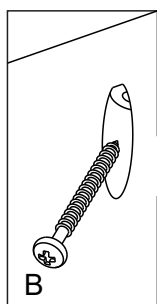


B - Parafuso 4,0x30
Qty. 14

PASSO 6

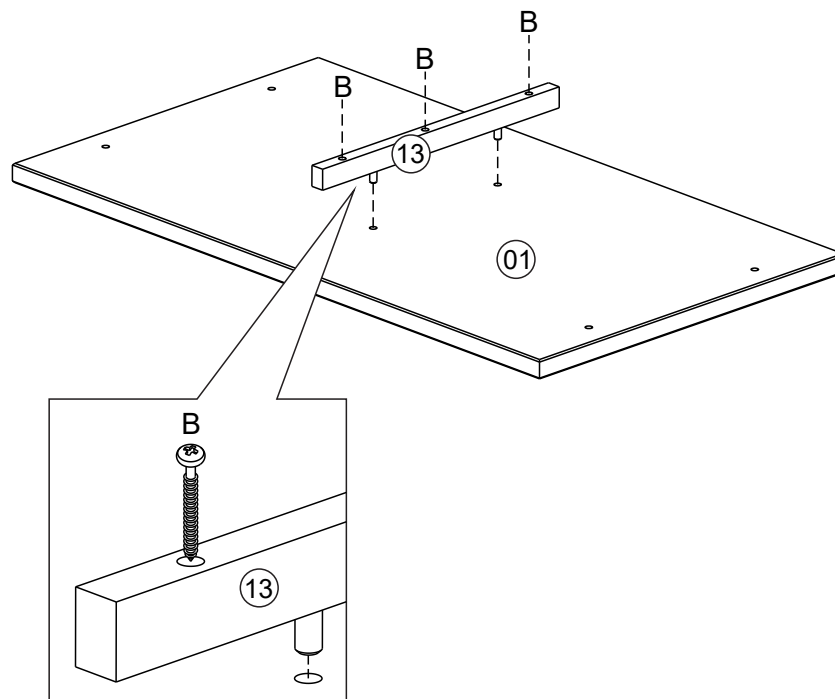




B - Parafuso 4,0x30
Qty. 03

PASSO 7

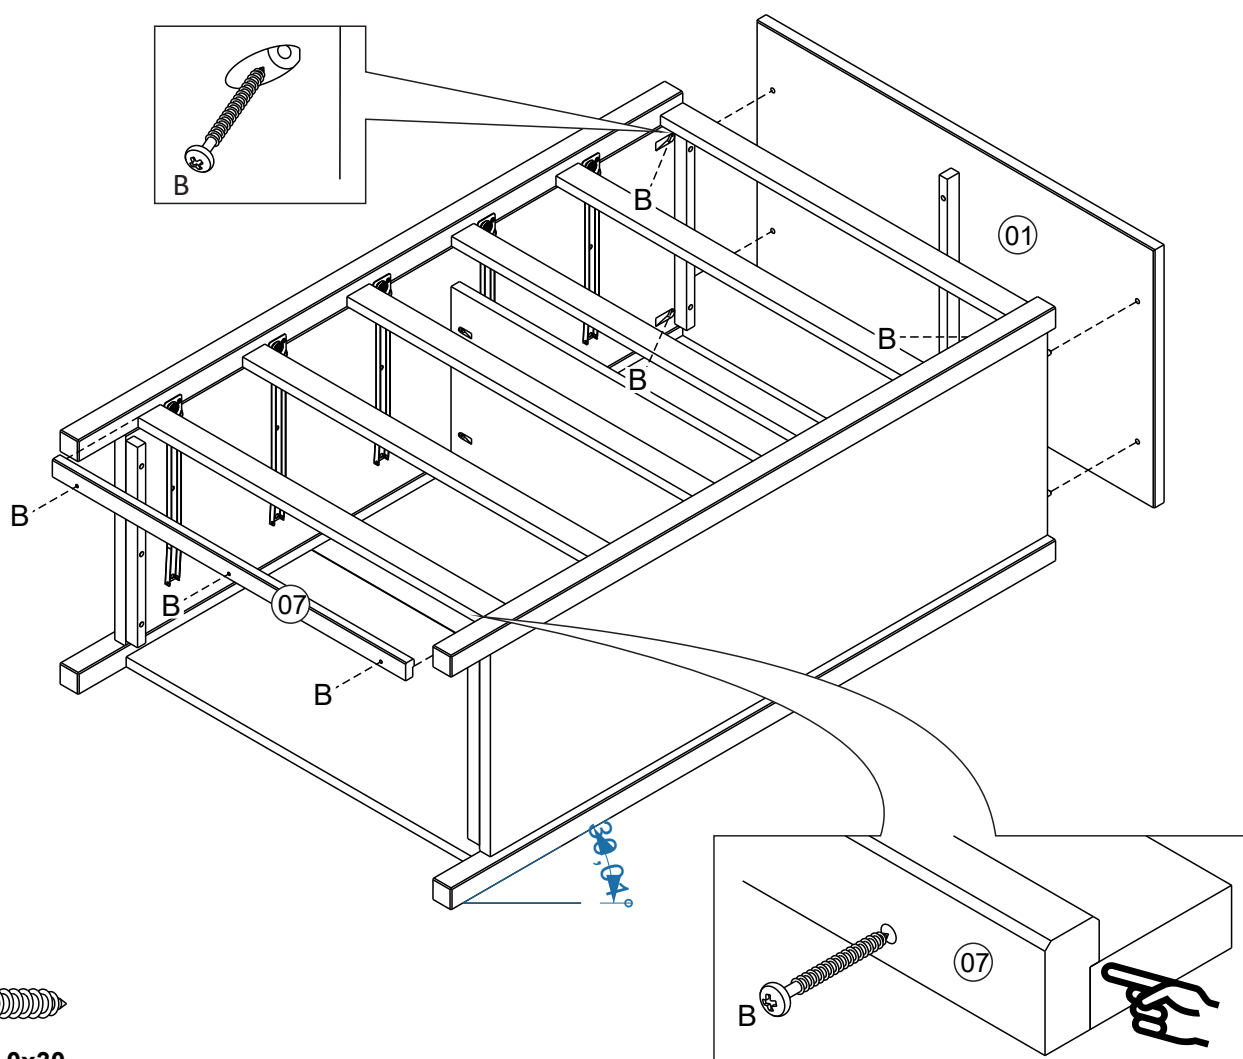


B - Parafuso 4,0x30
Qty. 07

PASSO 8

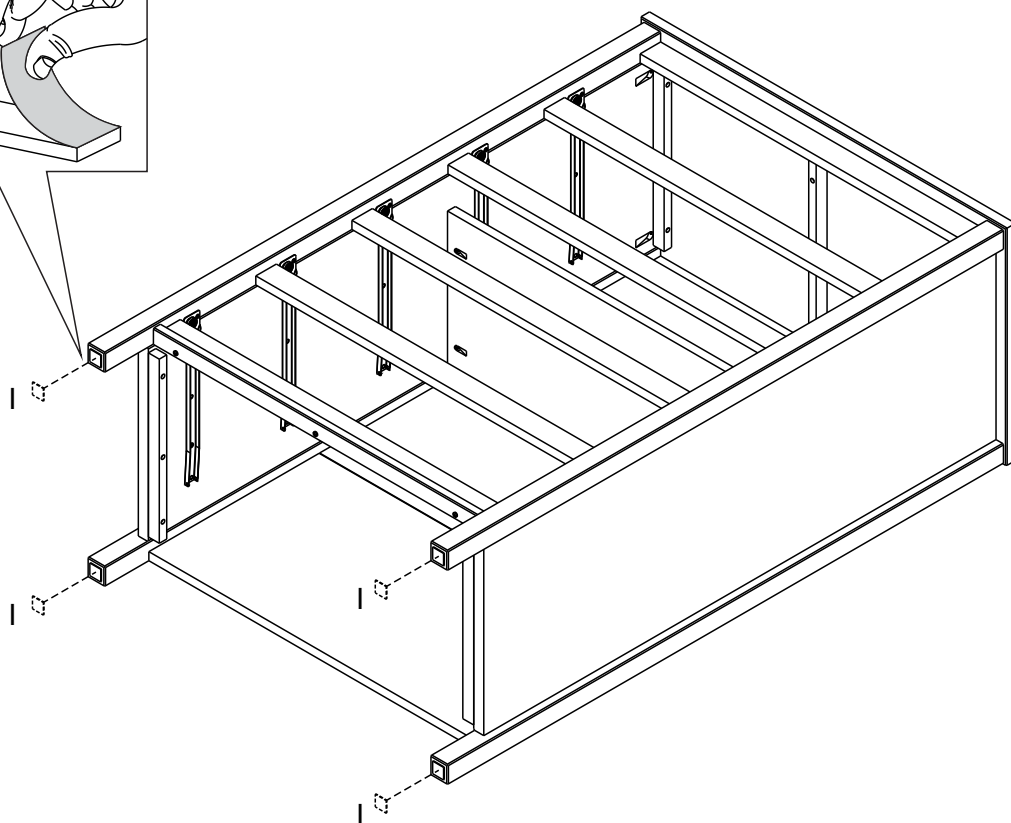
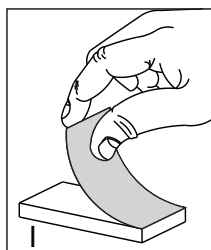


I - Feltro 25x25
Qty. 04

PASSO 9

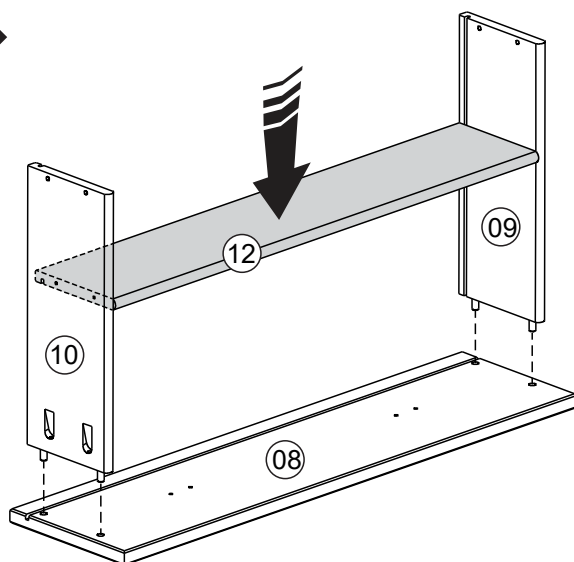


5x

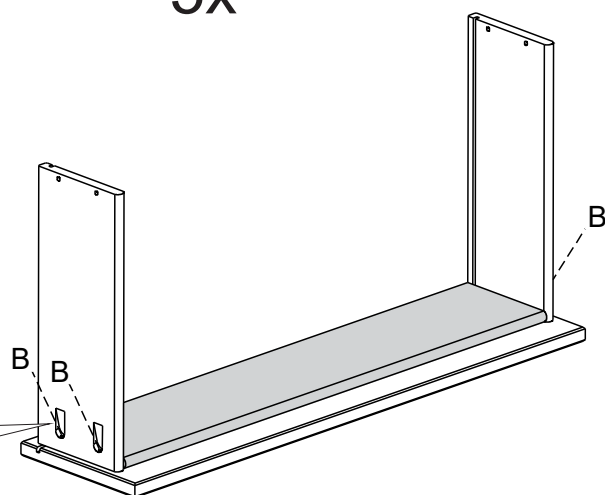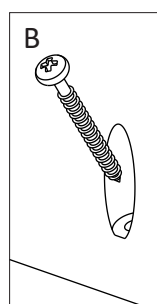


B - Parafuso 4,0x30
Qty. 20

PASSO 10

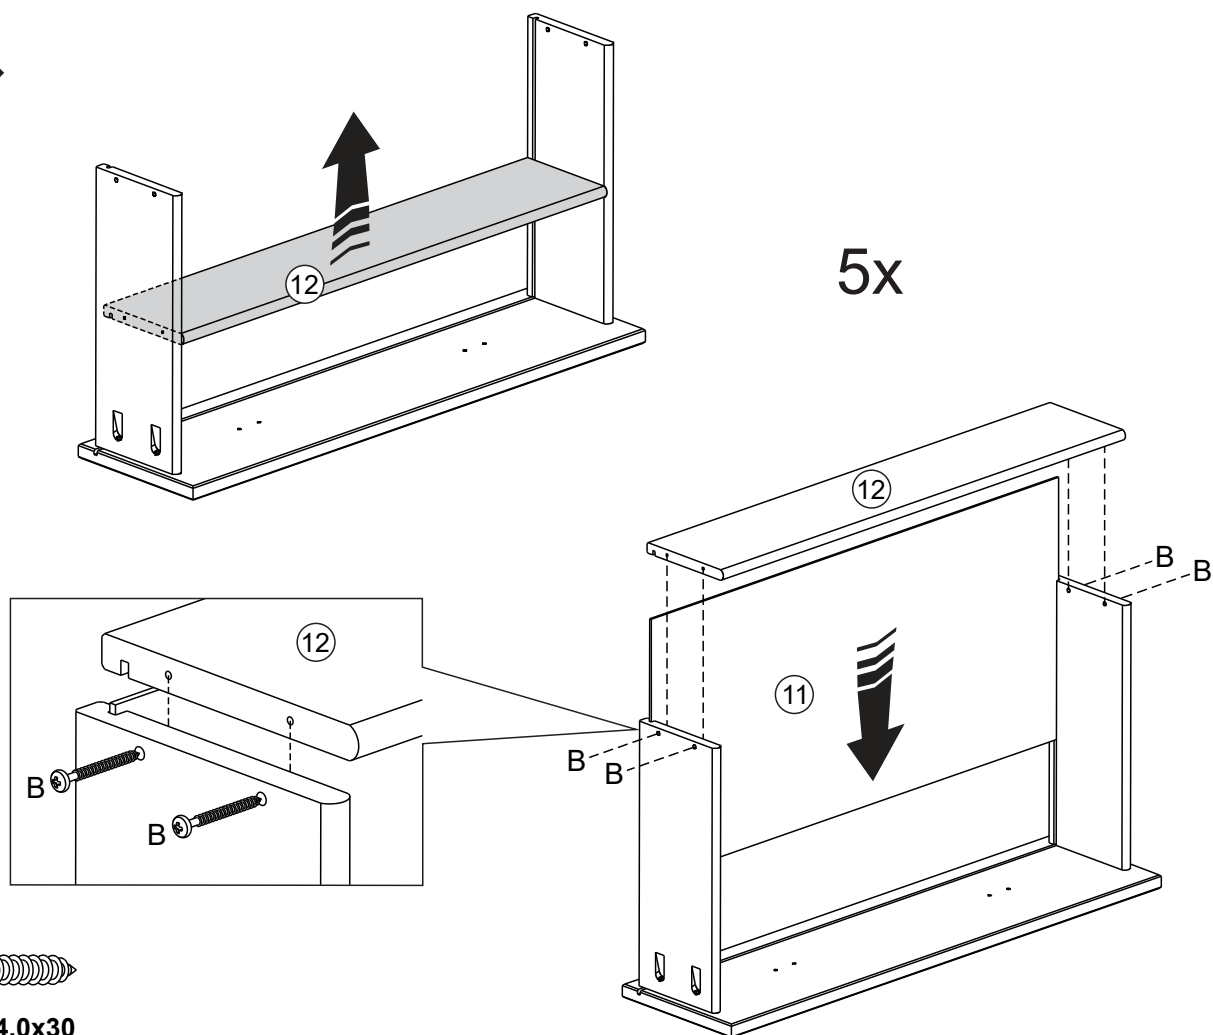

B - Parafuso 4,0x30
Qty. 20


PASSO 11

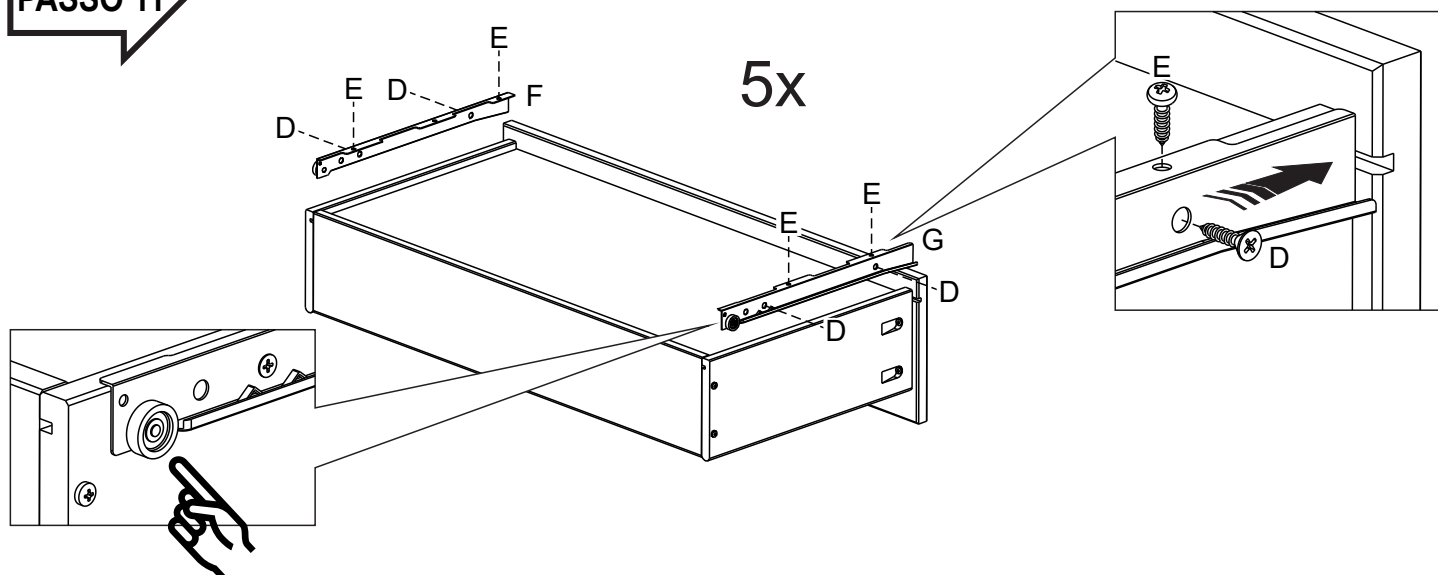


D - Parafuso 4,0x14
Qty. 20



E - Parafuso 3,5x16
Qty. 20

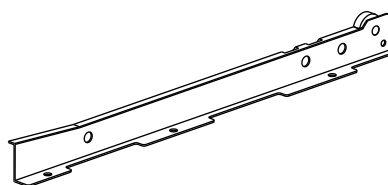


F - Corrediça Esquerda 330mm
Qty. 05


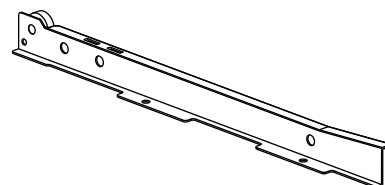


G - Corrediça Direita 330mm
Qty. 05

PASSO 12

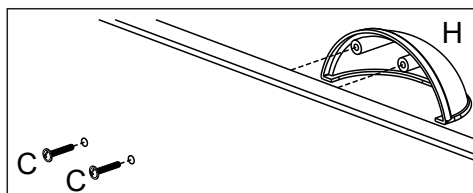


5x


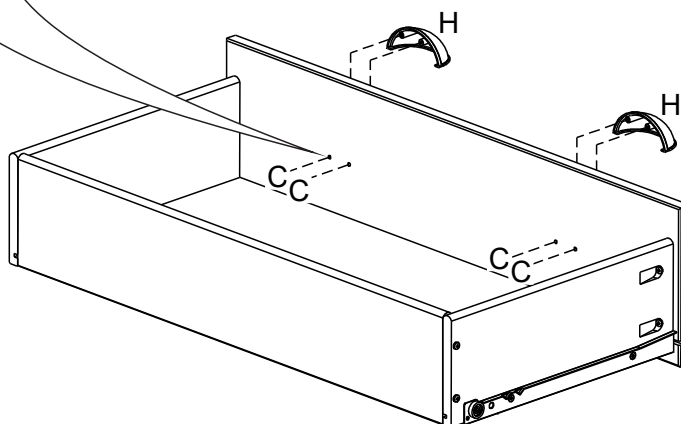


C - Parafuso M4x22 H - Drawer Knob
Qty. 20 Qty. 10





PASSO 13

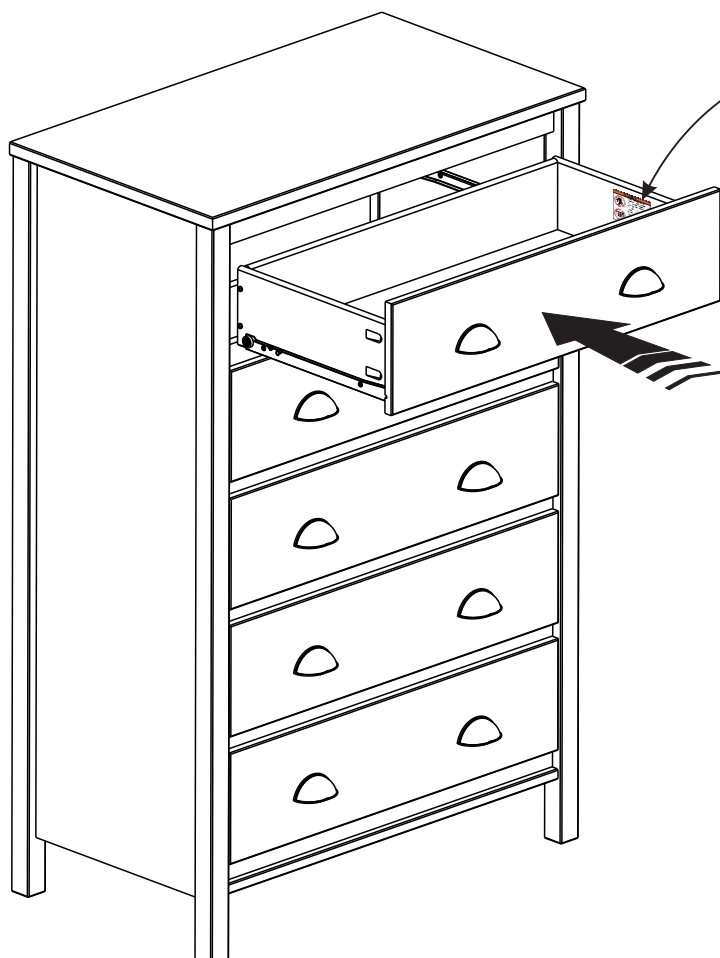

ADVERTÊNCIA
Risco de tombamento.
SEMPRE instale o kit
antitombamento.
NUNCA permita que
crianças subam ou se
pendurem no móvel.

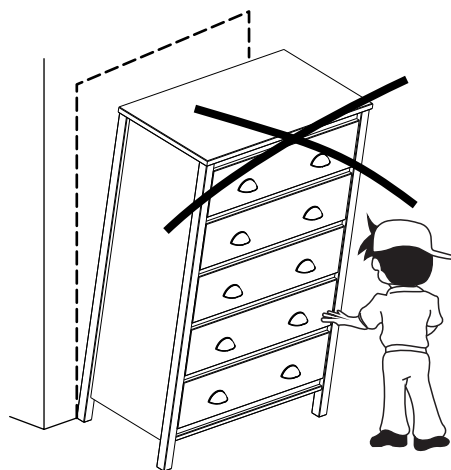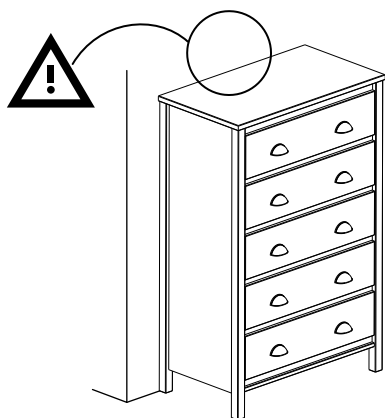

Kit Antitombamento

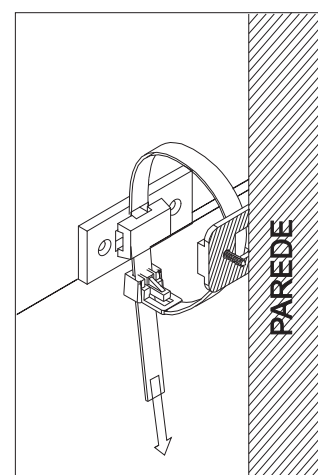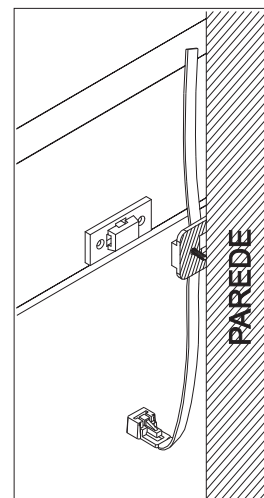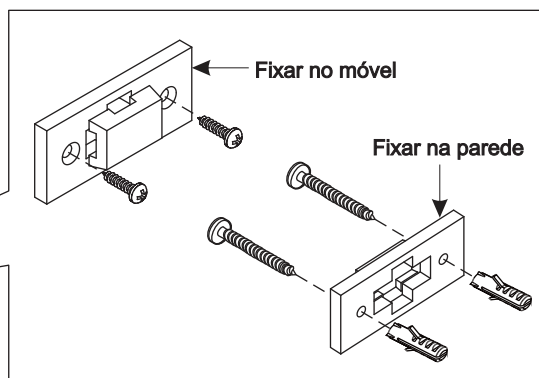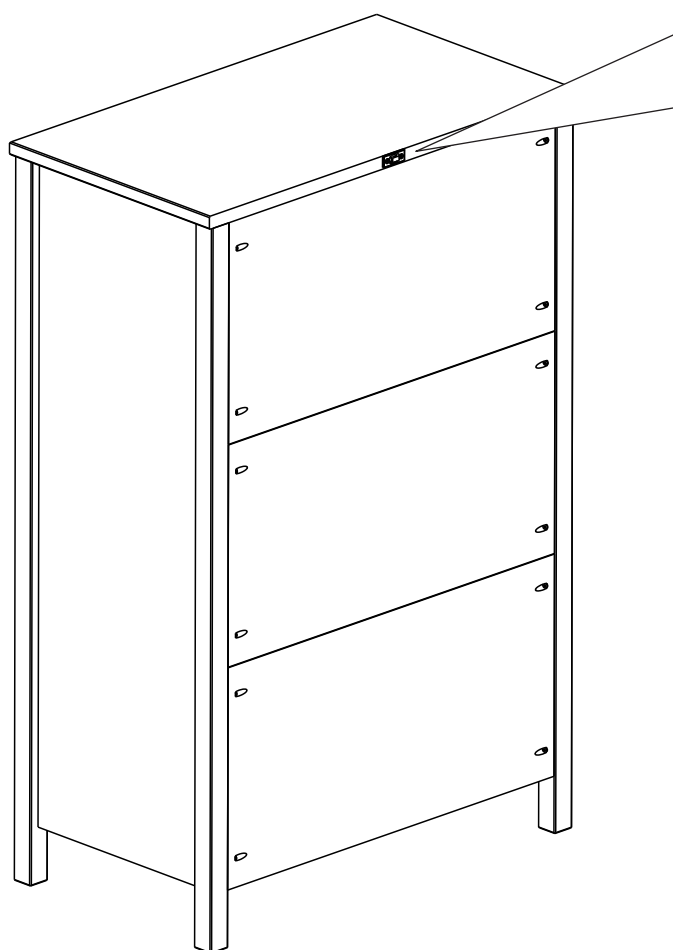

Kit Antitombamento

