



Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

Start/Express

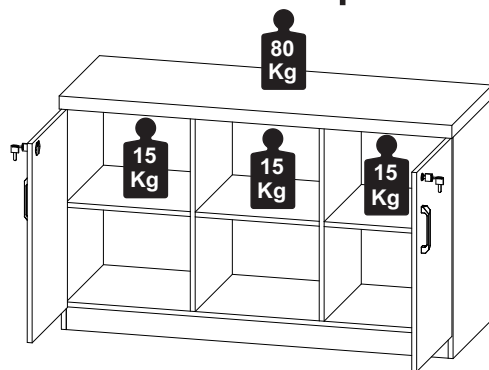

Yaris

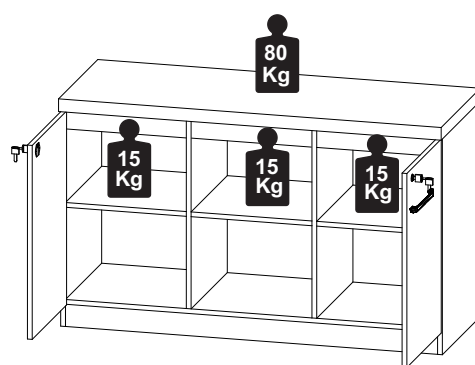

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.

Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning

Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.

Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.

*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza



Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.

Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.

*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ARMÁRIO BAIXO LOW CABINET ARMARIO BAIXO

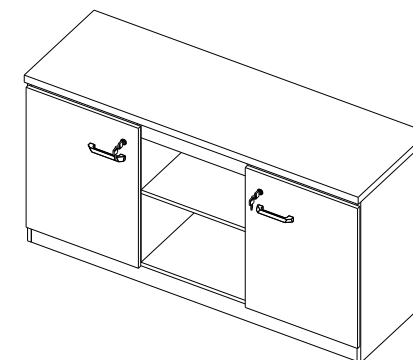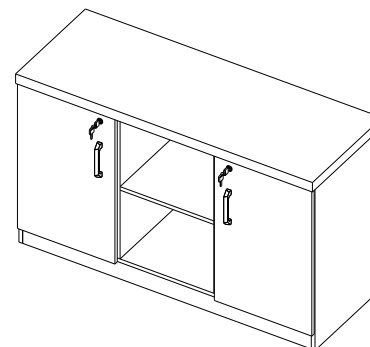

REF. #SAT1273-YAR1373-EXP1273




Empresa do Grupo:




LISTA DE PEÇAS

- 01 - Lateral Esquerda
- 02 - Tampo
- 03 - Lateral Direita
- 04 - Base
- 05 - Porta Esquerda
- 06 - Porta Direita
- 07 - Prateleira
- 08 - Costa
- 09 - Rodapé
- 10 - Divisória
- 11 - Travessa

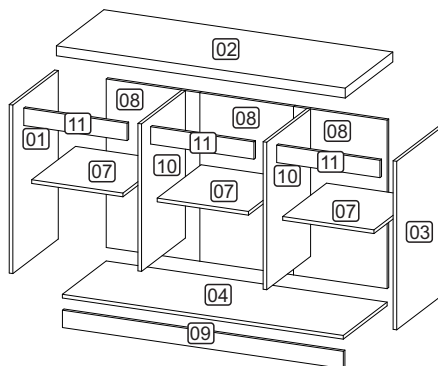

YAR1373

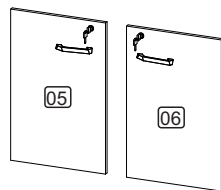

LISTA DE PIEZAS


- 01 - Lateral Izquierda
- 02 - Tapa
- 03 - Lateral Derecha
- 04 - Base
- 05 - Puerta Izquierda
- 06 - Puerta Derecha
- 07 - Plataforma
- 08 - Revés
- 09 - Pie
- 10 - Divisoria
- 11 - Travesa

PARTS IDENTIFICATION


- 01 - Left Side
- 02 - Top
- 03 - Right Side
- 04 - Base
- 05 - Left Door
- 06 - Right Door
- 07 - Shelf
- 08 - Back
- 09 - Footer
- 10 - Division
- 11 - Traverse

LISTA DE PEÇAS

- 01 - Lateral Esquerda
- 02 - Tampo
- 03 - Lateral Direita
- 04 - Base
- 05 - Porta Esquerda
- 06 - Porta Direita
- 07 - Prateleira
- 08 - Costa
- 09 - Rodapé
- 10 - Divisória

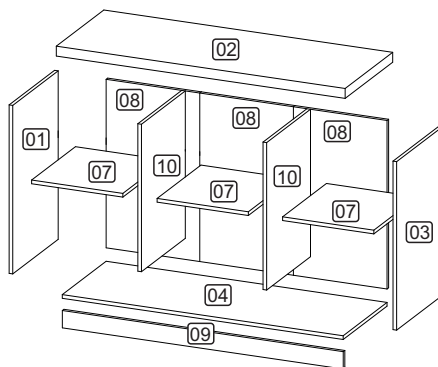

**SAT1273
EXP1273**

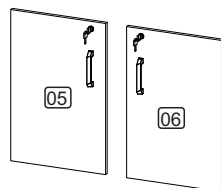




LISTA DE PIEZAS

- 01 - Lateral Izquierda
- 02 - Tapa
- 03 - Lateral Derecha
- 04 - Base
- 05 - Puerta Izquierda
- 06 - Puerta Derecha
- 07 - Plataforma
- 08 - Revés
- 09 - Pie
- 10 - Divisoria


PARTS IDENTIFICATION

- 01 - Left Side
- 02 - Top
- 03 - Right Side
- 04 - Base
- 05 - Left Door
- 06 - Right Door
- 07 - Shelf
- 08 - Back
- 09 - Footer
- 10 - Division


YAR1373

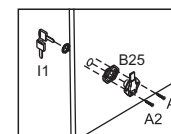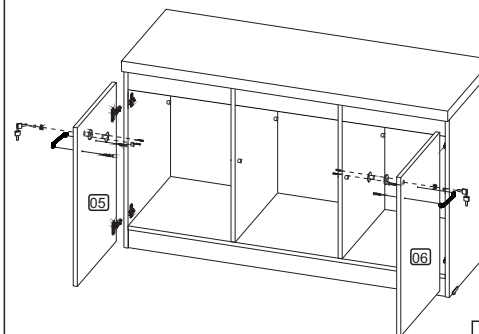


A5 - 4x




B25 - 2x






I1 - 2x



A2 - 4x




C1 - 2x

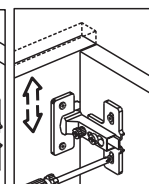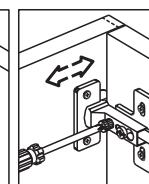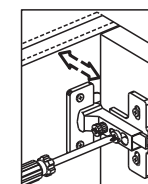

**SAT1273
EXP1273**

4



**YAR1373
(COM TRAVESSA)**

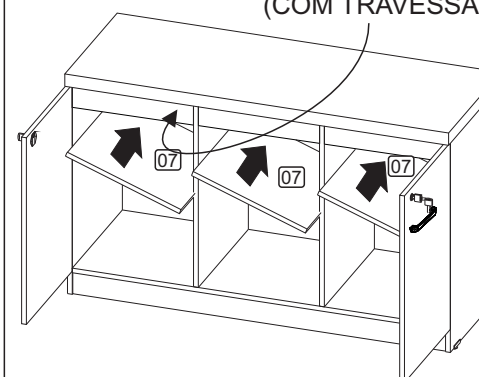

F2 - 12x

**SAT1273
EXP1273**

(SEM TRAVESSA)

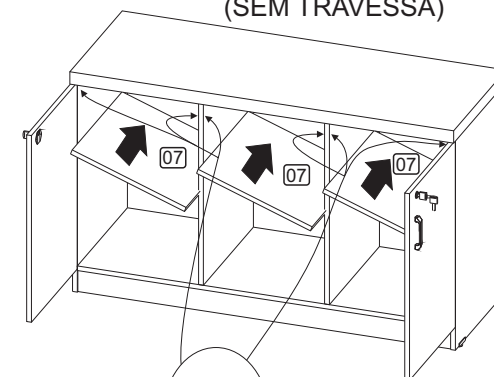


F2

5

2

YAR1373

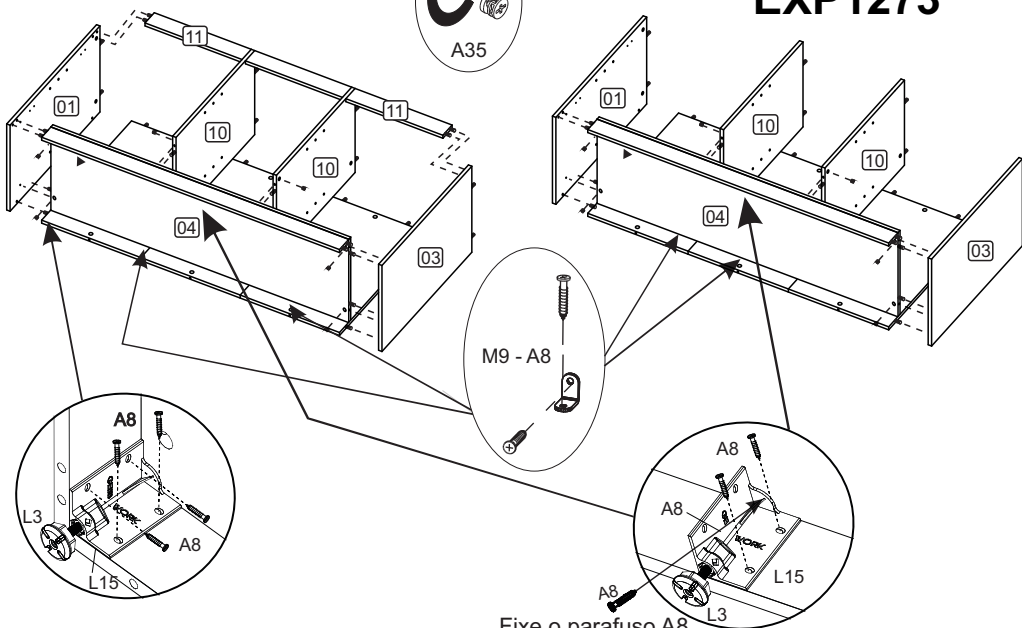SAT1273
EXP1273

Fixe o parafuso A8
na parte superior da
cantoneira L15.



L3 - 5x




L15 - 5x



F1 - 8x



A35 - 8x





A8 - 28x



M9 - 4x

3

YAR1373

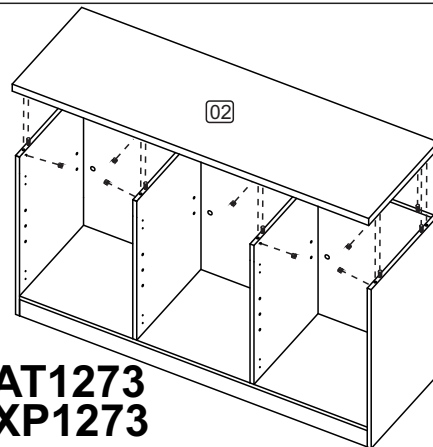SAT1273
EXP1273

F1



A35 - 11x



F1 - 11x

06/08

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS

A2 - PARAF. 3,5x14 CC
8x




A5 - PARAF. 3,5x25 CF
4x




A8 - PARAF. 4,0x14 CP
40x



A32 - PARAF. MINIFIX
21x



A33 - PARAF. MINIFIX DP
2x



A35 - TAMBOR
MINIFIX 25x




B2 - SUPORTE PRAT.
12x



C1 - PUXADOR
2x




D1 - CAVILHA 8x30
38x



D2 - CAVILHA 8x40
4x



D3 - CAVILHA 8x50
8x



F1 - TAPA FURO Ø18
22x




I1 - FECHADURA P/GAV.
2x



G2 - CALÇO ALTO P/
DOBRADIÇA 4x



G3 - DOBRADIÇA 35
BAIXO 4x



L3 - SAPATA PLAST. 1/4
5x



L15 - CANTONEIRA P/
SAPATA 70X40X40 5x



M2 - CHAPA L 2 FUROS
2x



M9 - CANTONEIRA L
02 FUROS 2x



F2 - TAPA FURO
ENCAIXE Ø8 36x



B25 - SEPARADOR
P/ FECHADURA 2x



03/08

