


# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM ARQUIVO OF 03

L I N H A      A C O

Obrigado por ter escolhido os produtos "Pandin"

EMISSÃO: 26/10/2015  
REVISÃO: 000 (26/10/2015)

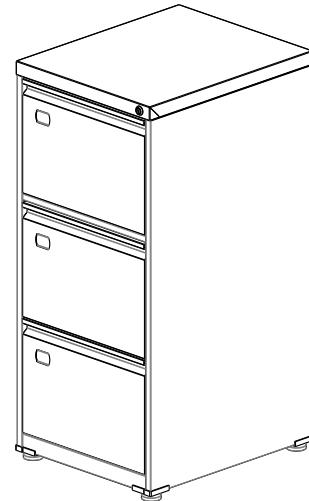

SLM  
C541

SLTCM  
K591

Descrição de Itens							
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO SL M	CÓDIGO SL TCM	DESENHO	QTDADE SL M	QTDADE SL TCM	
A	RETAGUARDA	COD. C529	COD. C529		01	01	
B	LATERAL DIREITA	COD. C531	COD. C531		01	01	
C	LATERAL ESQUERDA	COD. C532	COD. C532		01	01	
D	TRAVESSA INF FTAL / TRAS	COD. A961	COD. A961		01	01	
		COD. A963	COD. A963		01	01	
E	TRAVESSA SUP	COD. A982	COD. A982		01	01	
F	PONTEIRA NIV	COD. 9900	COD. 9900		04	04	
G	BUCHA PLASTICA	COD. 9336	COD. 9336		04	04	
H	PARAFUSO M4 X 10 CAB. CHATA	COD. D224	COD. D224		12	12	
I	PARAFUSO M4 X 10 C/ LENTILHA	COD. D282	COD. D282		04	04	
J	TAMPO	COD. 0864	COD. 0864		01	01	
K	PÉ DE CANTONEIRA TE/TD/FE/FD	COD. 9330	COD. 9330		04	04	
L	TRAVESSA CENTRAL	COD. A976	COD. A976		01	01	



PRODUTO  
RECICLAVEL

VISITE:


[www.rotadareciclagem.com.br](http://www.rotadareciclagem.com.br)

Av. João Batista Vitorazzo, nº 1539 - Distrito Industrial  
CEP. 15035-470 - São José do Rio Preto - SP  
Fone: (17) 2136-8300 Fax: (17) 2136-8305  
Site: [www.pandin.com.br](http://www.pandin.com.br)

- VERIFIQUE TODOS OS COMPONENTES.
- PREPARE AS PARTES CONFORME INDICAM OS DESENHOS.


## PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

1º PASSO

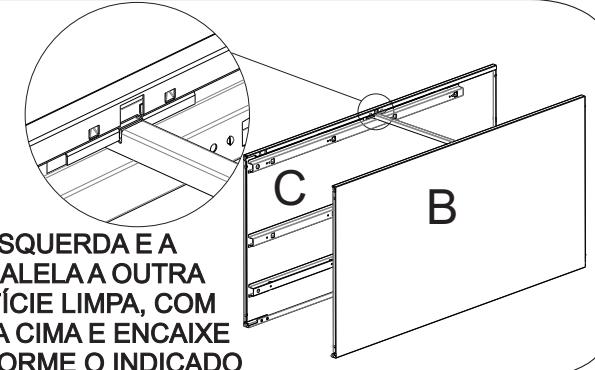


POSIÇÃO A LATERAL ESQUERDA E A LATERAL DIREITA UMA PARALELA A OUTRA E EM CIMA DE UMA SUPERFÍCIE LIMPA, COM A FRENTE DO ARQUIVO PARA CIMA E ENCAIXE A TRAVESSA CENTRAL, CONFORME O INDICADO

2º PASSO

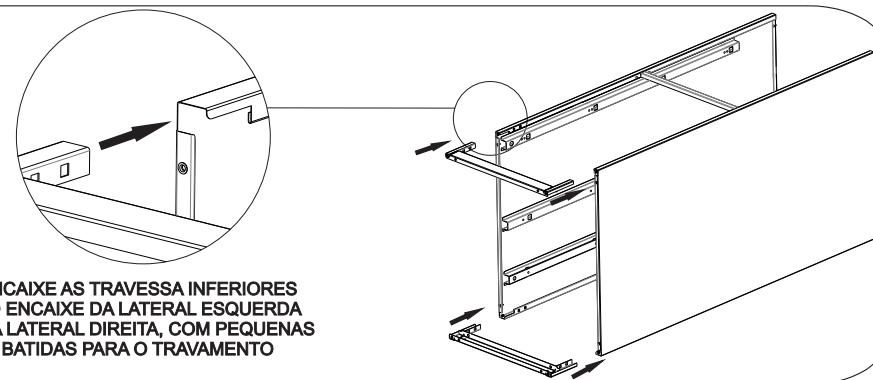


ENCAIXE AS TRAVESSAS INFERIORES NO ENCAIXE DA LATERAL ESQUERDA E DA LATERAL DIREITA, COM PEQUENAS BATIDAS PARA O TRAVAMENTO

3º PASSO

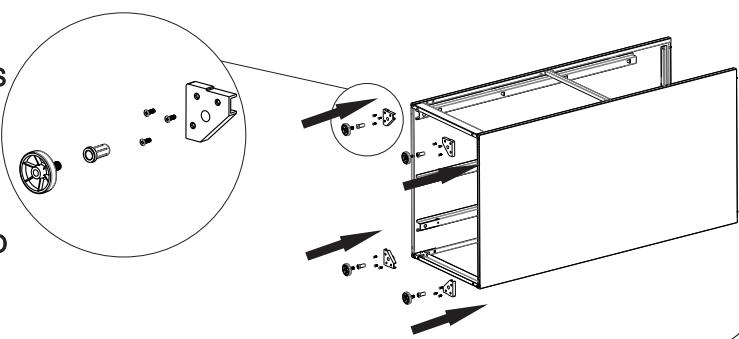

ENCAIXE O KIT DOS PÉS REGULÁVEIS COM,  
CONTONEIRA (K)  
BUCHA (G)  
PARAFUSOS (H)  
PONTEIRA (F)  
CONFORME O INDICADO

4º PASSO

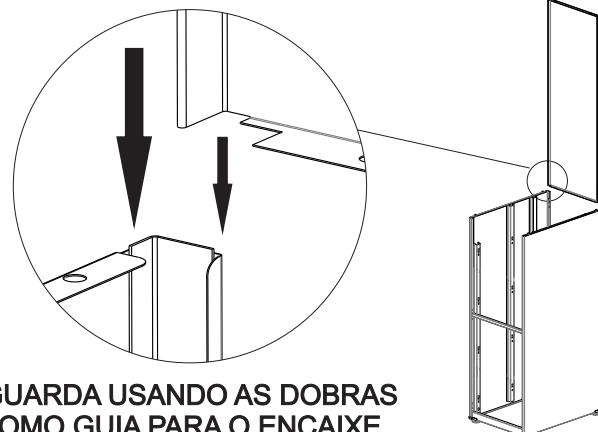


ENCAIXE A RETAGUARDA USANDO AS DOBRAS DAS LATERAIS COMO GUIA PARA O ENCAIXE

7º PASSO


PUXE O TRILHO PARA FORA NO SEU CURSO MÁXIMO E ENCAIXE A GAVETA EXERCENDO PEQUENA PRESSÃO PARA BAIXO ATÉ CLICAR

ARQUIVOS  
SLM  
CONTÉM TRILHO COM PATINS DE NYLON

ARQUIVOS  
SLTCM  
CONTÉM TRILHO COM CORREDIÇA METÁLICA

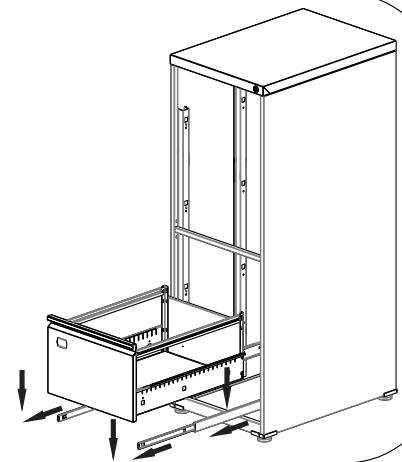


5º PASSO

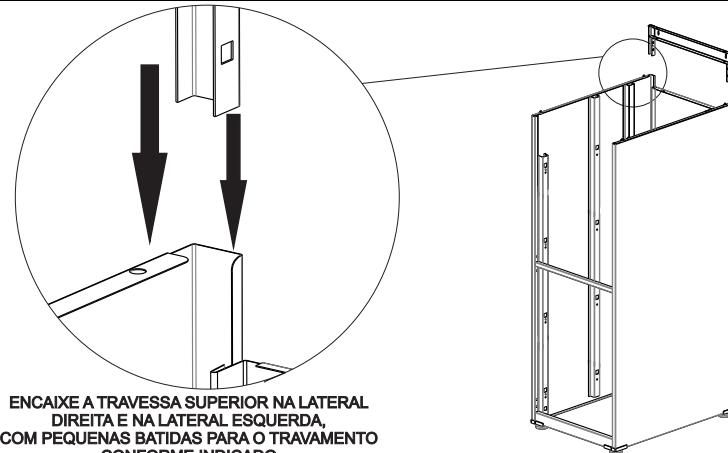

ENCAIXE A TRAVESSA SUPERIOR NA LATERAL DIREITA E NA LATERAL ESQUERDA, COM PEQUENAS BATIDAS PARA O TRAVAMENTO CONFORME INDICADO


6º PASSO

ENCAIXE O TAMPO NA LATERAL ESQUERDA E NA LATERAL DIREITA FIXANDO COM O PARAFUSO M4 X 10 C/ LENTILHA CONFORME O INDICADO

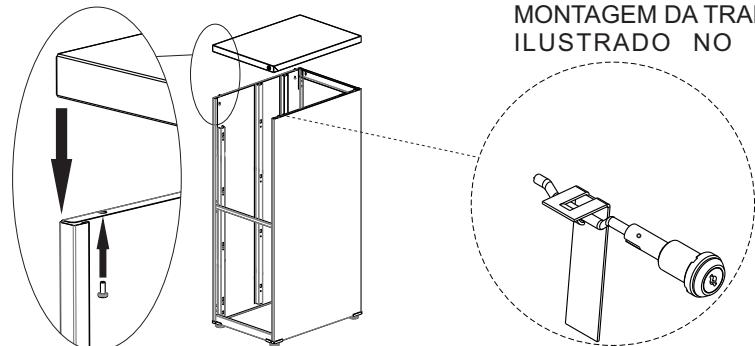


OBS.: NESTA ETAPA, DEPOIS DE FIXADO O TAMPO, FAÇA A MONTAGEM DA TRANCA COMO ILUSTRADO NO DETALHE.

8º PASSO

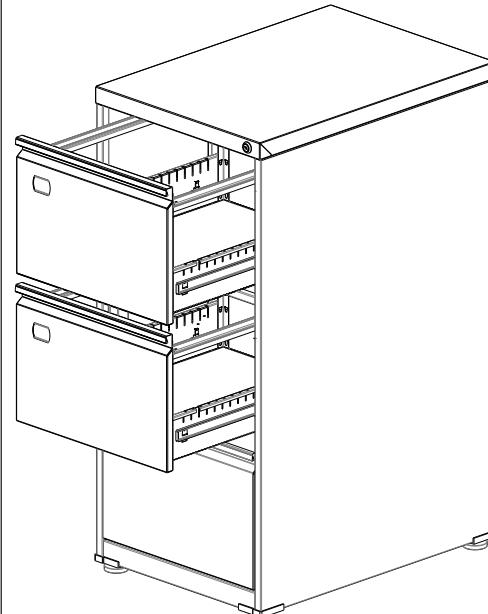

9º PASSO

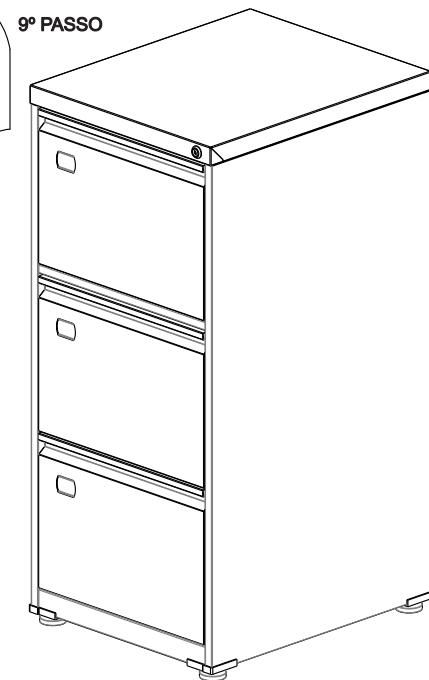

#### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO


- Passar um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e em seguida um pano seco para as limpezas do dia a dia.
- Nunca use produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço, escova com cerdas duras, entre outros.
- Evitar expor/utilizar os produtos em ambientes com alta umidade, exemplo: câmaras frias, saunas e áreas molhadas.
- Não armazenar produtos corrosivos, exemplo: ácido, cloro etc.

REPITA A MESMA OPERAÇÃO NAS GAVETAS DE CIMA E REGULE CONFORME O NECESSÁRIO

# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM GAVETA ARQUIVO OF02/OF03/OF04 SLTCM

LINHA AÇO

Obrigado por ter escolhido os produtos "Pandin"

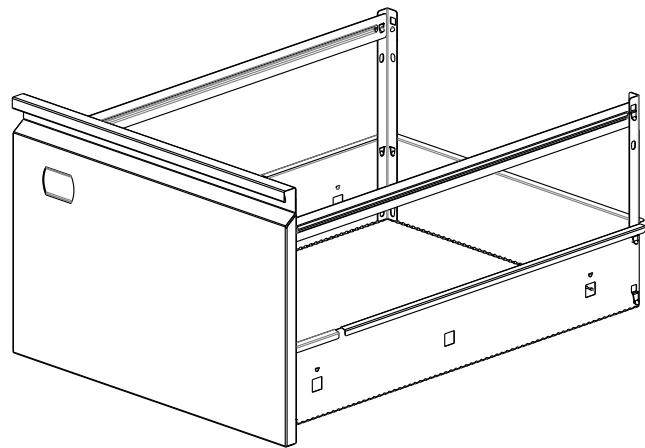


## Descrição de Itens por Gaveta



ITEM	DESCRIÇÃO	DESENHO	QTD ADE
A	PAINEL PARA TRILHO TELESCÓPIO		01
B	CANTONEIRA TRASEIRA		02
C	CANTONEIRA FRENTE ESQUERDA		01
D	CANTONEIRA FRENTE DIREITA		01
E	TRAVESSA PASTA SUSPENSA		02
F	FRENTE		01
G	PARAFUSO M4X10 CABEÇA LENTILHA		02

- VERIFIQUE TODOS OS COMPONENTES.
- PREPARE AS PARTES CONFORME INDICAM OS DESENHOS.



## PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

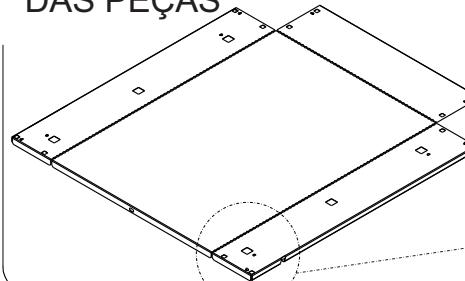


COLOQUE O PAINEL ITEM "A" EM UMA ÁREA PLANA COM AS ABAS PARA BAIXO

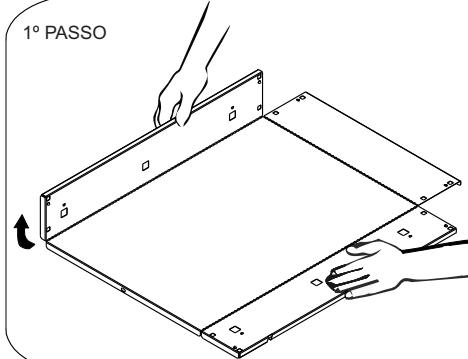
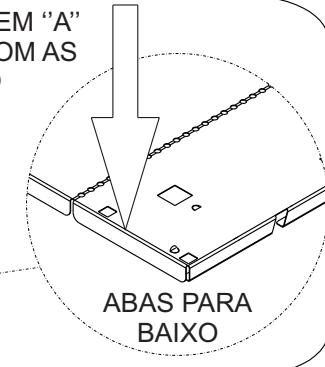


DOBRE MANUALMENTE AS ABAS LATERAIS COMO INDICAM AS FIGURAS  
1º PASSO, 2º PASSO E 3º PASSO

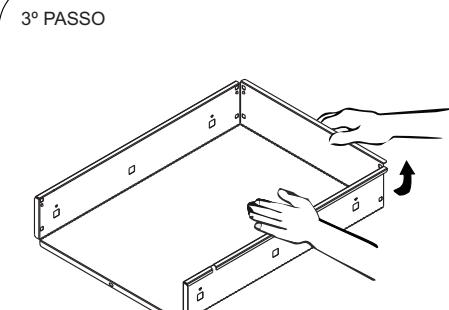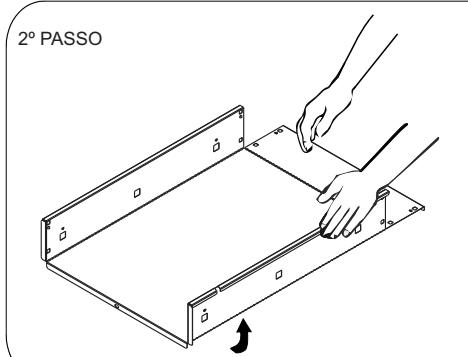


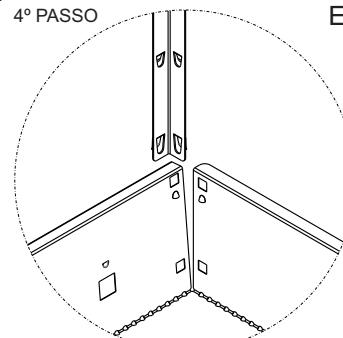


4º PASSO  
ENCAIXE CANTONEIRA TRASEIRA  
ITEM "B" CONFORME MOSTRA  
FIGURA, 4º PASSO E 5º PASSO

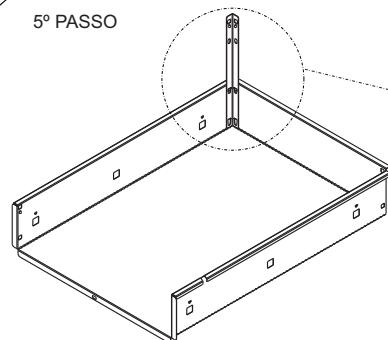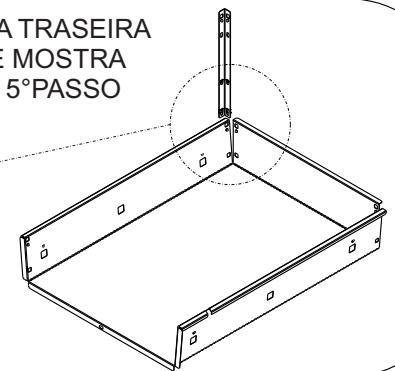


5º PASSO

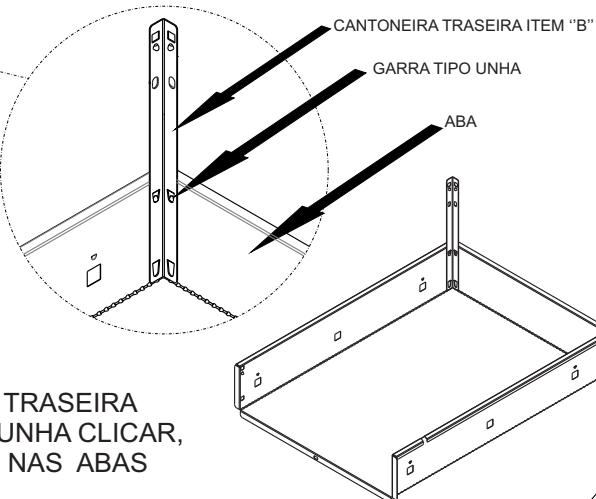


ENCAIXAR CANTONEIRAS TRASEIRA  
ITEM "B", ATÉ A GARRA TIPO UNHA CLICAR,  
TRAVANDO CANTONEIRAS NAS ABAS

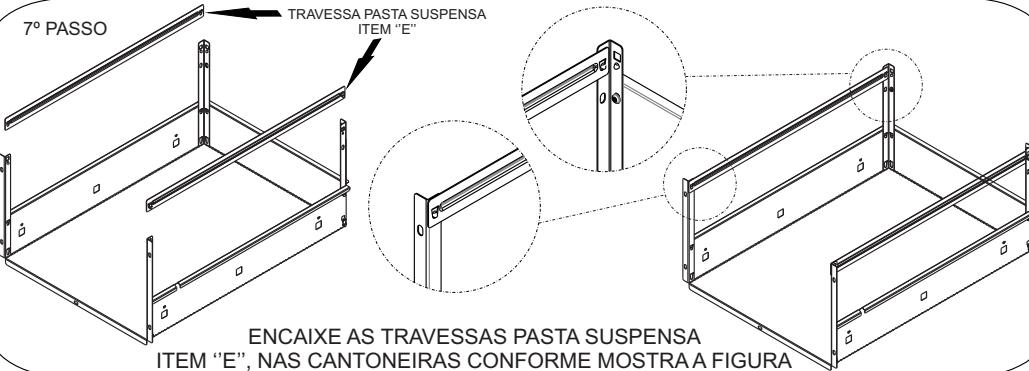

7º PASSO  
ENCAIXE AS TRAVESSAS PASTA SUSPENSA  
ITEM "E", NAS CANTONEIRAS CONFORME MOSTRA A FIGURA

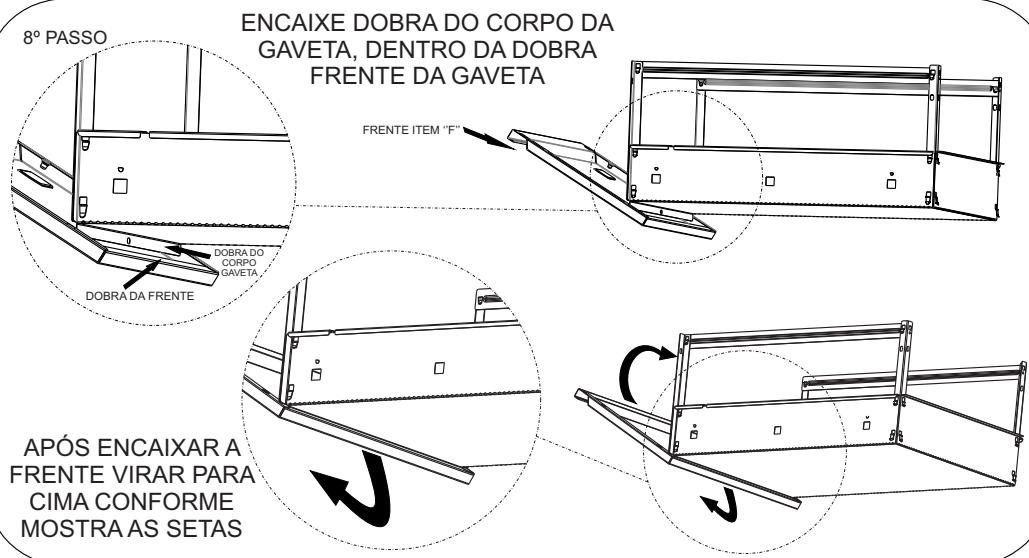


8º PASSO  
ENCAIXE DOBRA DO CORPO DA  
GAVETA, DENTRO DA DOBRA  
FRENTE DA GAVETA  
APÓS ENCAIXAR A  
FRENTE VIRAR PARA  
CIMA CONFORME  
MOSTRA AS SETAS

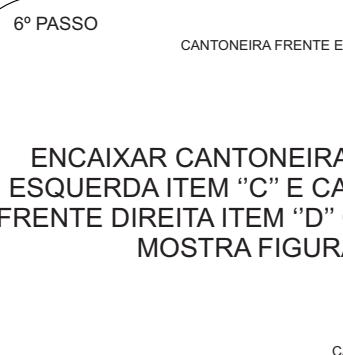

6º PASSO  
ENCAIXAR CANTONEIRA FRENTE  
ESQUERDA ITEM "C" E CANTONEIRA  
FRENTE DIREITA ITEM "D" CONFORME  
MOSTRA FIGURA

CANTONEIRA FRENTE DIREITA ITEM "D"

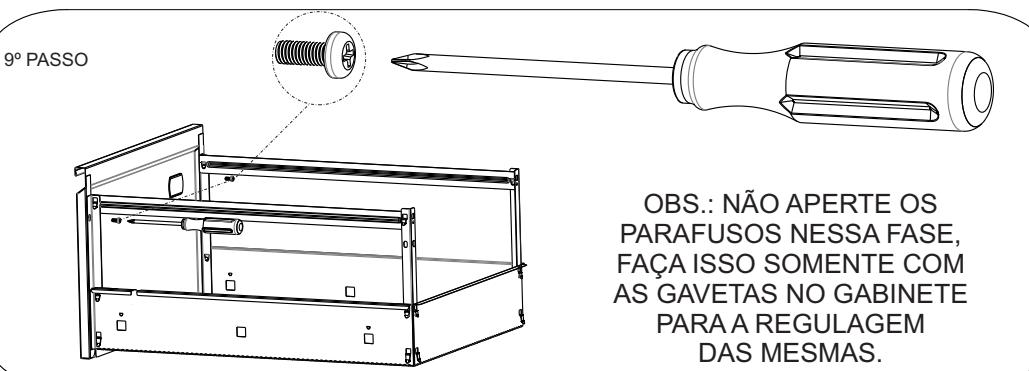

OBS.: NÃO APERTE OS  
PARAFUSOS NESSA FASE,  
FAÇA ISSO SOMENTE COM  
AS GAVETAS NO GABINETE  
PARA A REGULAGEM  
DAS MESMAS.