



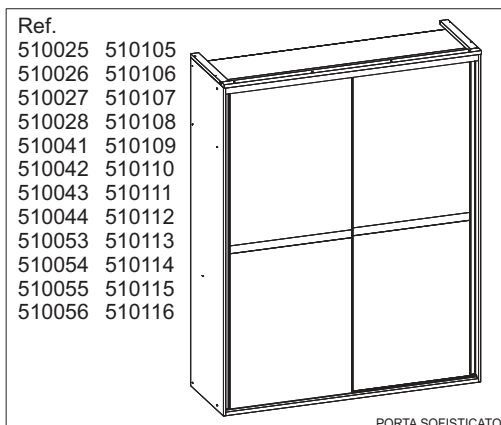



PORTA SOFISTICATO

Ref.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
510025 510105	225193	01	Teto 1755x514x15	01	225153	18	Rodapé Travessa. 474x70x25	03
510026 510106	225194	02	Base 1755x514x15	01	225149	19	Travessa Gav. 820x55x25	01
510027 510107	225163	03	Costa 1765x885x03	01	225200	20	Montante 484x70x25	04
510028 510108	225302	04	Costa 1397x885x03	01	225206	21	Guia Inferior 1755x125x25	01
510041 510109	225256	05	Costa 444x885x03	01	225205	22	Distanciador Guia 1755x55x25	01
510042 510110	225303	06	Costa 812x885x03	01	225204	23	Guia Superior 1755x115x15	01
510043 510111	225168	07	Lateral Dir. 2275x600x15	01	225155	24	Fte Gav. Trava 814x150x15	01
510044 510112	225202	08	Lateral Esq. 2275x600x15	01	225156	25	Fte Gav. Curva 814x150x15	02
510053 510113	225195	09	Divisória 2179x514x15	01	225157	26	Lat. Gaveta 380x100x15	06
510054 510114	225142	10	Divisória Topo 805x430x15	01	225159	27	Costa Gaveta 797x100x15	03
510055 510115	225196	11	Prat. Móvel 870x430x15	02	225164	28	Fundo Gav. 780x398x03	03
510056 510116	225144	12	Prat. Fixa 427x430x15	02	225160	29	Divisor Gaveta P 484x70x15	02
	225145	13	Prat. Fixa 870x430x15	01	225161	30	Divisor Gaveta G 766x70x15	02
	225146	14	Prat. Maleiro 870x514x15	02		L1	Porta 2205x890x15	02
	225203	15	Rodaforo 1755x48x15	01				
	225172	16	Rodaforo Lateral. 559x55x25	02				
	225198	17	Rodaforo Frontal. 1785x55x25	01				

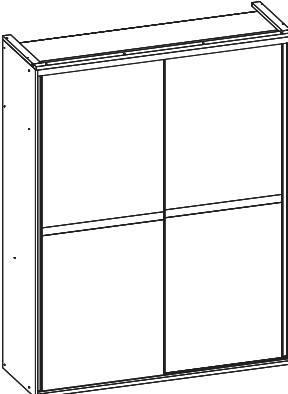

PORTA SOFISTICADO


A 60	B 22	C 08	D 41	E 06
F 50	G 08	H 06	I 06	J 04
K 06	L 06	M 03	N 75	O 22
P 06	Q 01	R 01	S 01	T 01
U 06	V 04	W 04	X 01	Y 01
Z 30				

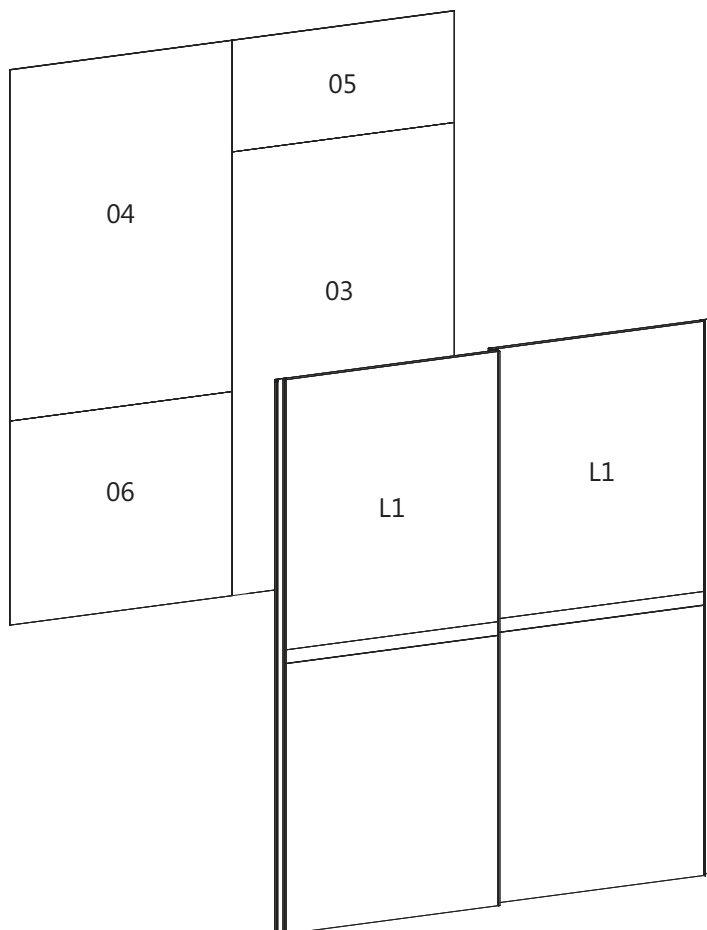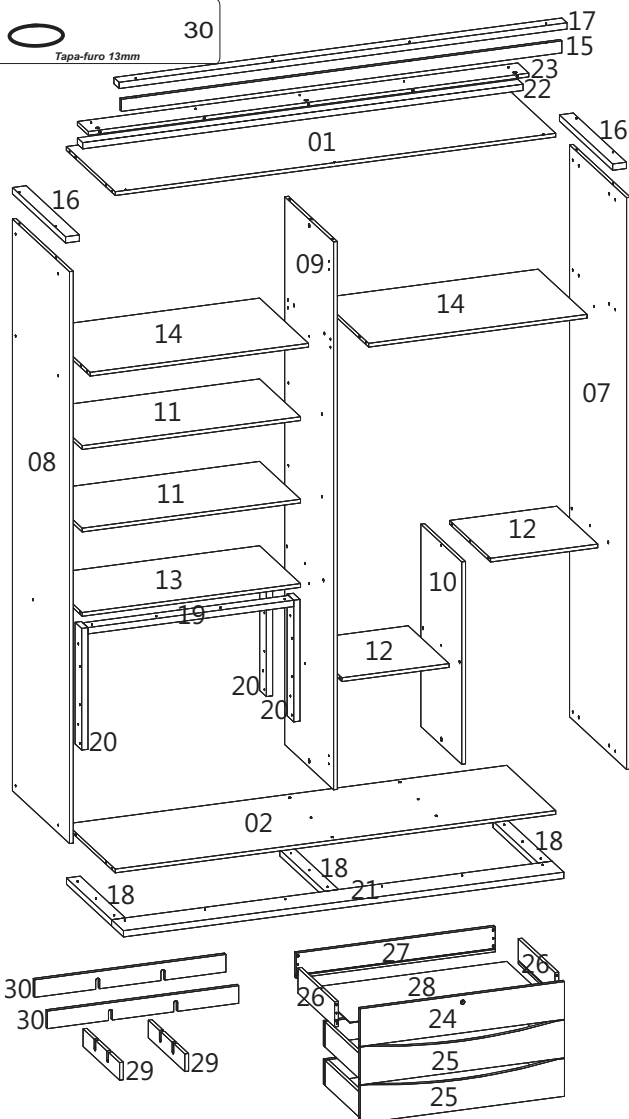





FERRAMENTAS NÃO INCLuíDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Fixar as travessas (18) alinhando-as com as costas da base (02), prender o guia frontal (21) na base encostando nas travessas, encaixar as sapatilhas deslizantes (I) ou pé de apoio.

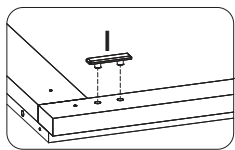



ou pé alternativo

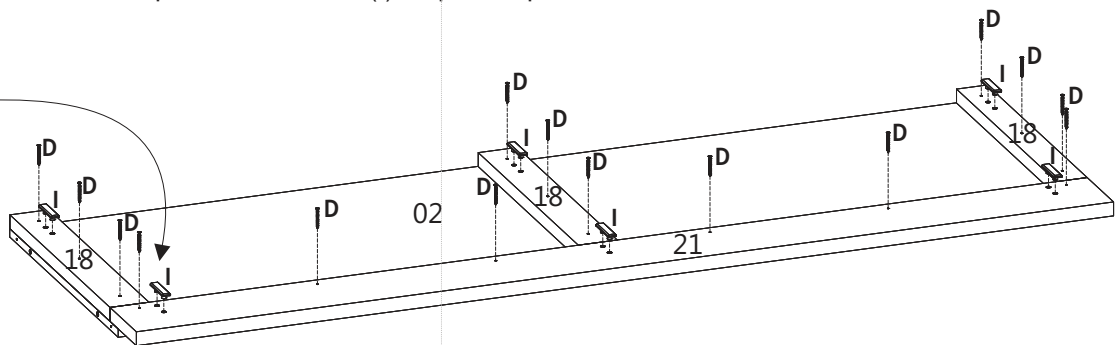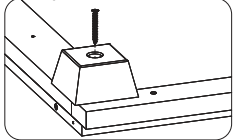



- 02** Fixar o rodaforno lateral (16) no topo das laterais direita (07) e esquerda (08).

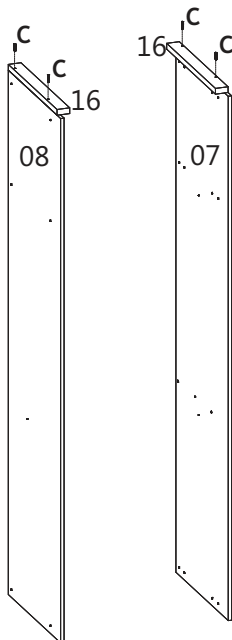


- 03** Fixar lateral esquerda (08) na base (02), encaixar divisória (09) na base, fixar a prateleira (13) e maleiro (14) entre a lateral e a divisória.

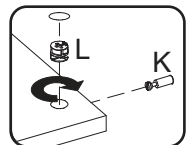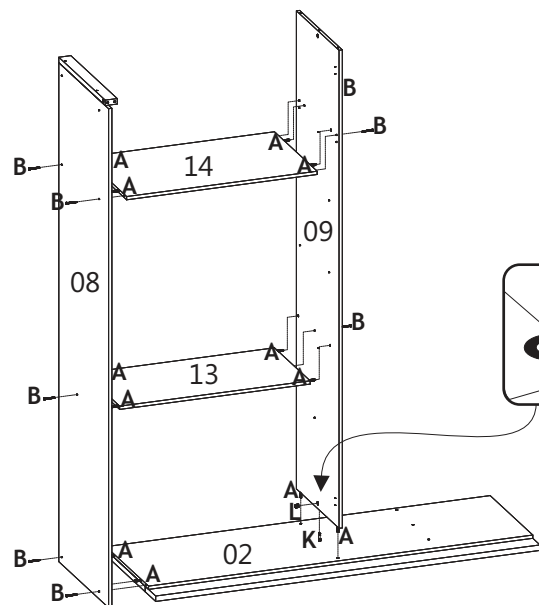



- 04** Encaixar a divisória (10) na base (02) e fixar a prateleira (12).

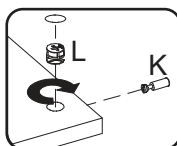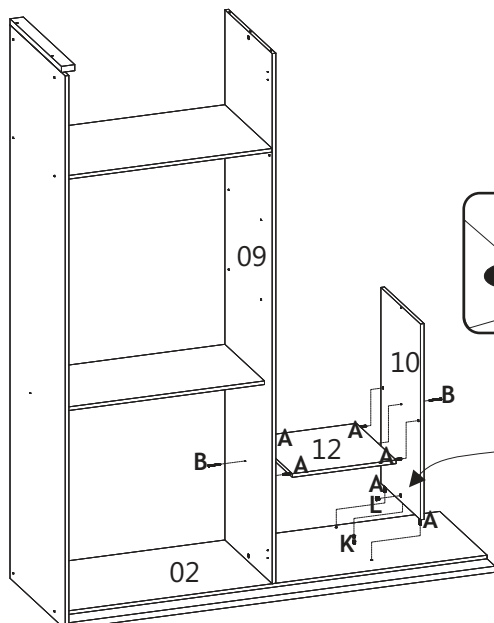

- 05** Prender o minifix (K) no teto (01).

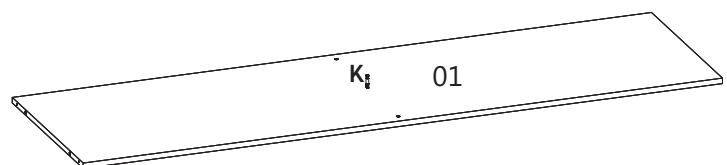



- 06** Prender trava (U) na travessa de gaveta (19) 15mm da borda.

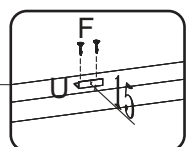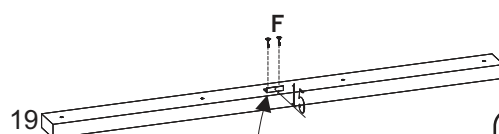




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 07** Fixa lateral direita (07), prender prateleira (12), encaixar teto (01) e maleiro (14).

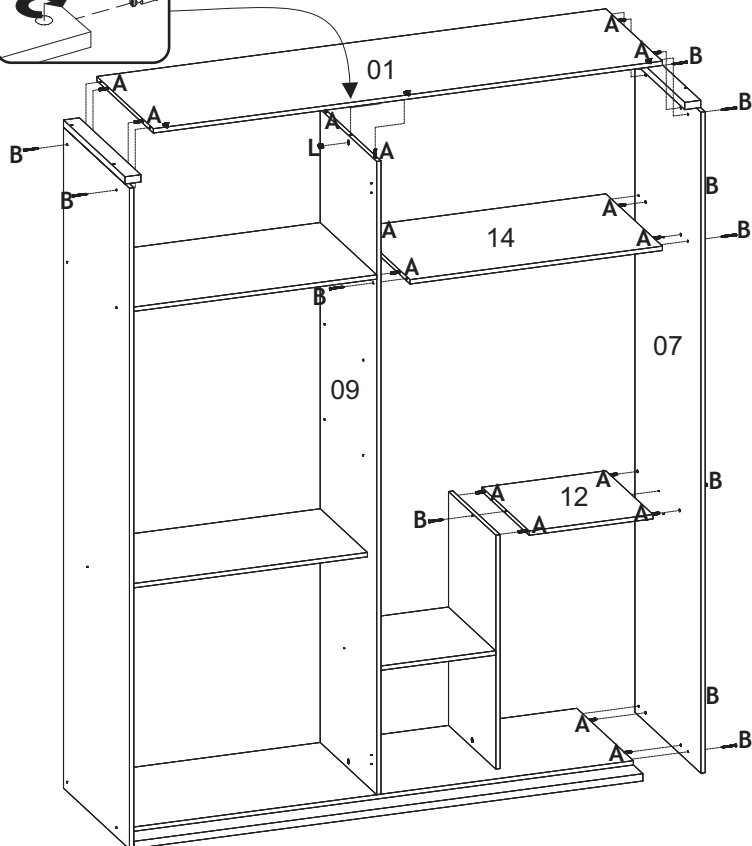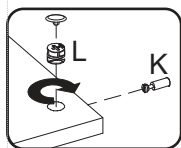

- 10** Prender guia superior (Y) no guia superior (23), fixar distanciador de guia (22) com parafusa (D).

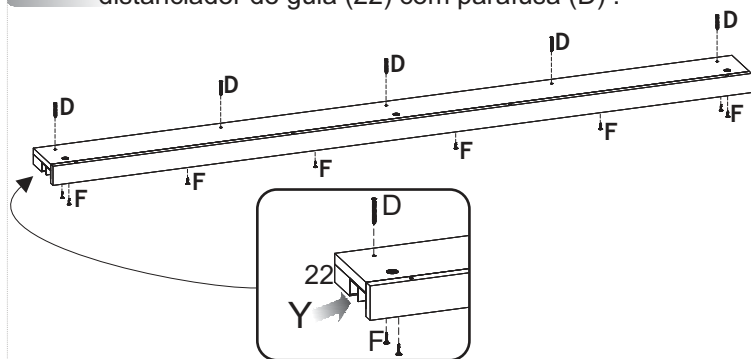


- 12** Montar a costa da gaveta (27) com as laterais (26), encaixar o fundo (28) e prender a frente de gaveta (22,23) com cantoneiras (H) e cola, prender a fechadura (U) na frente de gaveta.

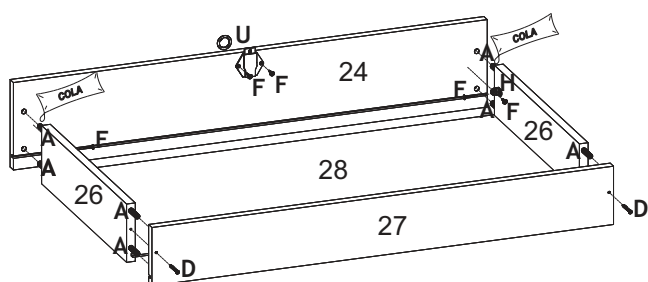


- 08** Desmontar as corrediças e prender nos montantes de forma que tenhamos torre direita e esquerda. Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.




Obs: Prender corrediça na 2ª marcação do montante de baixo para cima.

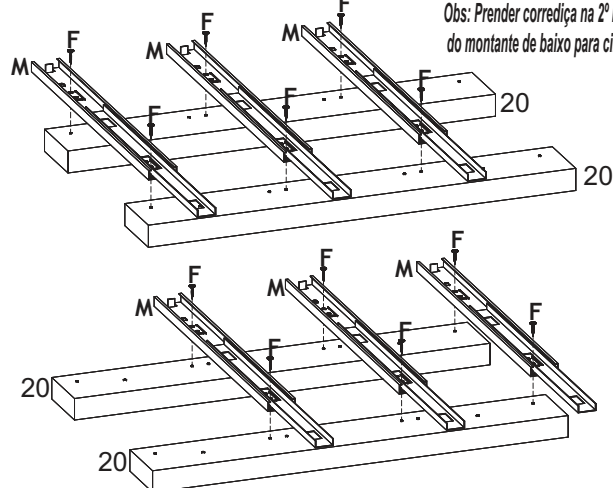



- 09** Montar rodaforo (15) com guia superior (23).

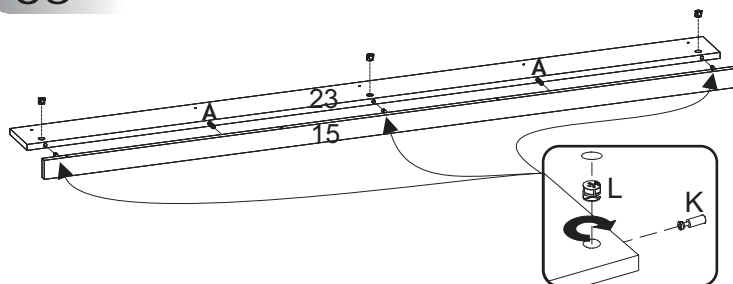

- 11** Fixar rodaforo superior (17) com rodaforo (15).

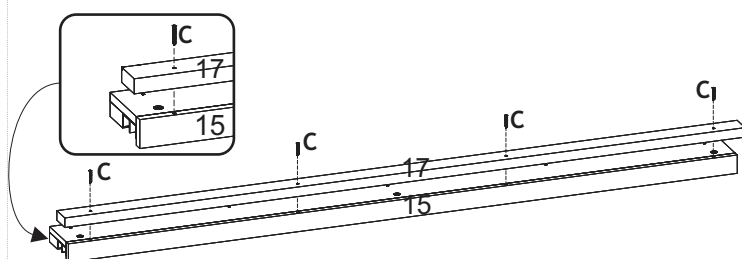

- 13** Prender as corrediças (M) nas laterais de gaveta (26) centralizada com a ranhura do fundo, travar a gaveta com a trava de canto (U).

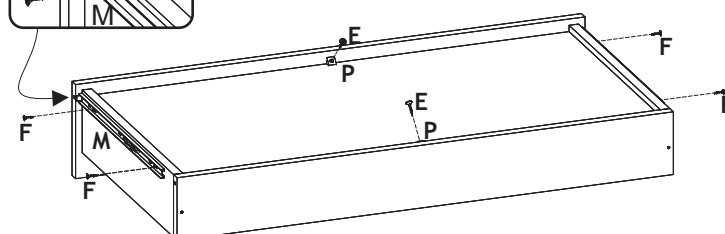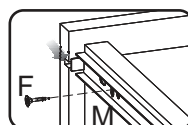




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS



14

Encaixar o rodafuro pre-montado no teto do roupeiro. Prender os montantes com as corredeiras na lateral e divisórias 5mm recuado da prateleira.

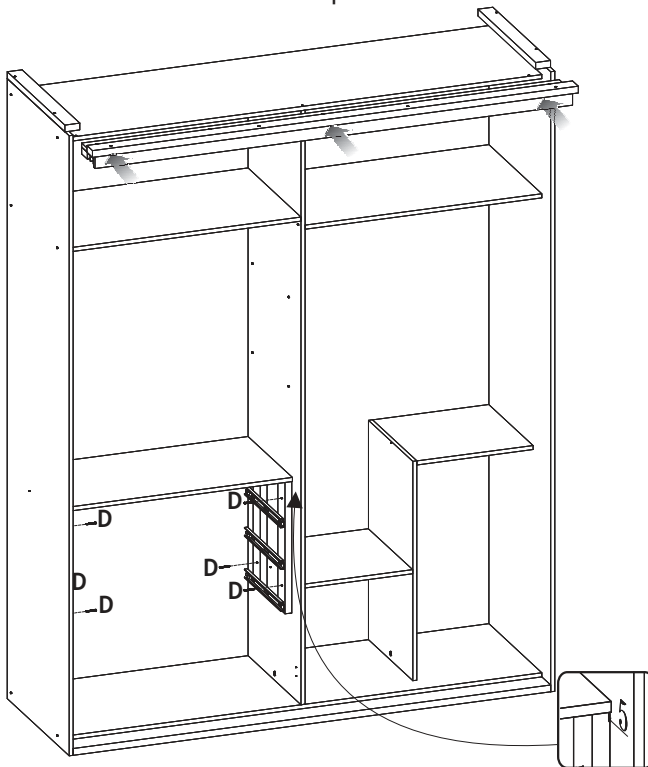



15

Fixar travessa do gaveteiro (19) alinhado com os montantes, fixar acessórios internos: suporte prateleira (G), suporte cabideiro (J) e porta cinto (T). Travar guia superior (D).

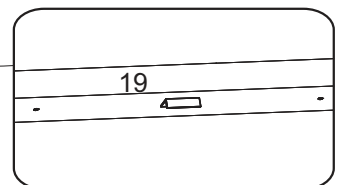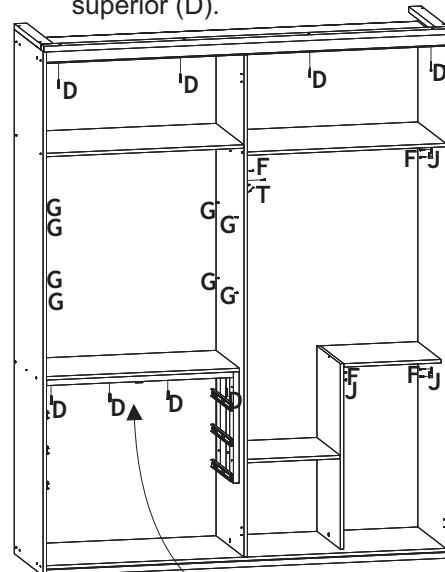



16

Encaixar as gavetas nas corredeiras, regular e trava-las (F). Encaixar divisor (29,30) na gaveta. Encaixar as prateleiras (11).

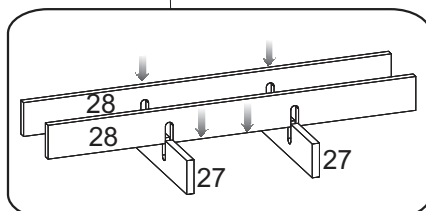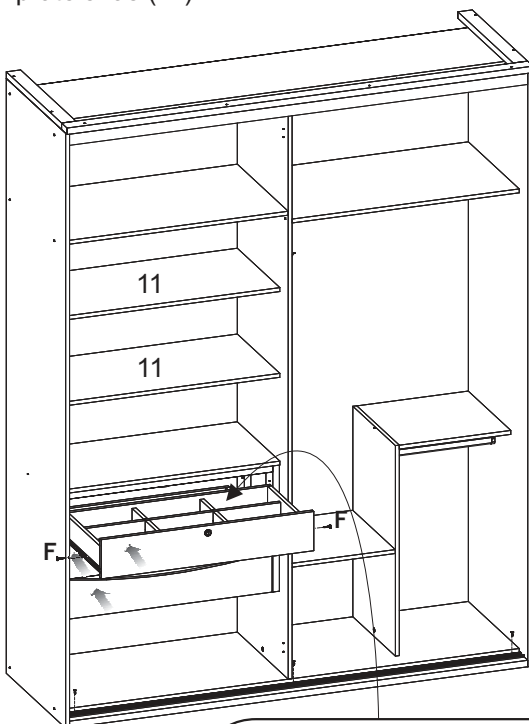

17


Pregar (N) costas do roupeiro (03,04,05,06), usar fixador de costas (O) entre duas costas. Colocar tapa-furo (Z) em todos parafusos aparente.

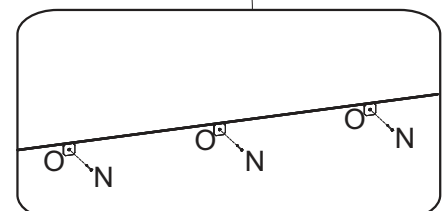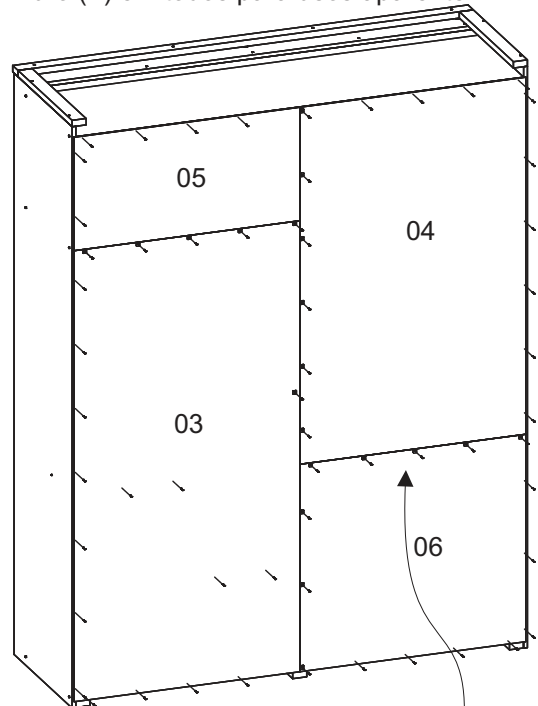




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


PORTA ELEGANZA

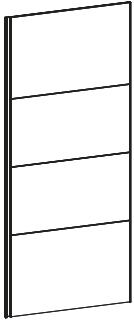

PORTA INOVATTO

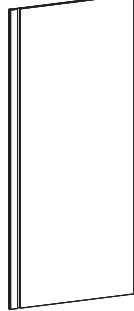


PORTA SOFISTICATO

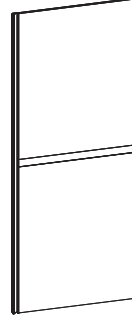

CÓD.	Nº	PORTA	QUAN.
225390	1L	Eleganza 2205x890x15	02
225360	1L	Inovatto 2205x890x15	02
225381	1L	Sofisticato 2205x890x15	02
OU 1PORTA C/ESPELHO			
225608	1L	Eleganza 2205x890x15	01
225609	1L	Inovatto 2205x890x15	01
225607	1L	Sofisticato 2205x890x15	01

18

Conforme manual do kit rodízios fixar rodízio superior (W) e rodízio inferior (V) pré-fixando alinhando com a base da porta.

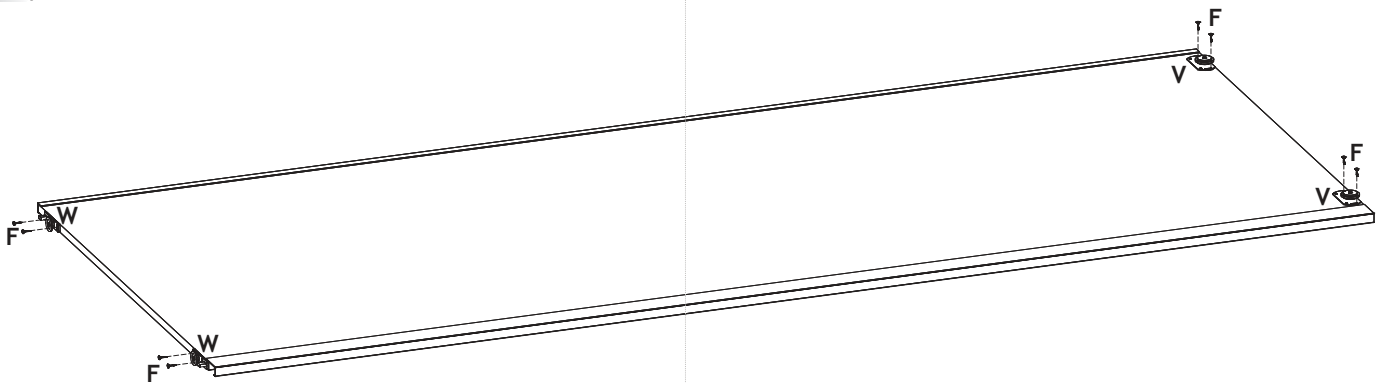

19

Encaixar as portas a partir da parte superior alinhando com a parte inferior. Regular o rodízio inferior (V) alinhando as portas com a lateral e trava-los.

