


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM ARMÁRIOS DE AÇO

LINHA AÇO

Obrigado por ter escolhido os produtos Pandin

EMIÇÃO: 27/05/2014
REVISÃO: 000



COD. L119
AP-200

COD. L116
AP-402

COD. L117
AP-403

COD. L112
AP-406

COD. L113
AP-408

COD. L114
AP-409

COD. L115
AP-410


ITEM	DESCRIÇÃO	DESENHO	DESCRIÇÃO DE ITENS								QTD/DE
			COD AP200M	COD AP402M	COD AP403M	COD AP406M	COD AP410M	COD AP402SL	COD AP409SL	COD AP408SL	
A	RETAGUARDA		COD 6605	COD 0586	COD 0699	COD 0281	COD 0492	COD 6536	COD 4378	COD 6472	01
B	LATERAL DIREITA		COD L759	COD L747	COD L747	COD L755	COD L739	COD L743	COD L739	COD L735	01
C	LATERAL ESQUERDA		COD L760	COD L748	COD L748	COD L756	COD L740	COD L744	COD L740	COD L736	01
D	TRAVESSA SUPERIOR		COD 1054	COD 0547	COD 0671	COD 0250	COD 0471	COD 0547	COD 0250	COD 0056	01
E	TRAVESSA INFERIOR		COD 1053	COD 0546	COD 0670	COD 0249	COD 0470	COD 0546	COD 0249	COD 0057	01
F	FUNDO		COD 1081	COD 0588	COD 0701	COD 0283	COD 0494	COD 0588	COD 0283	COD 6458	01
G	TAMPO		COD 1080	COD 0587	COD 0700	—	COD 0493	COD 0587	COD 0412	COD 6453	01
H	KIT DE PÉ REGULÁVEIS		COD E355	COD E355	COD E355	COD E355	COD E355	COD E355	COD E355	COD E355	01
I	PORTA DIREITA		COD L761	COD L749	COD L751	COD L757	COD L753	COD L745	COD L741	COD L737	01
J	PORTA ESQUERDA		—	COD L750	COD L752	COD L758	COD L754	COD L746	COD L742	COD L738	01
K	PINO PARA DOBRADIÇA NOVA 3,85 X 62		COD 1205.0011	—	—	—	—	—	—	—	03
			—	COD 1205.0011	COD 1205.0011	—	—	COD 1205.0011	COD 1205.0011	COD 1205.0011	06
			—	—	—	COD 1205.0011	COD 1205.0011	—	—	—	04
L	FECHADURA		COD 3201	COD 3201	COD 3201	COD 3201	COD 3201	COD 3201	COD 3201	COD 3201	01
M	LINGUETA		COD H721	COD H721	COD H721	COD H721	COD H721	COD H721	COD H721	COD H721	01
N	PRATELEIRA		COD 7094	COD 4453	COD 4461	—	COD 4469	COD 4453	COD 6968	—	04
			—	—	—	COD 4435	—	—	—	—	01
O	PARAFUSO 3/16 X 5/16 RED		COD 3626.0011	COD 3626.0011	COD 3626.0011	COD 3626.0011	COD 3626.0011	COD 3626.0011	COD 3626.0011	COD 3626.0011	02
P	PORCA 3/16 SEXTÁVADA CH 3/8		COD 5719.0011	COD 5719.0011	COD 5719.0011	COD 5719.0011	COD 5719.0011	COD 5719.0011	COD 5719.0011	COD 5719.0011	02
Q	DOBRADIÇA NYLON 30 X 45		COD 0187	—	—	—	—	—	—	—	03
			—	COD 0187	COD 0187	—	COD 0187	COD 0187	COD 0187	COD 0187	06
R	TAMPO DE MADEIRA		—	—	—	COD 0282	—	—	—	01	
S	TAPA FURO		COD 3305	COD 3305	COD 3305	COD 3305	COD 3305	COD 3305	COD 3305	COD 3305	04

- VERIFIQUE TODOS OS COMPONENTES.
- PREPARE AS PARTES CONFORME INDICAM OS DESENHOS.

PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

1º PASSO

COLOQUE A RETAGUARDA ITEM 'A' EM UMA ÁREA PLANA, COLOQUE A PRESILHA PARA CIMA, NA POSIÇÃO QUE INDICA A SETA

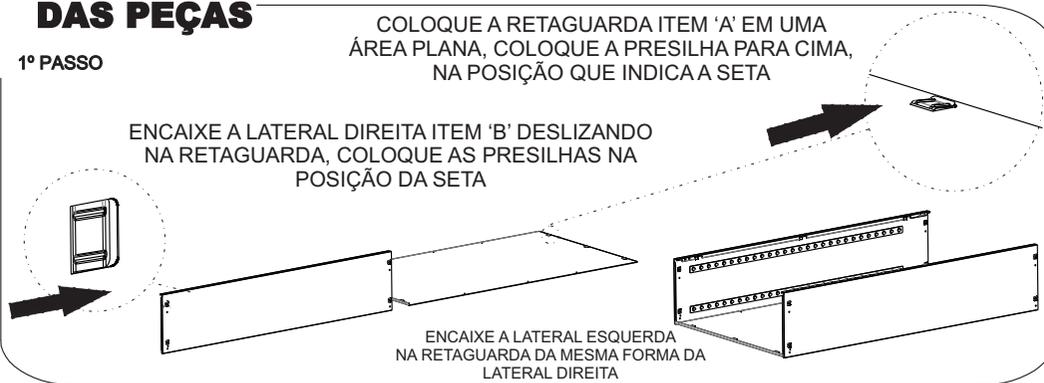


ENCAIXE A LATERAL DIREITA ITEM 'B' DESLIZANDO NA RETAGUARDA, COLOQUE AS PRESILHAS NA POSIÇÃO DA SETA

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA NA RETAGUARDA DA MESMA FORMA DA LATERAL DIREITA

2º PASSO

1º PONTO

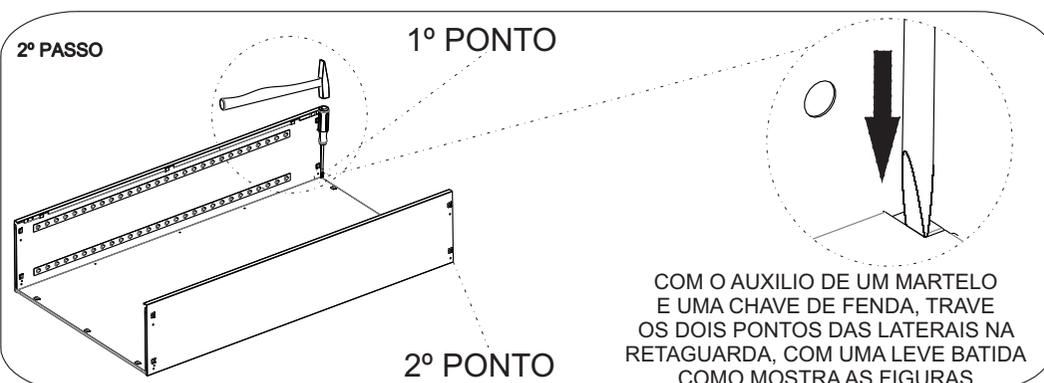


COM O AUXÍLIO DE UM MARTELO E UMA CHAVE DE FENDA, TRAVE OS DOIS PONTOS DAS LATERAIS NA RETAGUARDA, COM UMA LEVE BATIDA COMO MOSTRA AS FIGURAS

2º PONTO


3º PASSO

ENCAIXE A TRAVESSA INFERIOR ITEM 'E' COM A SETA VOLTADA PARA CIMA, ATÉ CLICAR NAS LATERAIS

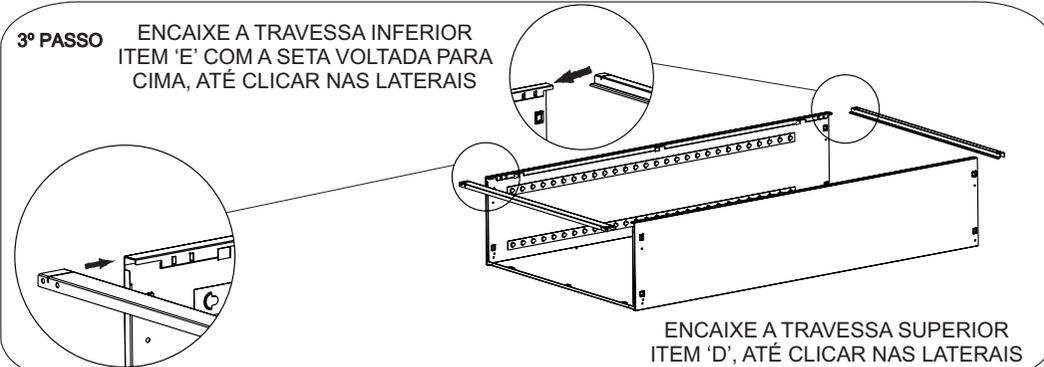

ENCAIXE A TRAVESSA SUPERIOR ITEM 'D', ATÉ CLICAR NAS LATERAIS


4º PASSO

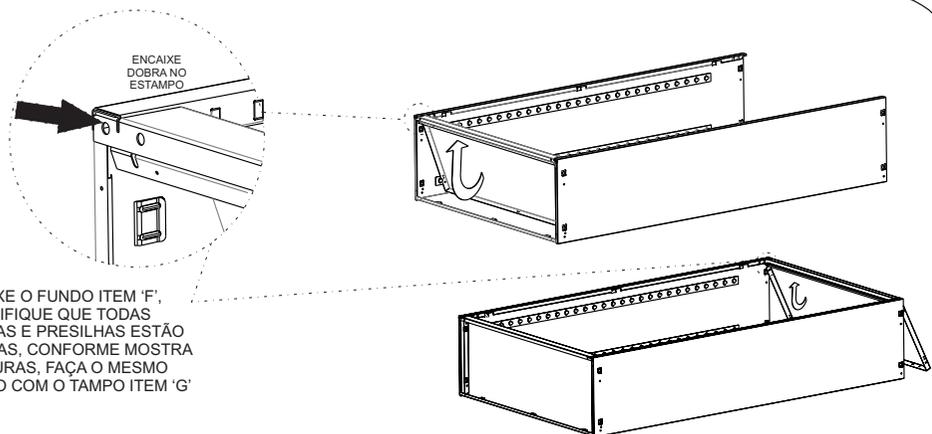

ENCAIXE O FUNDO ITEM 'F', CERTIFIQUE QUE TODAS AS GARRAS E PRESILHAS ESTÃO ENCAIXADAS, CONFORME MOSTRA AS FIGURAS, FAÇA O MESMO PROCESSO COM O TAMPO ITEM 'G'


5º PASSO

ENCAIXE O KIT DE PÉ REGULÁVEIS ITEM 'H', OBSERVAR AS DESCRIÇÕES QUE ESTÃO GRAVADAS DENTRO DO MESMO, 'TE' E 'TD' NA PARTE FRONTAL DO ARMÁRIO, 'FE' E 'FD' NA PARTE DE TRAS

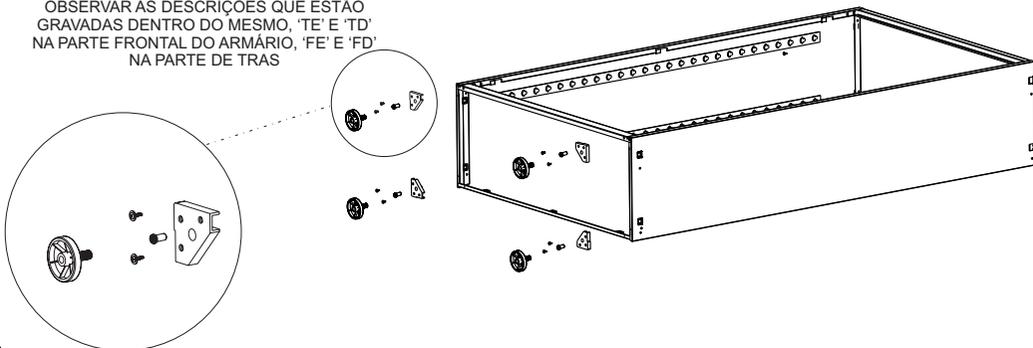


6º PASSO

ENCAIXE AS DOBRADIÇAS ITEM 'Q' NAS LATERAIS ITEM 'B' E 'C' COMO ESTÁ DESCRITO NO DESENHO

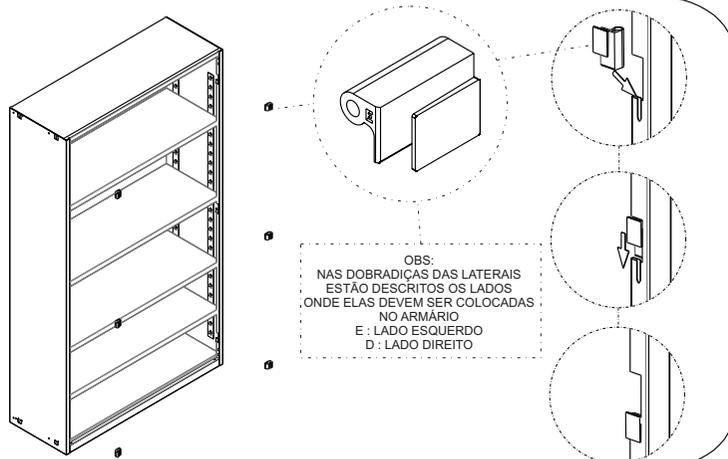


7º PASSO

ENCAIXE A FECHADURA ITEM 'L' NA PORTA DIREITA ITEM 'I' COMO ESTÁ DESCRITO E ENCAIXE PELO O OUTRO LADO A PORÇA PARA A SUA FIXAÇÃO

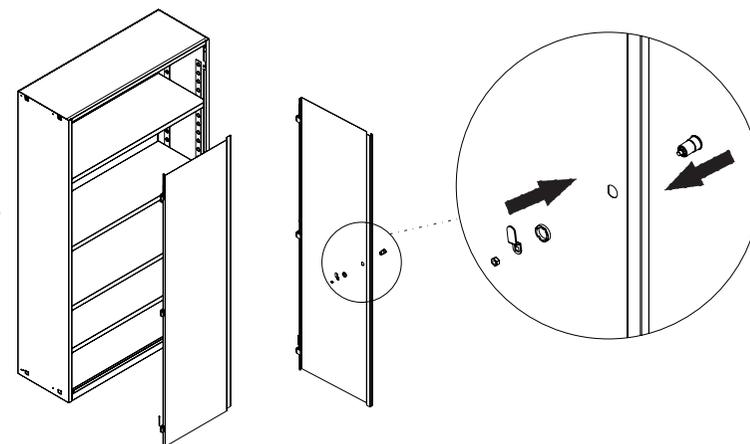

8º PASSO


ENCAIXE O PINO NA DOBRADIÇA DA PORTA ATÉ SENTIR UMA PEQUENA RESISTENCIA NO ENCAIXE, LOGO APÓS ENCAIXE A PORTA NO ARMÁRIO EMPURRANDO O PINO ATÉ O FIM

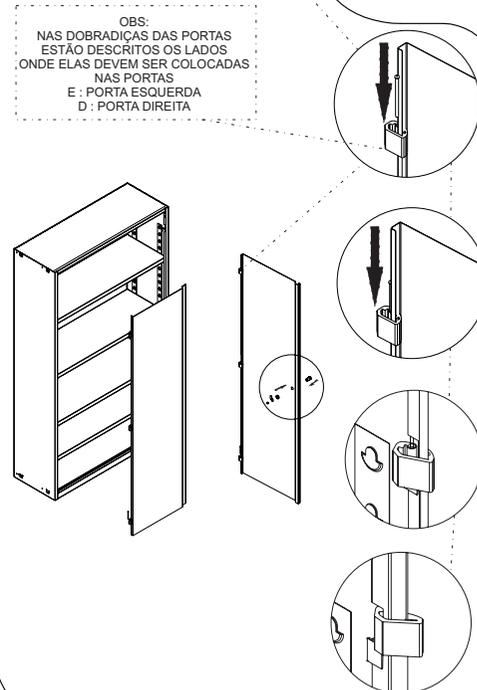

9º PASSO

O ARMÁRIO CÓDIGO AP406M TEM O TAMPO DE MADEIRA

ENCAIXE UMA DAS PRATELEIRAS NA RETA DA FECHADURA FIXANDO O PARAFUSO ITEM 'O' AS DEMAIS PRATELEIRAS PODEM SER COLOCADAS CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO E FINALIZE ENCAIXANDO OS TAPA FURO FUREOS EXPOSTOS NA RETAGUARDA

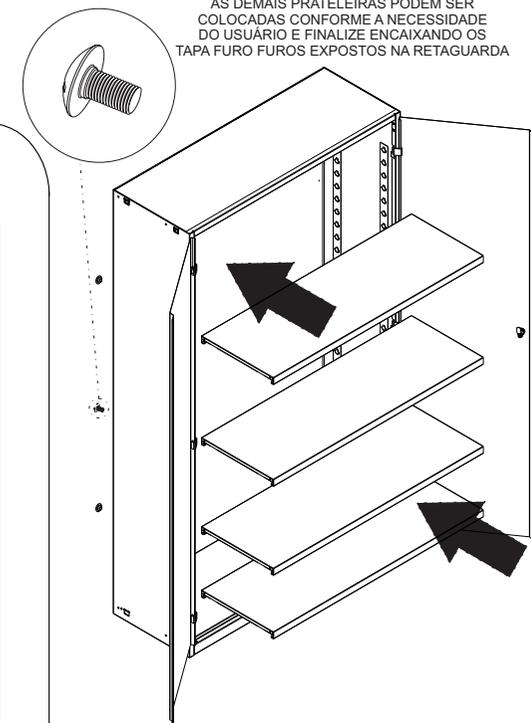

Instrução de Limpeza:
Limpar o armário somente com um pano umedecido com água e sabão neutro.