
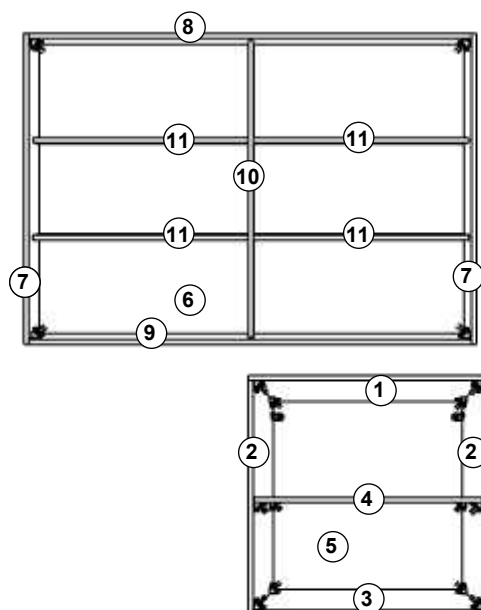


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

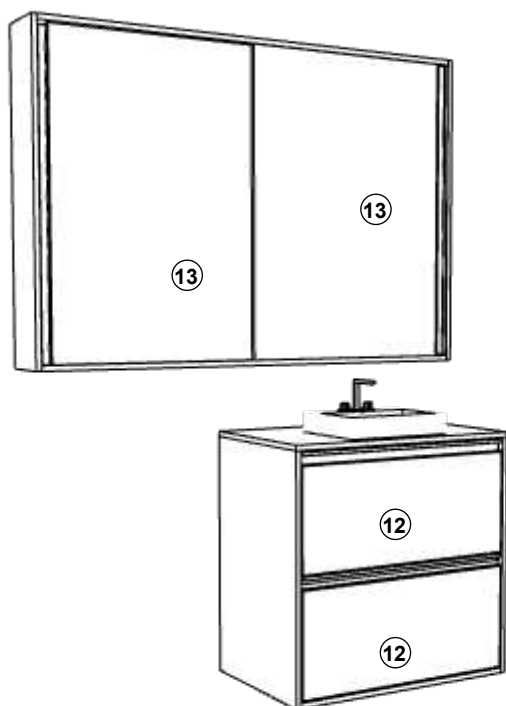

ITENS DO BALCÃO E ESPELHEIRA CÓD

01	TAMPO	600X450	1
02	LATERAL	685X450	2
01	BASE	570X450	3
01	PRAT	570X440	4
01	FUNDO	580X680	5
	ESPELHEIRA		
01	PAINEL	900X1300	6
02	LAT	900X155	7
01	BASE	1270X155	8
01	BASE	1270X155	9
01	LATINT	870X85	10
04	PRAT	627X85	11
02	PORTA PISTÃO	291X564	12
02	PORTA CORRER	836X635	13


ACESSÓRIOS/FERRAGENS CÓDIGO

CANTONEIRAS 4 FUROS	A
CANTONEIRAS 2 FUROS	B
DOBRADIÇA	C
PUXADOR	D
BUCHA	E
CANTONEIRA METÁLICA	F
SISTEMA DE PORTA DE CORRER	G
PARAFUSO 3,5X16	H
PARAFUSO 3 X 25	I
PARAFUSO 5 X 80 FLANG	J
PISTÃO DE GÁS	L
TRILHO DE CORRER	M


INSTRUÇÕES

1. Unir laterais com base, travessas e prateleiras, utilizando as cantoneiras indicadas com parafusos 3,5 x 16 deixando as ranhuras de encaixe do fundo alinhadas à parte de trás.
2. Encaixar o Fundo nas ranhuras da parte traseira do móvel e fixar com parafusos 3,5 x 16 conforme desenho.
3. Instalar as dobradiças nos furos das portas e fixá-las nas laterais do móvel com parafusos 3,5 x 16.
4. Instalar os puxadores nos furos indicados das portas com parafusos indicados.


POSIÇÃO DAS FERRAGENS

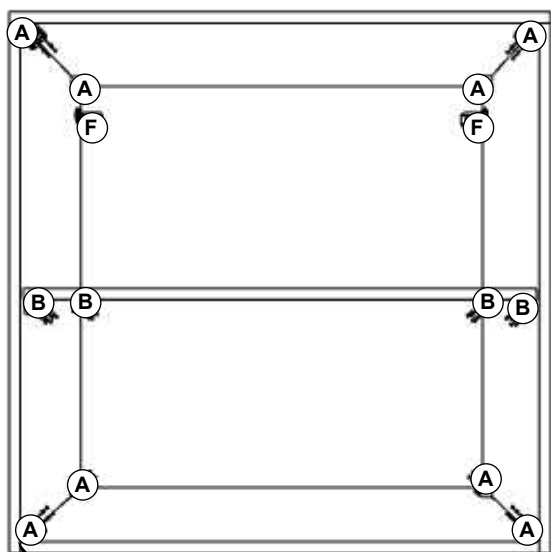



• FIXE A CANTONEIRA COM PARAFUSO 3,5X16

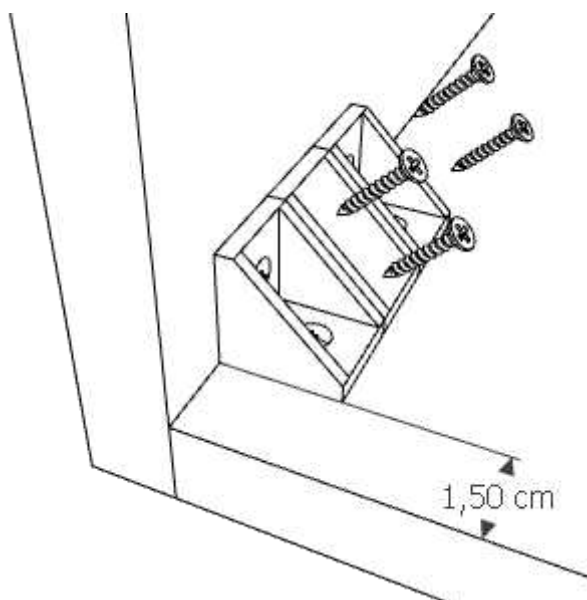

PORTAS


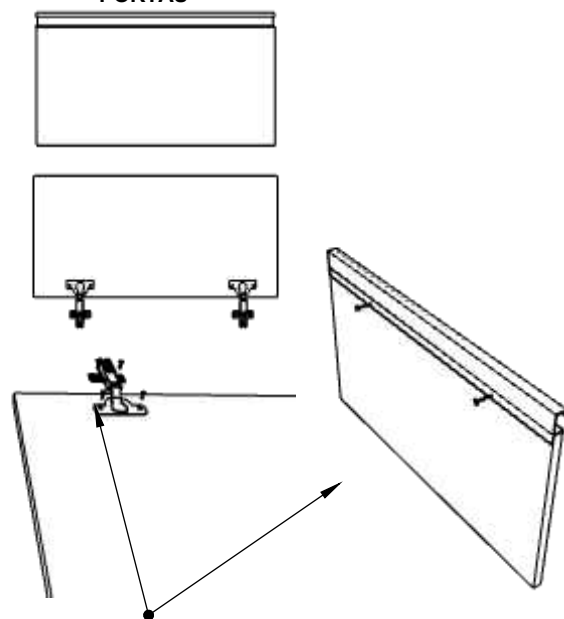


FIXE PUXADOR D COM PARAFUSO I, NO FURO INDICADO.
FIXE DOBRADIÇA C, COM PARAFUSO H, NO FURO INDICADO.

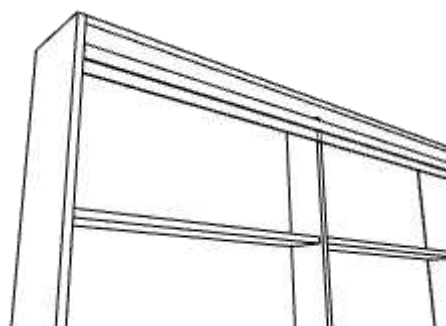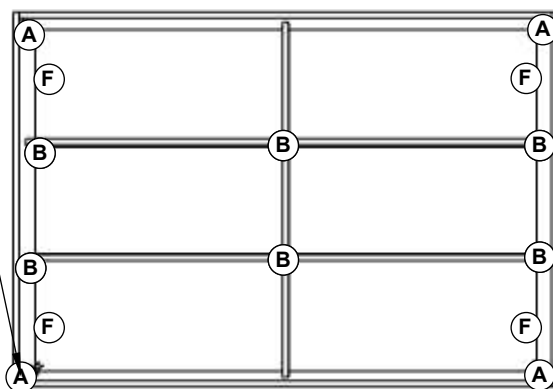

• FIXE O TRILHO M, NO LOCAL INDICADO.

FIXE O SISTEMA DE CORRER G, NO LOCAL INDICADO.

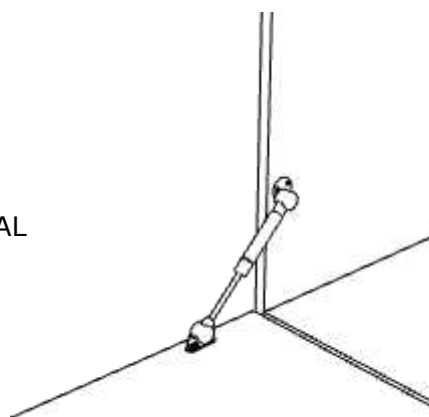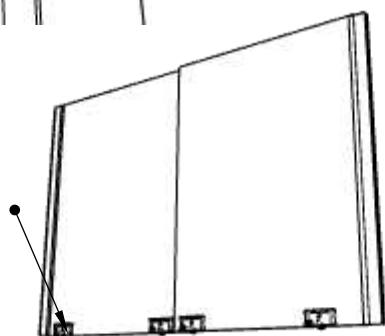

FIXE O PISTÃO, COD J, NO LOCAL INDICADO.

