


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Nova Móble Ind. e Comércio Ltda.
Estrada Pedro Salgado, nº 1620 - Fone: (54) 2105-8400 - Fax: (54) 2105-8401
CEP: 95706-500 - Bento Gonçalves - RS - Site: www.novamobile.com.br - E-mail: novamobile@novamobile.com.br

NOVA MÓBILE

RC3001
RC3002
RC3003

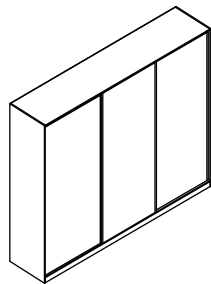

Ferragens/Herrajes

A		Tambor minifix	36
B		Minifix simples Minifix simple	32
C		Prego/Clavo	120
D		Perfil puxador Perfil tirador	04
E		Sapata/Apoio plástico	08
F		3,5x14	144
G		8,0x30	60
J		3,5x35	10
K		Cabideiro/Perchero	02
L		Tapa furo adesivo Tapa agujero adhesivo	40
M		Suporte cabideiro Soporte perchero	04
N		Minifix duplo Minifix doble	02

P		Trilha superior Trillo superior	03
Q		Trilha inferior Trillo inferior	01
R		Cantoneira Pieza L	32
S		Batente silicone Batiente silicone	12
T		Batente silicone Batiente silicone	12
U		Trilha telescópica Trillo telescópico	06
V		Trilha telescópica Trillo telescópico	03
X		Afastador corrediça Distanciador corredera	12
Y		Desempenador	02
Z		Fixador costa Fijador revés	30


120 min.



ATENÇÃO!!!
Em caso de uso de parafusadeira comece com um torque bem leve e vá aumentando até achar o ideal. Aperte somente até travar. Torque excessivo pode espanar o parafuso e danificar a peça comprometendo sua correta fixação.

ATENCIÓN!!!
En caso de utilizar un destornillador, comience con un torque muy ligero y vaya aumentando hasta encontrar el ideal. Presione solo hasta que se detener. Torsión excesivo puede desempolvar el tornillo y dañar la pieza, comprometiendo su correcta fijación.

Peças/Piezas

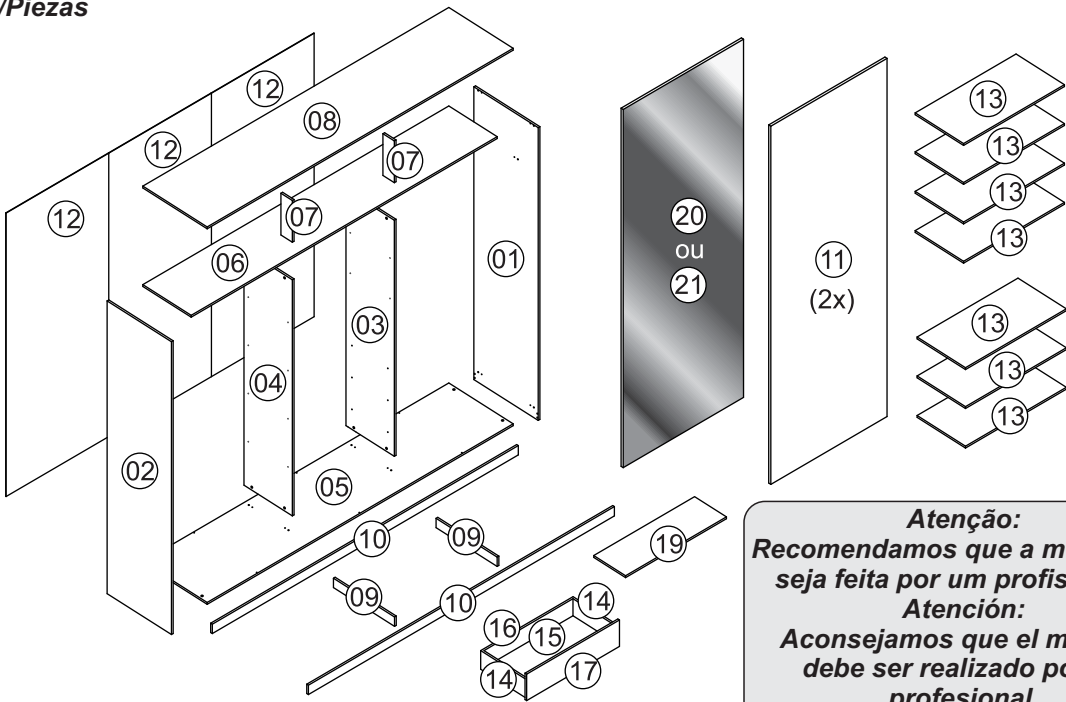


Atenção:
Recomendamos que a montagem
seja feita por um profissional.

Atención:
Aconsejamos que el montaje
debe ser realizado por un
profesional.


		RC3001	RC3002	RC3003	
Cód.	Descrição peças/Descripción piezas	Medidas (mm)	Medidas (mm)	Medidas (mm)	Qtde
01	Lateral direita/Lateral derecha	2350x592x15	2350x592x15	2350x592x15	01
02	Lateral esquerda/Lateral izquierda	2350x592x15	2350x592x15	2350x592x15	01
03	Divisão direita/División derecha	1895x445x15	1895x445x15	1895x445x15	01
04	Divisão esquerda/División izquierda	1895x445x15	1895x445x15	1895x445x15	01
05	Base inferior/Base inferior	2433x592x15	2700x592x15	2170x592x15	01
06	Base interm./Base del medio	2433x445x15	2700x445x15	2170x445x15	01
07	Pilastra/División pequeña	335x105x15	335x105x15	335x105x15	02
08	Base superior/Base superior	2433x592x15	2700x592x15	2170x592x15	01
09	Rodapé pequeno/Zócalo pequeño	560x75x15	560x75x15	560x75x15	02
10	Rodapé frontal/tras/Zócalo delantero/trasero	2433x75x15	2700x75x15	2170x75x15	02
11	Porta lateral MDF/Puerta lateral MDF	2215x790x15	2215x890x15	2215x710x15	02
12	Costa/Revés	2275x820x03	2275x906x03	2275x730x03	03
13	Prateleira/Repisa	800x445x15	890x445x15	713x445x15	07
14	Lateral gaveta/Lateral cajón	729x212x15	819x212x15	641x212x15	06
15	Fundo gaveta/Fondo cajón	708x400x03	798x400x03	620x400x03	03
16	Traseiro gaveta/Revés cajón	725x150x15	815x150x15	637x150x15	03
17	Frente gaveta/Frente cajón	729x212x15	819x212x15	641x212x15	03
19	Prateleira cabideiro/Repisa perchero	800x295x15	890x295x15	713x295x15	01
20	Porta central c/espelho/Puerta central con espejo	2215x820x15	2215x910x15	2215x740x15	01
21	Porta central MDF/Puerta central MDF	2215x764x15	2215x864x15	2215x684x15	01

Preparação das Peças/Preparación Piezas

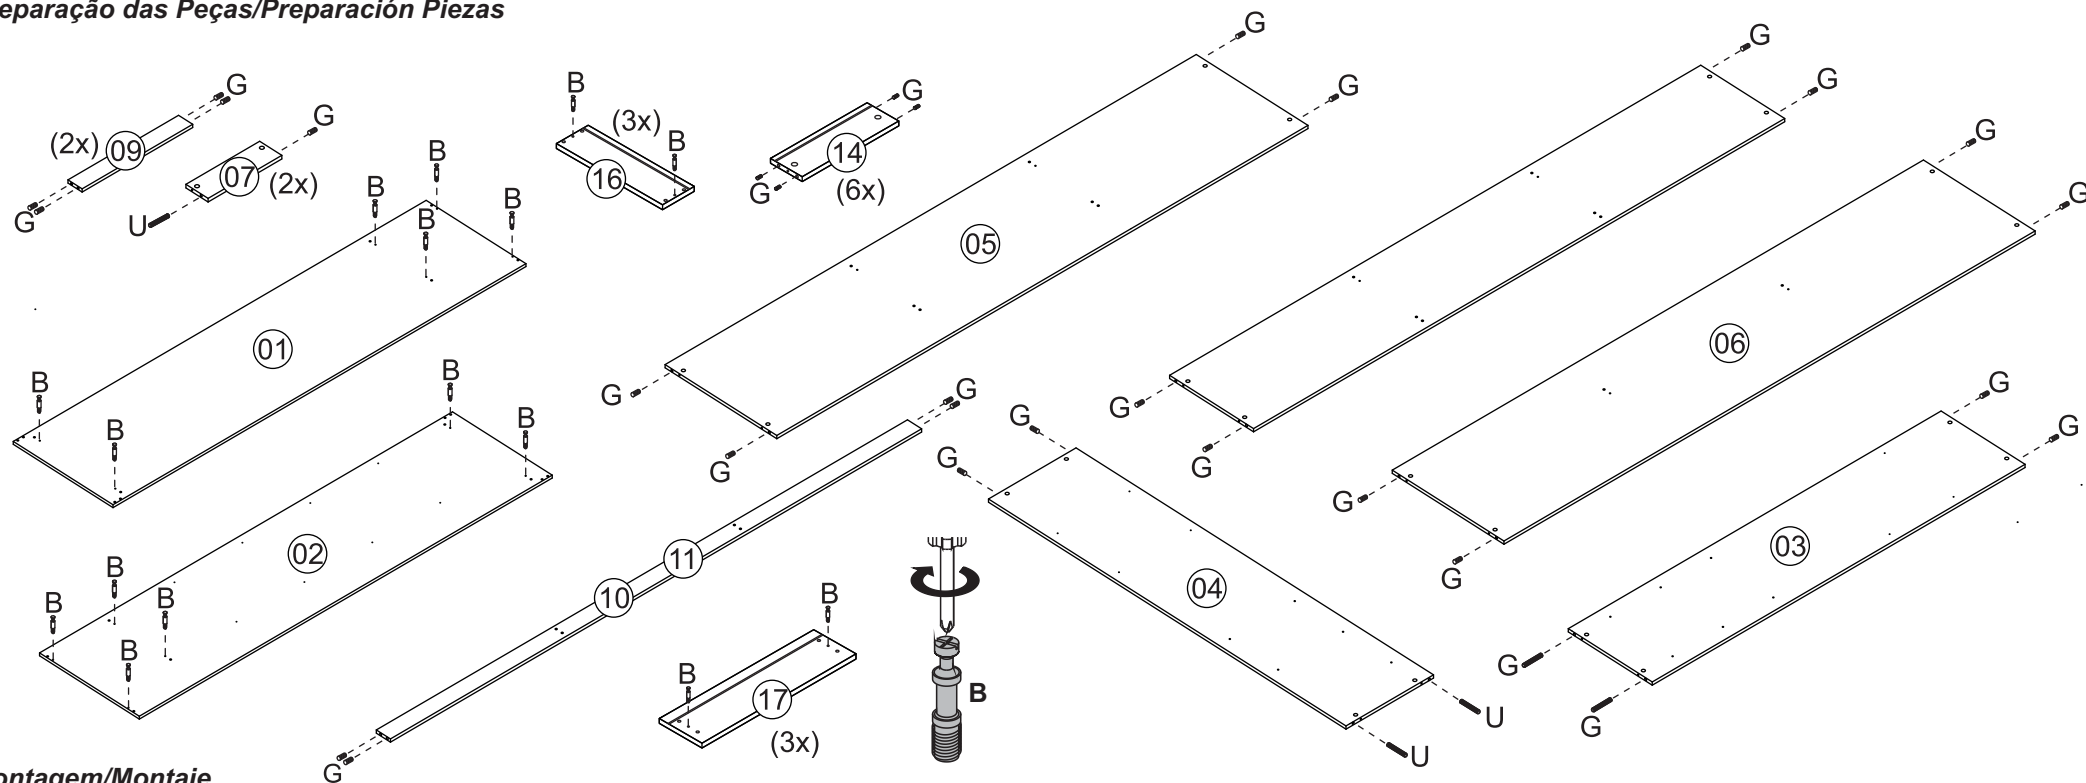


Montagem/Montaje


1

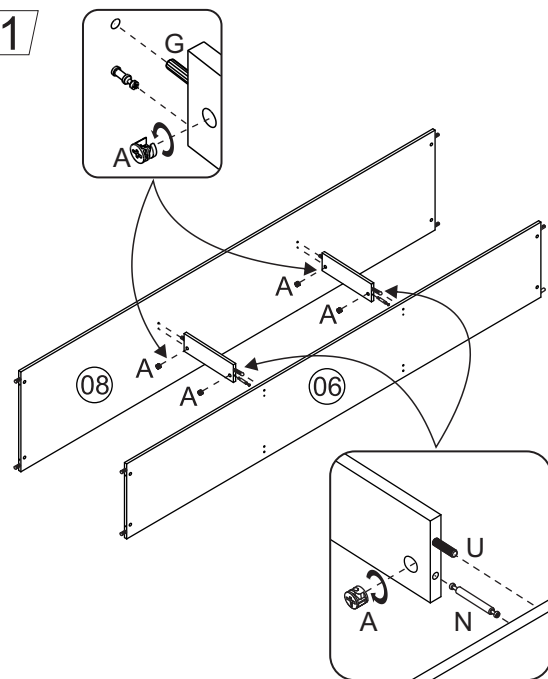


2

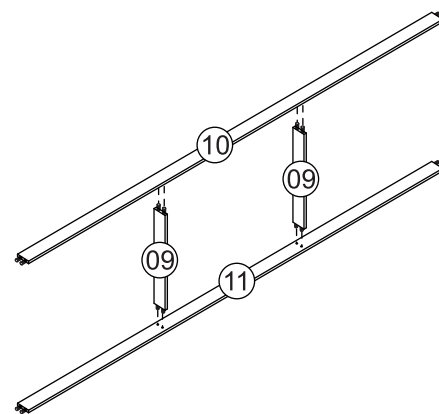


3

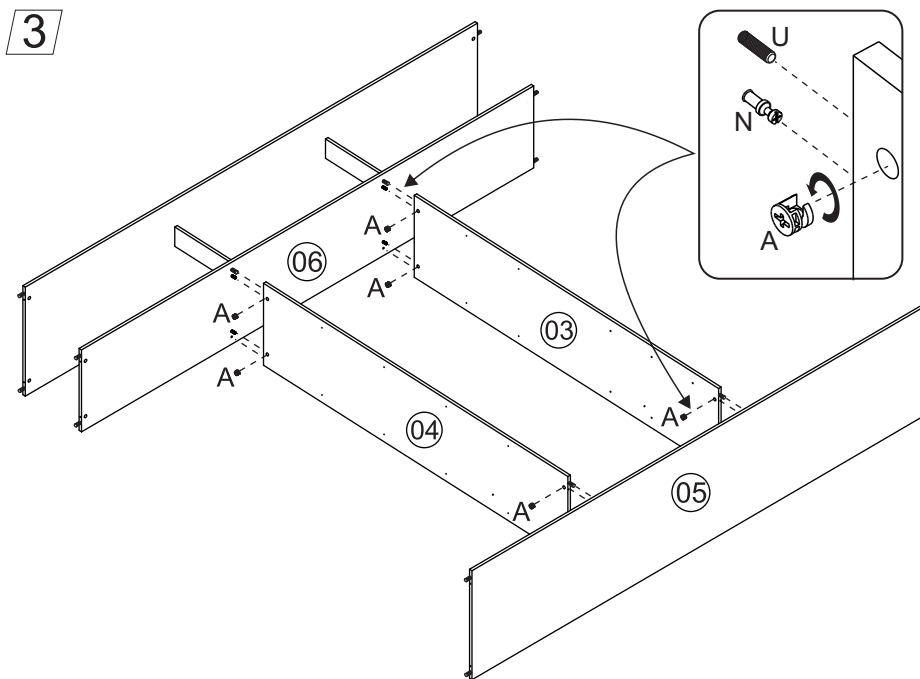

4

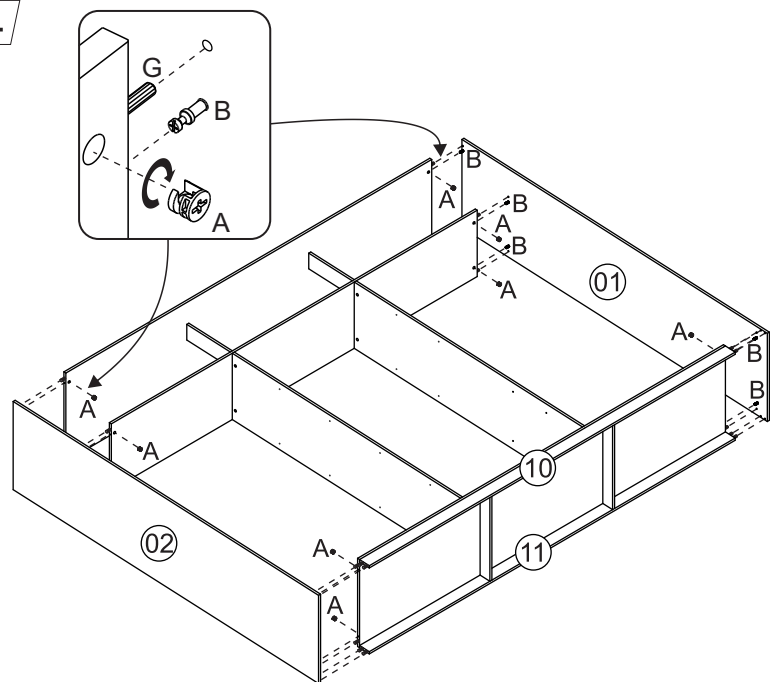


6

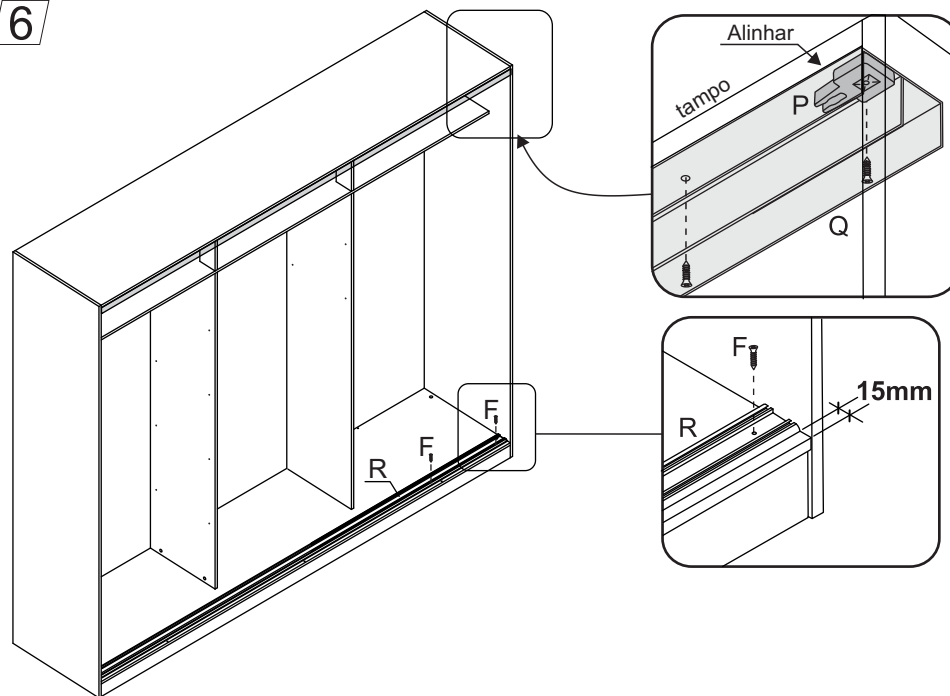


Alinhar o trilho (Q) com a borda frontal do tampo.
Alinear el trilho (Q) con la borde delantera del tapa

5

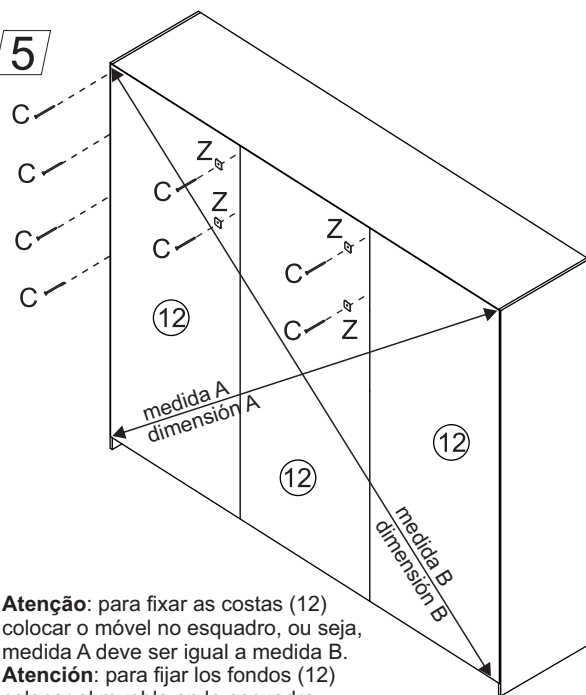


Atenção: para fixar as costas (12) colocar o móvel no esquadro, ou seja, medida A deve ser igual a medida B.
Atención: para fijar los fondos (12) colocar el mueble en la escuadra. La dimensión A debe ser igual a la dimensión B.

7

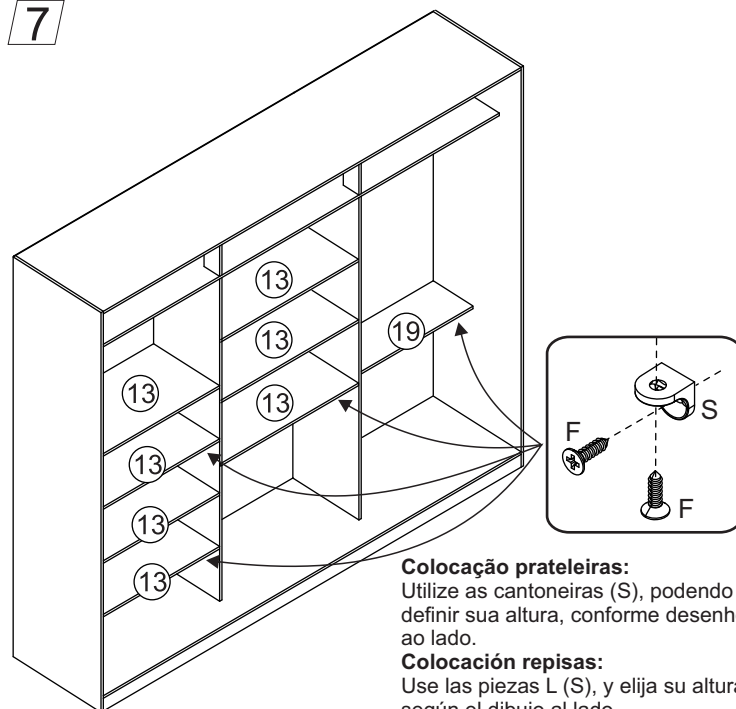


Colocação prateleiras:
Utilize as cantoneiras (S), podendo definir sua altura, conforme desenho ao lado.
Colocación repisas:
Use las piezas L (S), y elija su altura según el dibujo al lado.

8


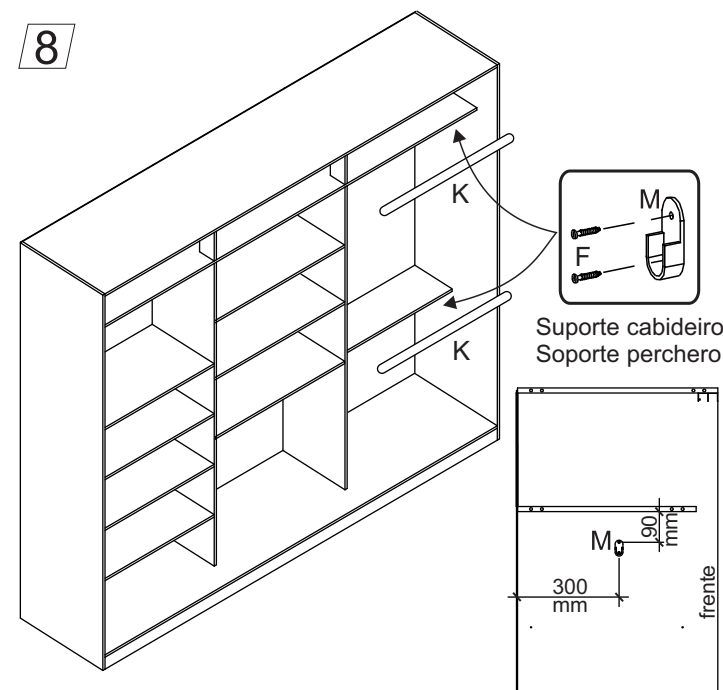


Suporte cabideiro
Soporte perchero

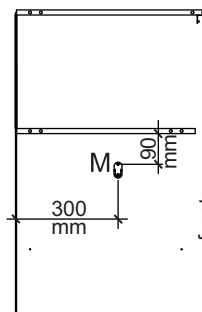




9

Separando a corredeira
Separando la corredera

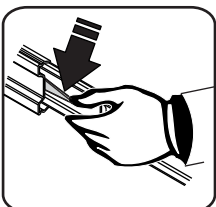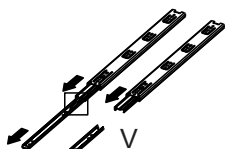








Aperte o pino para baixo
para separar a corredeira
Apretar la clavija para abajo
para separar la corredera

10

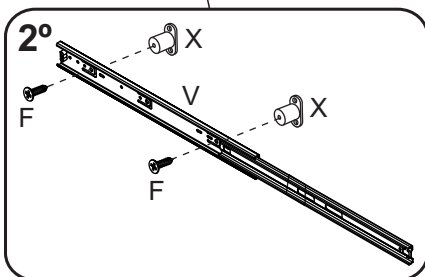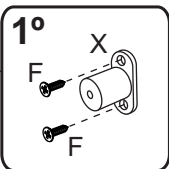
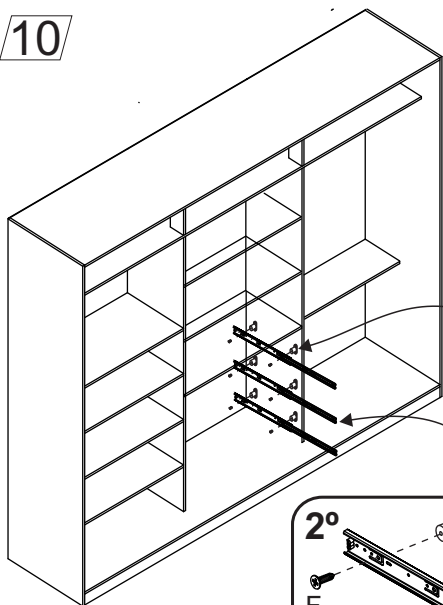


11

Observar posição do perfil puxador nas portas
Observar posición del perfil tirador en las puertas

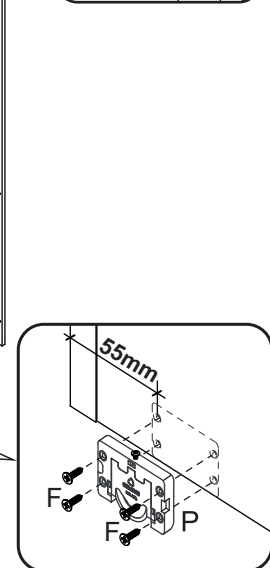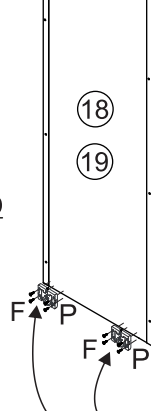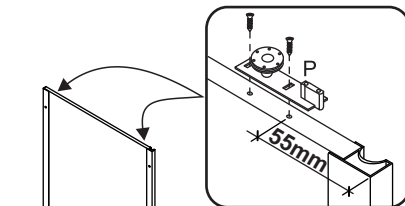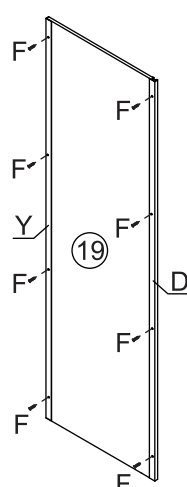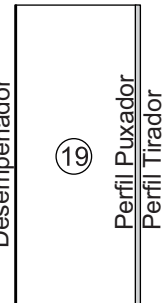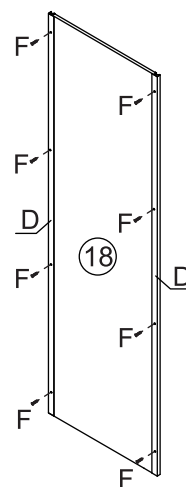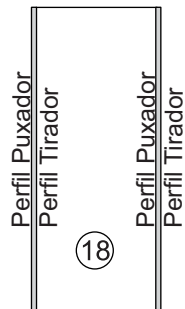

12

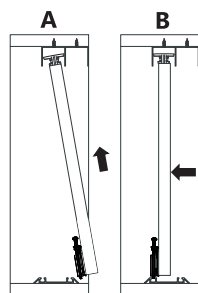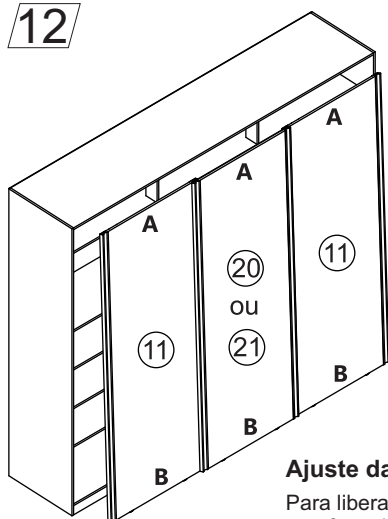

A. Encaixe a guia no trilho superior./
Encaje la guía en lo trillo superior.
B. Alinhe a porta e encaixe os
rodízios no trilho inferior.
Alinear la puerta y encajar las ruedas
en el trillo inferior.


Ajuste das portas ao trilho/Ajuste de las puertas al trillo

Para liberar as molas, solte a trava da roldana dando 1 1/2 voltas no parafuso de regulagem.
Para liberar los muelles, liberar la traba del rodamiento dando 1 1/2 vuelta en el tornillo de reglaje. Después, empareje la puerta usando el mismo tornillo.




Caso as portas não estejam totalmente alinhadas com as laterais do roupeiro, é possível fazer o ajuste utilizando as roldanas inferiores. Use o parafuso de regulagem para abaixar ou levantar levemente as portas afim de reduzir/eliminar a folga.

Si las puertas no están completamente alineadas con los lados del armario, el ajuste se puede realizar utilizando las poleas inferiores. Utilice el tornillo de ajuste para bajar o subir ligeramente las puertas con el fin de reducir / eliminar el espacio.



Parafuso de regulagem
Tornillo de reglaje

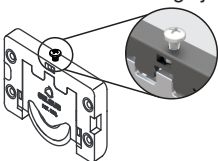


Montagem gavetas/Montaje cajones

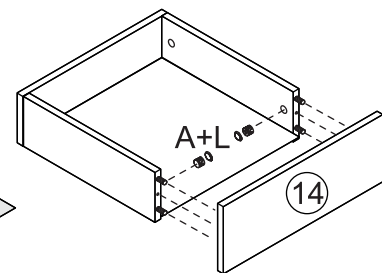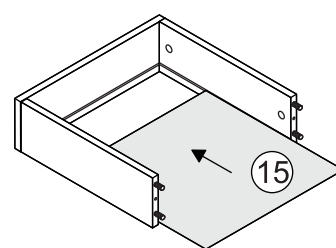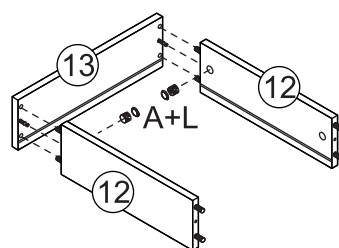

Alinhar o trilho na base
da lateral da gaveta
Alinear el trillo en la base
del lateral del cajón

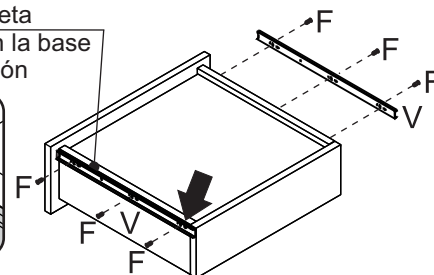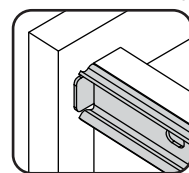

Retirando as gavetas Sacando las correderas

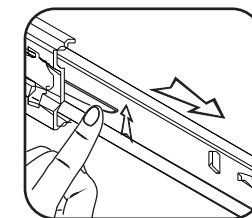

Empurre o pino para cima
para retirar as gavetas
Rmpujar la clavija para arriba
para sacar los cajones