
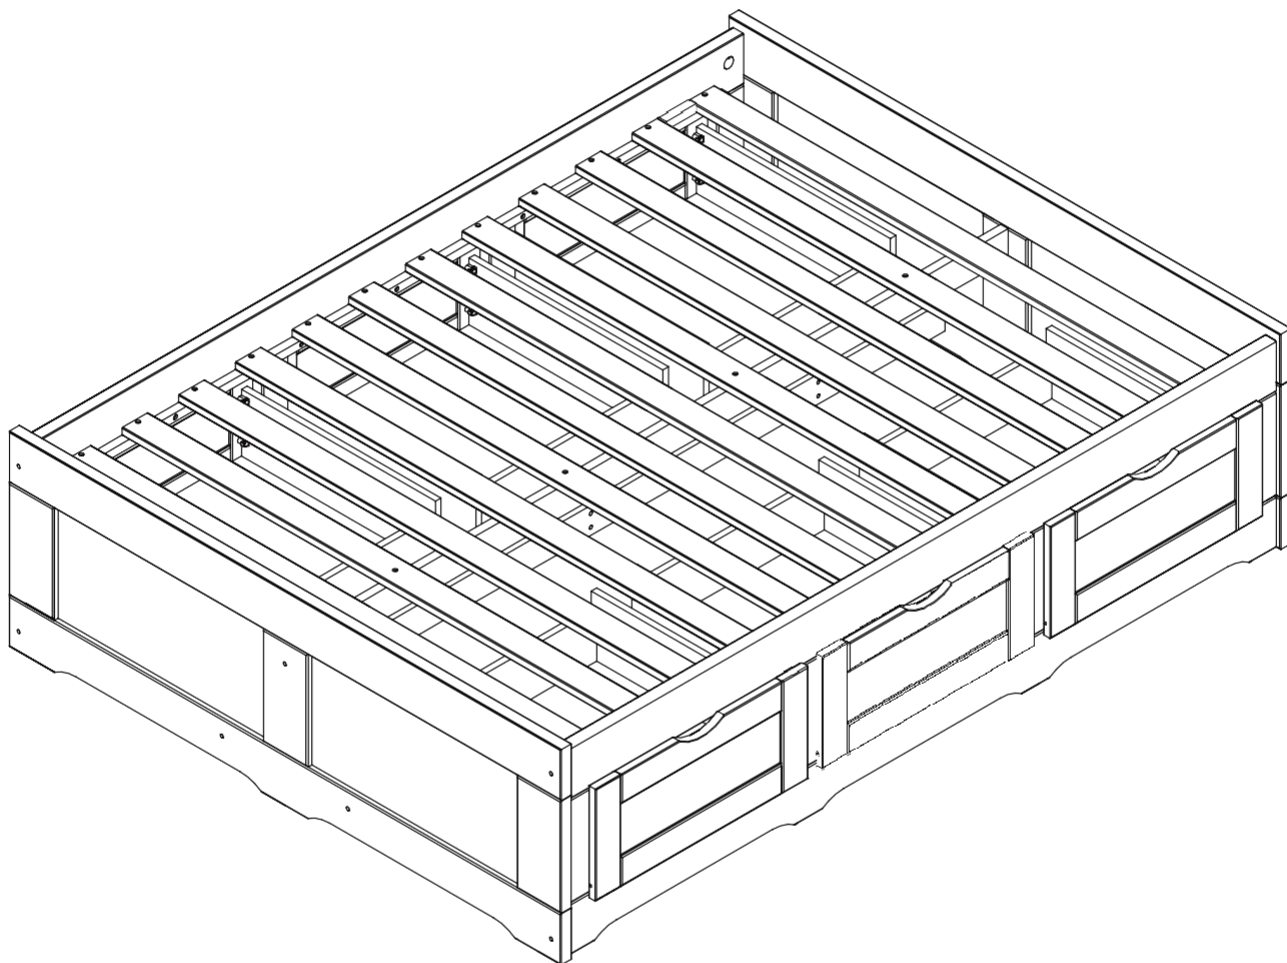





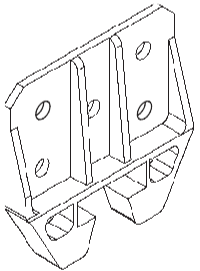


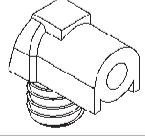


Cama CB Casal 6 Gavetas

Acessórios


A		10 x 35	14
B			08
C			01
D		3,5 x 35	93
E		3,5 x 16	42
F		1/4 x 70	08
G		7,0 x 50	06
H		8,0 x 30	54
J			06
L			36

Explosão

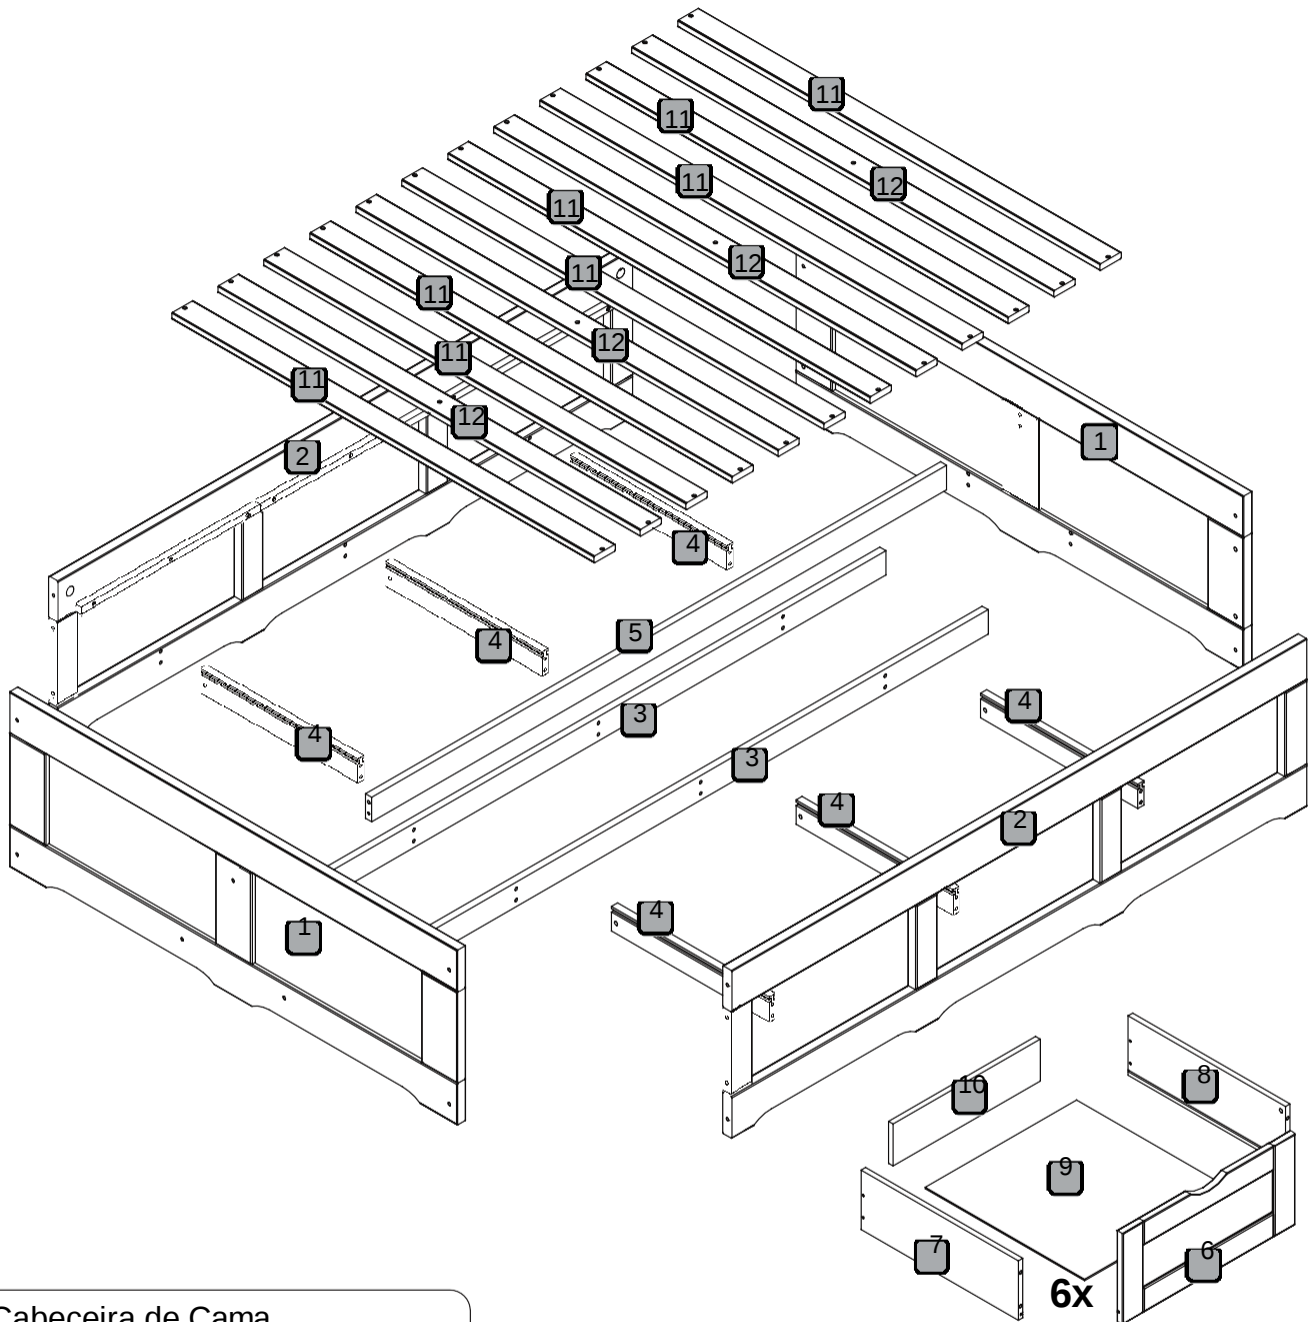


- 1 - Cabeceira de Cama
- 2 - Barras de Cama
- 3 - Suporte Corrediça
- 4 - Corrediça
- 5 - Suporte Central do Estrado
- 6 - Frente de Gaveta
- 7 - Lateral Esquerda de Gaveta
- 8 - Lateral Direita de Gaveta
- 9 - Fundo de Gaveta
- 10 - Traseiro de Gaveta
- 11 - Estrados

01




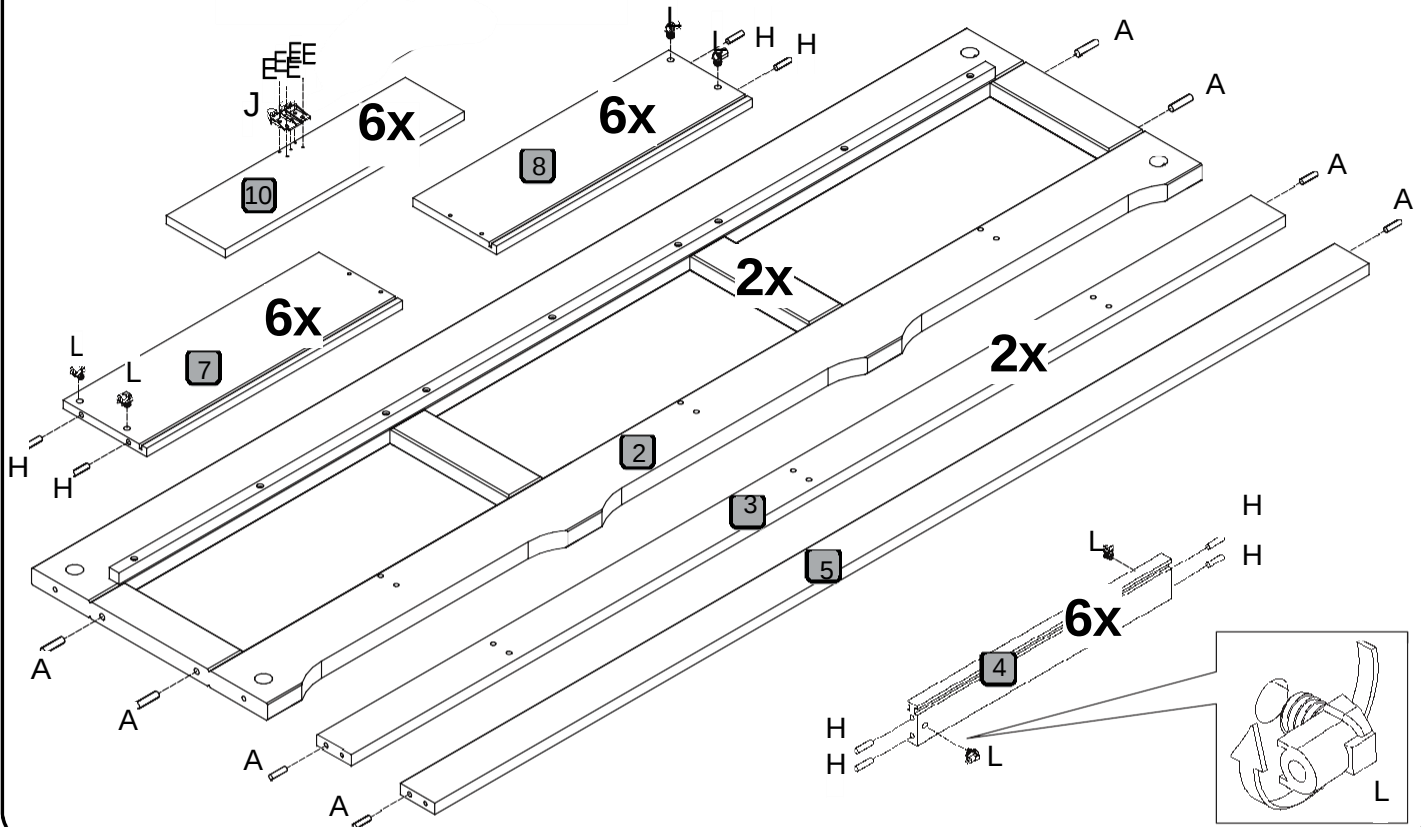



02

Inserir a peça J na corrediça de madeira nesta etapa.

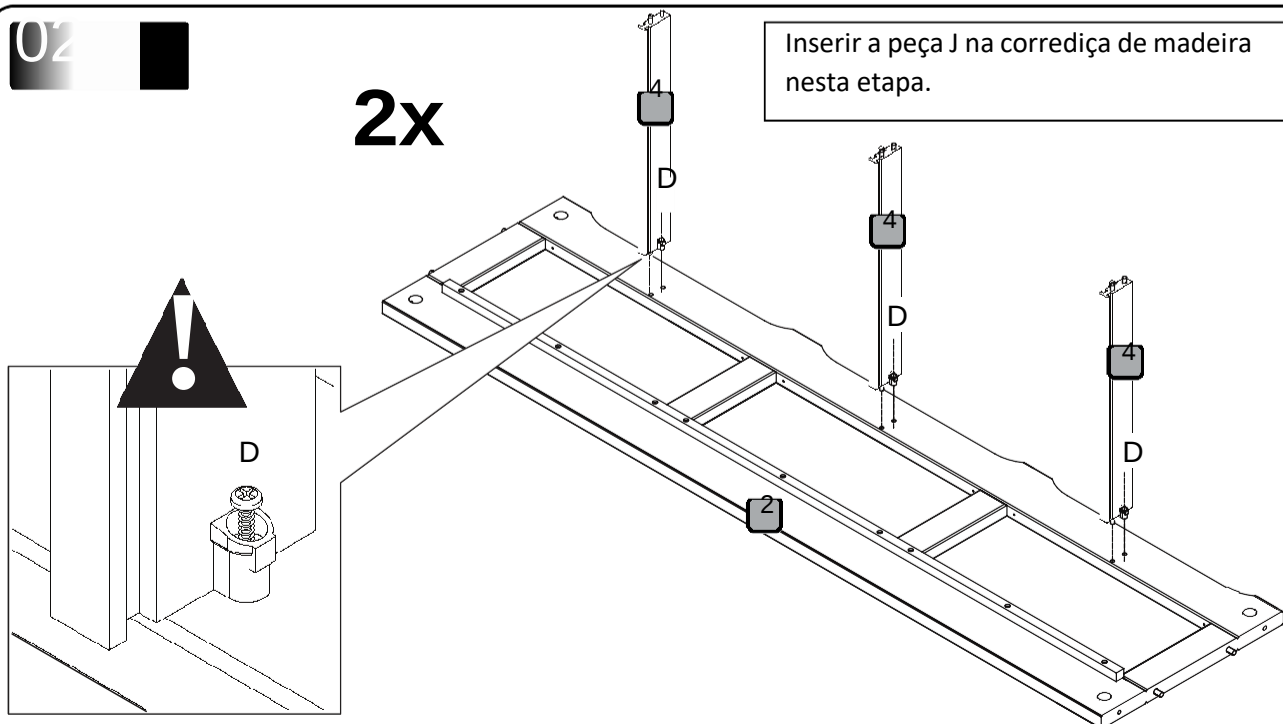

03

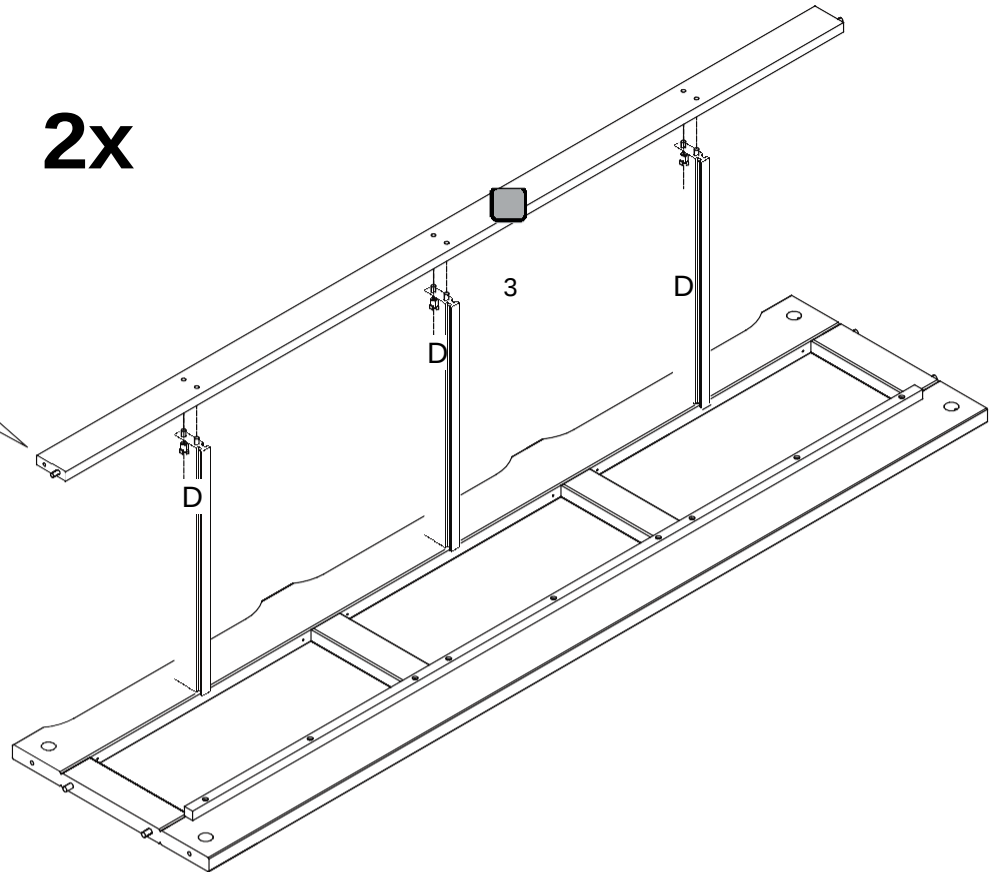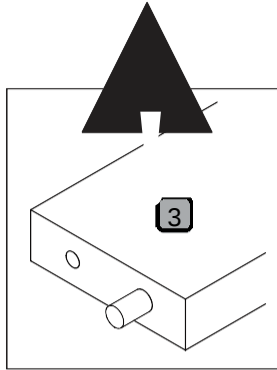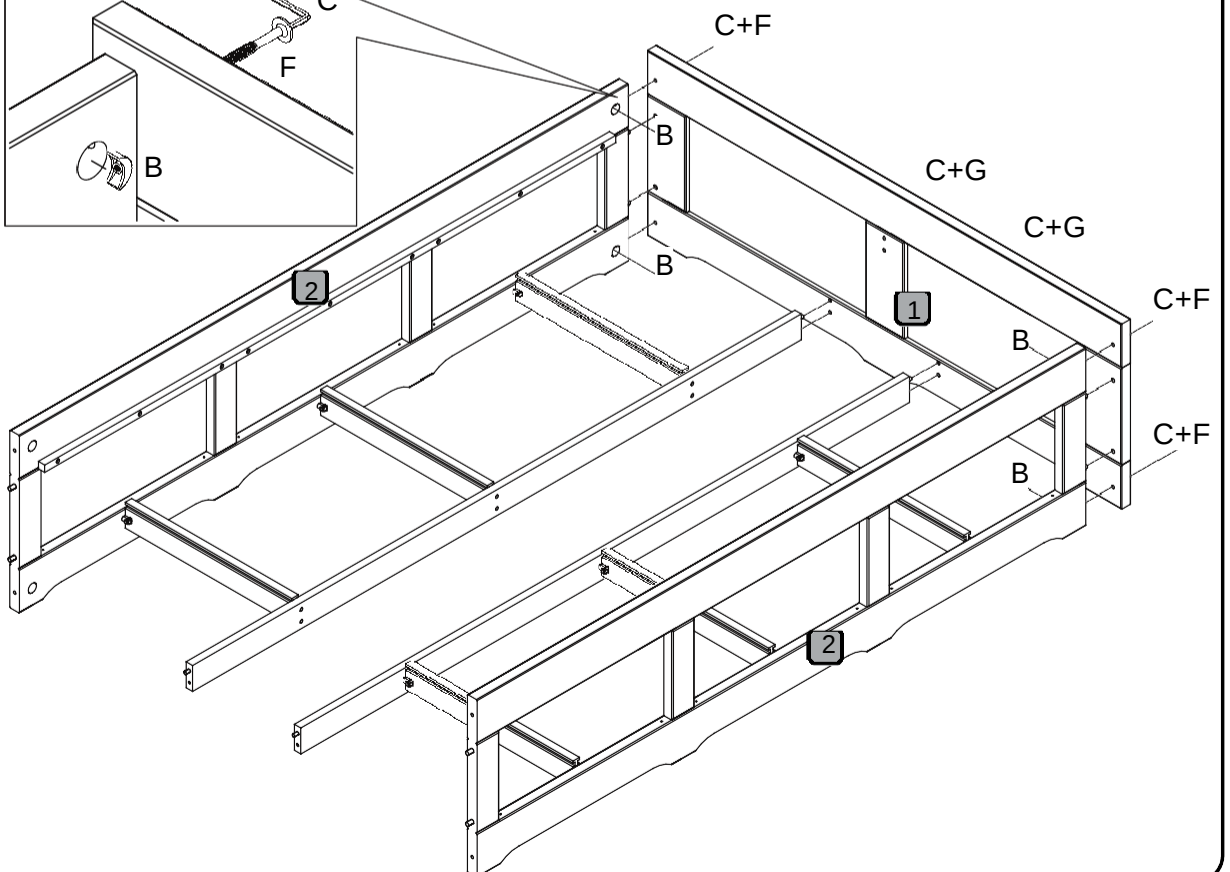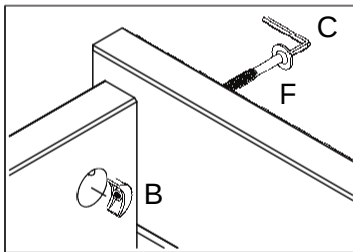
2x

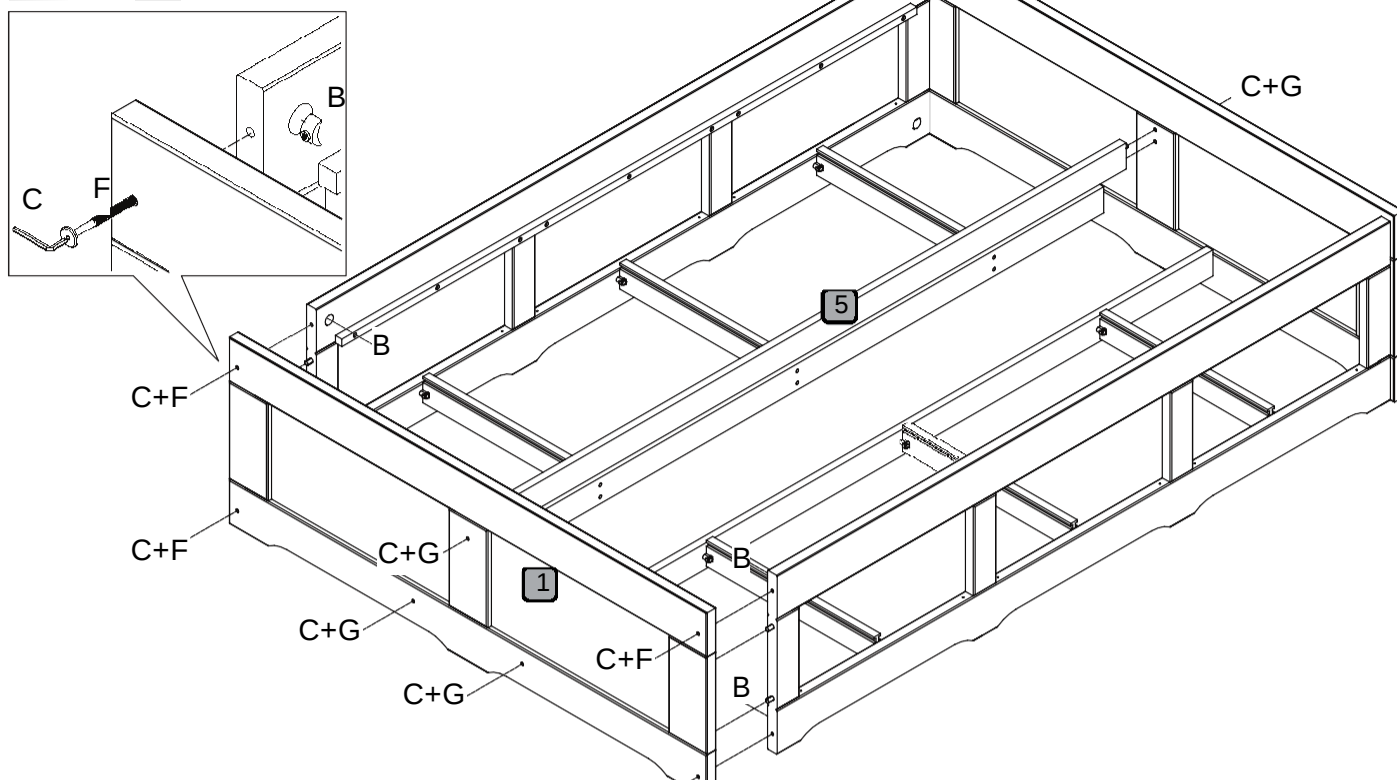04


05


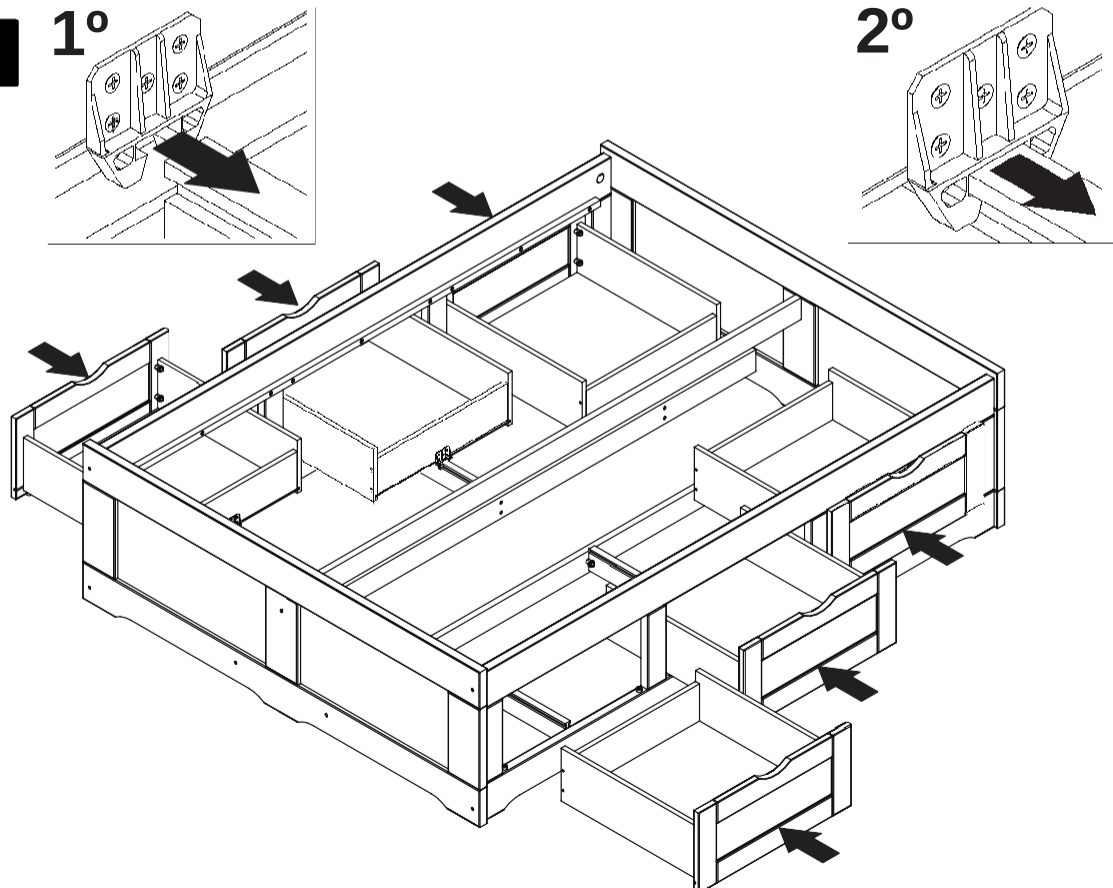
FAZER A FIXAÇÃO DO PÉ DA TRAVESSA CENTRAL COM PARA FUSO 3,5X30 (D)

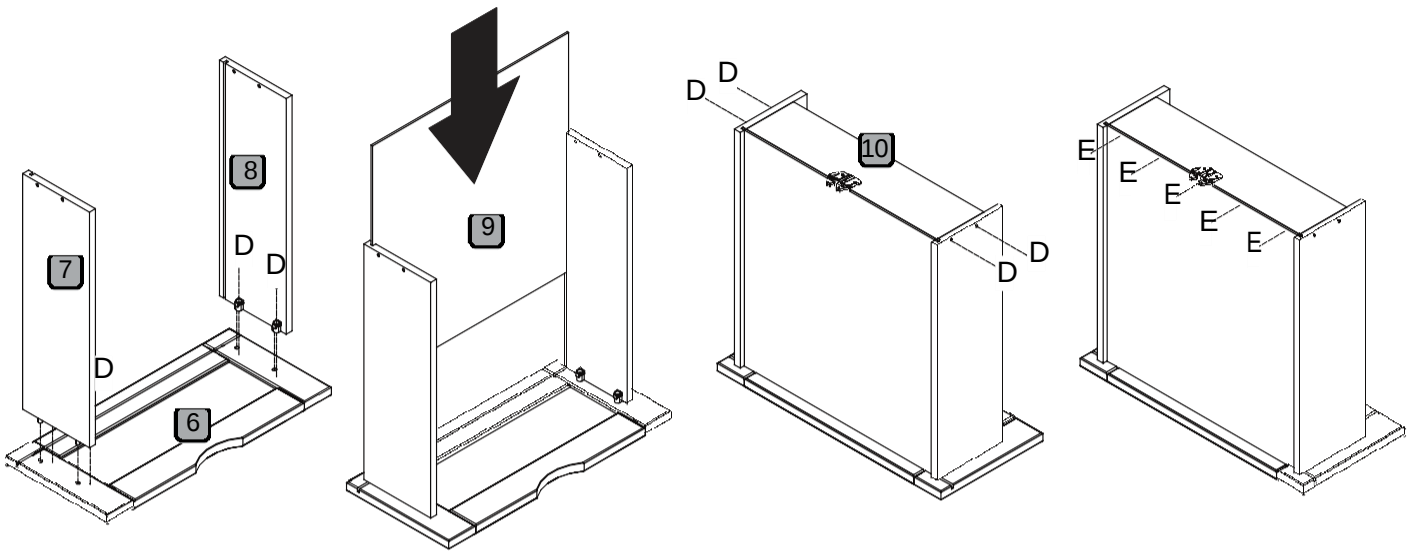

07 ■ **6x**



08 ■ **1º**



2º

09

A QUANTIDADE DE ESTRADOS PODE
VARIAR CONFORME SUA LARGURA

