


Kit Cozinha Clarice

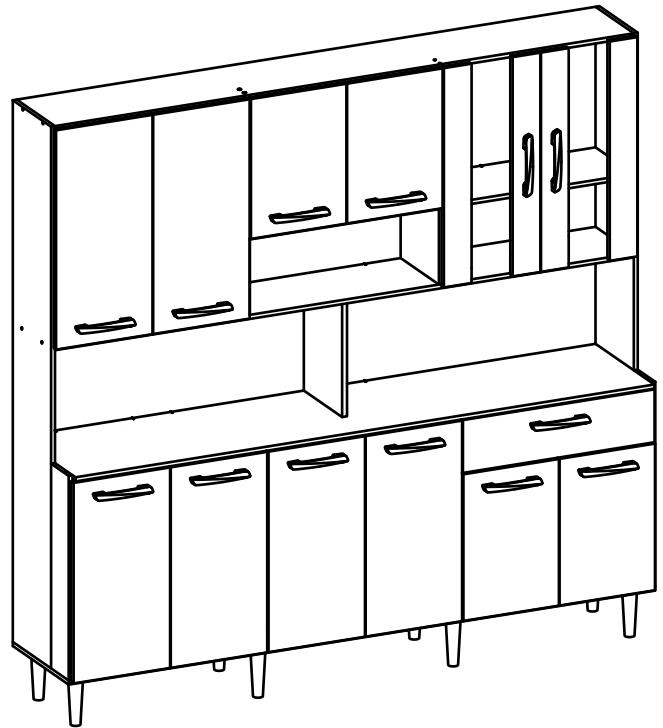

Kit Cozinha Clara

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1** Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2** Acesse o chat em nosso site.
- 3** Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto".
- 4** Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1** Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2** Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3** O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>


Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:



Para a montagem do produto você vai precisar de:

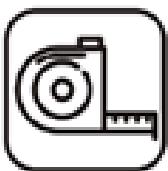




- Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a montagem, é necessário 2 pessoa.
Convide sua família e amigos para montar com você.


LISTA DE FERRAGENS







A 000085 Parafuso 4,5x40mm	B 003640 Parafuso Chato 4,0x25mm	C 002547 Cavilha Madeira 6,0x30mm	D 003656 Parafuso Chato 3,5x12mm	E 000097 Prego 10x10mm 82X
F 000286 Junção para Fundo Metal 12x12mm 32X	G 003461 Puxador Minas 200mm 13X G 000172 Puxador Enzo 128mm 13X	H 002325 Pé Plástico 142mm 8X	I 000082 Parafuso 4,0x40mm 50X	J 003545 Cantoneira Reta 4X
K 003544 Cantoneira Metálica 16x16mm 6X	L 000236 Corrediça Metálica 350mm 1X	N 002847 Dobradiça 260 Alta 24X	O 002535 Sache de Cola PVA 10gr 1X	P 000277 Suporte de Prateleira 6X8 4X
Q 003765 Calço Metal 5mm 24X	R 002296 Tapa-Furo Adesivo 2X			

LISTA DE PEÇAS






Caixaria Kit Clara/Clarice							
COD	SEQ	DESCRIÇÃO	QTD	LARG	COMP	ESP	VOL
15002104	1	BASE	1	1790	356	12	1
15002112	2	LATERAL ESQUERDA	1	1588	244	12	1
15002113	3	LATERAL DIREITA	1	1588	244	12	1
15002105	4	COMPLEMENTO INF ESQ	1	617	112	12	1
15002106	5	COMPLEMENTO INF DIR	1	617	112	12	1
15002218	9	DIVISAO INFERIOR	2	356	599	12	2
15002116	10	TAMPO	1	1764	375	15	1
15002219	11	DIVISORIA TAMPO	1	378	244	12	2
15002115	12	TAMPO SUPERIOR	1	1764	244	12	1
15002220	13	DIVISORIA SUP ESQ	1	221	244	12	2
15002221	14	DIVISORIA SUP DIR	1	221	244	12	2
15002108	15	PRATELEIRA SUP	1	1764	244	12	1
15002102	16	BATENTE SUP ESQ	1	338	90	12	1
15002103	17	BATENTE SUP DIR	1	338	90	12	1
15002107	18	CHAPEU	1	1764	244	12	1
15002222	26	FUNDO DE GAVETA	1	555	352	3	2
15002223	27	FUNDO INF ESQ/DIR	2	617	596	3	2
15002224	28	FUNDO INF CENTRAL	1	617	592	3	2
15002109	29	FUNDO CENTRAL	1	1784	391	3	1
15002110	30	FUNDO SUP CENTRAL	1	1784	233	3	1
15002111	31	FUNDO SUPERIOR	1	1784	354	3	1
15002101	32	LATERAL DE GAVETA	2	100	350	12	2
15002217	33	CONTRA FUNDO	1	80	531	12	2
Portas Kit Clarice							
15002226	19	POR TA INF MAIOR	4	600	292	15	2
15002227	20	POR TA INF MENOR	2	442	292	15	2
15002225	21	FRENTE GAVETA	1	588	155	15	2
15002230	24	POR TA SUP MENOR	2	350	292	15	2
15002231	25	POR TA SUP MAIOR	4	583	292	15	2
Portas Kit Clara							
15002226	19	POR TA INF MAIOR	4	600	292	15	2
15002227	20	POR TA INF MENOR	2	442	292	15	2
15002225	21	FRENTE GAVETA	1	588	155	15	2
15002114	22	POR TA DE VIDRO	2	583	292	15	2
15002230	24	POR TA SUP MENOR	2	350	292	15	2
15002231	25	POR TA SUP MAIOR	2	583	292	15	2

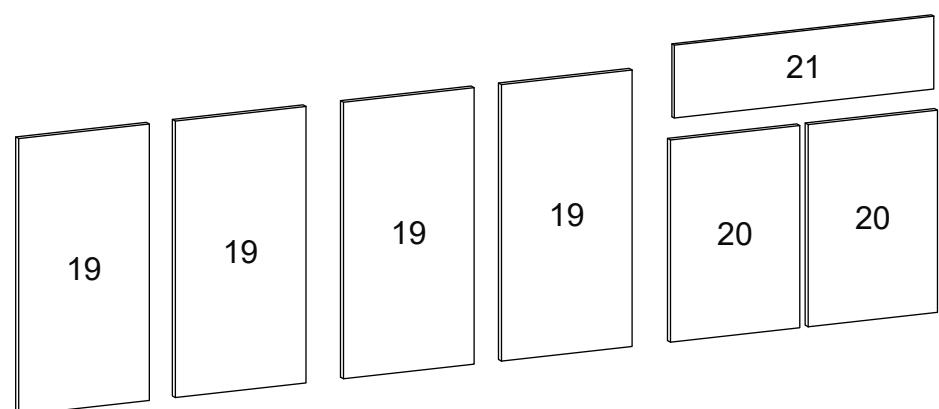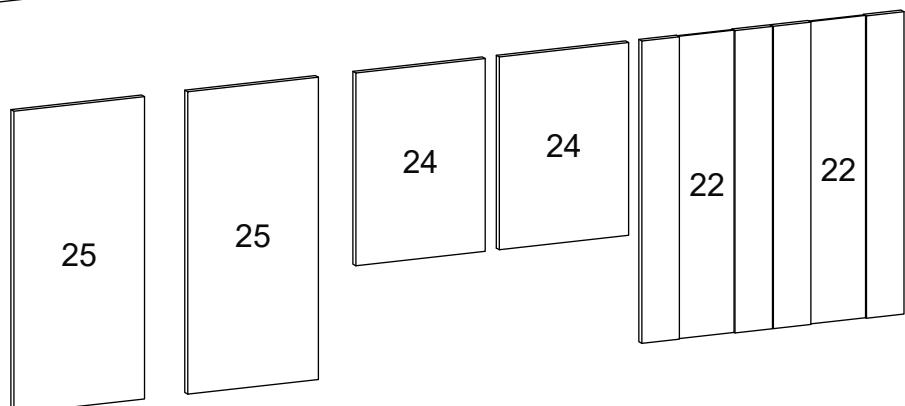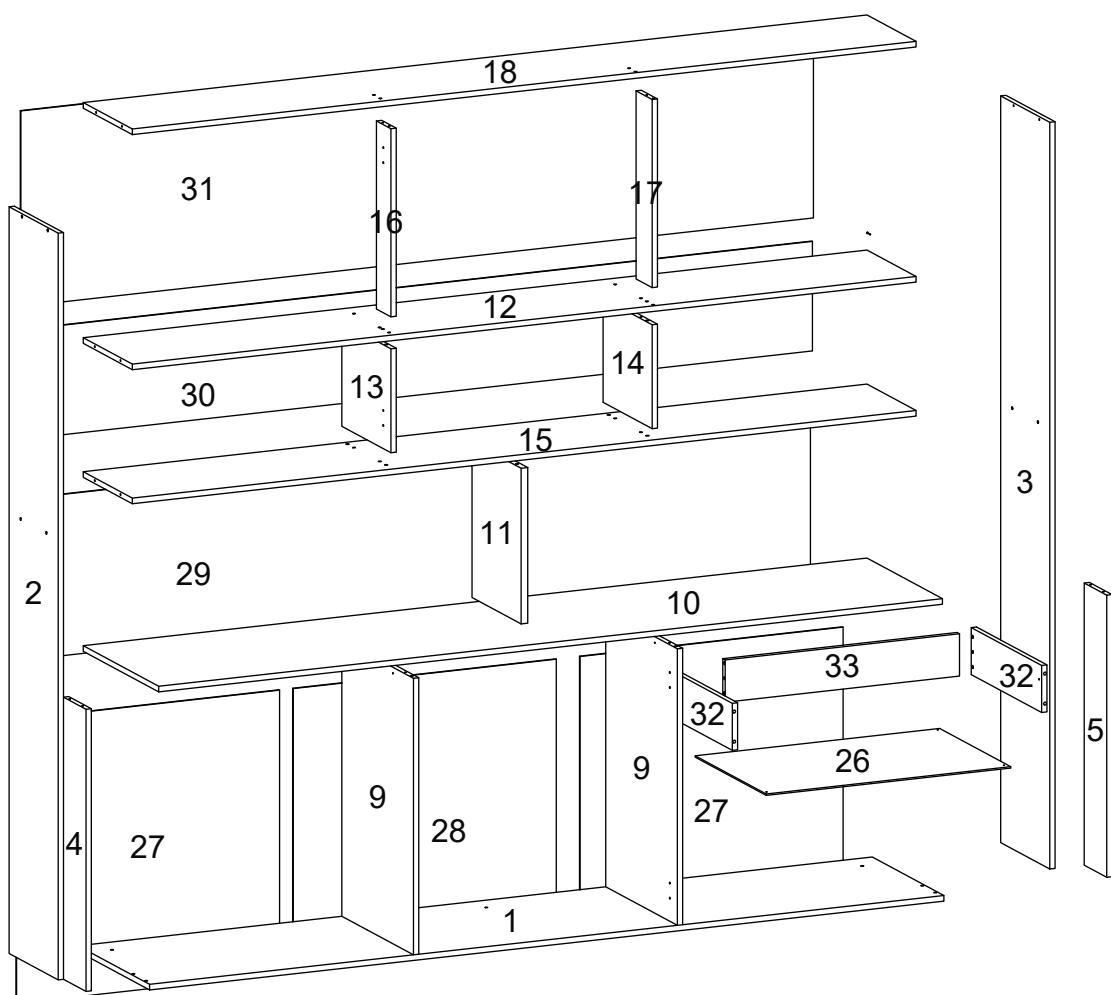


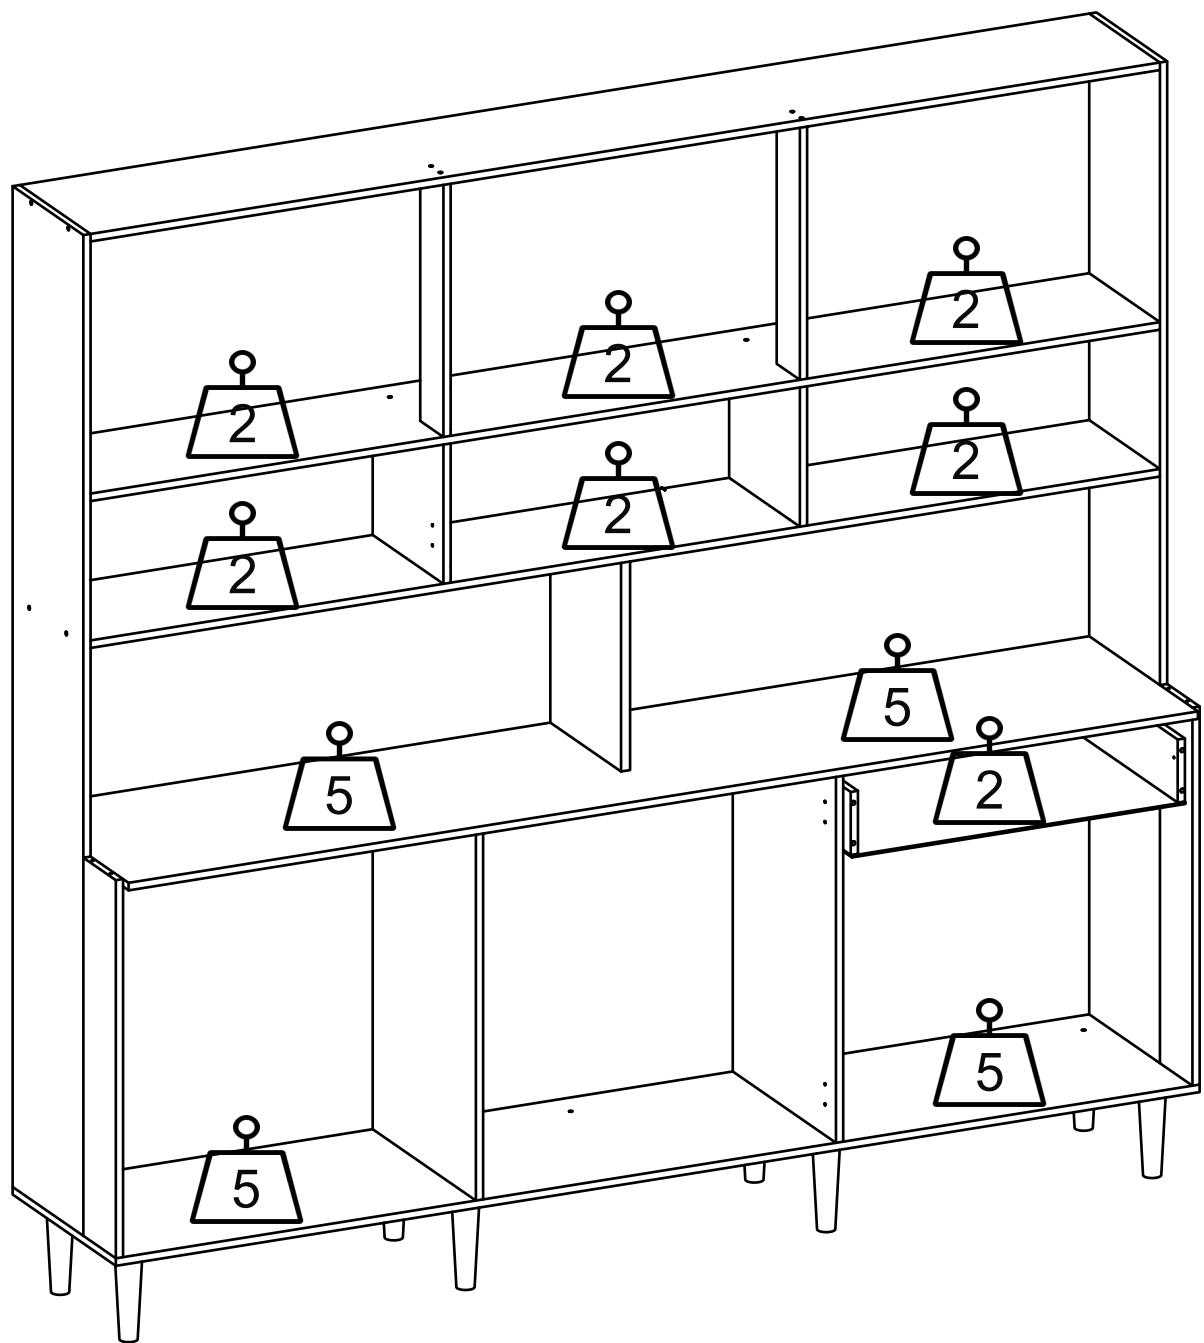


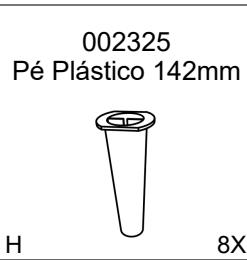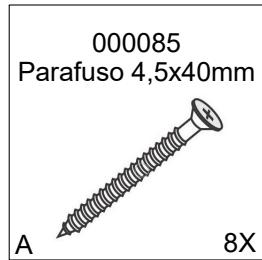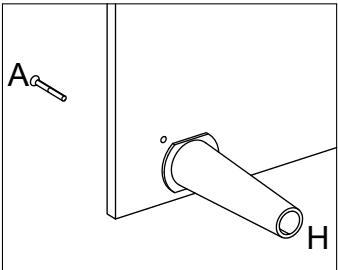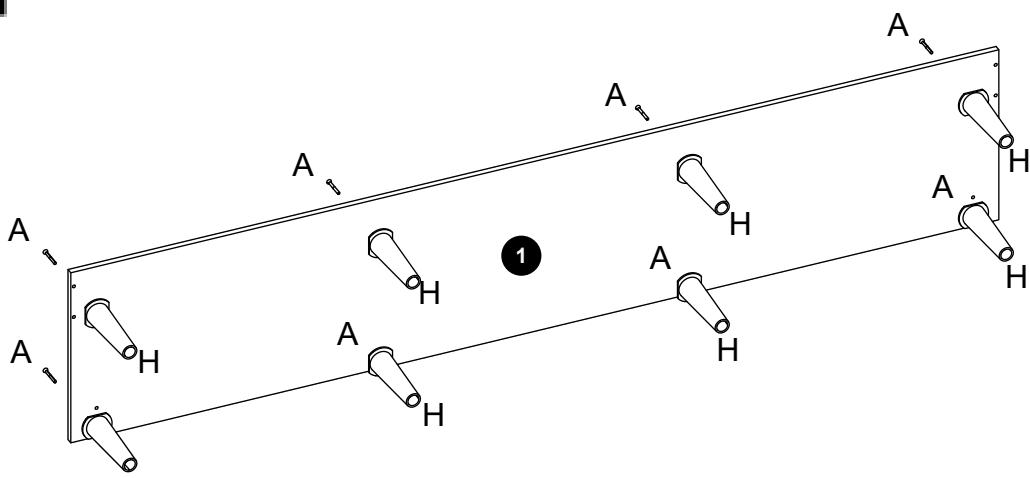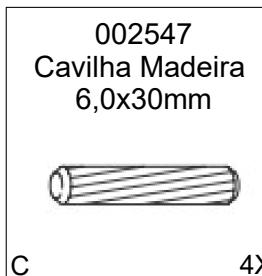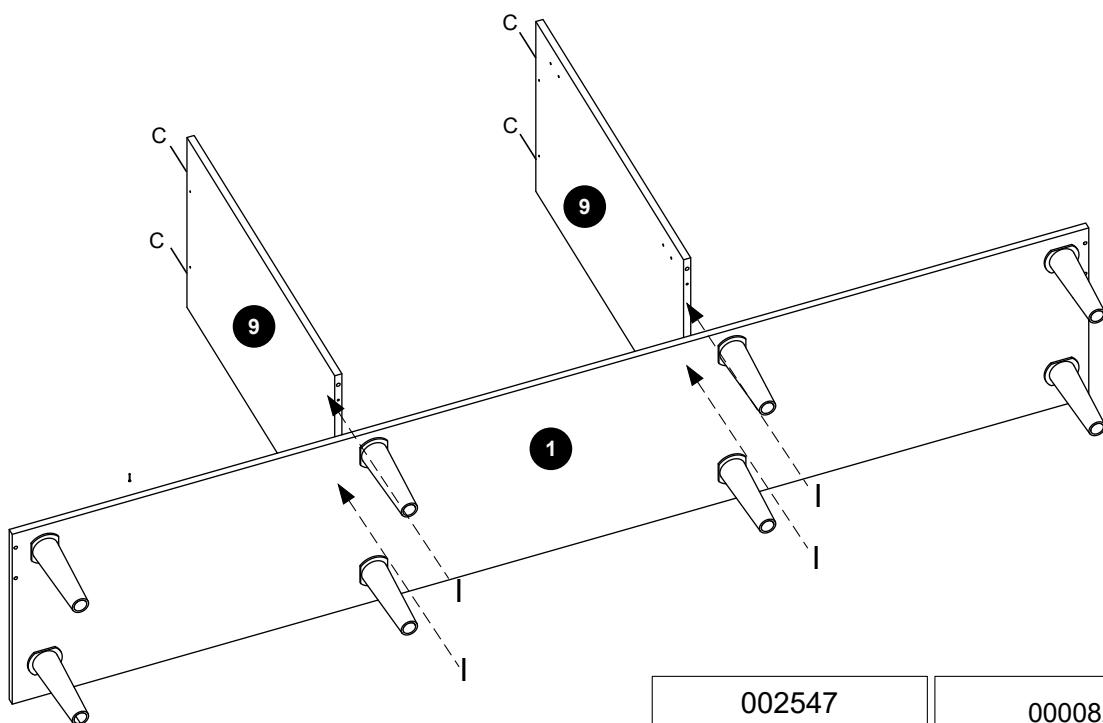1**2**



3

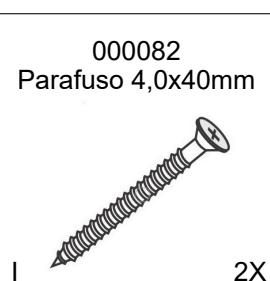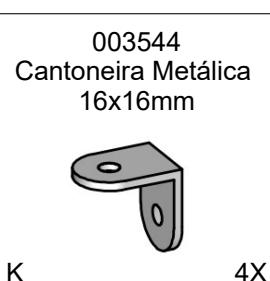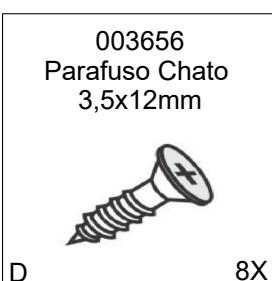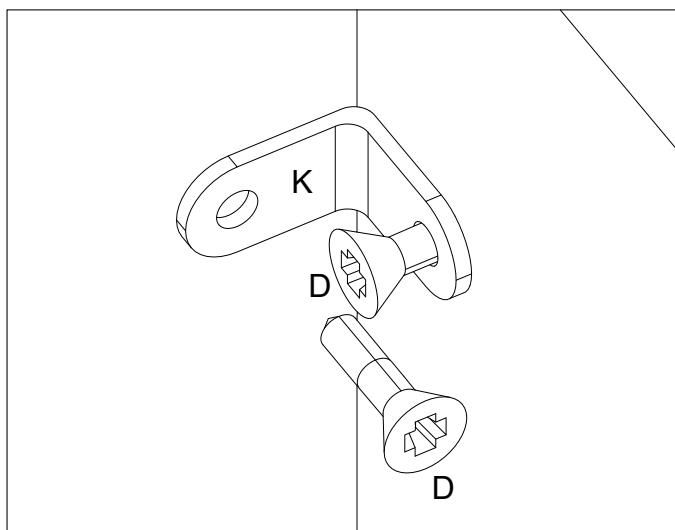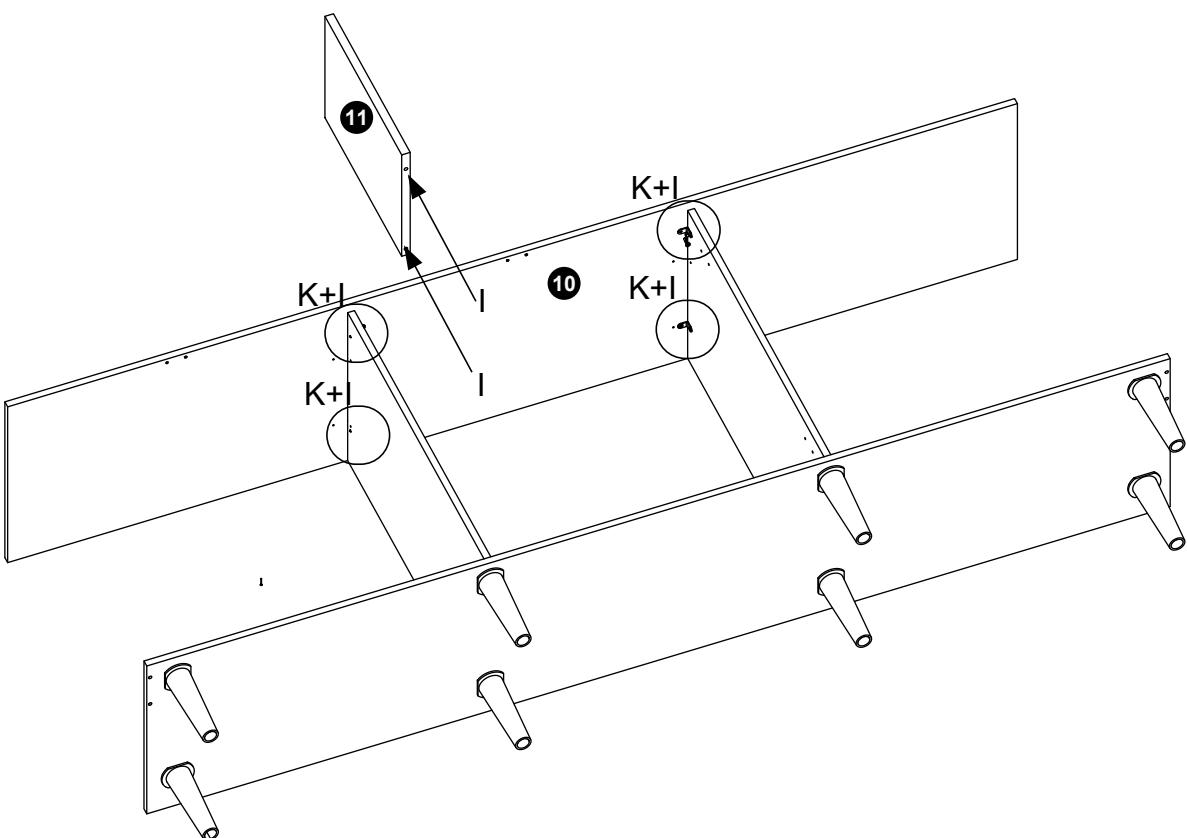



4

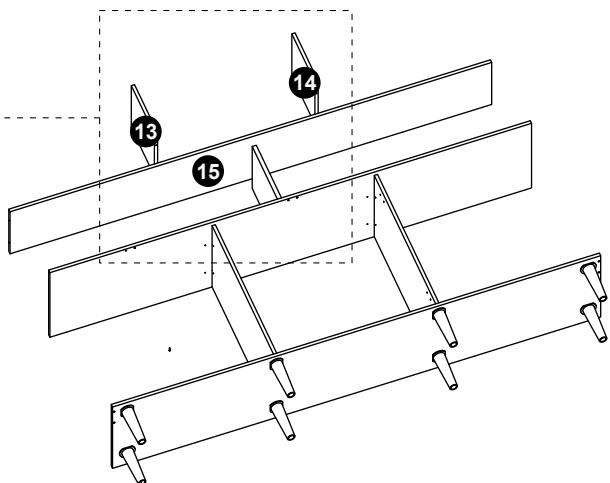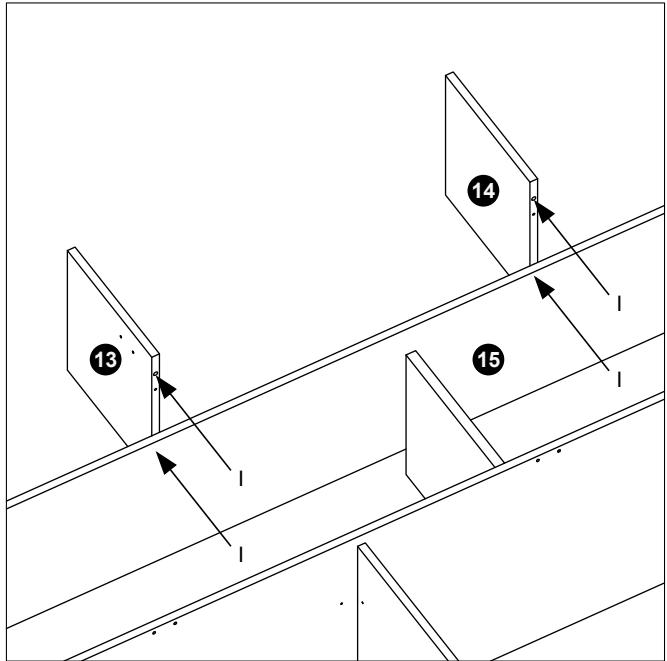


5

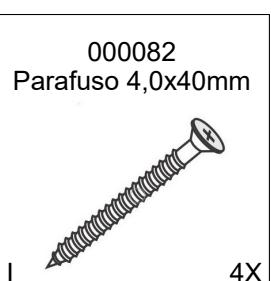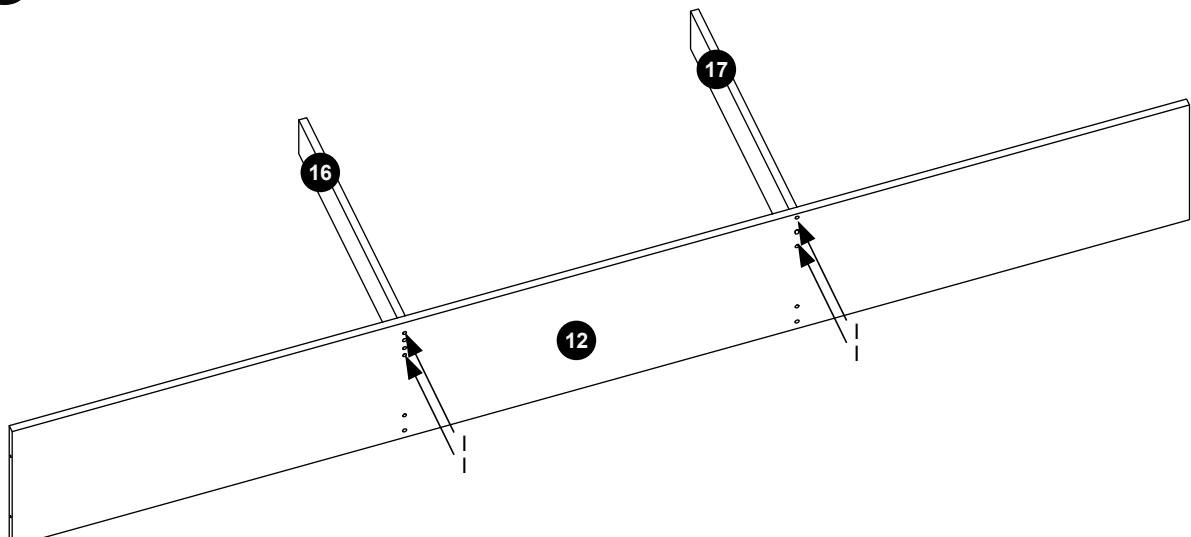

6

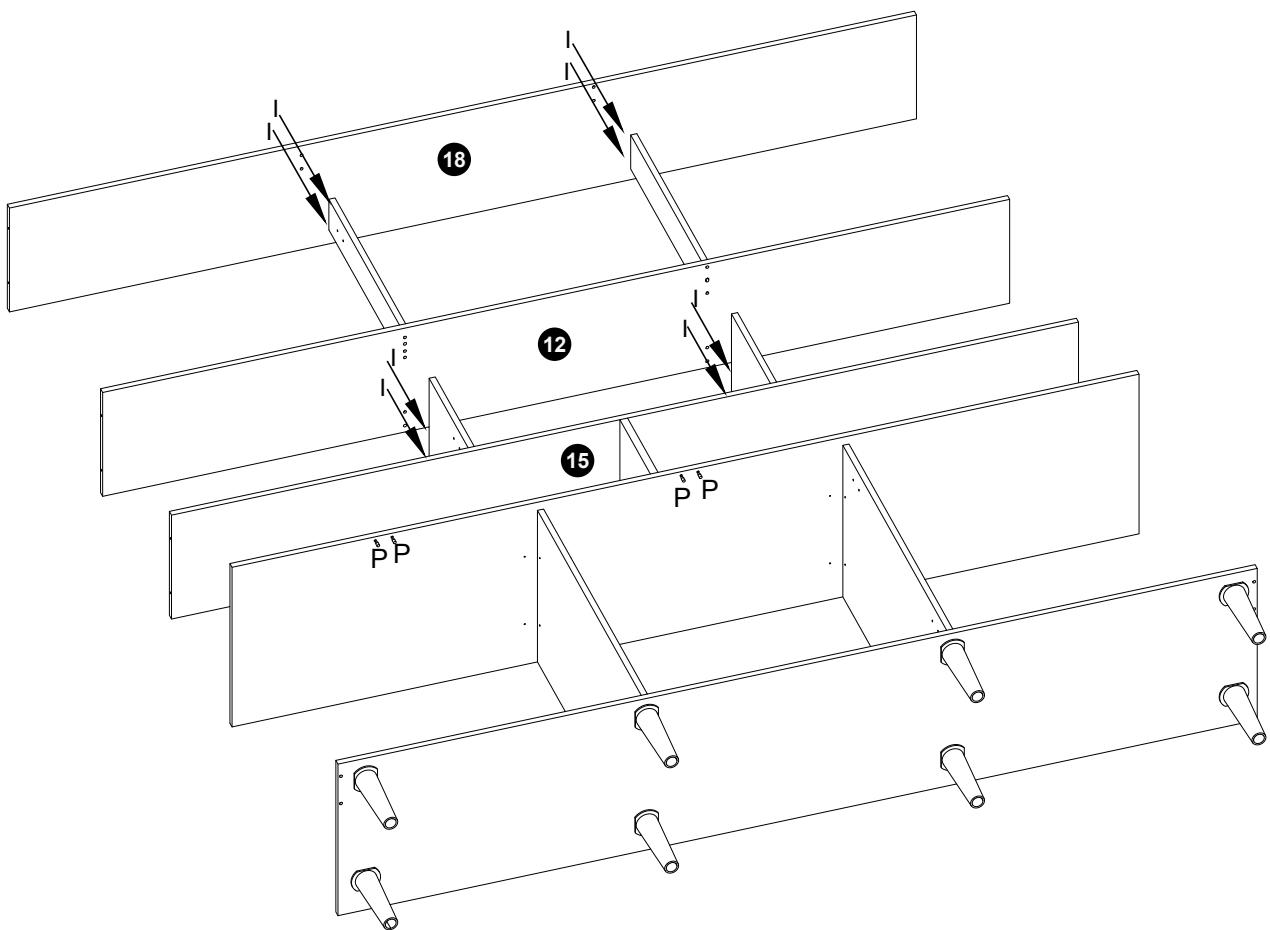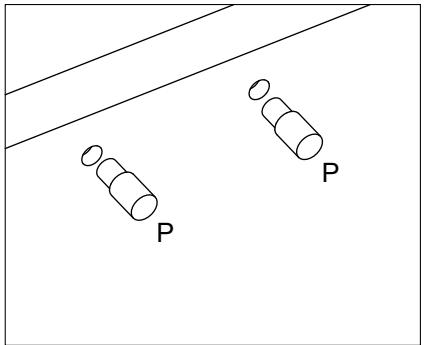

000277
Suporte de Prateleira
6X8





4X

000082
Parafuso 4,0x40mm




8X

7

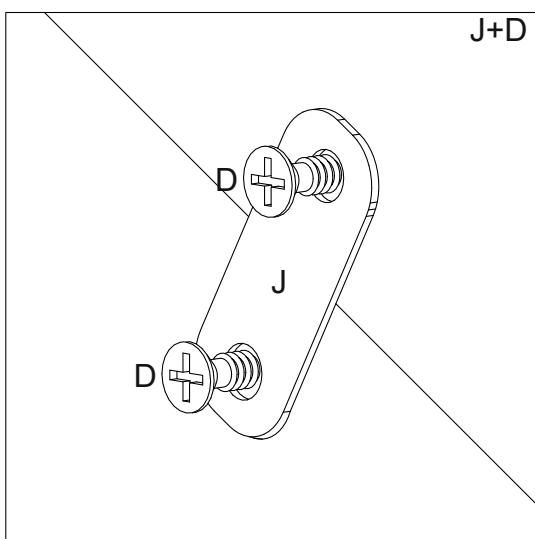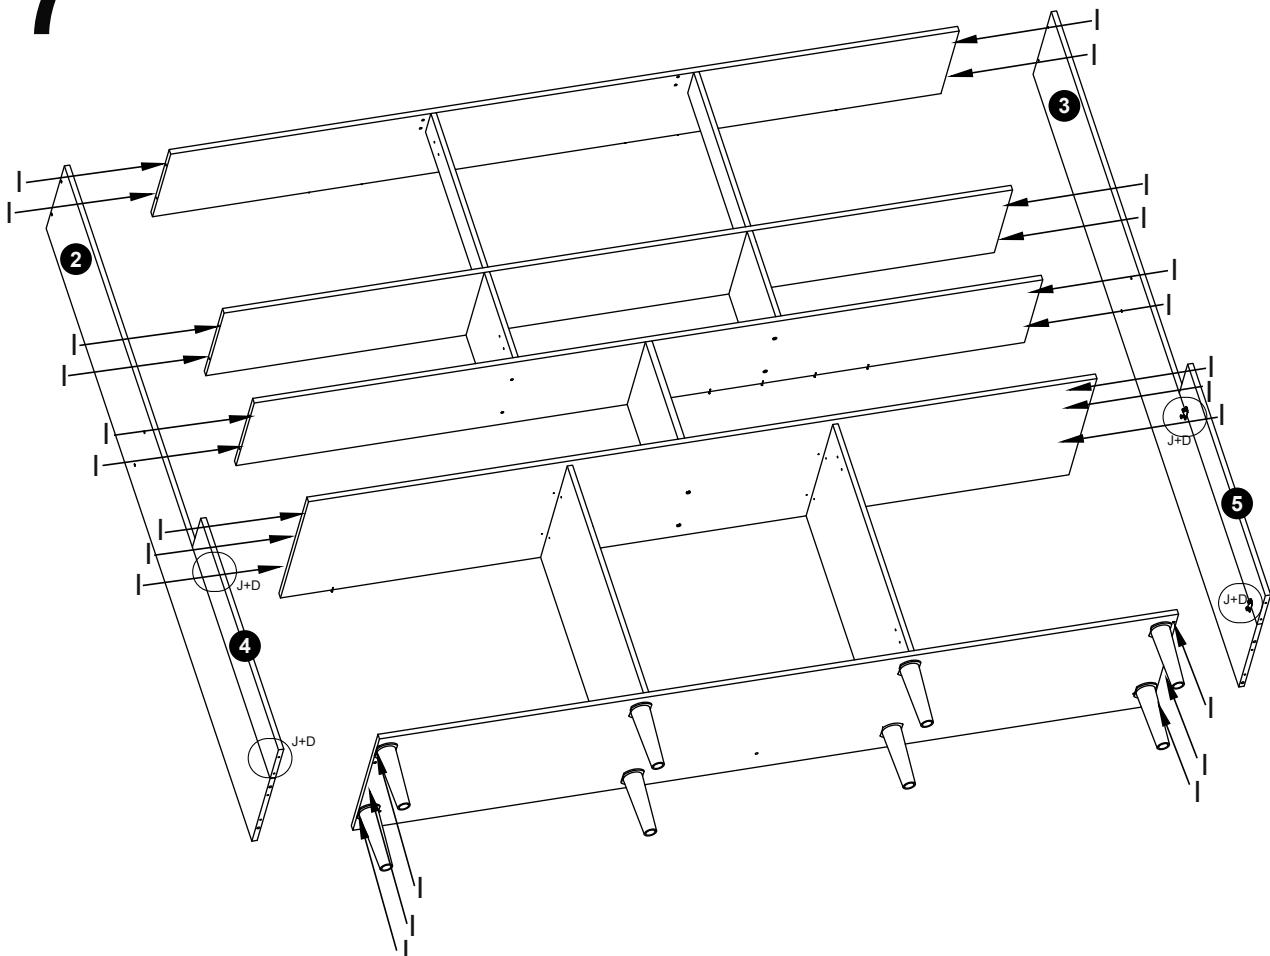

8

ASSIM COMO NO DESENHO FAÇA DUAS MEDIDAS DE UMA PONTA A OUTRA AS MEDIDAS DEVEM SER A MESMA DESSA FORMA SEU PRODUTO ESTARÁ NO ESQUADRO PRA RECEBER OS FORROS. CASO NÃO ESTEJE VOCÊ PRECISA LEVEMENTE SEGURAR UM LADO E OUTRO LADO PUXAR ATÉ QUE AS MEDIDAS FIQUEM IGUAIS.

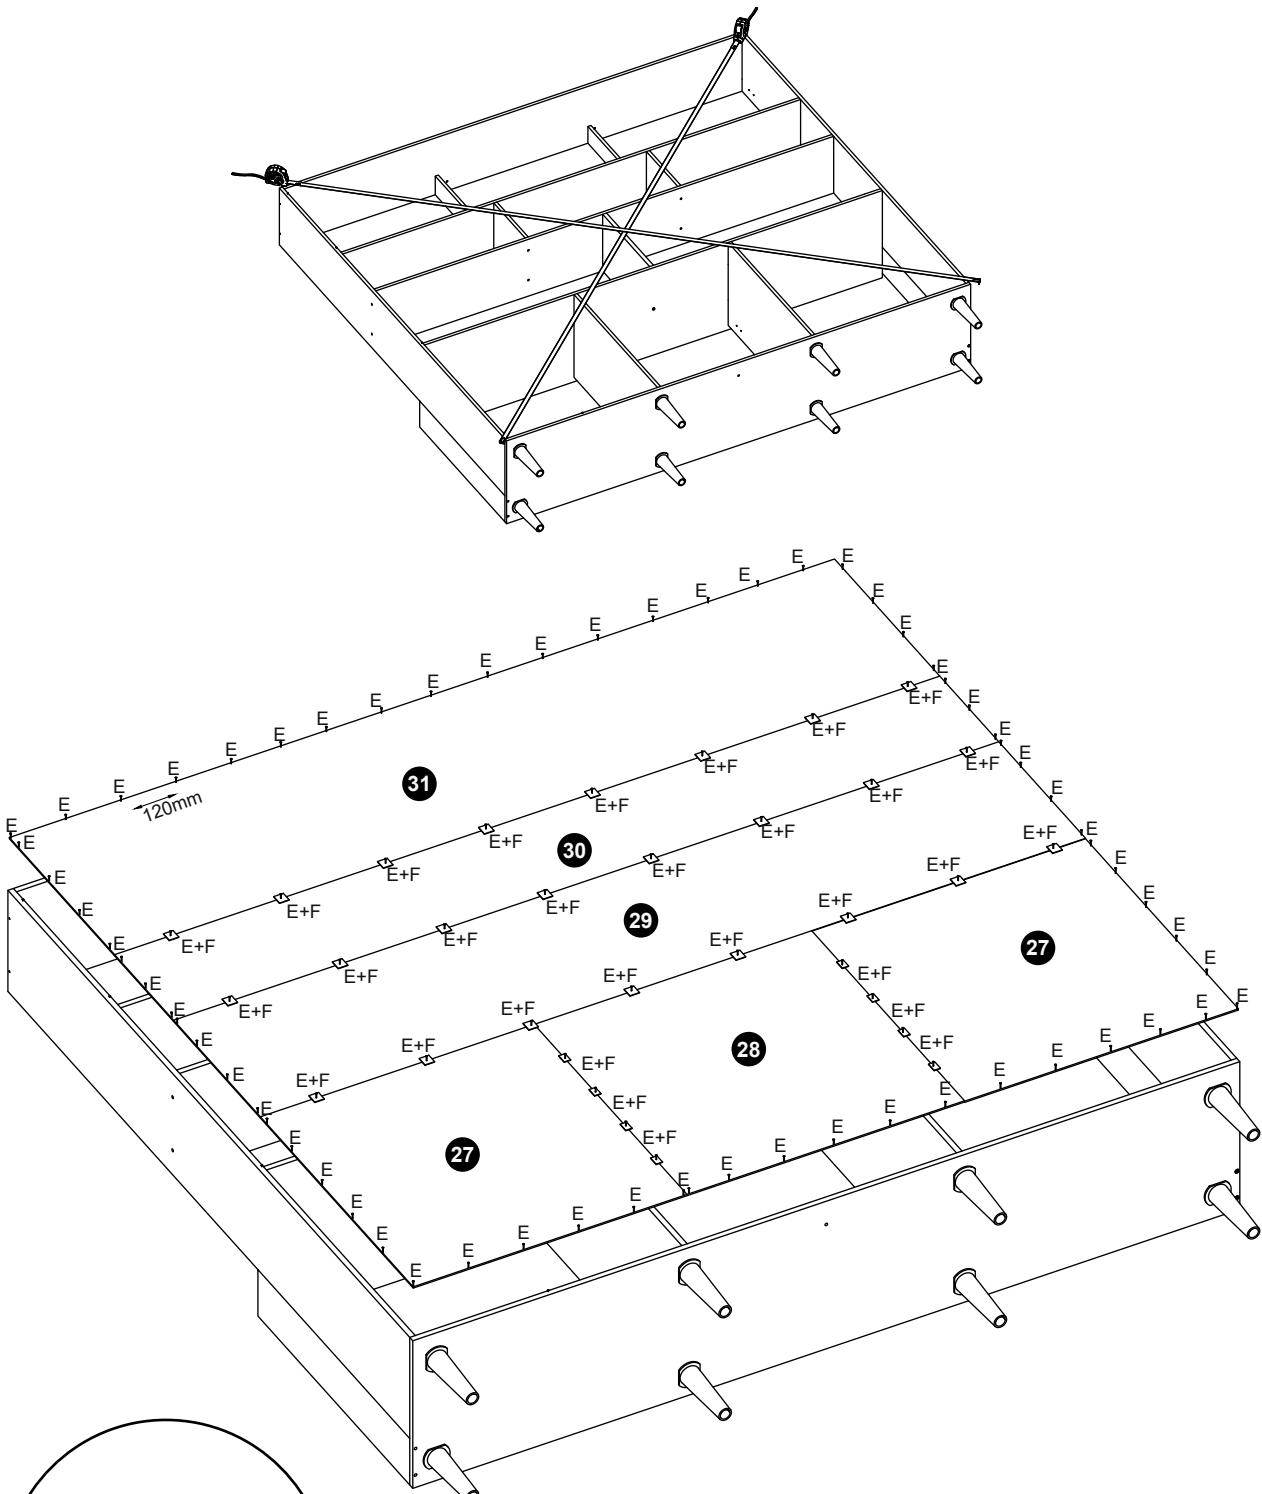









000097 Prego
10x10mm





000286
Junção para Fundo
Metal 12x12mm



9

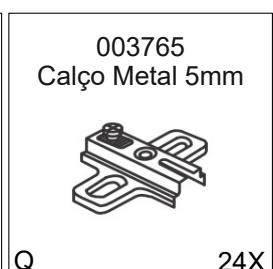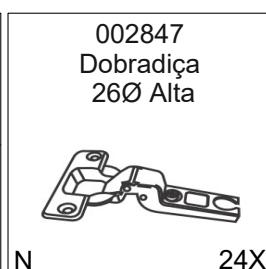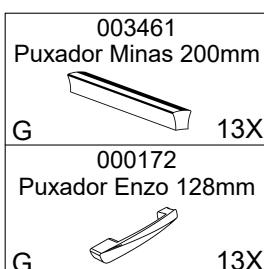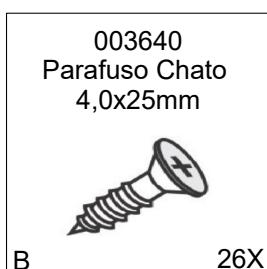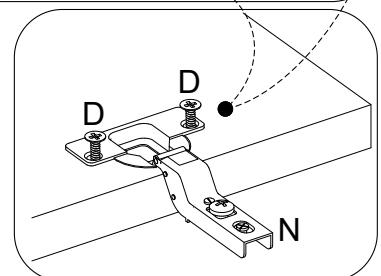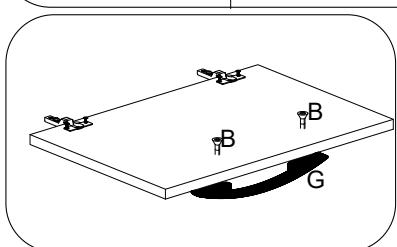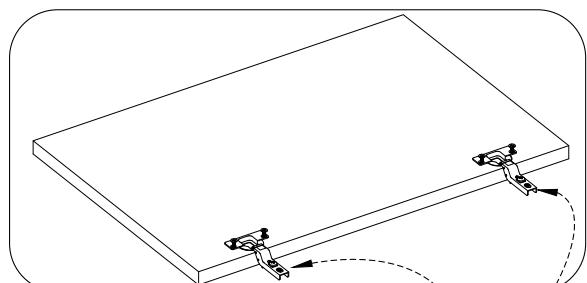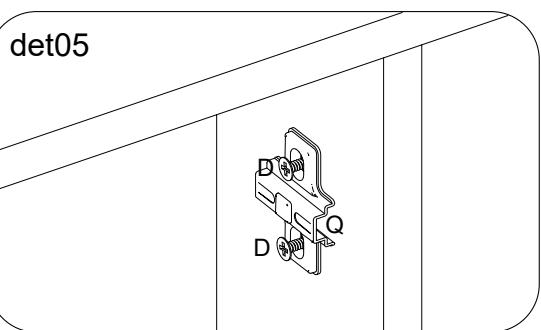

10

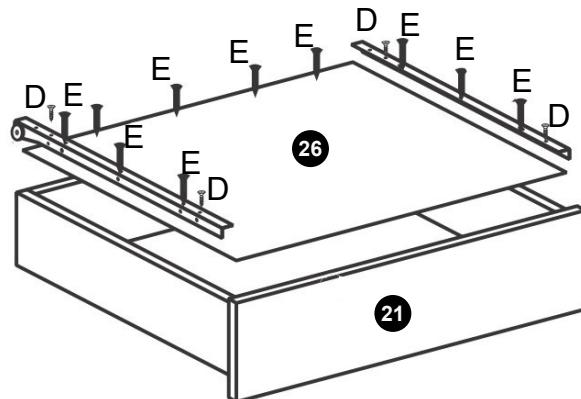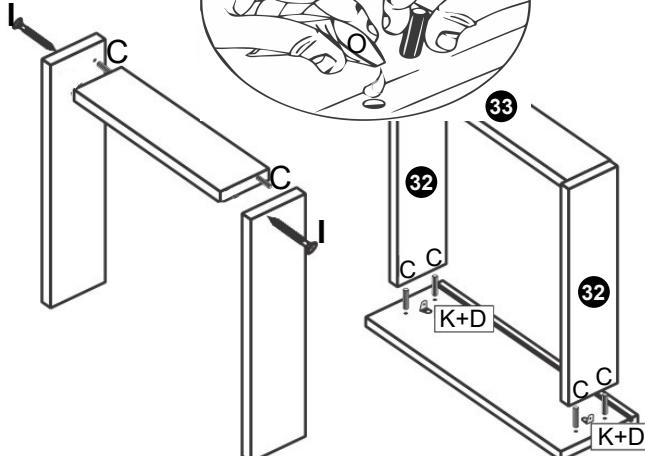

002547
Cavilha
Madeira
6,0x30mm
 C 12X

003656
Parafuso Chato
3,5x12mm
 D 124X






000097 Prego
10x10mm
 E 82X

000082
Parafuso
4,0x40mm
 I 50X

003544
Cantoneira
Metálica
16x16mm
 K 6X

002535
Sache de Cola
PVA 10gr
 O 1X



11

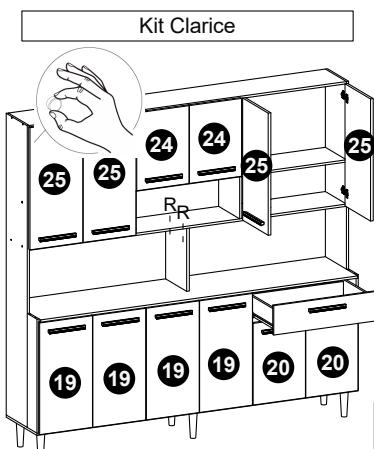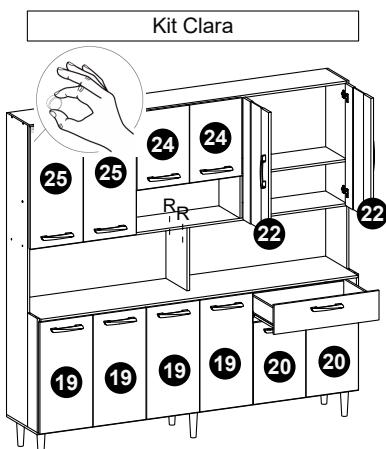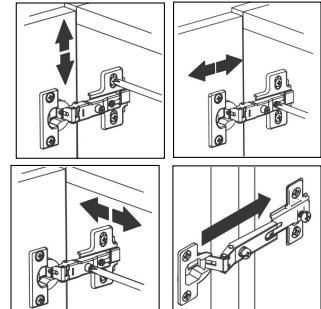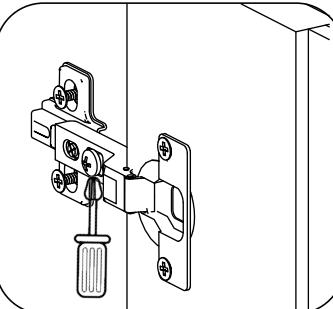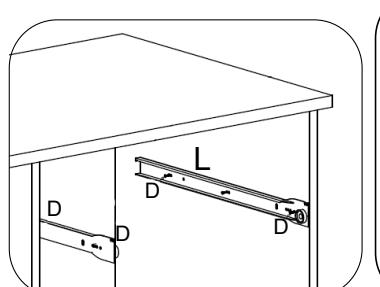

002296
Tapa-Furo Adesivo
 R 2X

003656
Parafuso Chato
3,5x12mm
 D 124X

000236
Corrediça Metálica
350mm
 L 1X

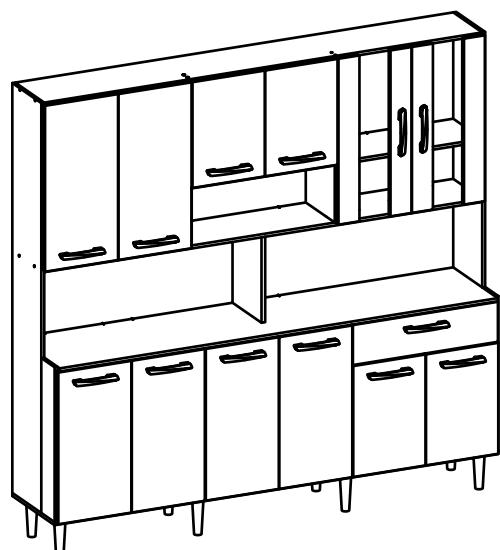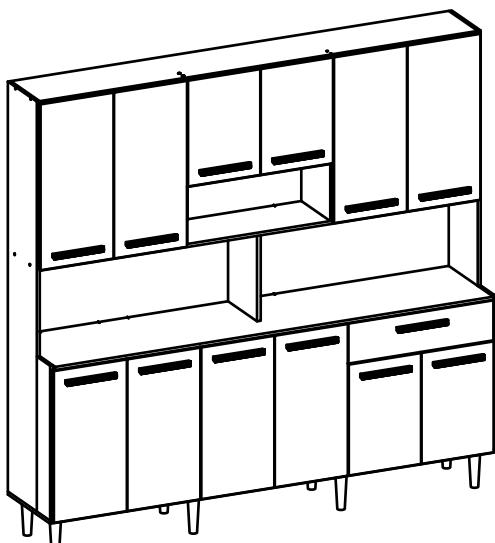

yes casa
madeiramadeira

V.01