


11783 Lxx

**CARIMBAR O NÚMERO
DO LOTE NESSA PEÇA**

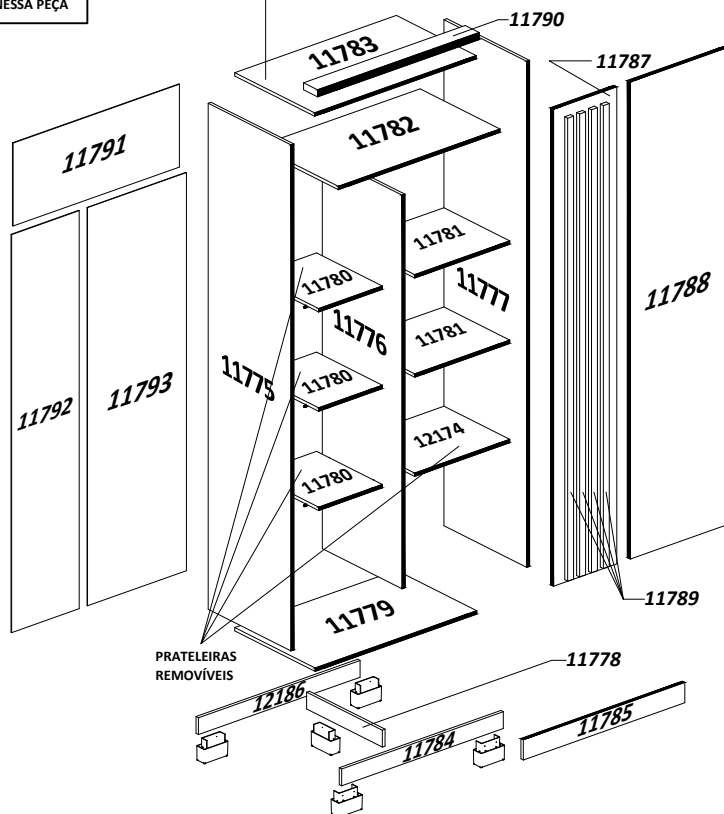

Pessoas necessárias para montagem



Ferramentas necessárias
para montagem
(não fornecidas)



Parafusadeira ou
chave de fenda e philips

INSTRUÇÕES | INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES

- * Prepare a montagem do móvel próximo ao local que ele ficará definitivamente e evite deslocá-lo depois de montado;
 - * Forre o chão com papelão ou similar e utilize a isomanta que vem entre as peças para evitar o contato entre elas durante a montagem;
 - * Monte o móvel obedecendo a ordem numérica da **seqüência de montagem (S.M.)**, identificando as peças pelo **código de peça (C.P.)** carimbado na mesma, de acordo com a tabela.
-
- * *Prepare la montaje del mobiliario proximo al lugar que estará definitivamente y evite mover después de hecho;*
 - * *Tape la suelo con cartón o similar y use la "isomanta" que viene entre las piezas para evitar el contacto entre ellos durante la montaje;*
 - * *Monte el mobiliario obedeciendo el orden numérico de la **sucesión de montaje (S.M.)**, identificando las piezas por el **código de piezas (C.P.)** de la misma estampado en esta, de acuerdo con la tabla .*
-
- * *Prepare the assembly of the close piece of furniture to the place that it will be definitively and avoid to move after done.*
 - * *Cover the ground with cardboard or similar and use the isomanta that it comes among the pieces to avoid the contact among them during the assembly;*
 - * *Set up the piece of furniture obeying the numeric order of the **assembly sequence (S.M.)**, identifying the pieces by **code of piece (C.P.)** stamped in the same, in agreement with the table.*

REF.:	PEÇAS PIECE PIEZA	QUANT.	DIMENSÕES* DIMENSIONS DIMENSIONES	MATÉRIA PRIMA
11775	Lateral Esquerda Left Back Atrás Izquierda	1	1800 x 415 x 12	MDP
11776	Divisão Division División	1	1400 x 400 x 12	MDP
11777	Lateral Direita Right Back Atrás derecho	1	1800 x 415 x 12	MDP
11778	Apoio Rodapé Footer Support Soporte de pie de página	1	379 x 60 x 12	MDP
11779	Base Base Base	1	608 x 403 x 12	MDP
11780	Prateleira Esquerda Left Shelf Estante izquierdo	3	330 x 268 x 12	MDP
11781	Prateleira Direita Right Shelf Estante derecho	2	400 x 330 x 12	MDP
12174	Prateleira Direita Móvel Mobile Right Shelf Estante derecho móvil	1	400 x 330 x 12	MDP
11782	Maleiro Maleiro Maleiro	1	680 x 400 x 12	MDP
11783	Chapéu Hat Sombrero	1	680 x 400 x 12	MDP
11784	Rodapé Interno Frontal Front Internal Footer Pie de página interno frontal	1	680 x 68 x 12	MDP
12186	Rodapé Interno Traseiro Rear Internal Skirting Zócalo interno trasero	1	680 x 68 x 12	MDP
11785	Rodapé Frontal Front Footer Pie de página frontal	1	680 x 72 x 12	MDP
11787	Porta Esquerda Left Door Puerta izquierda	1	1697 x 266 x 12	MDP
11788	Porta Direita Right Door Puerta derecha	1	1697 x 405 x 12	MDP
11789	Ripado Ripped Rasgado	4	1647 x 25 x 15	MDF
11790	Engrosso Superior Superior Thickening Engrosamiento superior	1	680 x 70 x 25	MDP
11791	Traseiro Maleiro Rear Trunk Tronco trasero	1	700 x 295 x 2,8	MDP
11792	Traseiro Esquerdo Left Rear Traseiro izquierdo	1	1416 x 284 x 2,8	MDP
11793	Traseiro Direito Right Rear Traseiro derecho	1	1416 x 416 x 2,8	MDP

***Dimensões em metros** | *Dimensions in meters* | *Dimensiones en metros*

Edição: 10/09/2024

ACESSÓRIOS

Parafuso 5,0x40 28x

Parafuso 4,0x35 3x

Parafuso 4,0x25 18x

Parafuso 4,0x20 3x

Parafuso 4,0x12 24x



Parafuso 3,5x12 38x

cm

1º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M	C.P
01	11775
02	11779
03	11782
04	11783

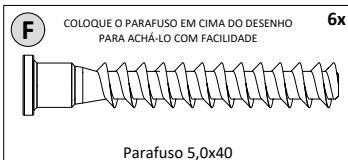
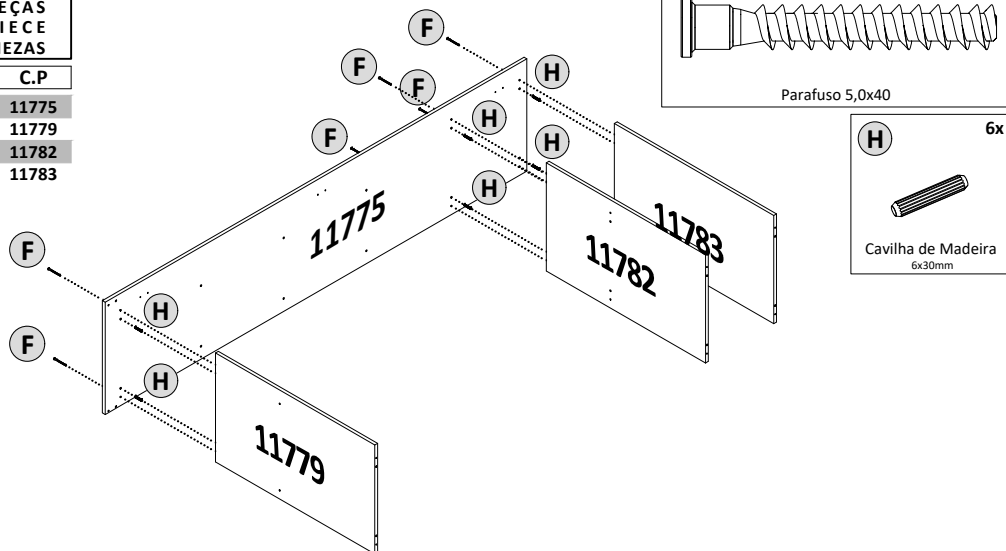


*** UNIR A LATERAL ESQUERDA A BASE, MALEIRO E CHAPÉU, COM 6 CAVILHAS E 6 PARAFUSOS 5,0X40.**
UNIR EL LADO IZQUIERDO A LA BASE, MALETA Y GORRO, CON 6 MUÑECOS Y 6 TORNILLOS DE 5,0X40.
JOIN THE LEFT SIDE TO THE BASE, SUITCASE AND HAT, WITH 6 DOLLS AND 6 SCREWS 5.0X40.

2º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M	C.P
01	11776

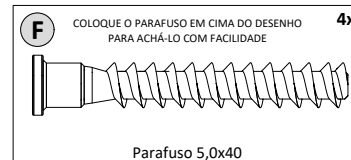
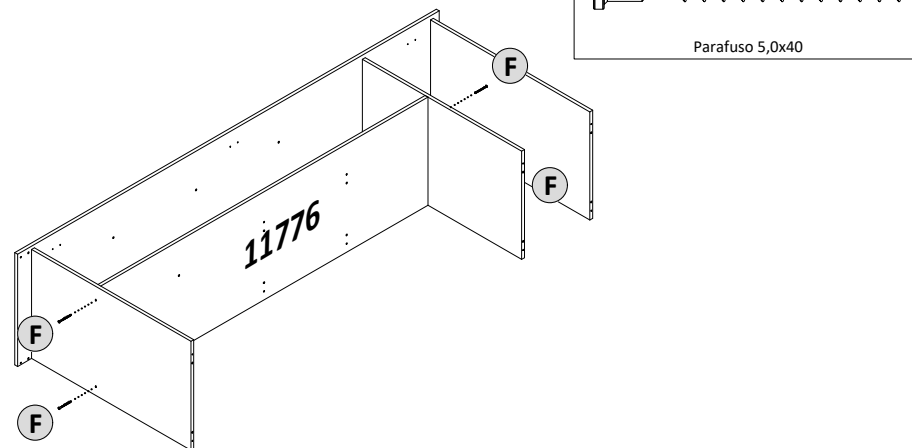


*** UNIR A DIVISÃO A BASE E MALEIRO, COM 4 PARAFUSOS 5,0X40.**
UNIR LA DIVISIÓN A LA BASE Y MALETA, CON 4 TORNILLOS 5.0X40.
JOIN THE DIVISION TO THE BASE AND SUITCASE, WITH 4 SCREWS 5.0X40.

3º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M	C.P
01	11781
02	11781
03	11784
04	12186


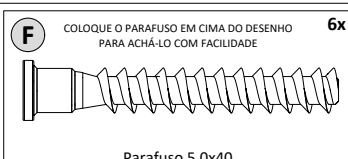
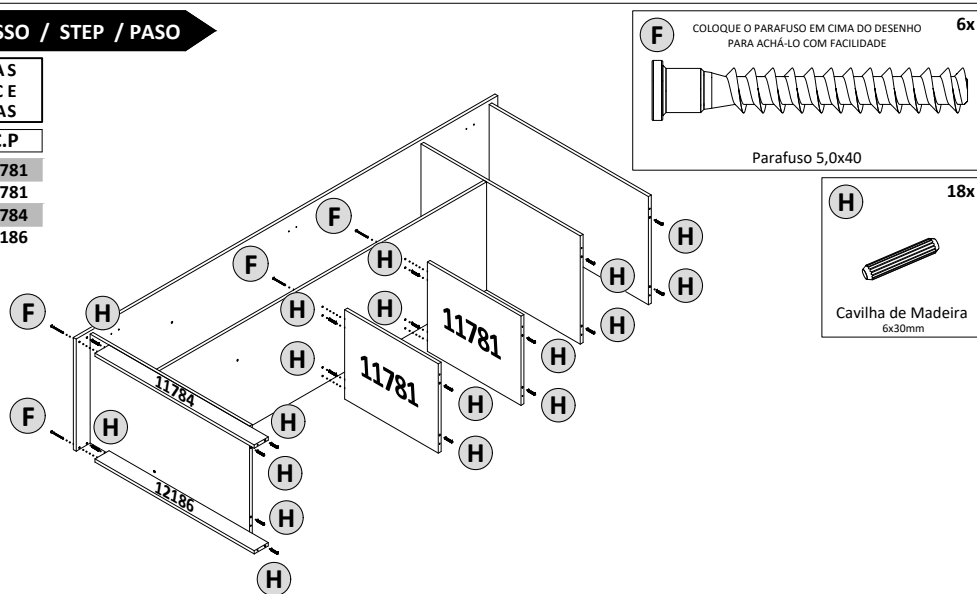


*** UNIR O RODAPÉ INTERNO FRONTAL E RODAPÉ INTERNO TRASEIRO A LATERAL ESQUERDA, E PRATELEIRA DIREITA A DIVISÓRIA, COM 18 CAVILHAS E 6 PARAFUSOS 5,0X40.**
UNIR EL POOTER INTERNO DELANTERO Y EL POOTER INTERIOR TRASERO AL LADO IZQUIERDO, Y EL ESTANTE DERECHO AL DIVISOR, CON 18 MUÑECAS Y 6 TORNILLOS DE 5.0X40.
JOIN THE FRONT INTERNAL POOTER AND REAR INTERNAL POOTER TO THE LEFT SIDE, AND THE RIGHT SHELF TO THE PARTITION, WITH 18 DOLLS AND 6 5.0X40 SCREWS.

4º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M	C.P
01	11777
02	11778



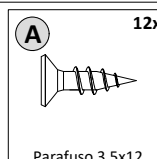
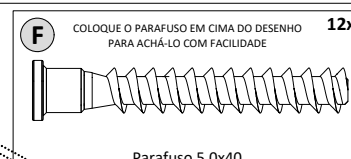
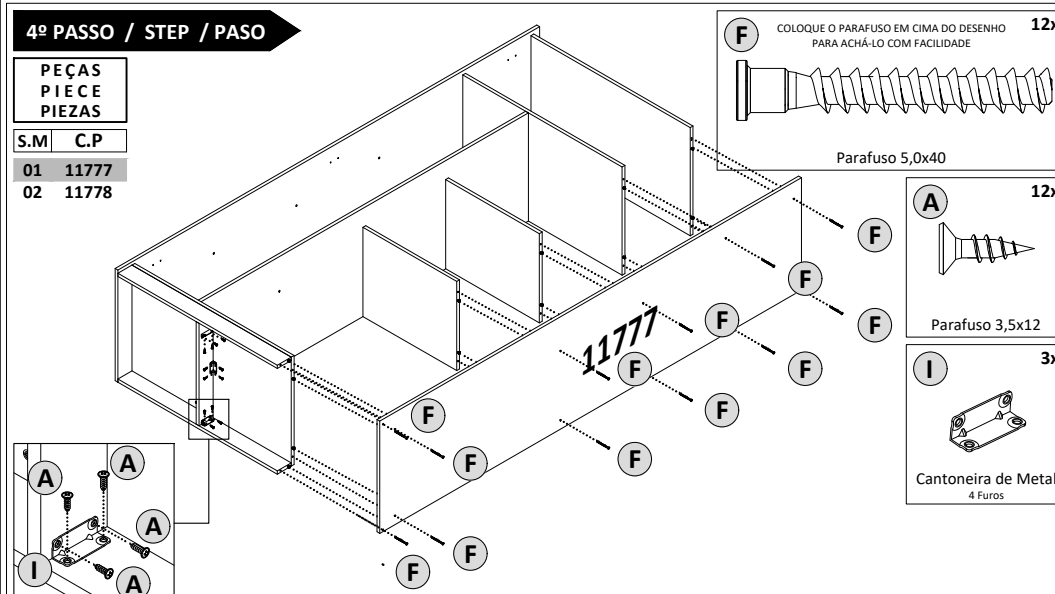


*** UNIR A LATERAL DIREITA FECHANDO O PRODUTO COM 6 PARAFUSOS 5,0X40. COLOCAR O APOIO RODAPÉ NA BASE COM 3 CANTONEIRAS DE METAL, 12 PARAFUSOS 3,5X12.**
CONECTE EL LADO DERECHO CERRANDO EL PRODUCTO CON 6 TORNILLOS 5.0X40. COLOQUE EL SOPORTE DEL PIE SOBRE LA BASE CON 3 ESQUINAS METÁLICAS, 12 TORNILLOS 3.5X12.
CONNECT THE RIGHT SIDE BY CLOSING THE PRODUCT WITH 6 5.0X40 SCREWS. PLACE THE FOOTING SUPPORT ON THE BASE WITH 3 METAL CORNERS, 12 3.5X12 SCREWS.

5º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M	C.P
01	11790
02	11785

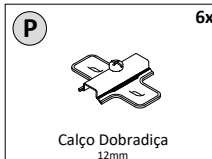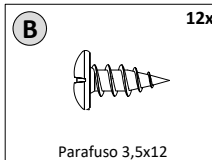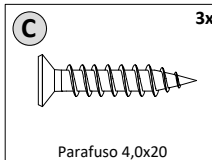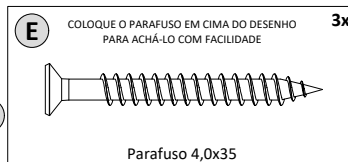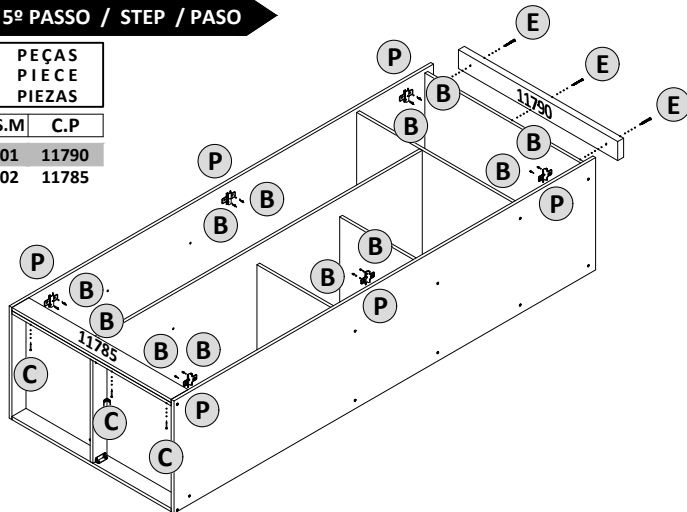

* UNIR ENGROSSO SUPERIOR AO CHAPÉU COM 3 PARAFUSOS 4,0X35. RODAPÉ FRONTAL AO RODAPÉ INTERNO FRONTAL COM 3 PARAFUSOS 4,0X20 E COLOCAR 6 CALÇOS DAS DOBRADIÇAS NOS LUGARES MARCADOS COM 12 PARAFUSOS 3,5X12.



UNIR EL ESPESOR SUPERIOR AL SOMBRERO CON 3 TORNILLOS DE 4.0X35. PIE DE PIE DELANTERO A PIE DE PIE INTERNO DELANTERO CON 3 TORNILLOS 4.0X20 Y COLOQUE 6 CUÑAS DE BISAGRA EN LOS LUGARES MARCADOS CON 12 TORNILLOS 3.5X12.

JOIN TOP THICKNESS TO THE HAT WITH 3 4.0X35 SCREWS. FOOTER FRONT TO INTERNAL FOOTER FRONT WITH 3 4.0X20 SCREWS AND PLACE 6 HINGE SHIM IN THE PLACES MARKED WITH 12 SCREWS 3.5X12.

7º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M	C.P
01	11791
02	11792
03	11793

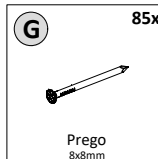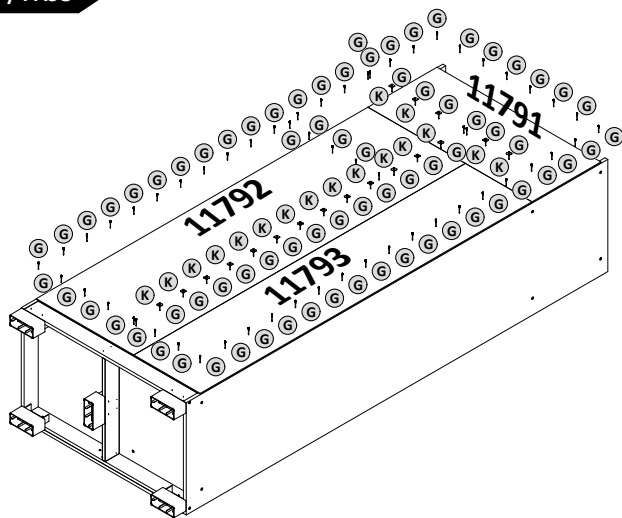

* COLOQUE OS FUNDOS EM POSIÇÃO, PREGUE AS PONTAS DE CADA UM PARA QUE NÃO SOLTE, USE UM ESPAÇAMENTO MAIS OU MENOS DE 10CM DE DISTANCIA DE UM PARA OUTRO, NA PARTE DE JUNÇÃO DOS FUNDOS USE O FIXADOR TRASEIRO.

COLOCAR LOS FONDO EN SU POSICIÓN, CLAVAR LOS EXTREMOS DE CADA UNO PARA QUE NO SE SUELTEN, UTILIZAR UN ESPACIO MAYOR O MENOS DE 10CM DE UNO A OTRO, EN LA PARTE DE JUNTA DE LOS FONDO, UTILIZAR EL SUJETADOR TRASERO.

PLACE THE BOTTOMS IN POSITION, NAIL THE ENDS OF EACH ONE SO THAT THEY DON'T LOOSE, USE A SPACING OF MORE OR LESS THAN 10CM FROM ONE TO ANOTHER, AT THE JOINT PART OF THE BOTTOMS, USE THE REAR FASTENER.

6º PASSO / STEP / PASO


PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M	C.P
-----	-----

OBS: MEDIDA DE COLOCAÇÃO DO DISPOSITIVO CANTONEIRA DE METAL É DE 54CM DE CIMA PARA BAIXO ATÉ O CENTRO DO DISPOSITIVO.

NOTA: MEDIDA DE COLOCACIÓN DISPOSITIVO DE ESQUINA EL METAL ESTÁ A 54 CM DE LA PARTE SUPERIOR HACIA EL CENTRO DEL DISPOSITIVO.

NOTE: PLACEMENT MEASUREMENT CORNER DEVICE. METAL IS 54CM FROM THE TOP DOWN TO THE CENTER OF THE DEVICE.

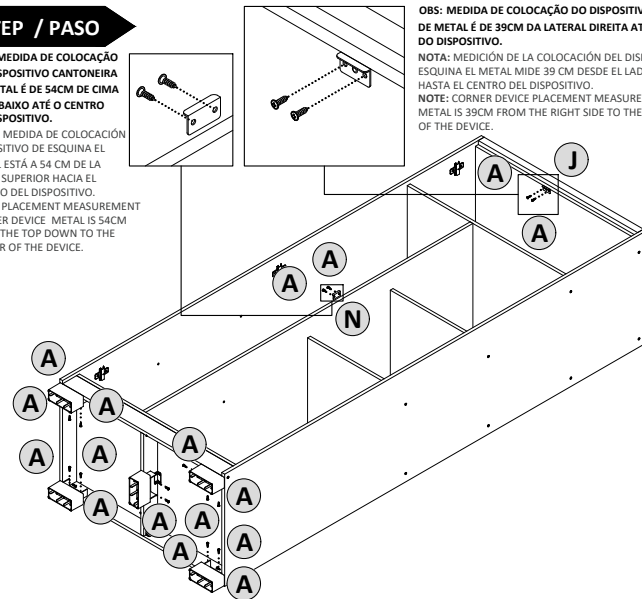

* COLOCAR 5 PÉS NO RODAPÉ COM 14 PARAFUSOS 3,5X12. 1 CANTONEIRA DE METAL NO CHAPÉU COM 2 PARAFUSOS 3,5X12 E 1 CANTONEIRA DE METAL NA DIVISÃO COM 2 PARAFUSOS 3,5X12.

COLOQUE 5 PIES EN EL BOOTER CON 14 TORNILLOS DE 3.5X12. 1 ESQUINA DE METAL EN EL SOMBRERO CON 2 TORNILLOS 3.5X12 Y 1 ESQUINA METÁLICA EN LA DIVISIÓN CON 2 TORNILLOS 3.5X12. PLACE 5 FEET ON THE BOOTER WITH 14 3.5X12 SCREWS. 1 METAL CORNER IN THE HAT WITH 2 3.5X12 SCREWS AND 1 METAL CORNER IN THE DIVISION WITH 2 3.5X12 SCREWS.

8º PASSO / STEP / PASO


PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M	C.P
01	11788

OBS: MEDIDA DE COLOCAÇÃO DO TRINCO É DE 2,0CM DA LATERAL DA PORTA ATÉ O CENTRO DO DISPOSITIVO (CUIDADO AO USAR A PARAFUSADEIRA, PARAFUSAR EM BAIXA ROTAÇÃO PARA NÃO ESPANHAR).

NOTA: MEDIDA DE COLOCACIÓN DEL PESTILLO ESTÁ A 2,0 CM DE LADO DE LA PUERTA A CENTRO DE DISPOSITIVOS (TENGA CUIDADO AL UTILIZAR EL DESTORNILLADOR, ATORNILLAR A BAJAS RPM PARA EVITAR EL POLVO).

NOTE: PLACEMENT MEASUREMENT OF THE LATCH IS 2.0CM FROM SIDE OF DOOR TO DEVICE CENTER (BE CAREFUL WHEN USING THE SCREWDRIVER, SCREW AT LOW RPM TO AVOID DUSTING).

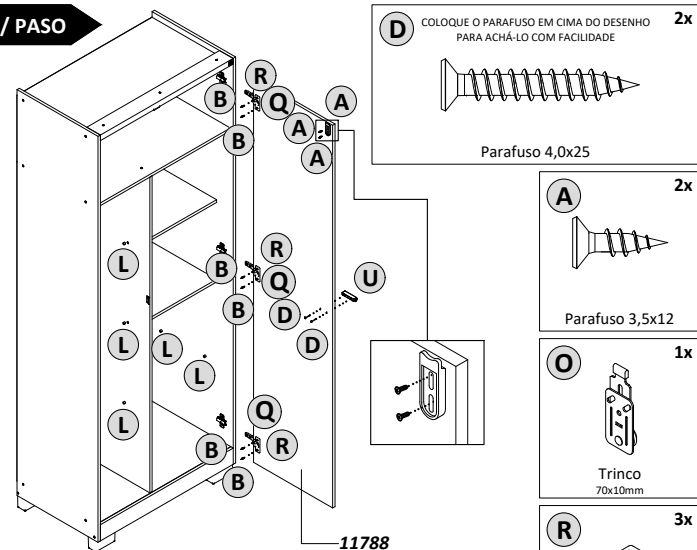

* COLOCAR OS 3 DISTANCIADORES PLÁSTICOS E 3 DOBRADIÇAS COM 6 PARAFUSOS 3,5X12 NA PORTA, COLOCAR PUXADOR COM 2 PARAFUSOS 4,0X25. COLOCAR TRINCO COM 2 PARAFUSOS 3,5X12. FINALIZAR COLOCANDO TODOS OS SUPORTES PARA PRATELEIRA.


COLOCAR LOS 3 DISTANCIADORES DE PLÁSTICO Y 3 BISAGRAS CON 6 TORNILLOS 3.5X12 EN EL PUERTA, INSTALE LA MANIJA CON 2 TORNILLOS DE 4.0X25. INSTALE EL PESTILLO CON 2 TORNILLOS 3.5X12. TERMINAR COLOCANDO TODOS LOS SOPORTES DE ESTANTE.

PLACE THE 3 PLASTIC DISTANCERS AND 3 HINGES WITH 6 3.5X12 SCREWS ON THE DOOR, INSTALL HANDLE WITH 2 4.0X25 SCREWS. INSTALL LATCH WITH 2 SCREWS 3.5X12. FINISH BY PLACING ALL THE SHELF SUPPORTS.

9º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M	C.P
01	11787
02	11789

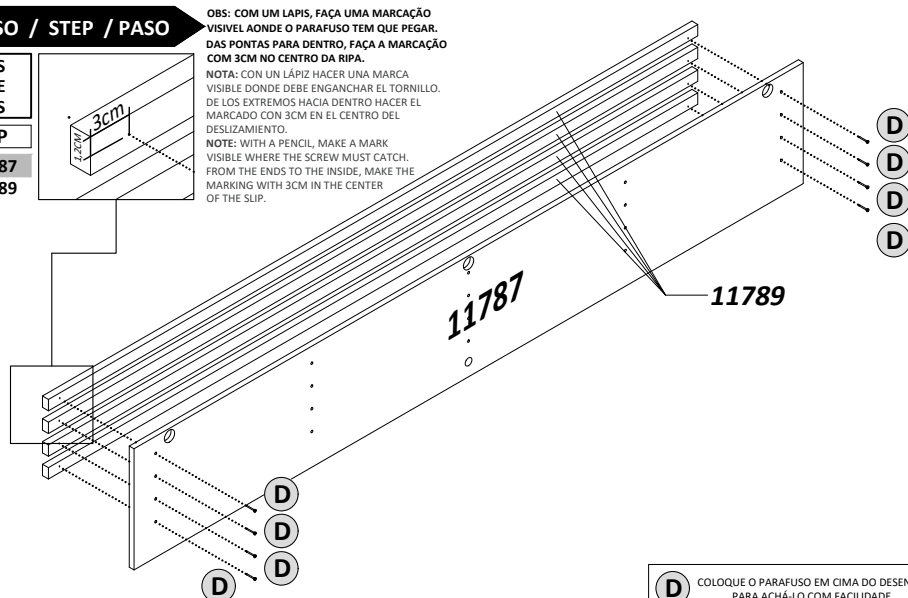

OBS: COM UM LÁPIS, FAÇA UMA MARCAÇÃO VISÍVEL AONDE O PARAFUSO TEM QUE PEGAR. DAS PONTAS PARA DENTRO, FAÇA A MARCAÇÃO COM 3CM NO CENTRO DA RIPA.


NOTA: CON UN LÁPIZ HACER UNA MARCA VISÍVEL DONDE DEBE ENGANCHAR EL TORNILLO. DE LOS EXTREMOS HACIA DENTRO HACER EL MARCADO CON 3CM EN EL CENTRO DEL DESLIZAMIENTO.

NOTE: WITH A PENCIL, MAKE A MARK VISÍVEL WHERE THE SCREW MUST CATCH. FROM THE ENDS TO THE INSIDE, MAKE THE MARKING WITH 3CM IN THE CENTER OF THE SLIP.

* FEITO AS MARCAÇÕES GUIAS NAS PONTAS DAS RIPAS, UNIR ELAS A PORTA ESQUERDA COM O 8 PARAFUSOS 4,0X25.

HABIENDO REALIZADO LAS MARCAS GUÍA EN LAS PUNTAS DE LAS LASTILLAS, UNIRLAS A LA PUERTA IZQUIERDA CON EL 8 TORNILLOS 4.0X25.


HAVING MADE THE GUIDE MARKINGS ON THE TIPS OF THE SLATCHES, JOIN THEM TO THE LEFT DOOR WITH THE 8 SCREWS 4.0X25.

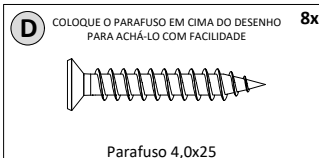

10º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS




S.M	C.P
01	11787

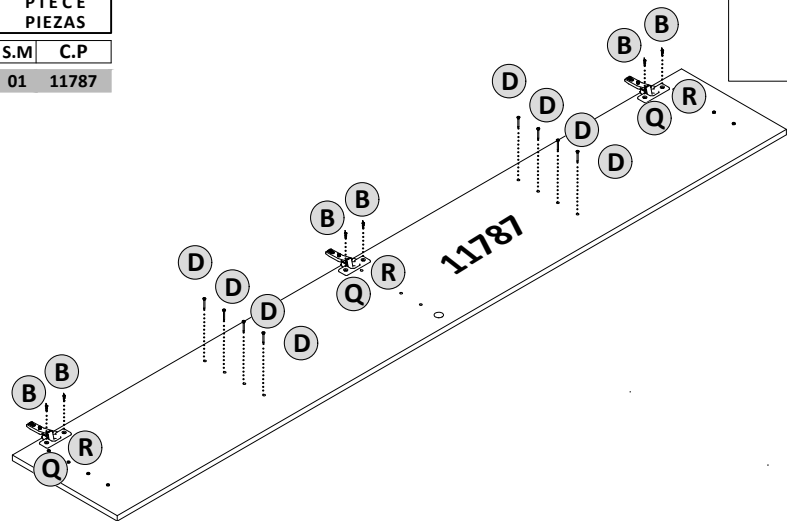


* PARAFUSAR PARTE CENTRAL DAS RIPAS COM 8 PARAFUSOS 4,0X25. COLOCAR OS 3 DISTÂNCIADORES PLÁSTICOS E 3 DOBRADIÇAS COM 6 PARAFUSOS 3,5X12 NA PORTA.

ATORNILLAR LA PARTE CENTRAL DE LAS LAMAS CON 8 TORNILLOS DE 4.0X25. COLOCAR LOS 3 DISTÂNCIADORES DE PLÁSTICO Y 3 BISAGRAS CON 6 TORNILLOS DE 3,5X12 EN LA PUERTA.

SCREW THE CENTRAL PART OF THE SLATS WITH 8 4.0X25 SCREWS. PLACE THE 3 PLASTIC DISTANCERS AND 3 HINGES WITH 6 3.5X12 SCREWS ON THE DOOR.

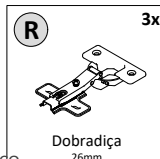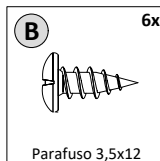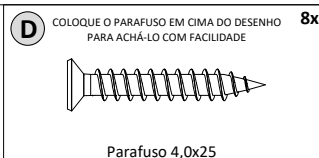


11º PASSO / STEP / PASO


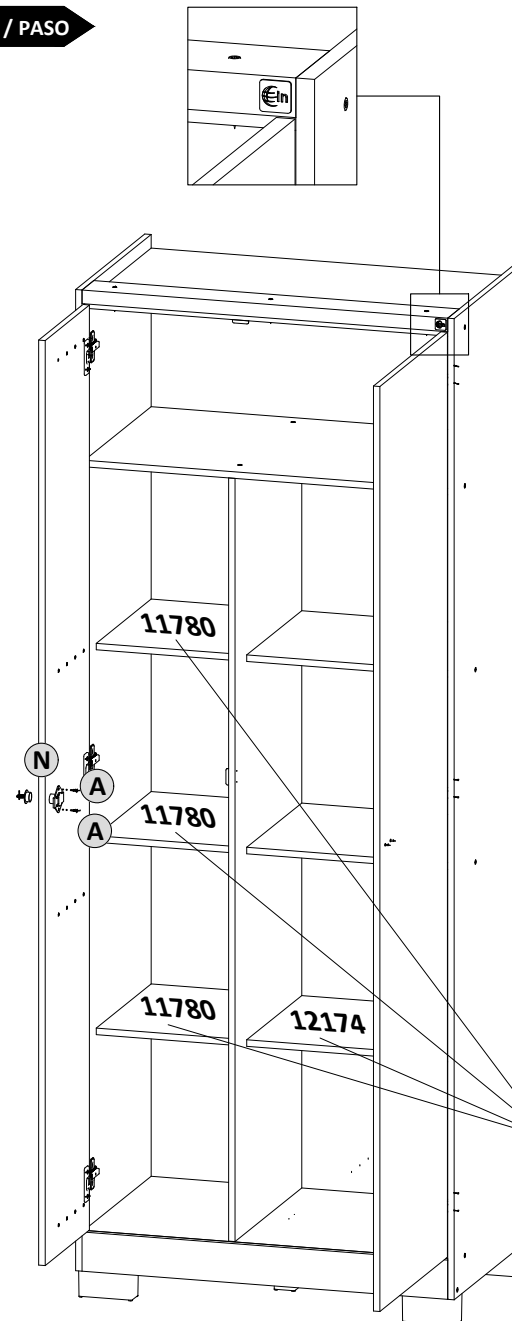


PRATELEIRA
MÓVEL


* COLOCAR O DISPOSITIVO DE FECHADURA COM 2 PARAFUSOS 3,5X12 E COLOCAR AS PRATELEIRAS MOVEIS NOS SUPORTES DE PRATELEIRA. COLOCAR EL DISPOSITIVO DE BLOQUEO CON 2 TORNILLOS DE 3,5X12 Y COLOCAR LOS ESTANTES MÓVILES SOBRE LOS SOPORTES DE ESTANTES.

PLACE THE LOCKING DEVICE WITH 2 3.5X12 SCREWS AND PLACE THE MOVABLE SHELVES ON THE SHELF SUPPORTS.

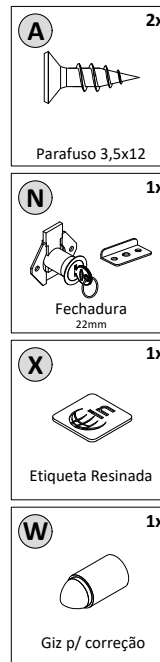


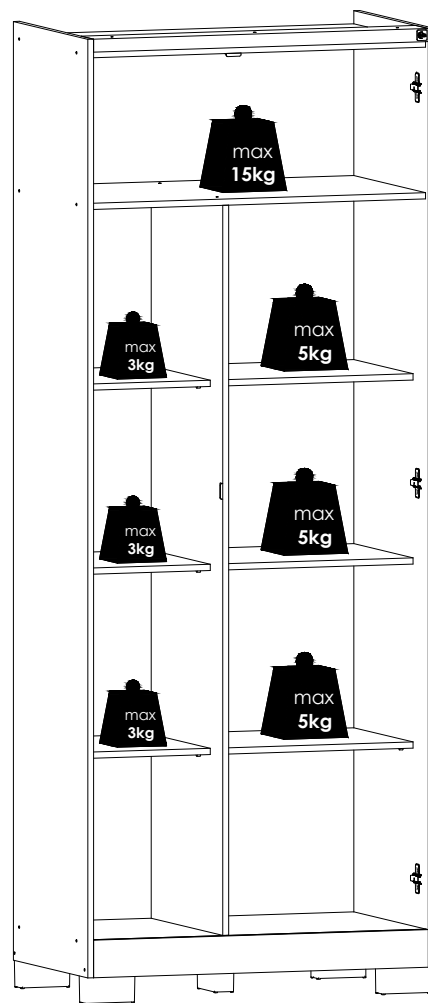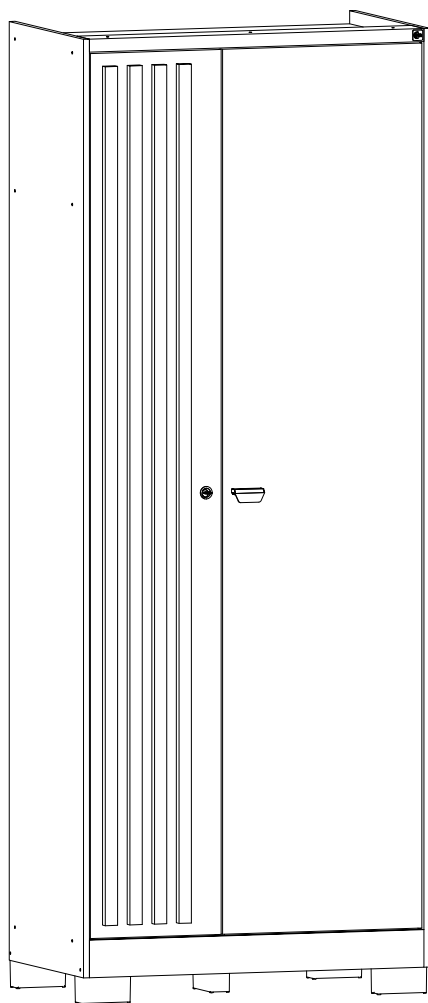


MEDIDAS DO PRODUTO:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:
PRODUCT MEASUREMENTS:

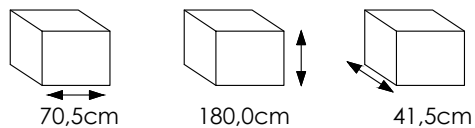



OPÇÕES DE MONTAGEM (INTERNA)
OPCIONES DE MONTAJE (INTERNO)
MOUNTING OPTIONS (INTERNAL)

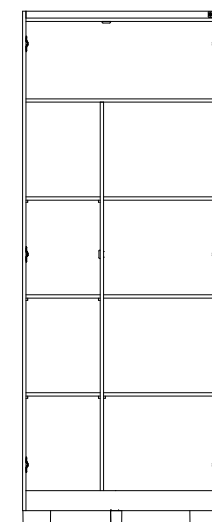


MULTIUSO / SAPATEIRA
MULTIUSOS / ZAPATERO
MULTIPURPOSE / SHOE RACK

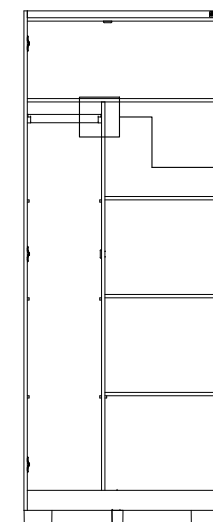

ROUPEIRO
ARMARIO
WARDROBE

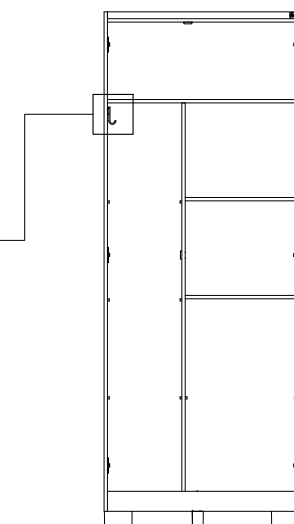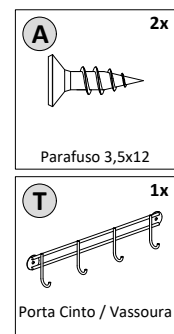

ARMÁRIO DE LAVANDERIA
GABINETE DE LAVANDERÍA
LAUNDRY CABINET

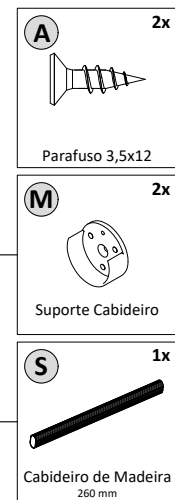



CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTÍA / WARRANTY CERTIFICATE

PARABENS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE

CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS ABAIXO, SEU PRODUTO ESTARÁ COBERTO PELA GARANTIA DE **90 DIAS (PRAZO LEGAL)** POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO. A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

ESTE DOCUMENTO SÓ É VALIDO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.
PRODUTO PARA USO DOMÉSTICO.

MONTAGEM:

*CONTE COM A AJUDA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE MÓVEIS.

*LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES NO MANUAL DE MONTAGEM QUE ACOMPANHA O MÓVEL,

*FORRE O CHÃO COM O PAPELÃO DAS EMBALAGENS, EVITANDO POSSIVEIS RISCOS NO PRODUTO.

*USE FERRAMENTAS ADEQUADAS: CHAVE DE FENDA, PHILIPS, PARAFURADEIRAS, MARTELO DE BORRACHA.

OBS: NO USO DA PARAFUSADEIRA, TER CUIDADO ESPECIAL NO APERTO DOS PARAFUSOS.

*NÃO ESTA COBERTO PELA GARANTIA A QUEBRA DO MÓVEL EM FUNÇÃO DO EXCESSO DE PESO, QUE NÃO PODE EXCEDER O LIMITE DE PESO INDICADO NO DESENHO.

*NÃO SERA CONCEDIDA ASSISTÊNCIA TÉCNICA SE FOR DETECTADO MAU USO DO PRODUTO

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

*UTILIZE SOMENTE FLANELA LIMPA E SECA NA LIMPEZA. NUNCA UTILIZE PRODUTOS DE ORIGEM QUIMICA COMO: ALCOOL, POLIDOR, REMOVEDOR, OU QUALQUER OUTRO PRODUTO ABRASIVO.

ELES PODEM DANIFICAR O VERNIZ E A PINTURA DO MÓVEL.

*NÃO DEIXE O PRODUTO EXPOSTO DIRETAMENTE A LUZ DO SOL.
NÃO COLOQUE O PRODUTO EM PAREDES OU PISOS COM UMIDADE OU QUE ESTEJAM IRREGULARES.

PRODUTOS COM DESIGN ASSINADO:

IMPORTANTE:

SR. MONTADOR ESTE CERTIFICADO É DE USO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR, POR FAVOR ENTREGA-LO AO MESMO.

NOME DA LOJA: _____

TELEFONE: _____

CIDADE / ESTADO: _____

Nº FISCAL DA COMPRA: _____

DATA DE COMPRA: _____

MONTADOR: _____

INCORPLAC MÓVEIS

Rua Jurutau 3150 | Parque Industrial II
CEP 86703-070 | Arapongas | PR | Brasil
www.incorplac.com.br