
BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM


 ASSEMBLY INSTRUCTIONS
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MÓDULO CRIADO SUPREME 400

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD







 FERRAMENTAS NÃO INCLuíS
 NO TOOLS INCLUDED
 HERRAMIENTAS NO INCLuíS


Fer. 222465

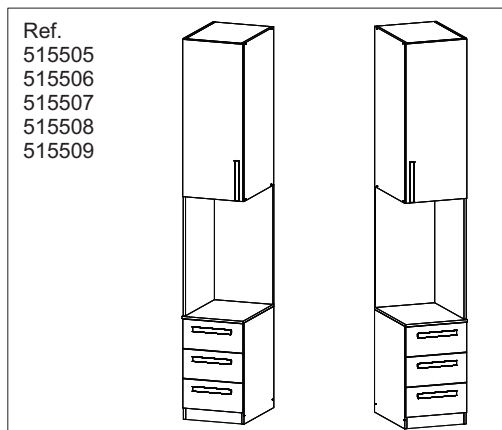

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
240477	01	Teto 370x514x15	01
222348	02	Base 370x514x15	01
227412	03	Costa Criado 588x390x03	01
222351	04	Costa Torre 990x390x03	01
240607	05	Costa 751x385x15	01
222344	06	Lateral Dir. Criado 638x514x15	01
222345	07	Lateral Esq. Criado 638x514x15	01
222346	08	Lateral Torre Pq 997x514x15	01
222347	09	Lateral Torre Gr 1747x514x15	01
240608	10	Prateleira 370x514x15	01
222349	11	Tampo Criado 401x534x15	01
222450	12	Rodapé 370x72x15	02
225216	13	Costa Gav. 346x100x15	03
225157	14	Lateral Gav. 385x100x15	06
225217	15	Fundo de Gav. 329x398x03	03

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
222350	16	Frente Gav. 396x185x15	03
222451	17	Porta 991x396x15	01

A  40 8,0 x 30	B  18 4,5 x 50	C  06 3,5 x 40	D  10 4,0 x 25	E  54 4,0 x 14
F  02	G  12 4,5 x 60	H  04	I  50 10 x 10	J  04
K  03	L  02	M  01 Cola Puxador 288	N  35 Tapa-furo 13mm	

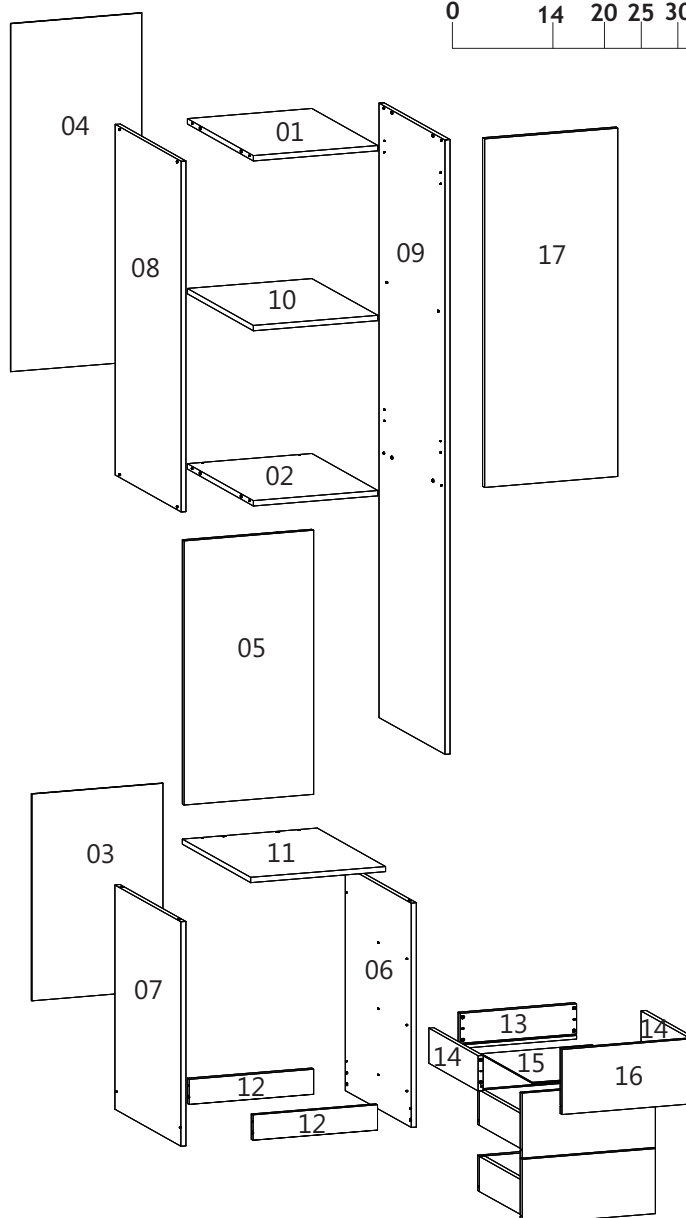
 0 14 20 25 30 35 40 50
 Medidas de parafusos




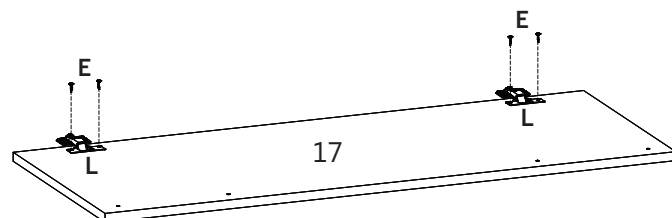
FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

- 01** Fixar as corredeiras na marcação e cantoneiras nas laterais (07 e 06), unir rodapé (12) nas laterais.



Para desmontar, destrave e puxe o trilho para fora.

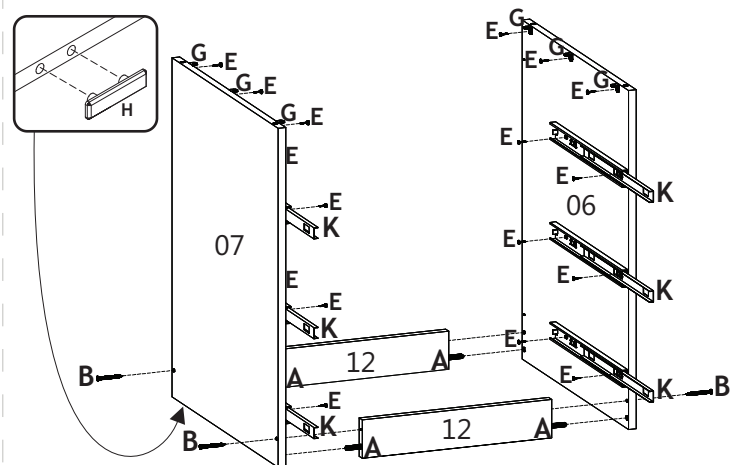



- 02** Prender dobradiças (L) na porta (17).




- 03** Montar a frente de gaveta (16) com cantoneiras e cola nas cavilhas junto às laterais (14), encaixar o fundo (15) e prender a costa de gaveta (13).

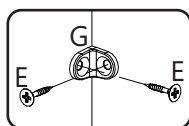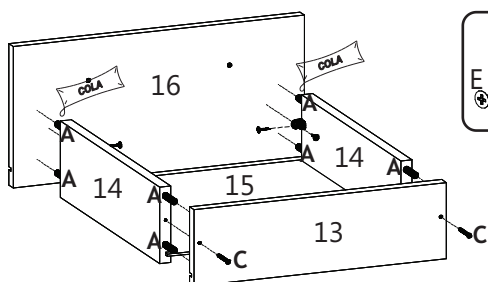


- 04** Prender as corredeiras (K) nas laterais de gaveta (14) centralizando com a ranhura do fundo (15).

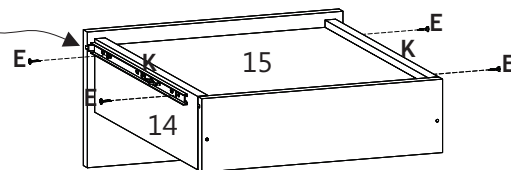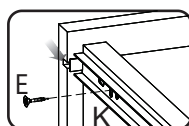

- 05** Furar o tampo (11) no pré-furo com broca 8mm, conforme projeto do cliente, formando torre direita ou esquerda. Fixar a lateral (09) e a costa (05) no tampo (11).

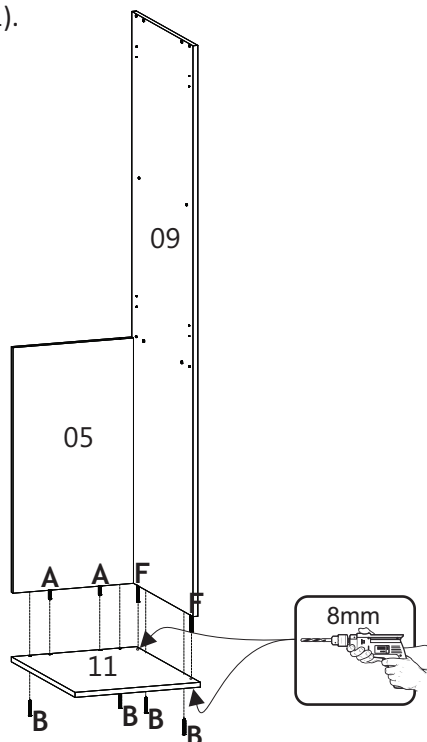


- 06** Junte a parte montada no passo (01) com a parte montada no passo (05).

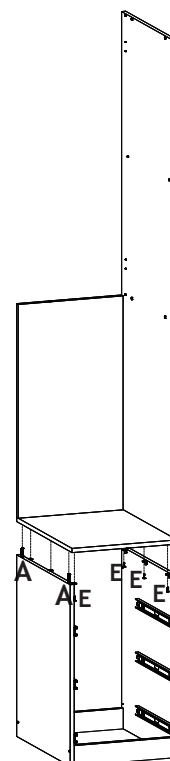




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 07** Pregar costas (03) no criado. Fixar a base (02) na lateral (09) e costa (05).

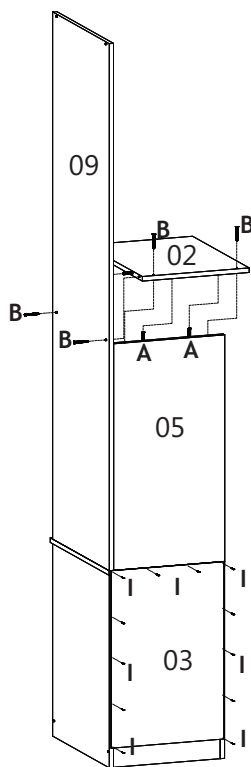



- 09** Pregar costa superior (04).

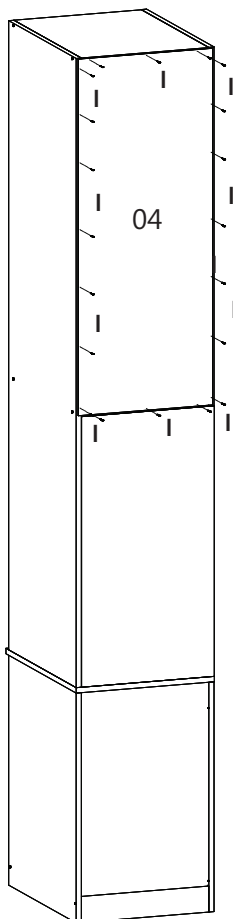

- 08** Fixar lateral (08) e teto (01) no módulo.

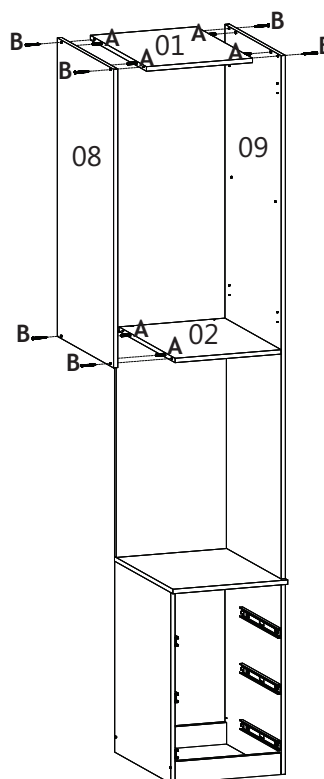


- 10** Fixar a porta no módulo conforme marcação na lateral. Encaixar as gavetas nas correias, regular e travá-las. Encaixar suporte prateleira. Colar tapa-furo em todos parafusos aparentes.

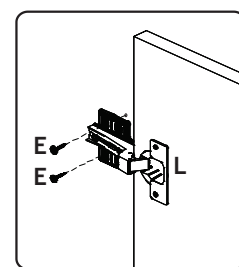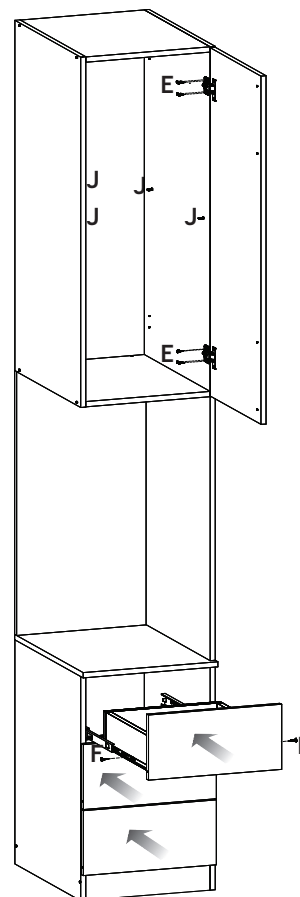




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

OPÇÕES DE ABERTURA




11 Fixe o sistema de abertura da porta conforme produto adquirido. Puxador (O) na pré-furação, puxador (P) ou pulsador (tip-on) na opção de porta sem puxador. Colar tapa-furos (N) em todos os parafusos e furos aparentes.


Trend

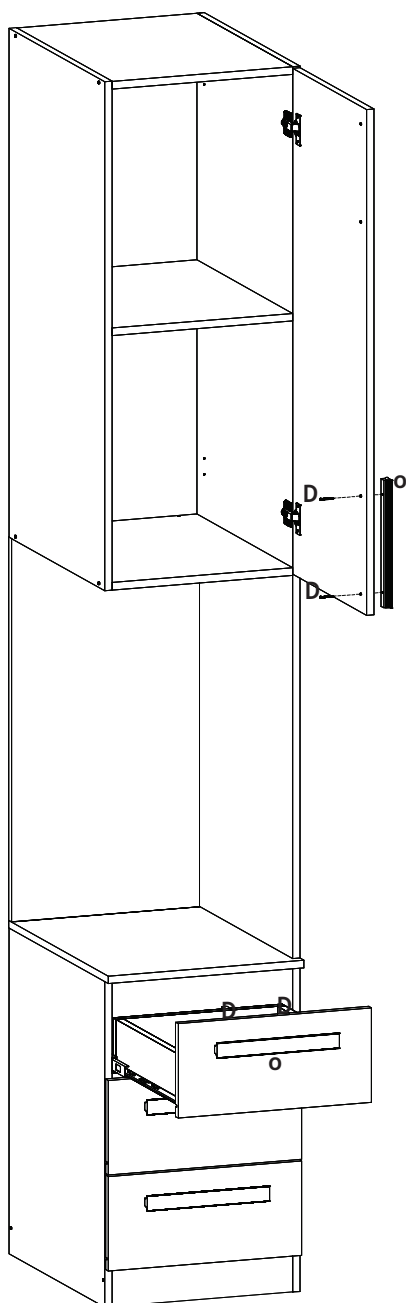

Slin

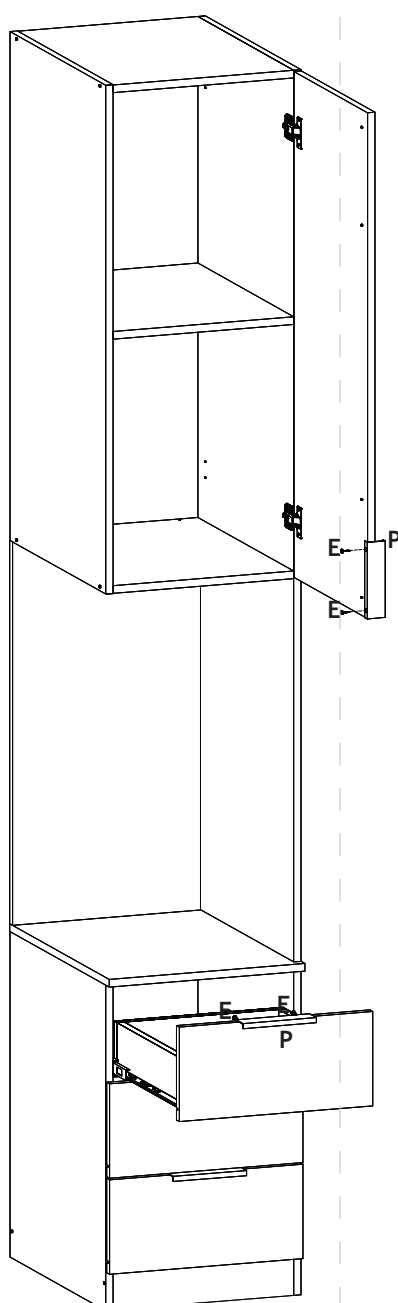

Touch

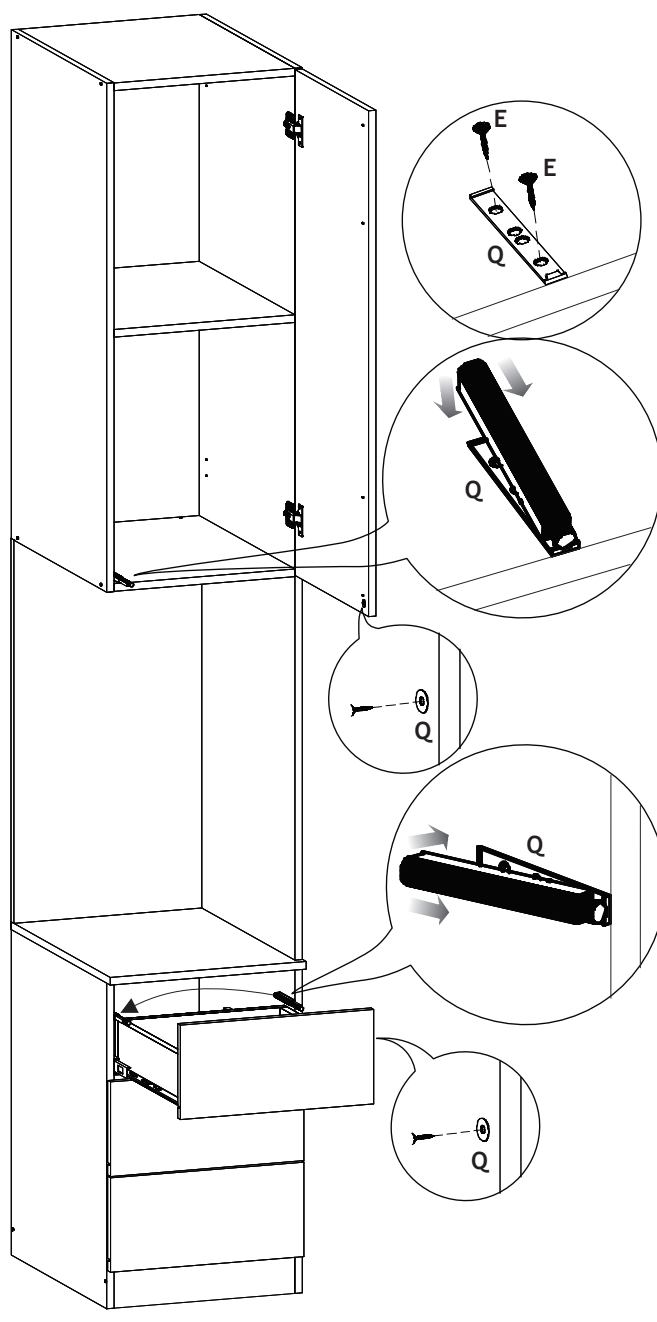



BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


MÓDULO PONTE 1700 SUPREME

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíAS

Fer. **222456**


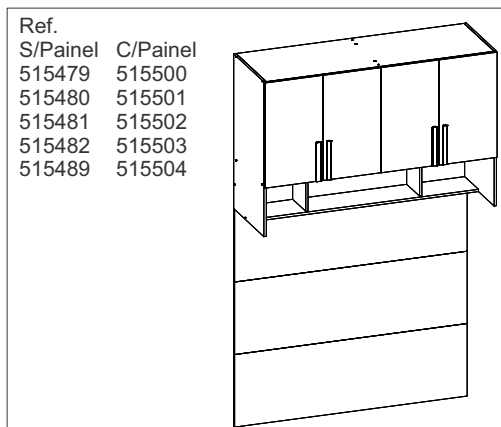


Ref.	S/Painel	C/Painel
515479	515500	
515480	515501	
515481	515502	
515482	515503	
515489	515504	

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
222353	01	Teto 1670x514x15	01
222352	02	Base 1670x514x15	01
222358	03	Costa 675x420x03	04
240721	04	Costa 1670x315x15	01
222354	05	Lateral Dir. 997x514x15	01
222355	06	Lateral Esq. 997x514x15	01
222356	07	Divisória 651x514x15	01
240722	08	Prateleira 1670x235x15	01
240617	09	Divisória prat. 300x220x15	02
222357	10	Porta 677x422x15	04

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
		Opcional	
222463	11	Painel Inf. 1700x467x15	01
222464	12	Painel Sup. 1700x467x15	02
240734	13	Moldura 700x55x15	03


A 30	B 30	C 08	D 40 C/ painel S/ painel 10	E 40 C/ painel
F 40	G 02	H 04 Dobradilha Reta	I 04 Dobradilha Curva	J 10 Quando for c/ painel Chapa 120x60
K 04 Calço Super Alto	L 02 Perfil H 651mm	M 35 Tapa-furo 13mm	0 14 20 25 30 35 40 50 Medidas de parafusos	

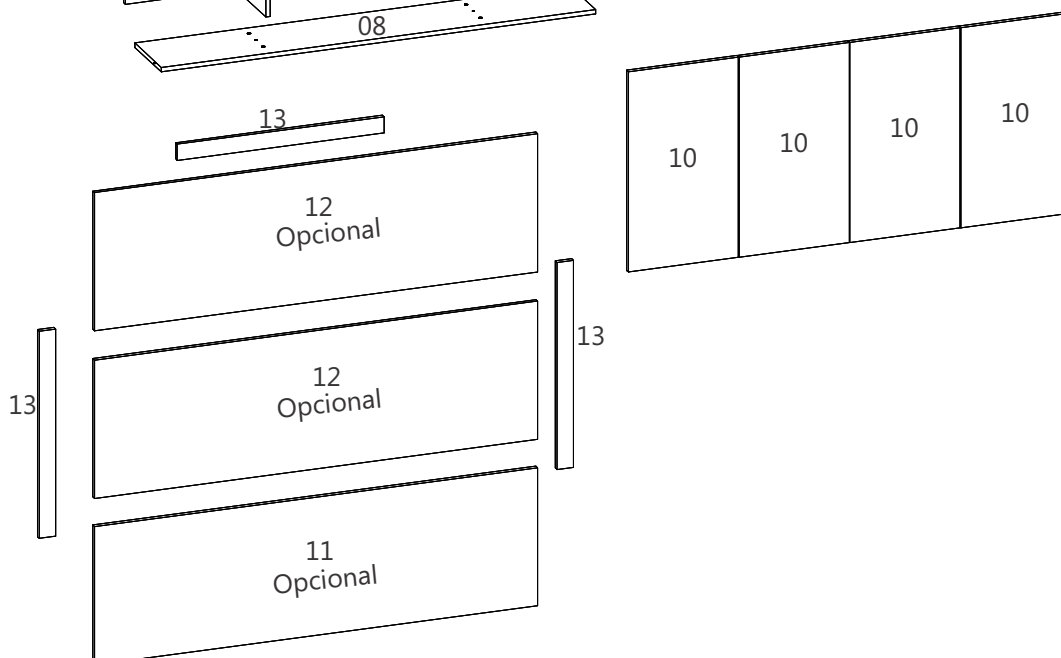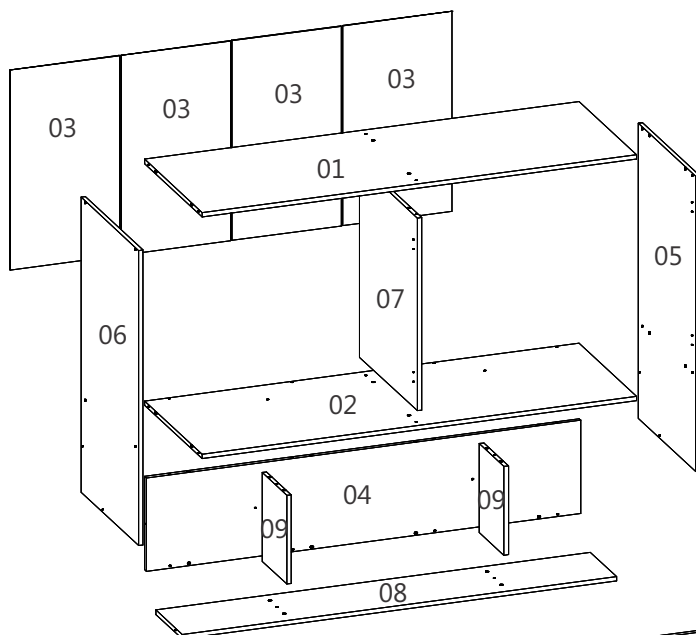




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


01 Fixar a costa (04) e divisória (09) na prateleira (07).

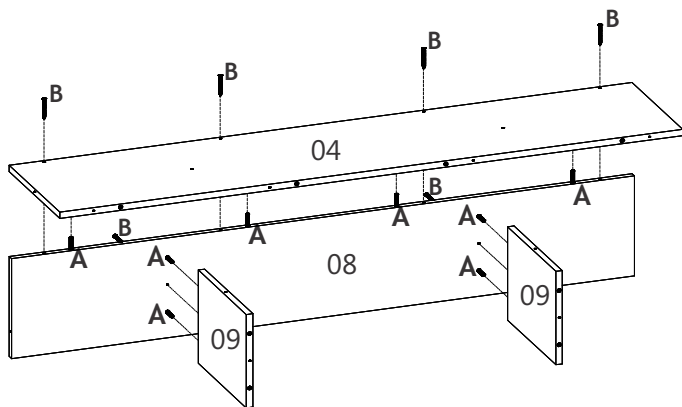


02 Fixar a base (02) na costa (04) e divisória (09).

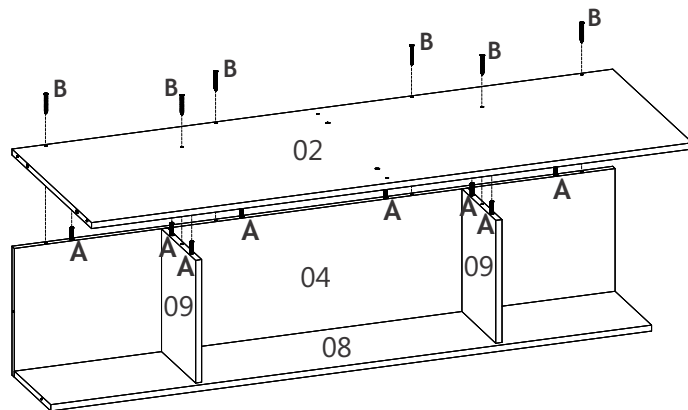


03 Fixar laterais esquerda (06) e direita (05) na base (02), teto (01), costa (04) e prateleira (07) encaixando divisória (07).

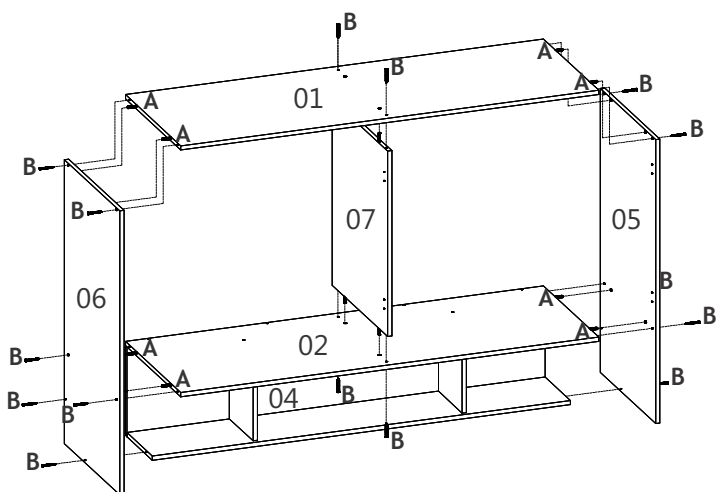


04 Pregar (F) a costa (03) no aéreo unindo com perfil H (L) e travar a divisória prateleira (04). Usar fixador de costa na divisória

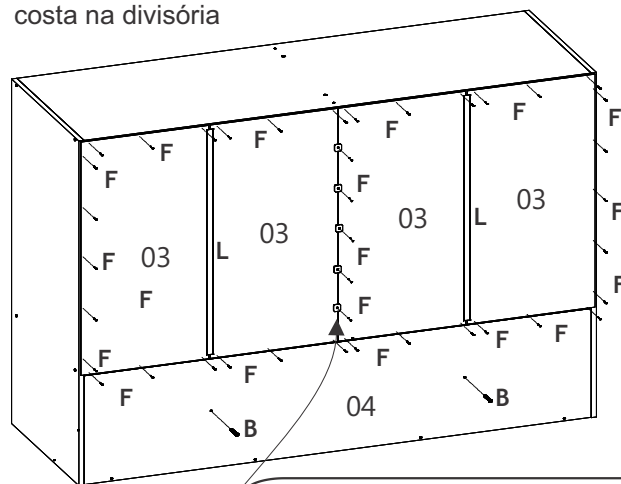

05 Fixar as dobradiças reta (H) para as portas laterais (10) e dobradiça curva (I) para portas internas (10).

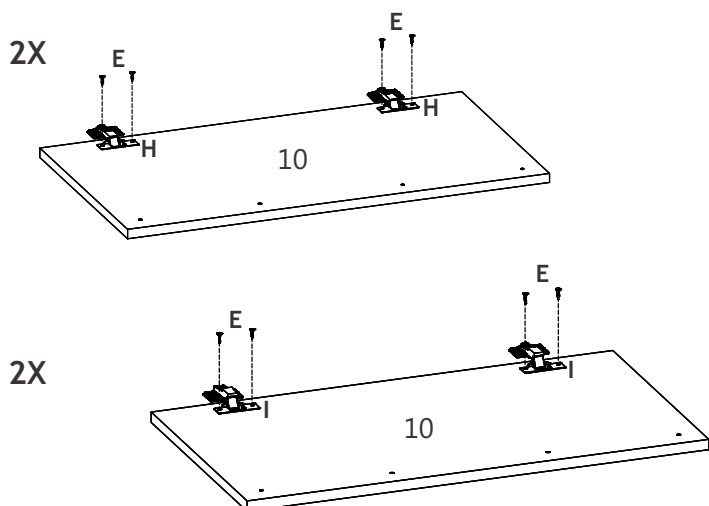

06 Unir os painéis (11, 12) com as chapas metálicas (J) e colocar as sapatas deslizantes (G) no painel inferior (11).

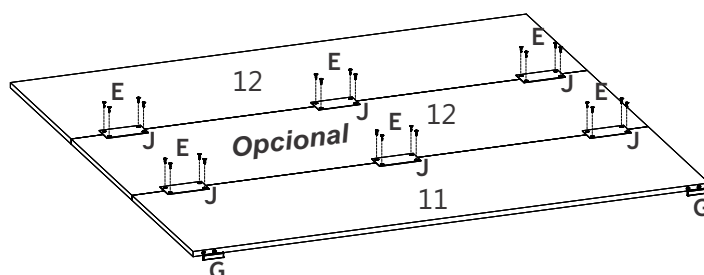




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

07

Fixar as portas (10) módulo conforme marcação nas laterais e divisória. Fixar suporte aéreo (K) nas laterais e divisória ou fixar aéreo nos módulos complementares.


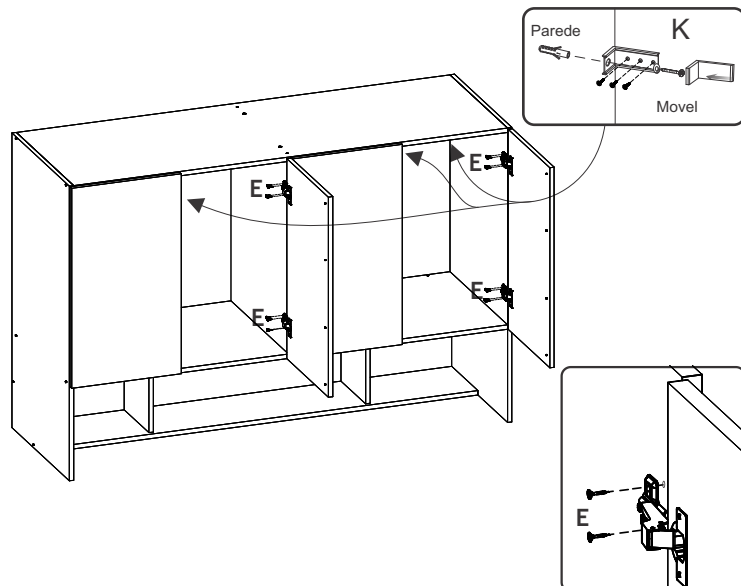


OPÇÕES DE ABERTURA DA PORTA

- R** 04 Puxador Linha Supreme Trend
- S** 04 Puxador Linha Supreme Slim
- T** 04 Puxador Linha Supreme Touch

08

Fixe o sistema de abertura da porta conforme produto adquirido. Puxador Trend (R) na pré-furação, puxador Slin (S) na lateral da porta ou por baixo conforme sua preferência, ou pulsador (tip-on) na opção de porta Touch sem puxador.

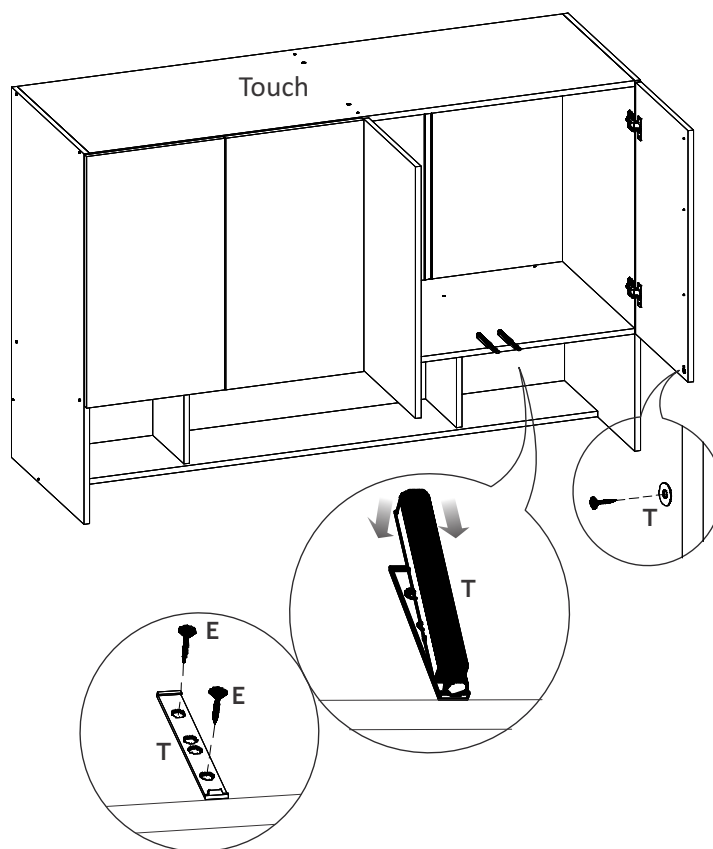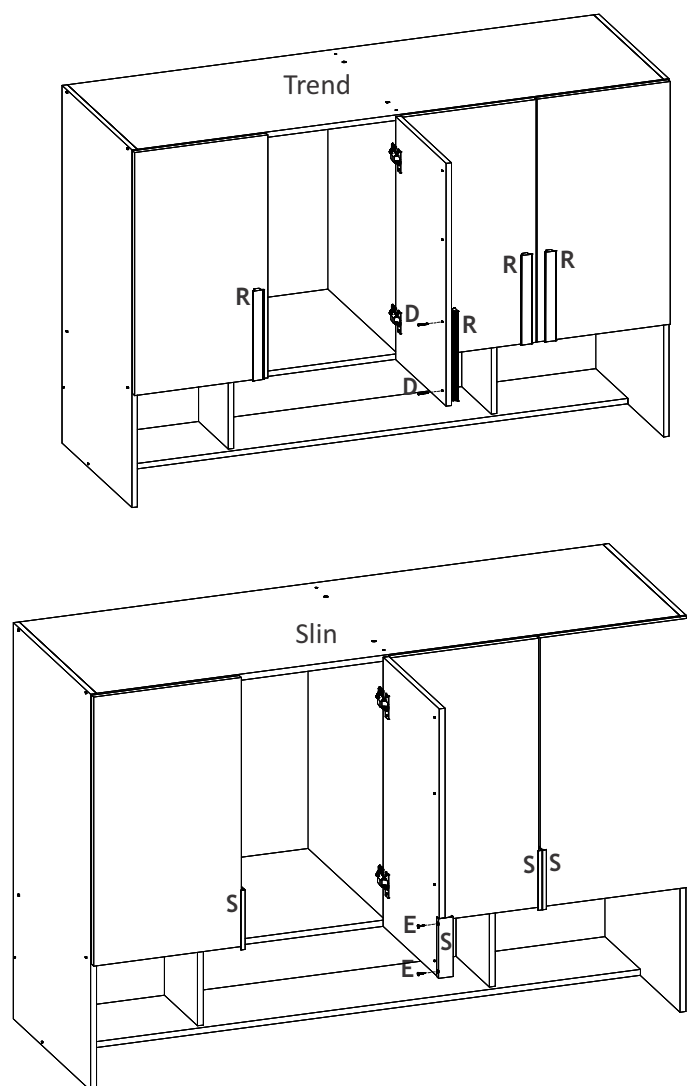





FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

09

Prender aéreo e painel pelas laterais do seu módulo sem ter a necessidade de prender na parede. Colar tapa-furos (M) em todos os parafusos aparentes.


Situação 1: Fixando painel para encostar na parede.

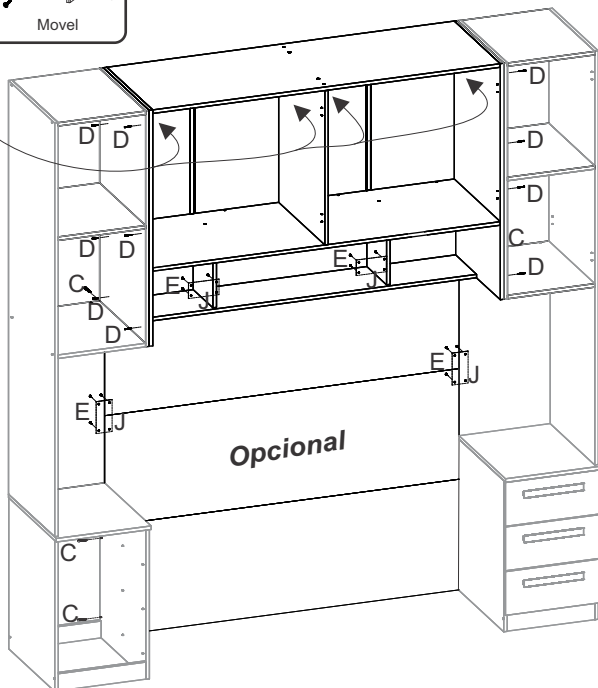

10

Prender aéreo pelas laterais do módulo sem ter a necessidade de prender na parede. Fixar molduras (13) por trás dos módulos para apoio do painel. Encaixar painel e fixar pela frente ou se passível por trás dos módulos. Colar tapa-furos (M) em todos os

Situação 2: Fixando painel através de molduras.

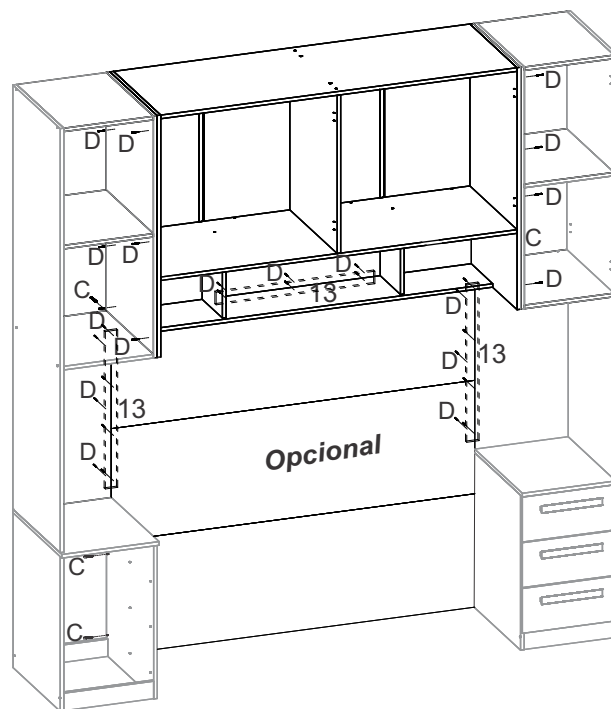



11.0


Prender aéreo pelas laterais do módulo sem ter a necessidade de prender na parede. Fixar molduras (13) nas laterais e aéreo dos módulos para apoio do painel.

11.1

Encaixar painel e fixar pela frente dos módulos. Colar tapa-furos (M) em todos os parafusos aparentes.

Situação 3: Fixando painel através de molduras.

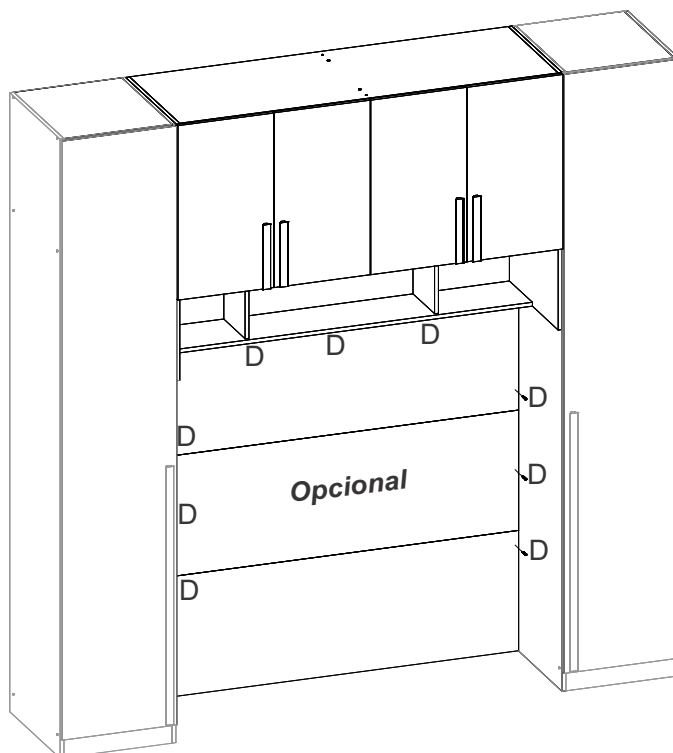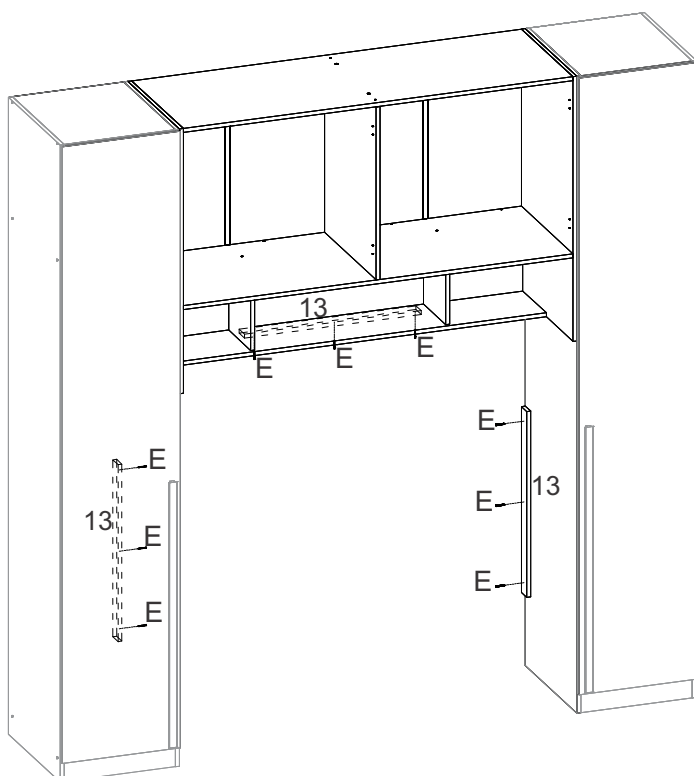



BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


MÓDULO CANTO 45° DIR/ESQ 845

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS

Fer. **222409**

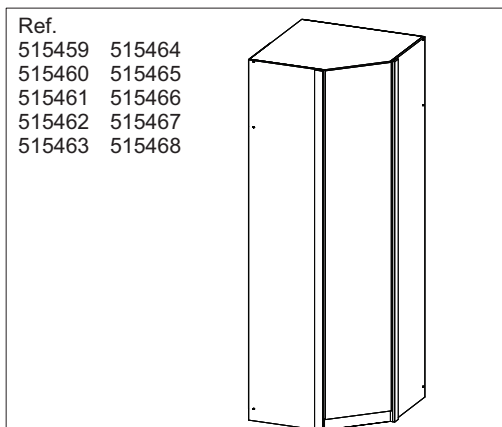

Ref.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
515459 515464	222327	01	Teto 829x829x15	01	222318	17	Porta 2323x446x15	01
515460 515465	222326	02	Base 829x829x15	01			OU	
515461 515466	222336	03	Costa 1884x340x03	01	222392	18	Porta Espelho 2323x446x15	01
515462 515467	222340	04	Costa 444x340x03	01			OU	
515463 515468	222337	05	Costa 1884x414x03	02	203425	19	Porta Reflecta 2323x446x15	01
	222339	06	Costa 444x834x03	01				
	222335	07	Costa 2298x514x15	01				
	222316	08	Lateral Dir.2400x514x15	01				
	222317	09	Lateral Esq.2400x514x15	01				
	222330	10	Prat. Fixa 814x430x15	01				
	222331	11	Prat. Movei 814x430x15	03				
	222328	12	Prat. Maleiro 814x514x15	01				
	222329	13	Prat. Maleiro 315x514x15	01				
	222333	14	Rodapé 45° 449x72x15	01				
	222334	15	Rodapé Tras. 484x72x15	02				
	222332	16	Distanciador 2400x55x15	02				


A 24	B 23	C 12	D 15	E 12
F 02	G 85	H 08	I 06	J 06
K 04	L 01	M 01	N 01	O 01
P 01	Q 42			

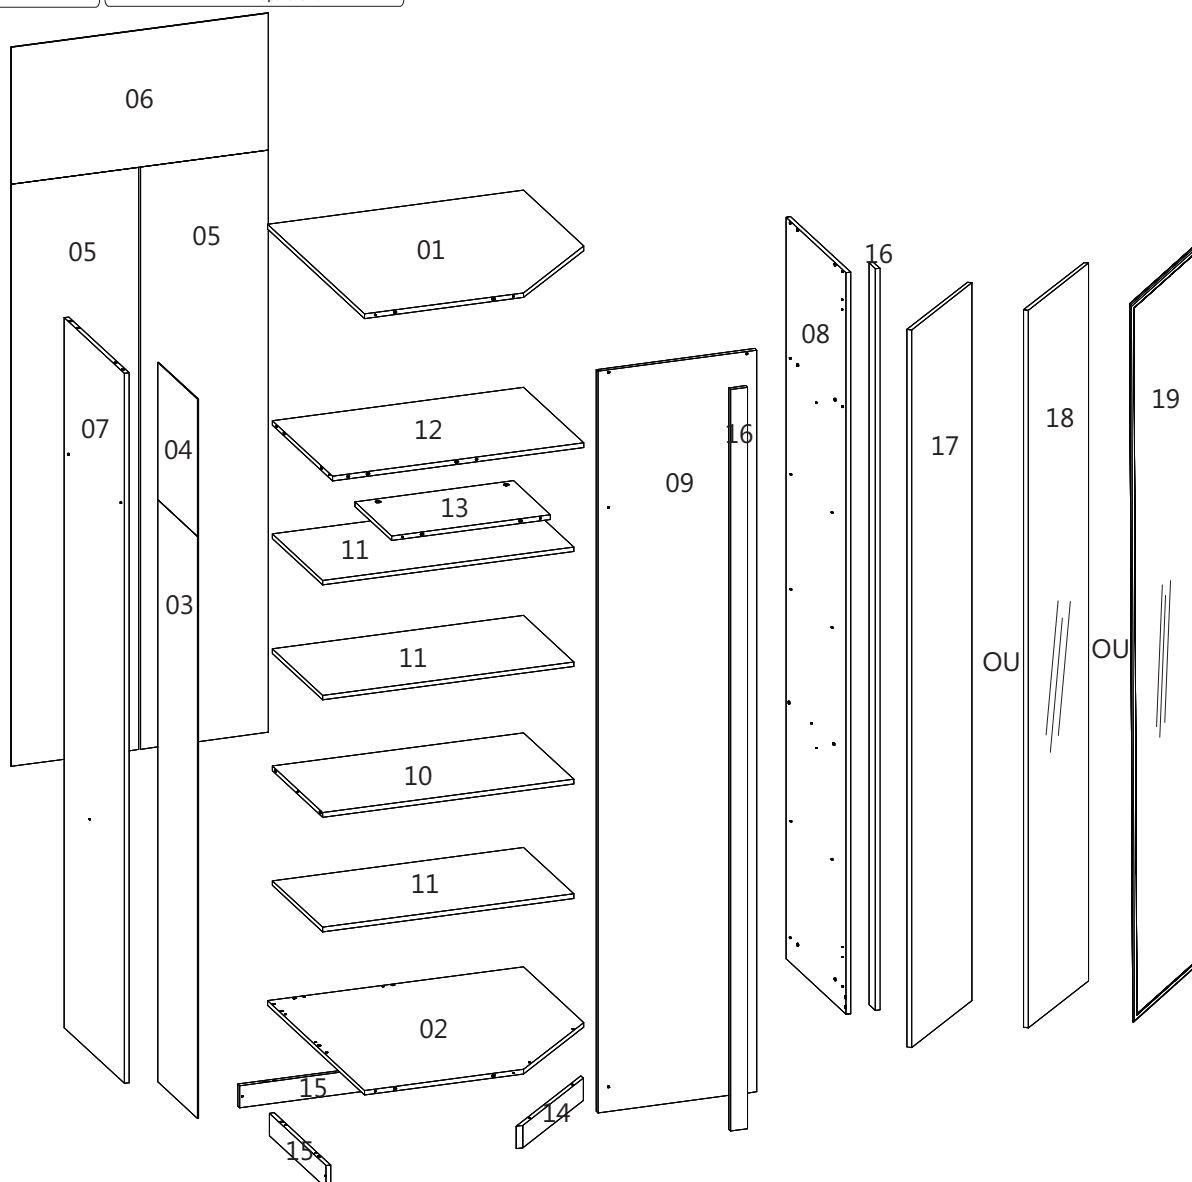




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Fixar rodapé traseiro (15) e dianteiro (14) na base (02), encaixar as sapatas deslizantes (H).

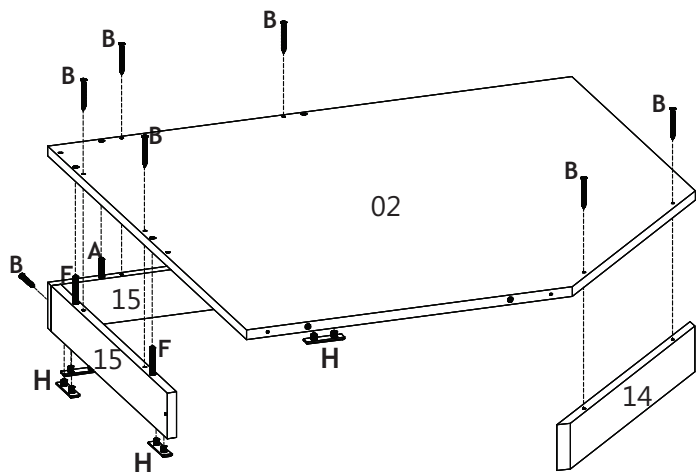


- 02** Encaixar sapata (H) na lateral direita (08), fixar lateral e costa (07) na base (02); fixar prateleira (10) e maleiro (12).

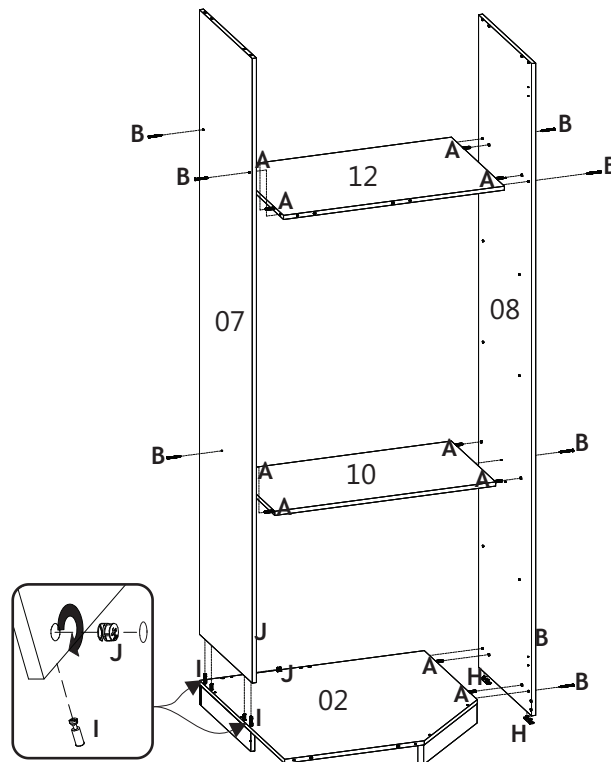

- 03** Fixar teto (01) na lateral direita (08) e costa (07), encaixar suporte prateleira (E).

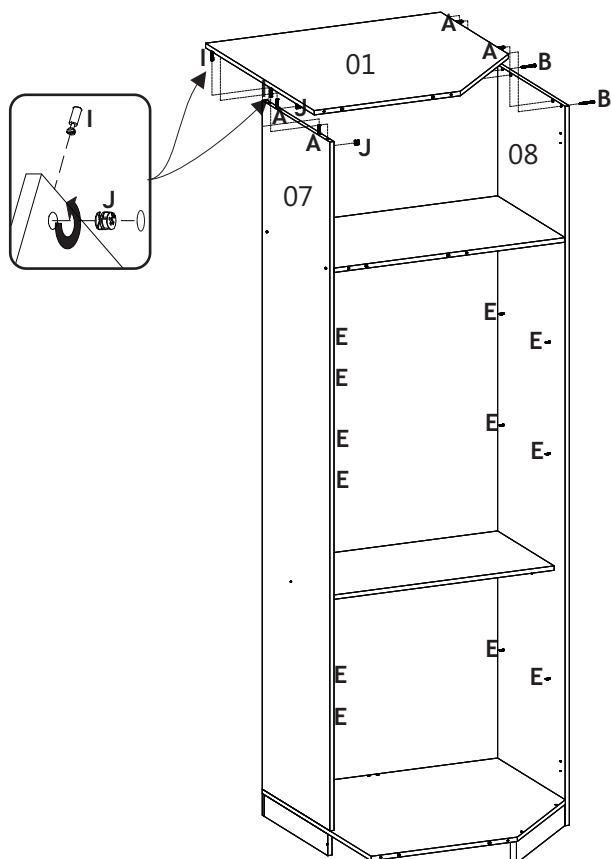


- 04** Encaixar sapata (H) na lateral esquerda (07), fixar maleiro (13) no maleiro (12) e fixando lateral esquerda

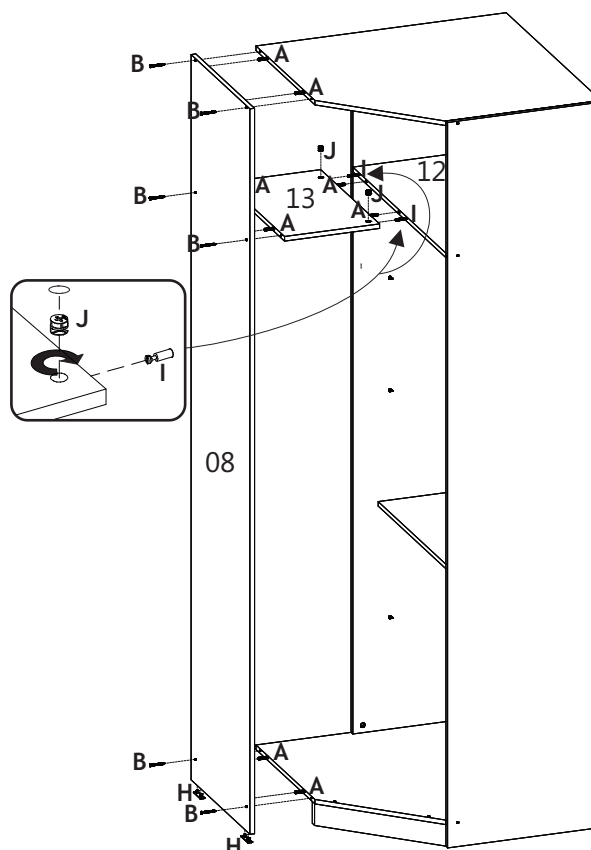




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 05** Pregar (G) costas (03, 04, 05, 06) encaixando perfil 'H' entre as costas (05). Colar tapa-furos (T) em todos os parafusos e furos aparentes.

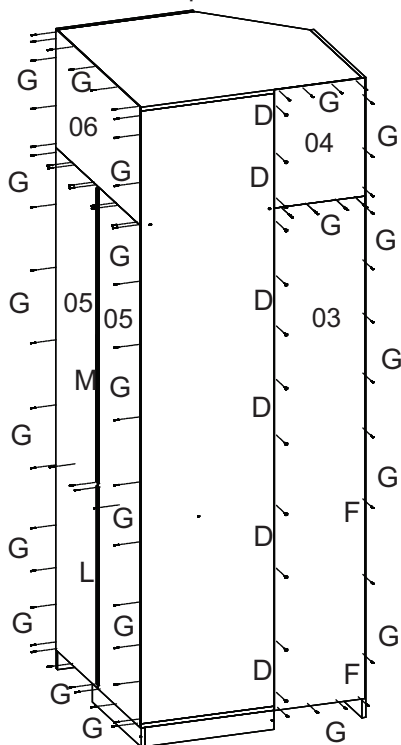



- 06** Fixar suporte cabideiro (O) no maleiro (12) e suporte cabideiro (N) na lateral (09). Encaixar prateleiras (11).

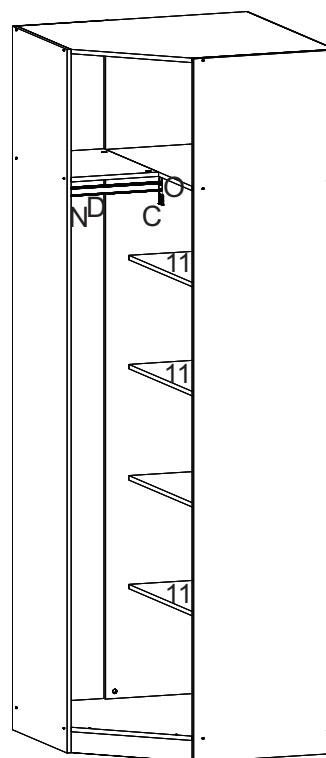

- 07** Prender dobradiça 45° (K) na porta.

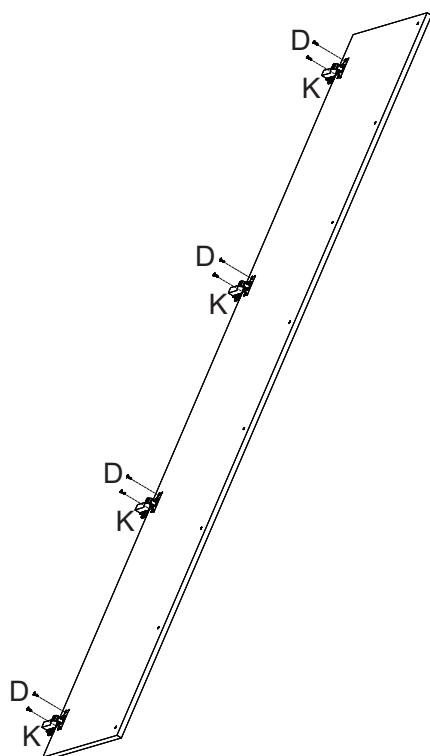

- 08** Fixar a porta (17) ou porta espelho (18) na marcação da lateral.

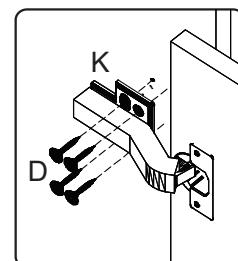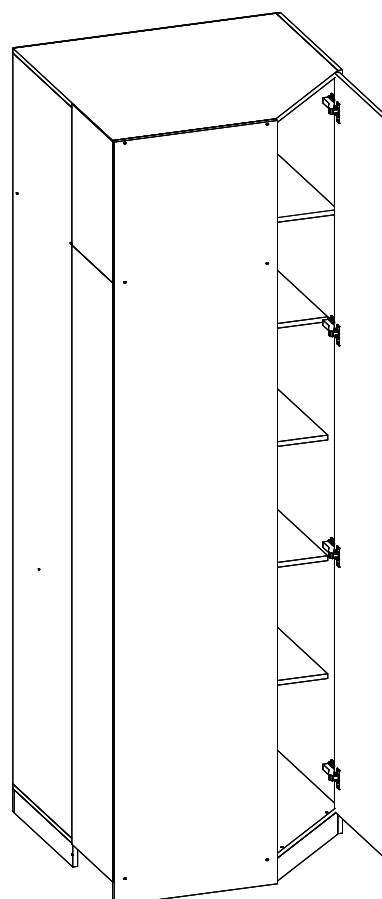




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

09

Utilizar espaçador (16) para adequar a angulação da parede do cômodo se necessário; conforme modelo do puxador e posição do puxador pode bater na porta do módulo ao lado.

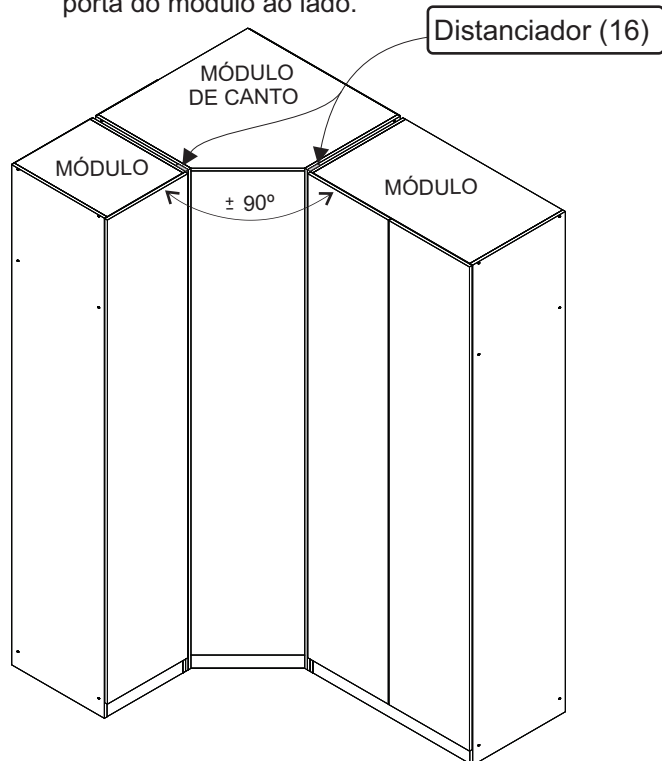

OPÇÕES DE ABERTURA DA PORTA

- | | | |
|----------|--|--|
| R | | 01 Puxador Linha Supreme Trend |
| S | | 01 Puxador Linha Supreme Slim e Porta Espelho |
| T | | 01 Puxador Linha Supreme Touch e Porta Espelho |




10

Fixe o sistema de abertura da porta conforme produto adquirido. Puxador (R) na pré-furação, puxador (S) na altura de 1m ou de sua preferência, ou pulsador (tip-on) na opção de porta sem puxador. Colar tapa-furos (Q) em todos os furos e parafusos aparentes.

Trend

Slin

Touch

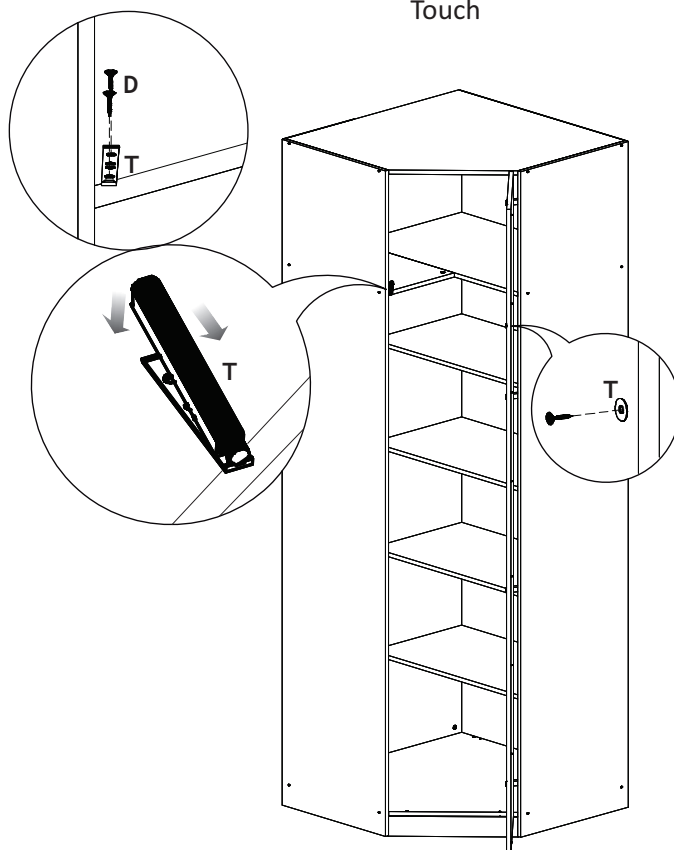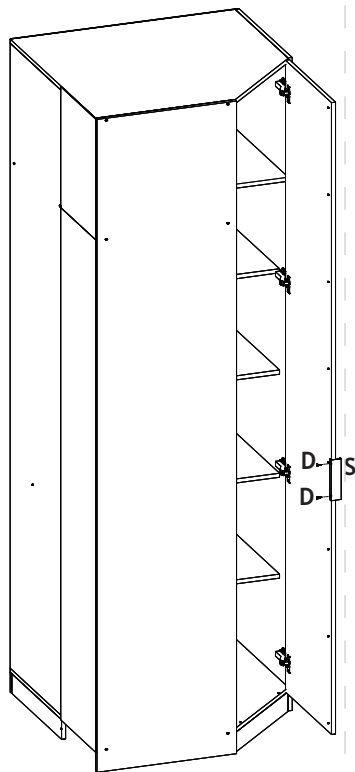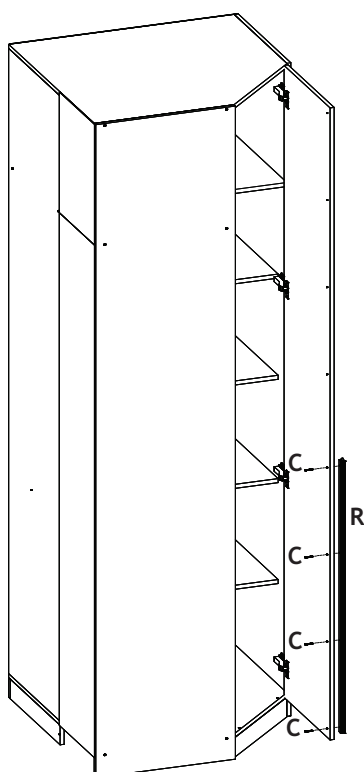


BELMAX

Móveis


ESQUEMA DE MONTAGEM

 ASSEMBLY INSTRUCTIONS
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MÓDULO 700 GAVETEIRO EXT SUPREME








NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



 FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
 NO TOOLS INCLUDED
 HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

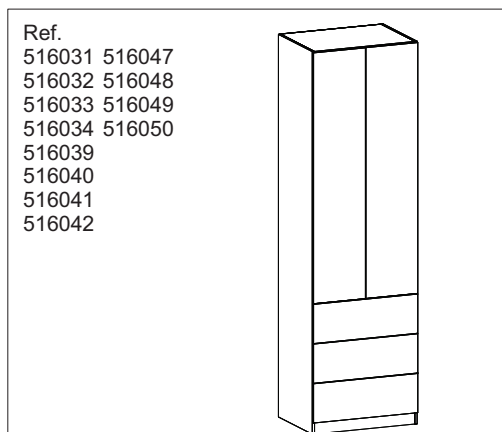 Fer. **203458**

 Ref.
 516031 516047
 516032 516048
 516033 516049
 516034 516050
 516039
 516040
 516041
 516042

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
240506	01	Base/Teto 670x514x15	02
221281	02	Costa 1990x340x03	02
225305	03	Costa 444x685x03	01
221269	04	Lateral Dir.2400x514x15	01
221270	05	Lateral Esq.2400x514x15	01
225263	06	Prat. Maleiro 670x514x15	01
221276	07	Rodapé 670x72x15	02
225491	08	Lateral Gav. 435x180x15	06
221279	09	Costa Gav. 645x180x15	03
221280	10	Fundo de Gav. 628x448x03	03

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
221278	11	Frente Gav. 696x246x15	03
221277	12	Porta 1573x346x15	02

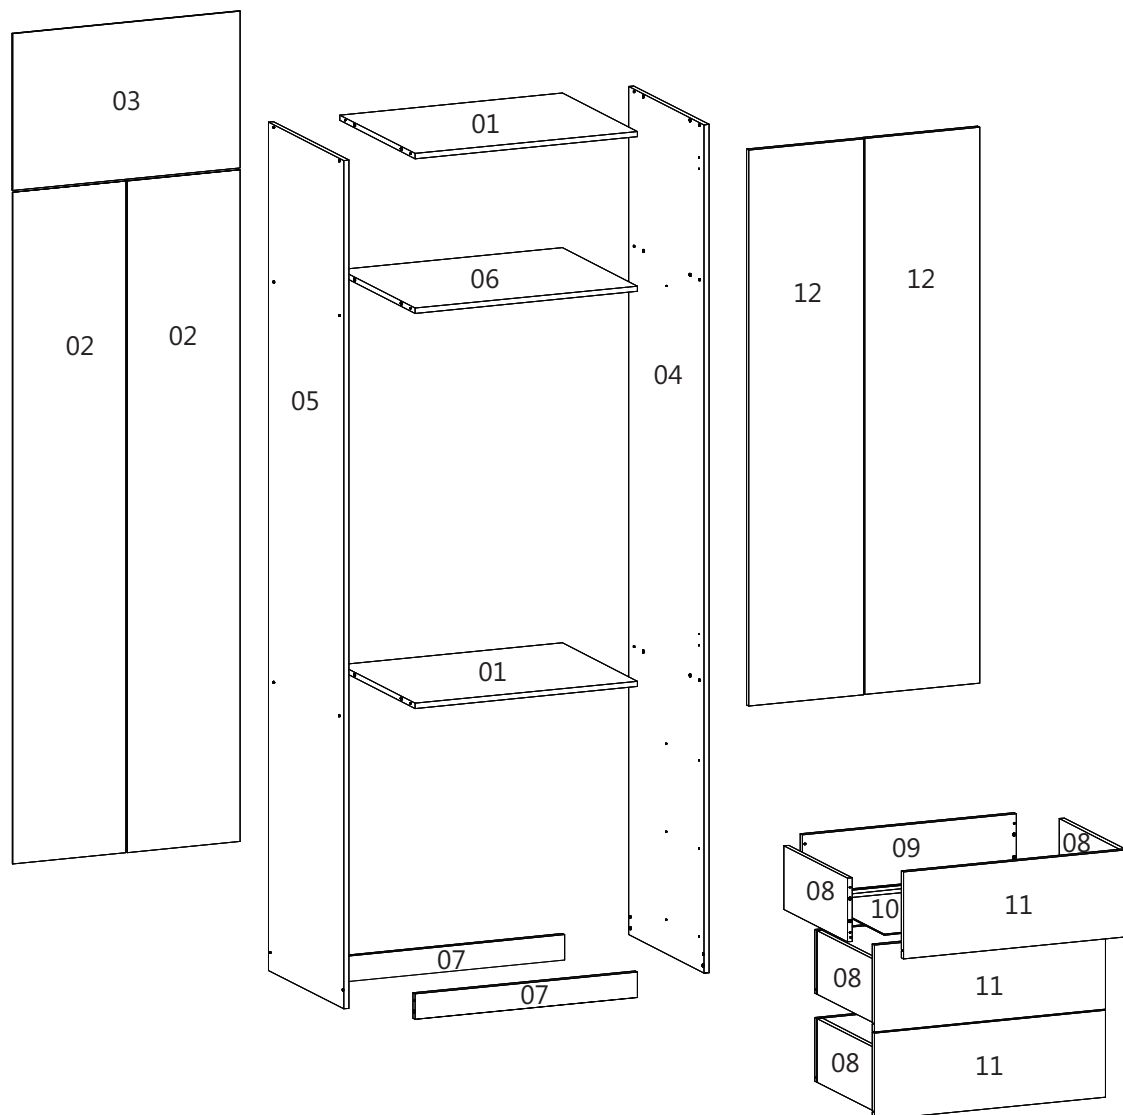
A  40 8,0 x 30	B  16 4,5 x 50	C  12 3,5 x 40	D  10 4,0 x 25	E  06 3,5x20
F  64 4,0 x 14	G  04	H  02	I  12	J  03
K  01 662X16	L  100 10 x 10	M  06 Trava gaveta	N  06 Dobradiça reta	O  08 Tapa-furo 13mm
P  01 Perfil H 770mm	Q  01 Perfil H 1120mm	R  01 COLA	0 14 20 30 35 40 50 Medidas de parafusos	






FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

01 Encaixar as sapatas (H) nas laterais (04, 05).

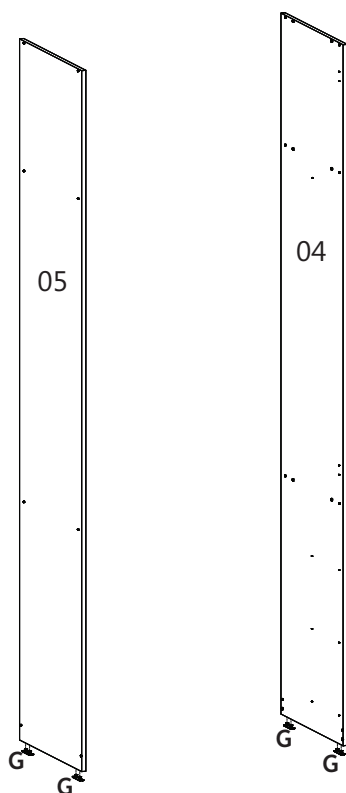


02 Fixar laterais esquerda (05) e direita (04) no teto base (01), maleiro (06) e rodapé (07).

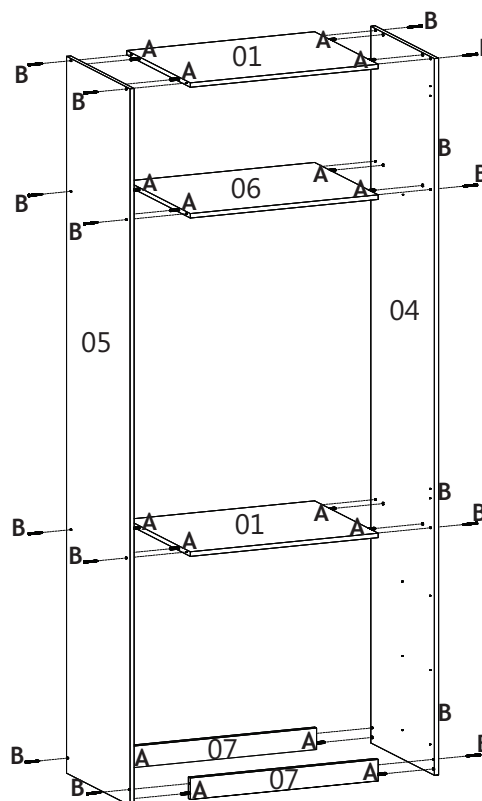


03 Fixar as corrediças nas laterais do módulo, nas marcações e fixar suporte do cabideiro.

Para desmontar, destrave e puxe o trilho para fora.

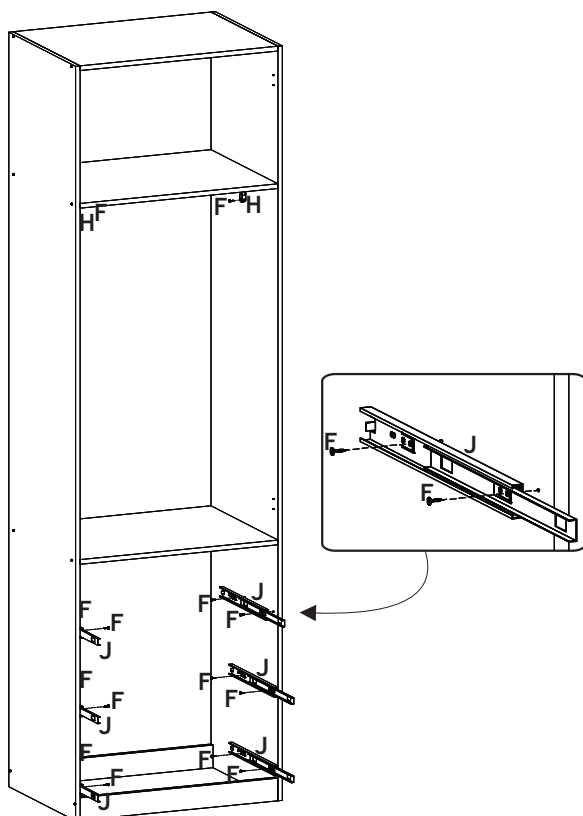

04 Pregar (L) costas do módulo (02, 03) unindo com o perfil H (P, Q).


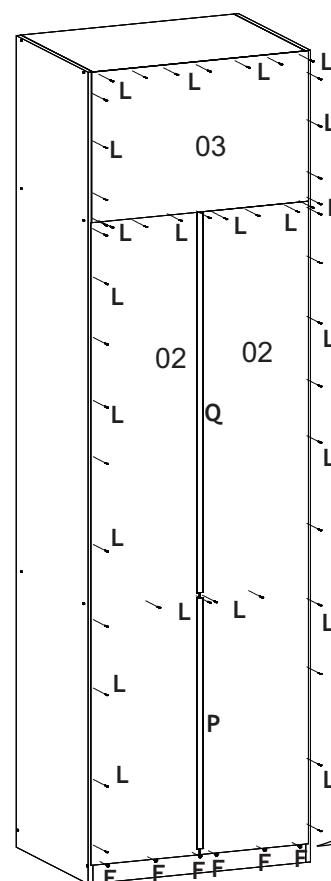


Obs:
No rodapé
fixar com
parafuso





FERRAMENTAS NÃO INCLuíDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 05** Montar a frente de gaveta (11) com as laterais (08) fixando com cantoneira (I) e cola; encaixar o fundo (10) e fixar a costa de gaveta (09).

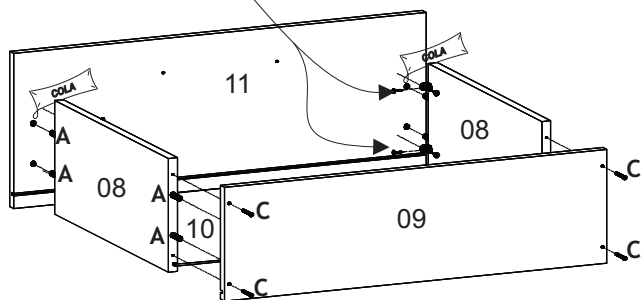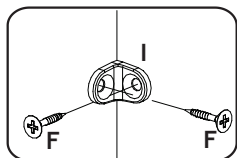



- 06** Prender as corrediças (J) nas laterais de gaveta (08) centralizando com a ranhura do fundo (10). Travar o fundo (10) da gaveta com os trava canto (M).

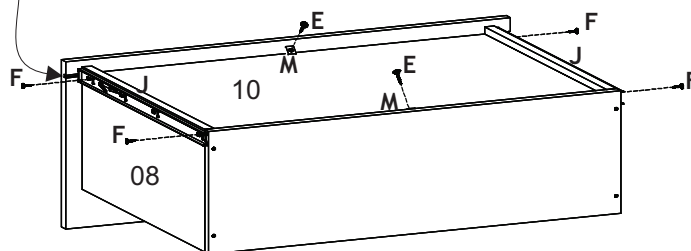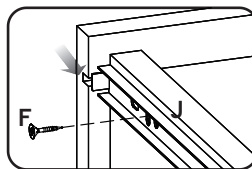

- 07** Prender dobradiça (N) na porta.

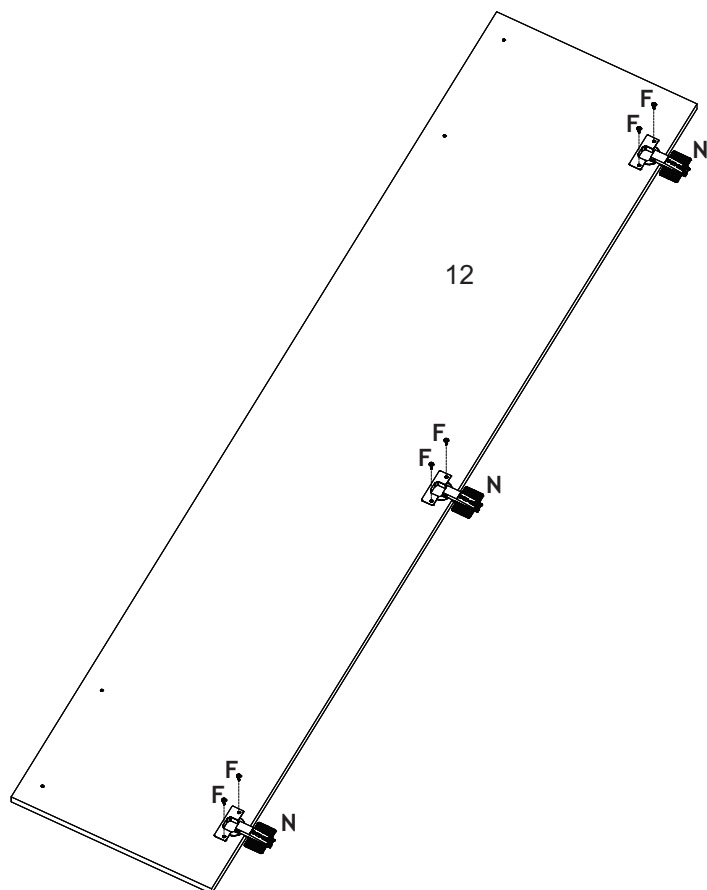

- 08** Encaixar as gavetas nas corrediças, regular e travá-las (F). Fixar as portas (12) no módulo, conforme marcação na lateral.

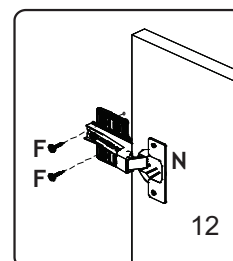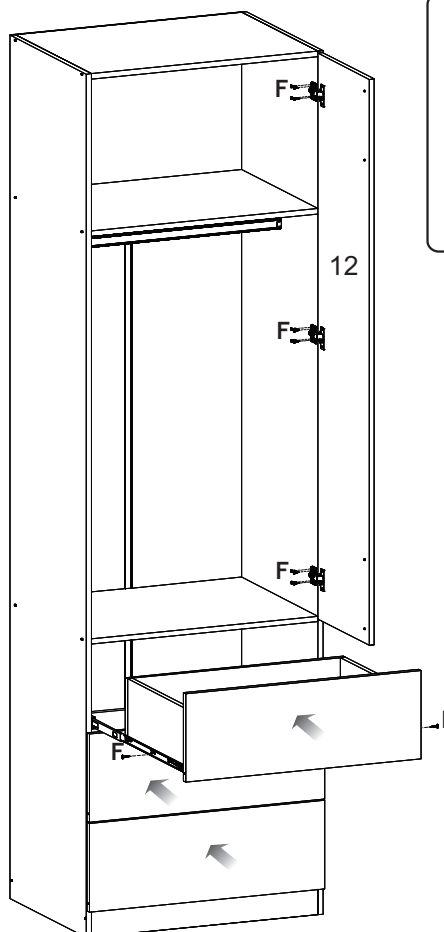



FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

OPÇÕES DE ABERTURA DA PORTA


V 02 Puxador Linha Supreme Trend

Z 02 Puxador Linha Supreme Touch


X 02 Puxador Linha Supreme Slim

12 Fixe o sistema de abertura da porta conforme produto adquirido. Puxador (V) na pré-furação, puxador (X) na altura de 1m ou de sua preferência, ou pulsador (tip-on) na opção de porta sem puxador. Colar tapa-furos (O) em todos os furos e parafusos aparentes.

Trend

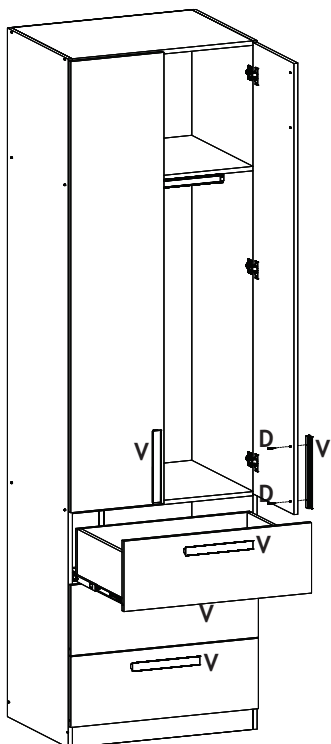

Slin

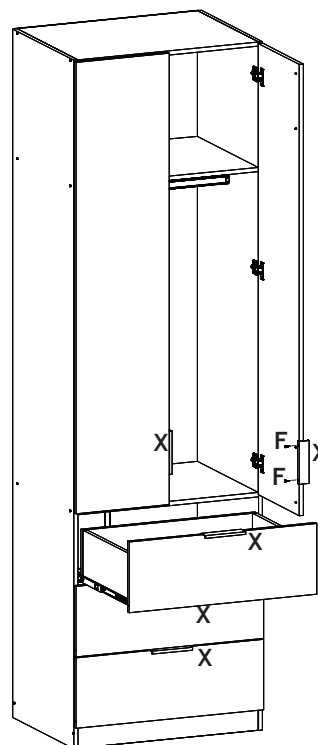

Touch

