





ARMÁRIO 6 PORTAS

RELAÇÃO DE PEÇAS




- 01 - BASE
- 02 - PÉS
- 02B - SUPORTE QUINTO PÉ
- 03 - LATERAIS DO BALCÃO
- 04 - BATENTES DO BALCÃO
- 05 - DIVISÃO INFERIOR
- 06 - TAMPO DO BALCÃO
- 07 - LATERAL SUPERIOR
- 08 - TAMPO DO ARMÁRIO SUPERIOR
- 09 - PRATELEIRA DO ARMÁRIO SUPERIOR
- 10 - PRATELEIRA SOLTA
- 11 - BATENTE DO ARMÁRIO SUPERIOR
- 12 - COSTA SUPERIOR
- 13 - FRENTE GAVETA
- 14 - LATERAL GAVETA
- 15 - TRASEIRO GAVETA
- 16 - FUNDO GAVETA
- 17 - PORTA DIREITA DE VIDRO
- 18 - PORTA CENTRAL E ESQUERDA DE VIDRO
- 19 - PORTA DIREITA DE MADEIRA
- 20 - PORTA ESQUERDA E CENTRAL DE MADEIRA

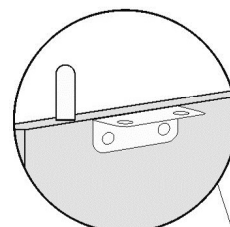

Paraf. 3,5x14

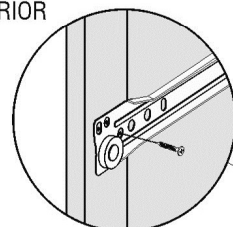

Seguir as Marcações

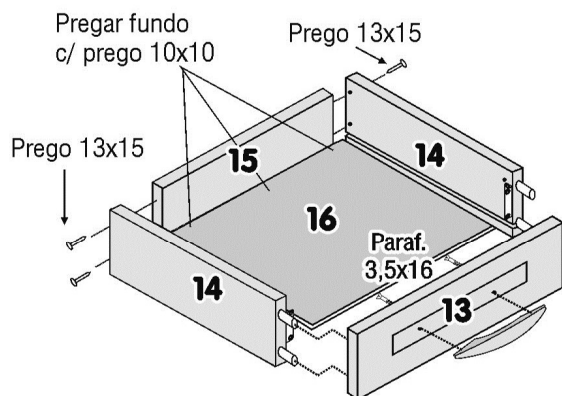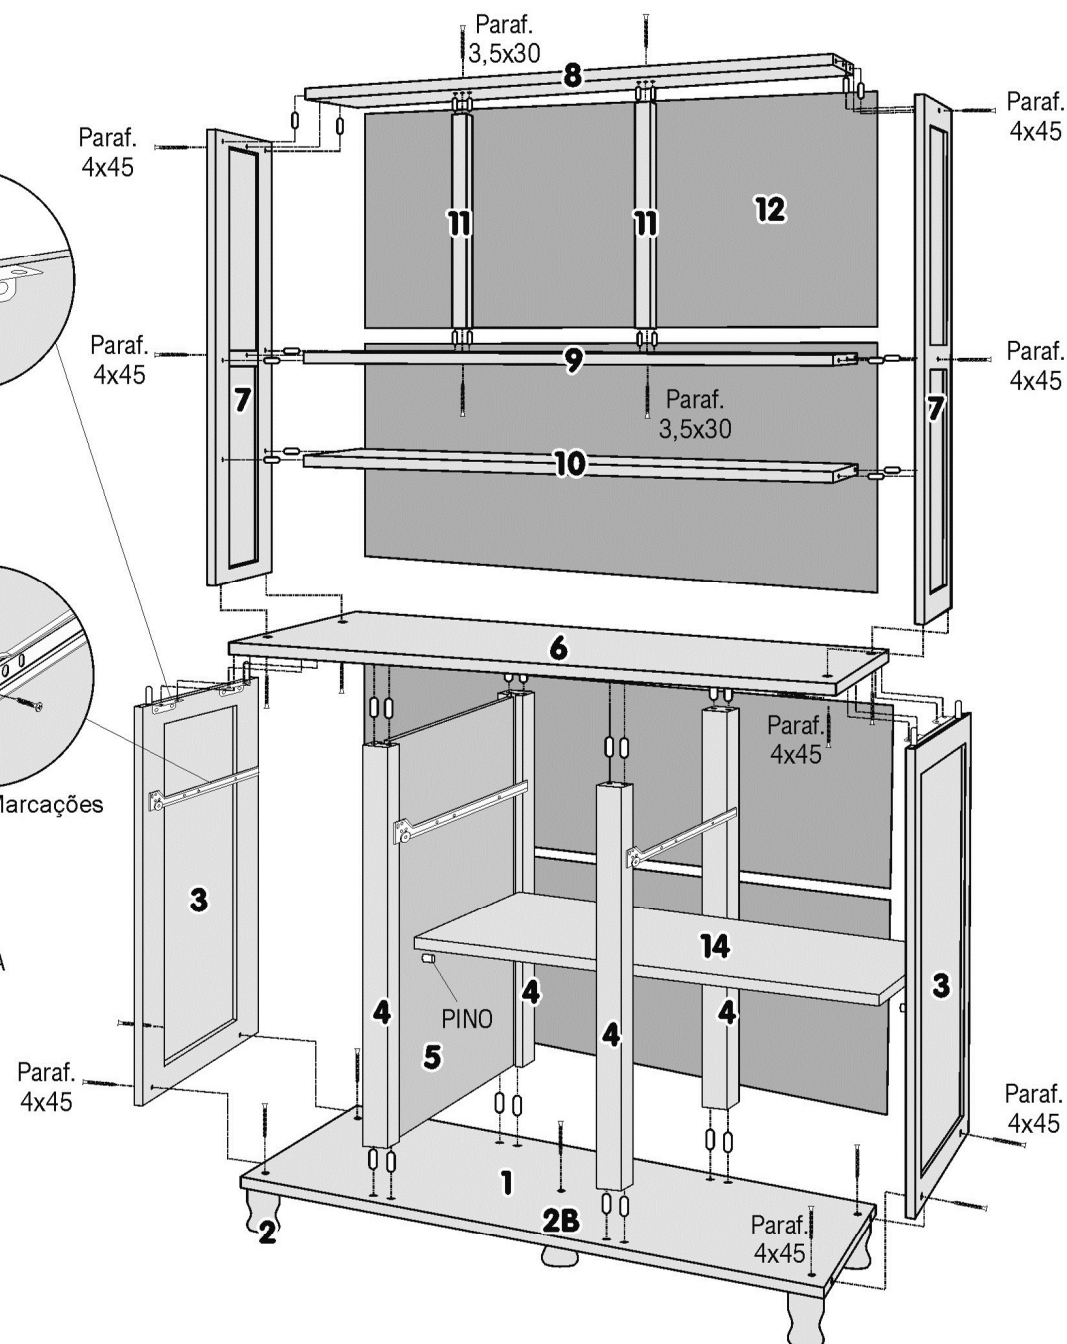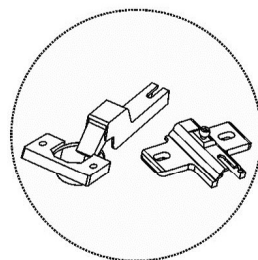

1º MONTAR O BALCÃO, APÓS FIXAR LATERAIS 7 NO TAMPO 8 ANTES DE MONTAR A PARTE SUPERIOR DO KIT