



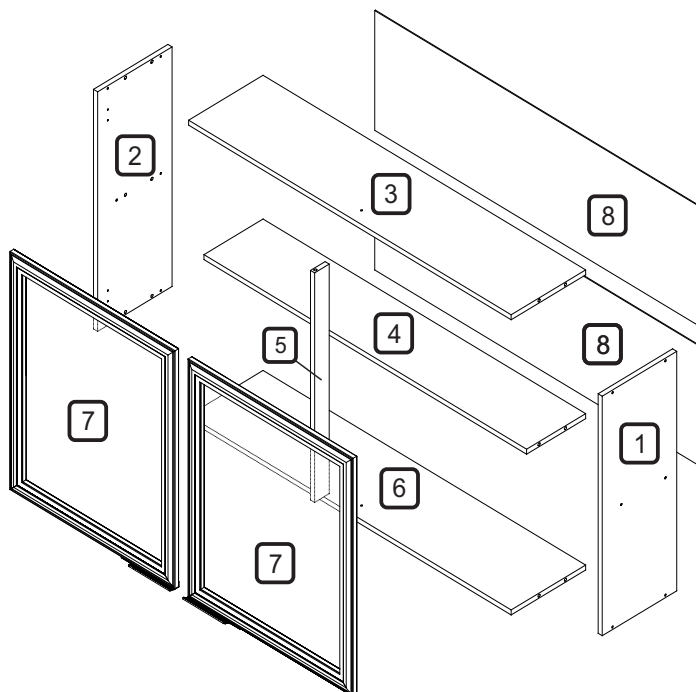

## MANUAL DE MONTAGEM

# NESHER DONNA ARMARIO 02 PT DE VIDRO 1200

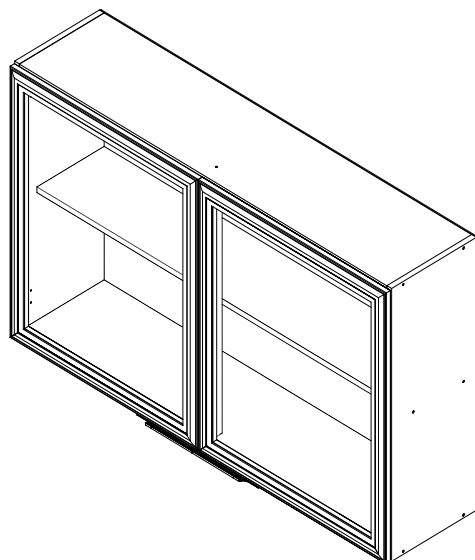

## TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

### DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

### EXCLUSÃO DA GARANTIA













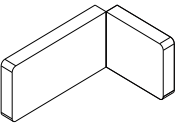

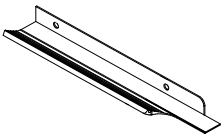
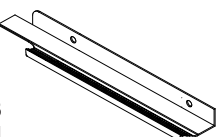
O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir a causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	720	268	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	720	268	15
3	TAMPO	1	1170	268	15
4	PRATELEIRA CENTRAL	1	1170	198	15
5	BATENTE	1	690	70	15
6	BASE	1	1170	268	15
7	PORTA DE VIDRO	2	715	597	20
8	FUNDO TRASEIRO	2	1195	358	2,5

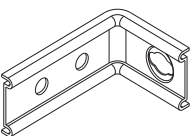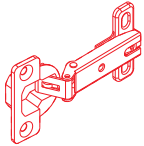CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
<b>A</b>  <b>14</b> PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		<b>B</b>  <b>36</b> PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
<b>C</b>  <b>4</b> BATENTE DE SILICONE		<b>D</b>  <b>3</b> PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
<b>E</b>  <b>4</b> PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		<b>F</b>  <b>14</b> CAVILHA 8x30mm	
<b>G</b>  <b>50</b> PREGO 10x10 COM CABEÇA		<b>H</b>  <b>12</b> FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	
<b>I</b>  <b>4</b> CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		<b>J</b>  <b>4</b> BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
<b>K</b>  <b>6</b> DOBRADIÇA SLOWMOTION RETA 35mm		<b>L</b>  <b>14</b> TAPA FURO ADESIVO 12mm	
<b>M</b>  <b>4</b> CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA		<b>N</b>  <b>1</b> SUPORTE DE PRATELEIRA	
<b>O</b>  <b>1</b> PUXADOR DONNA DIREITO 193 C/ PARAFUSO CAB CHATA 3,5X14		<b>P</b>  <b>1</b> PUXADOR DONNA ESQUERDO 193 C/ PARAFUSO CAB CHATA 3,5X14	

## Ferramentas para montagem e instalação



## Montagem





## Instalação





## PASSO 5

- 1 - Encaixar os conjuntos de dobradiça e calço K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

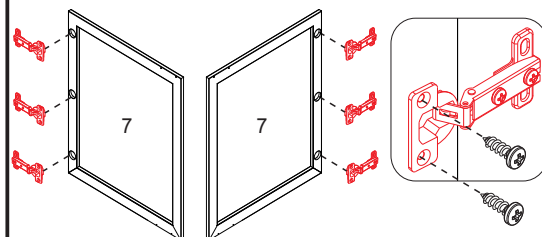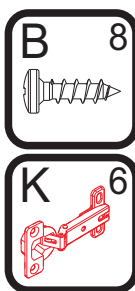



## PASSO 1

- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

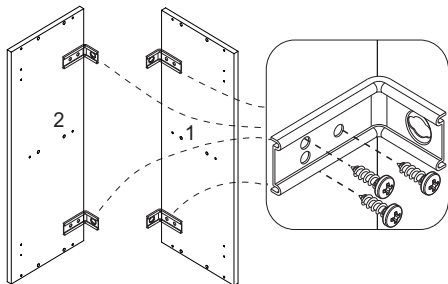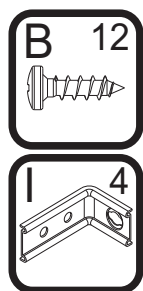


## PASSO 6

- 1 - Fixar os conjuntos de portas nas marcações indicadas nas laterais 1 e 2 utilizando o parafuso B (4x14mm)

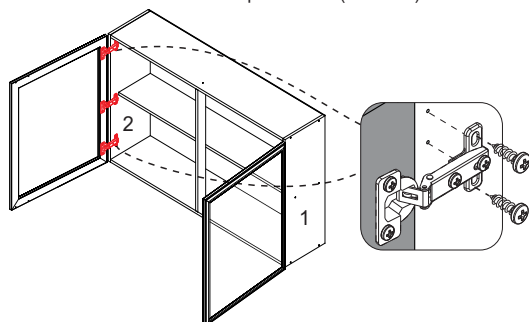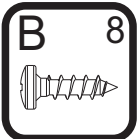



## PASSO 2

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 3,4 e 6 nos locais indicados abaixo  
2 - Encaixar as peças 1 na peça 2 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)  
3 - Encaixar as peças 5 em cima e embaixo das peças 1 e fixá-las com os parafusos (3,5x40mm)

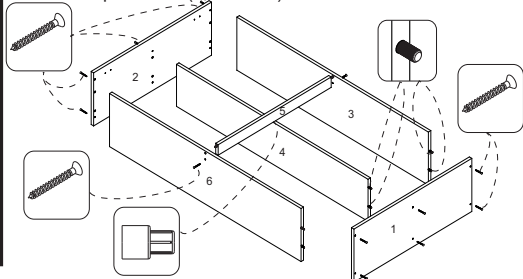



## PASSO 7

- 1 - Fixar os puxadores O e P nas portas 7, utilizando os parafusos do kit do puxador  
2 - Instalar os puxadores com parafuso que vem no kit puxador

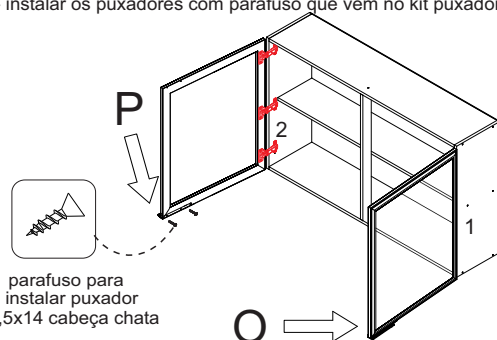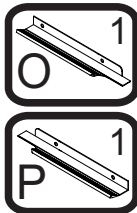

## PASSO 3



- 1 - Alinhar a peça 8 superior e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais  
2 - Alinhar a peça 8 inferior e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais  
3 - Na junção entre as peças 8 utilizar os preços G (10x10) com o fixador metálico H

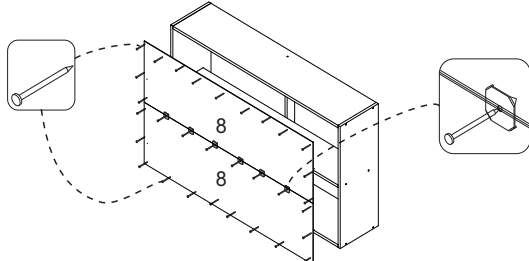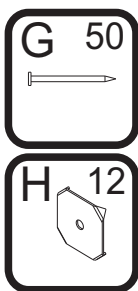

## PASSO 8

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente  
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente  
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

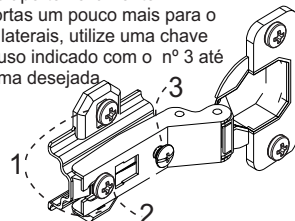
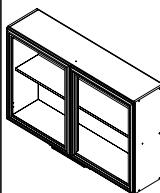


## PASSO 4

### FIXAÇÃO NA PAREDE

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível  
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira  
3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

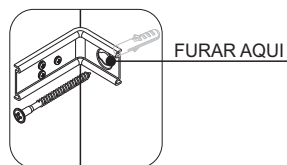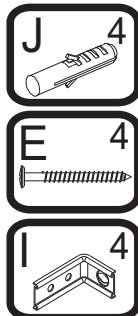

## PASSO 9

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo L (12mm) sobre todos os parafusos aparentes  
2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas  
3 - Cole os batentes de silicone C nos cantos inferior e superior de todas as portas

